راهنمای مصور کار با ربات

راهنمای نقش «مالک»

گام‌به‌گام در ربات بله و پنل وب، با تصاویر همان صفحه‌هایی که این نقش می‌بیند

مالک | مدیر | کاردان مسئول | تکنسین | مسئول شیفت

ربات بله **@tandish_nasoz_bot** و پنل وب همراه آن

نسخهٔ **۱.۷.۰** | تاریخ تهیه: **۱۴۰۵/۰۸/۱۸**

تهیه‌شده در واحد نسوز تاندیش فولاد خوزستان

فهرست مطالب

۱. این راهنما برای چه کسی است ۳
۱.۱ آنچه به‌طور پیش‌فرض می‌توانید ۳
۱.۲ آنچه قفل یا غیرفعال است ۳
۱.۳ جدول دسترسی پیش‌فرض نقش شما ۳

۲. شروع کار با ربات و پنل وب ۴
۲.۱ ورود به ربات بله ۴
۲.۲ دکمه‌های ناوبری ۴
۲.۳ ورود به پنل وب ۵

۳. ثبت موجودی روزانهٔ سایت ۷

۴. ثبت گزارش تاندیش بعد از ریخته‌گری ۹

۵. درخواست مواد و برگشت به انبار ۱۱
۵.۱ 🛒 درخواست مواد ۱۱
۵.۲ ↩️ برگشت به انبار ۱۳

۶. ورود فایل‌ها و منبع اصلی ۱۵
۶.۱ 📤 ورود فایل‌ها ۱۵
۶.۲ 📦 منبع اصلی ۱۷

۷. گزارش‌ها ۲۲
۷.۱ گام‌های مشترک ۲۲
۷.۲ فهرست گزارش‌ها ۲۳
۷.۳ مراحل هر گزارش ۲۴

۸. هدف اصلی ۲۹

۹. تنظیمات ۳۱
۹.۱ 👥 کاربران ۳۱
۹.۲ 🔐 دسترسی نقش‌ها ۳۲
۹.۳ سایر زیربخش‌ها ۳۳
۹.۴ 🤖 دستیار هوشمند صوتی ۳۷
۹.۵ 💾 بک‌آپ ۳۷
۹.۶ ℹ️ درباره و به‌روزرسانی ۳۸

۱. این راهنما برای چه کسی است

این راهنما برای کاربرانی است که در ربات مواد نسوز تاندیش نقش **«مالک»** دارند. مالک بالاترین نقش سامانه است: راه‌اندازی، تعریف کاربران، تنظیم دسترسی‌ها، بک‌آپ و به‌روزرسانی با شماست و همهٔ امکانات عملیاتی و گزارش‌ها را هم دارید.

۱.۱ آنچه به‌طور پیش‌فرض می‌توانید

- همهٔ امکانات ربات و وب، بدون استثنا
- تنها نقشی که می‌تواند نقش «مالک» بدهد یا کاربر مالک را تغییر دهد
- 💾 بک‌آپ (ساخت، فهرست، دریافت، بازگردانی) و دریافت بک‌آپ شبانه
- 🤖 دستیار هوشمند صوتی (روشن و خاموش کردن)
- 🔄 بررسی به‌روزرسانی و ⬆️ نصب آن روی سرور

۱.۲ آنچه قفل یا غیرفعال است

- دسترسی‌های مالک قفل است و در «🔐 دسترسی نقش‌ها» قابل تغییر نیست («دسترسی‌های مالک قابل تغییر نیست»).
- نقش آخرین مالک را نمی‌توان تغییر داد و هیچ‌کس نمی‌تواند خودش را حذف کند.

۱.۳ جدول دسترسی پیش‌فرض نقش شما

امکان	وضعیت
موجودی روزانه سایت	دارد
گزارش تاندیش	دارد
درخواست مواد	دارد
برگشت به انبار	دارد
گزارش مصرف روزانه	دارد
گزارش جامع	دارد
گزارش مصرف بازه‌ای	دارد
پوشش کوتاه‌مدت موجودی سایت	دارد
اقلام بحرانی (نیاز ۳/۶ ماه)	دارد
نیاز مواد برای N تاندیش	دارد
گزارش مواد مازاد	دارد
گزارش اقلام ورودی به انبار	دارد
خلاصه مصرف ماهیانه	دارد

امکان	وضعیت
گزارش موجودی انبار	دارد
هدف اصلی	دارد
حذف ماه ذخیره‌شدهٔ هدف اصلی	دارد
ورود فایل‌ها	دارد
ویرایش منبع اصلی	دارد
کاربران (قفل: فقط مالک و مدیر)	دارد
فعالیت کاربران	دارد
دسترسی نقش‌ها (قفل: فقط مالک و مدیر)	دارد
اقلام فرم گزارش تاندیش	دارد
یادآورها	دارد
گروه گزارش موجودی	دارد
ظاهر ربات	دارد
بک‌آپ (پشتیبان‌گیری) (قفل: فقط مالک)	دارد

۲. شروع کار با ربات و پنل وب

۲.۱ ورود به ربات بله

۱. مالک یا مدیر برای شما لینک دعوت می‌سازد و پیام دعوت را برایتان می‌فرستد (اعتبار ۷ روز).

۲. دکمهٔ «ورود به ربات» را در پیام دعوت بزنید؛ ربات بلهٔ @tandish_nasoz_bot باز می‌شود و پیام «✅ دعوت پذیرفته شد» و خوشامد با منوی نقش شما می‌آید.

۳. از این پس با دستور **/start** یا 🏠 منوی اصلی به منوی اصلی برمی‌گردید.



طرح ۱ — منوی اصلی ربات برای نقش «مالک» با دسترسی پیش‌فرض (طرح سادهٔ چیدمان دکمه‌ها برگرفته از کد نسخهٔ ۱.۷.۰؛ تصویر صفحه نیست)



شکل ۱ — پیام خوشامد و منوی اصلی (نمونه با حساب مدیر؛ منوی اصلی مالک با پیش‌فرض‌ها همین است) [ربات بله]

🤖 دستیار هوشمند صوتی فقط در تنظیمات مالک است (✅ فعال‌سازی دستیار، ⏸️ غیرفعال‌سازی دستیار، 📋 وضعیت فعلی دستیار). وقتی دستیار روشن باشد، دکمهٔ 🤖 از دستیار بپرس در منوی اصلی کاربران دیده می‌شود و دستیار فقط در محدودهٔ دسترسی نقش هر کاربر پاسخ می‌دهد. پیش‌فرض نرم‌افزار خاموش است.

۲.۲ دکمه‌های ناوبری

دکمه	رفتار
⬅️ بازگشت	یک مرحله به عقب: منوی بالاتر یا گام قبلی همان فرآیند.
🏠 منوی اصلی	بازگشت مستقیم به منوی اصلی؛ کار نیمه‌تمام رها می‌شود و داده‌های ذخیره‌شده دست نمی‌خورند.
✖️ انصراف	لغو فرآیند جاری بدون ذخیره و بازگشت به همان منویی که فرآیند از آن شروع شده بود.

دکمه	رفتار
❓ راهنما	راهنمای داخلی ربات؛ فقط بخش‌هایی را که نقش شما دارد توضیح می‌دهد.



شکل ۲ — دکمهٔ «🏠 منوی اصلی» و پاسخ کوتاه ربات [ربات بله]


اگر دکمه یا دستوری را بزنید که برای نقش شما فعال نیست، ربات پاسخ می‌دهد: «دسترسی ندارید؛ این بخش برای نقش شما فعال نیست (تنظیم در «⚙️ تنظیمات» ← «🔐 دسترسی نقش‌ها» توسط مالک/مدیر).»

۲.۳ ورود به پنل وب

۱. مالک یا مدیر در صفحهٔ «⚙️ تنظیم ورود وب» برای حساب بلهٔ شما نام کاربری و رمز می‌سازد؛ شما خودتان هم این کار را برای دیگران انجام می‌دهید.

۲. نشانی پنل را که مالک یا مدیر در اختیارتان گذاشته باز کنید و در صفحهٔ «ورود به داشبورد» نام کاربری و رمز را وارد کنید.

۳. نقش شما در وب همان نقش ربات است و نوار بالا فقط پیوندهای مجاز را نشان می‌دهد. برای خروج دکمهٔ «خروج» را بزنید.

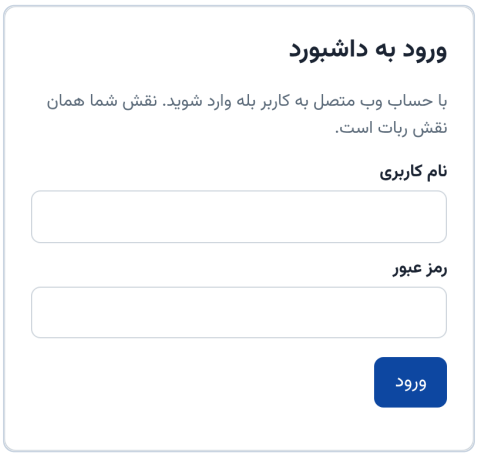

شکل ۳ — صفحهٔ «ورود به داشبورد» [پنل وب]



شکل ۴ — صفحهٔ خانهٔ پنل وب برای «مالک» (کاربر نمونه) [پنل وب]



شکل ۵ — نوار بالای پنل وب برای مالک [پنل وب]

پیوندهای پنل وب برای نقش شما:

پیوند نوار بالا	کارکرد
خانه	کارت‌های میان‌بر به بخش‌های مجاز.
موجودی سایت	ورود موجودی روزانهٔ سایت برای یک بخش و یک تاریخ.
گزارش تاندیش	فرم گزارش تاندیش بعد از ریخته‌گری و گزارش‌های اخیر.
درخواست مواد	همان پیشنهاد و ثبت «🛒 درخواست مواد».
برگشت انبار	همان مسیر «↩️ برگشت به انبار».
📊 گزارش‌ها	کارت هر گزارش با دکمه‌های جدای PDF و اکسل.
🎯 هدف اصلی	سابقه، ثبت ورودی، گزارش از سابقه و سناریوها.
📥 ورود فایل‌ها	چهار کارت: موجودی انبار، مصرف ماهیانه اقلام، آمار تولید، گزارش جامع تاندیش در سکوئنس.
📦 منبع اصلی	جایگزینی، افزودن و ویرایش رکورد، نرخ‌های مصرف و پیش‌نمایش.
👥 کاربران	لینک دعوت، اصلاح نقش و حذف.
⚙️ تنظیمات ربات	ظاهر، گروه گزارش موجودی و (برای مالک) دستیار.
💾 بک‌آپ	ساخت، فهرست، دریافت و بازگردانی.
⚙️ تنظیم ورود وب	نام کاربری و رمز وب کاربران.
🔐 دسترسی نقش‌ها	چک‌باکس امکانات هر نقش.
🔔 یادآورها	تنظیم یادآور ورودی‌های الزامی.
📋 فعالیت کاربران	دانلود گزارش فعالیت.
ℹ️ درباره	نام، مشخصات، سازنده و نسخه.

۳. ثبت موجودی روزانهٔ سایت

موجودی امروز مواد در سایت ریخته‌گری برای سه بخش اسلب، بلوم و بیلت ثبت می‌شود. فهرست اقلام هر بخش هر بار از «منبع اصلی» ساخته می‌شود؛ نام هر قلم همان «کلید واژه» است و اقلام با اولویت ۰، کد ۱۸۰۰ (مازاد) و شرود در فهرست نمی‌آیند.

۱. در منوی اصلی «📥 موجودی روزانه سایت» را بزنید.

۲. یکی از «موجودی مواد اسلب»، «موجودی مواد بلوم» یا «موجودی مواد بیلت» را انتخاب کنید.


۳. ربات فهرست اقلام همان بخش را با مقدار فعلی (یا «وارد نشده») نشان می‌دهد و اقلام را یکی‌یکی می‌پرسد. عدد را بفرستید یا «⏭ رد کردن این قلم» را بزنید؛ با لمس هر سطر فهرست می‌توانید همان قلم را اصلاح کنید.

۴. در پایان «تأیید و ثبت» را بزنید. ثبت برای تاریخ امروز (وقت تهران) است و ثبت دوباره در همان روز، مقدار قبلی را به‌روز می‌کند.

۵. خلاصهٔ ثبت نمایش داده می‌شود و اگر «گروه گزارش موجودی» تنظیم شده باشد، همین خلاصه به آن گروه بله هم فرستاده می‌شود.




شکل ۶ — انتخاب بخش در «📥 موجودی روزانه سایت» [ربات بله]

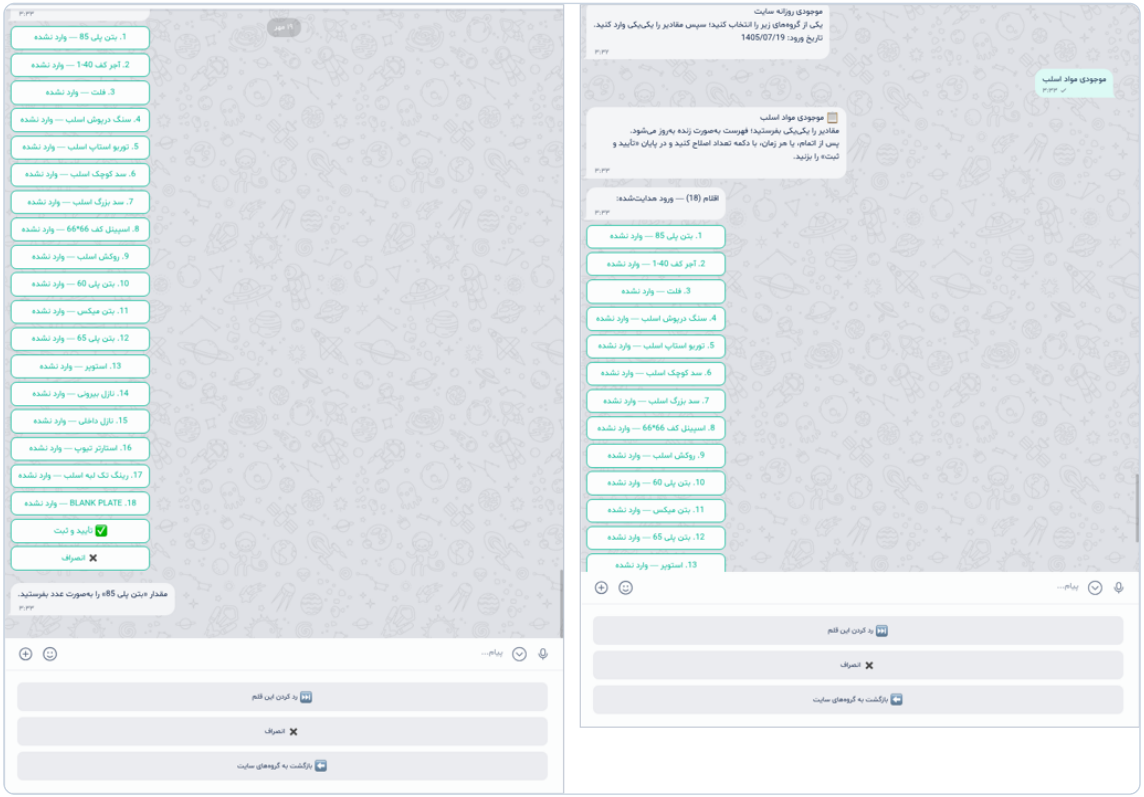

شکل ۷ — فهرست اقلام یک بخش و دکمه‌های «⏭ رد کردن این قلم» و «✖ انصراف» [ربات بله]

در پنل وب، صفحهٔ «موجودی سایت» همین کار را انجام می‌دهد: بخش و تاریخ را انتخاب کنید، «نمایش» را بزنید، مقدار جدید هر قلم را بنویسید و ذخیره کنید.

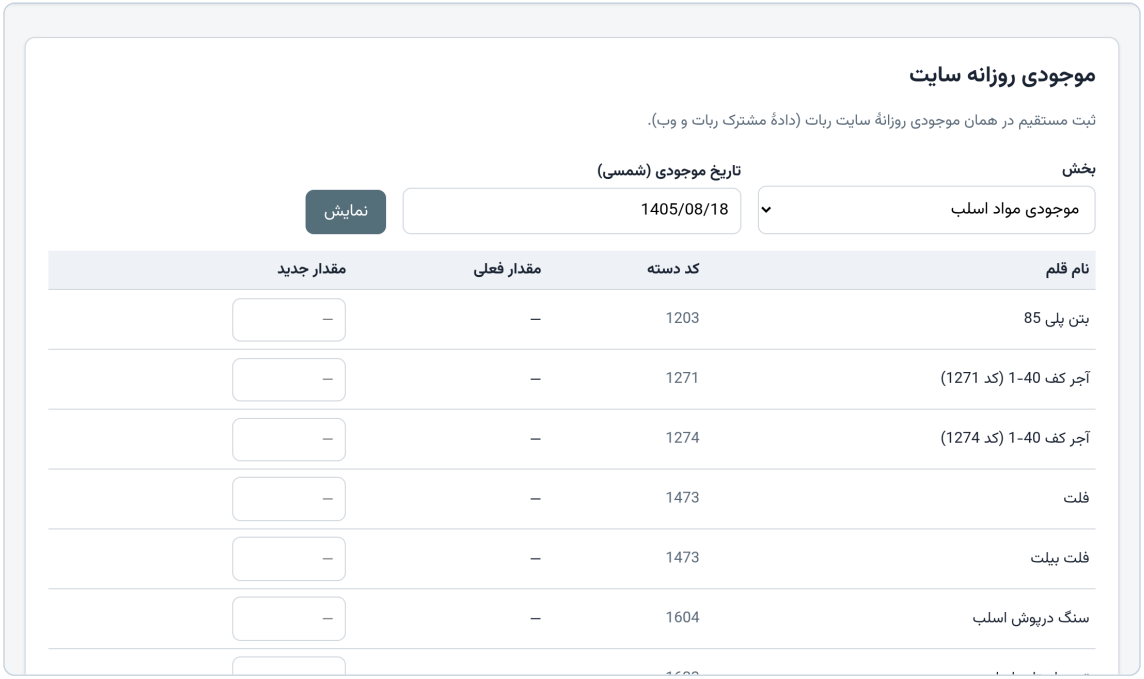

شکل ۸ — صفحهٔ «موجودی روزانه سایت» در پنل وب — بالای فهرست اقلام بخش اسلب [پنل وب]

۴. ثبت گزارش تاندیش بعد از ریخته‌گری

برای هر تاندیش پس از پایان ریخته‌گری یک گزارش ثبت می‌شود. فیلدهای ثابت: شماره تاندیش، خط / ماشین ریخته‌گری، سکوئنس، تعداد ذوب و مارک (گرید فولاد)؛ سپس اقلام همان بخش پرسیده می‌شود (مثلاً در اسلب: وضعیت و علت تعویض نازل، وضعیت و سازندهٔ شرود، پودر قالب و پودر تاندیش؛ در بلوم و بیلت: علت پایان سکوئنس، نوع ایمپکت و مدت ریخته‌گری). فهرست اقلام را مالک و مدیر تنظیم می‌کنند.

۱. «🧾 گزارش تاندیش» را بزنید و بخش را انتخاب کنید: «🧾 گزارش تاندیش اسلب»، «🧾 گزارش تاندیش بلوم» یا «🧾 گزارش تاندیش بیلت».

۲. روش ورود را انتخاب کنید: «✍️ ورود مرحله‌ای» (پرسش‌ها شماره دارند، مثل «(۲/۱۲) خط / ماشین ریخته‌گری») یا «📋 ورود سریع از متن» (یک پیام متنی که ربات تجزیه می‌کند و فقط موارد ناشناخته را می‌پرسد).

۳. در ورود مرحله‌ای، اقلام اختیاری را با «⏭️ رد کردن (اختیاری)» رد کنید و با «↩️ مرحله قبل» به پرسش قبلی برگردید.

۴. خلاصه را بررسی کنید و «✅ تأیید و ثبت گزارش» یا «✏️ اصلاح یک مورد» را بزنید. گزارش با نام ثبت‌کننده و زمان تهران ذخیره می‌شود.

۵. «📜 آخرین گزارش‌های تاندیش» فهرست گزارش‌های اخیر را نشان می‌دهد.



شکل ۹ — منوی «🧾 گزارش تاندیش» [ربات بله]



شکل ۱۰ — انتخاب روش ورود: مرحله‌ای یا متن سریع [ربات بله]




شکل ۱۱ — ورود مرحله‌ای با شمارهٔ پرسش و دکمهٔ «↩️ مرحله قبل» [ربات بله]



شکل ۱۲ — «📋 ورود سریع از متن» و نمونهٔ متن قابل‌قبول [ربات بله]

در پنل وب، صفحهٔ «گزارش تاندیش بعد از ریخته‌گری» همان فرم را دارد: بخش را از دکمه‌های بالا انتخاب کنید، فیلدها را پر کنید و «✅ ثبت گزارش» را بزنید. گزینهٔ «📋 ورود سریع از متن» در بالای فرم، متن را خوانده و فرم را پر می‌کند.

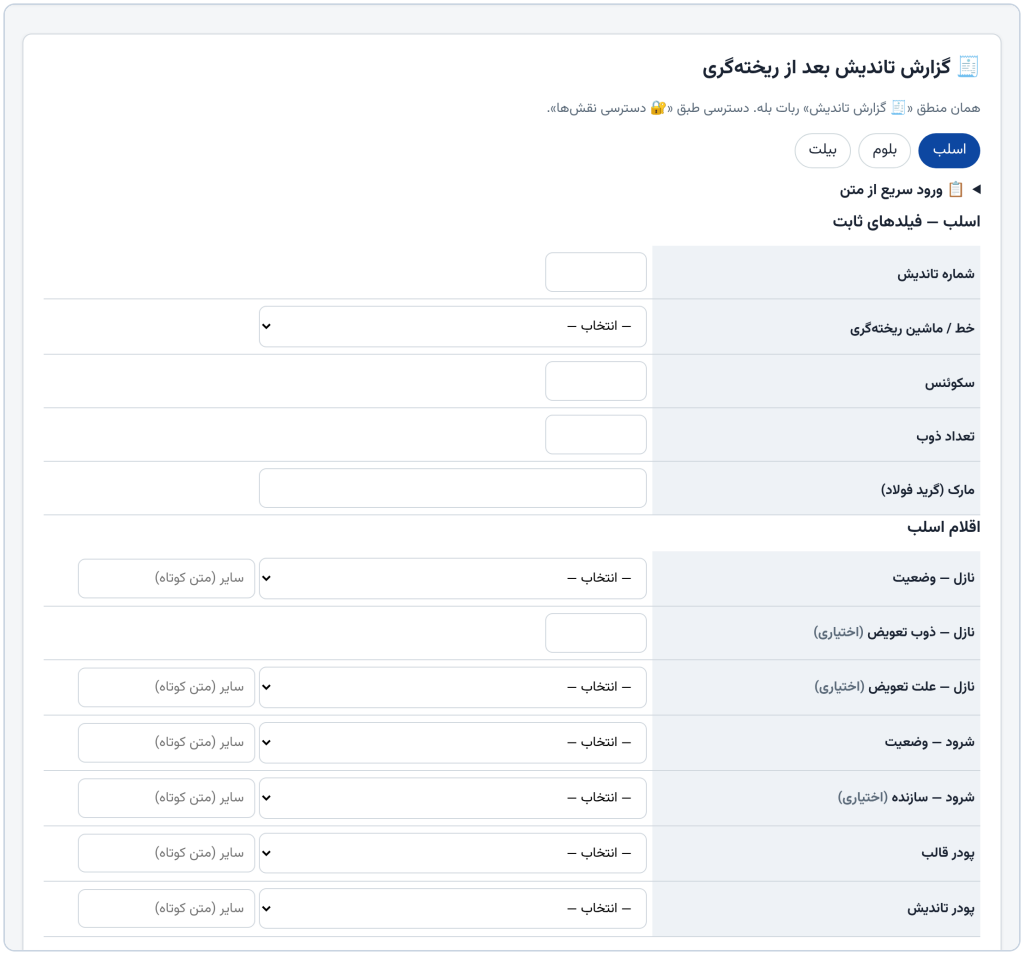

شکل ۱۳ — فرم گزارش تاندیش بخش اسلب در پنل وب [پنل وب]

۵. درخواست مواد و برگشت به انبار

۵.۱ 🛒 درخواست مواد

ربات بر اساس نرخ مصرف روزانه و موجودی باقیمانده، مقدار پیشنهادی درخواست هر قلم را حساب می‌کند: **پیشنهاد = بزرگ‌ترِ «۰» و «نرخ مصرف روزانه × تعداد روز پوشش − موجودی باقیمانده»**. واحدهای شمارشی (عدد، ست، شاخه و …) به عدد صحیح رو به بالا گرد می‌شوند. اقلام با اولویت ۰ در پیشنهاد نمی‌آیند.

۱. 🛒 درخواست مواد را بزنید و تعداد روز پوشش را بفرستید (یا ۱ روز (پیش‌فرض) را بزنید).

۲. فهرست پیشنهادی با واحد فارسی نمایش داده می‌شود. دکمه‌ها: ✅ تأیید همه، ✏️ اصلاح، 📄 پیش‌نویس PDF/اکسل و ✖️ انصراف.

۳. ✏️ اصلاح: شماره یا نام قلم و سپس مقدار جدید را بفرستید (۰ یعنی حذف از درخواست)؛ با ⬅️ بازگشت به بررسی به فهرست برگردید.

۴. 📄 پیش‌نویس PDF/اکسل فقط فایل پیش‌نویس می‌سازد (با انتخاب قالب) و چیزی ثبت نمی‌کند.

۵. ✅ تأیید همه: درخواست ثبت و مقادیر آن از موجودی منبع اصلی کسر می‌شود. 📜 تاریخچه درخواست‌ها درخواست‌های اخیر را نشان می‌دهد.




شکل ۱۴ — «🛒 درخواست مواد»: پرسش تعداد روز پوشش [ربات بله]



شکل ۱۵ — فهرست پیشنهادی درخواست مواد با واحد فارسی [ربات بله]



شکل ۱۶ — «✏️ اصلاح» یک قلم در درخواست مواد [ربات بله]

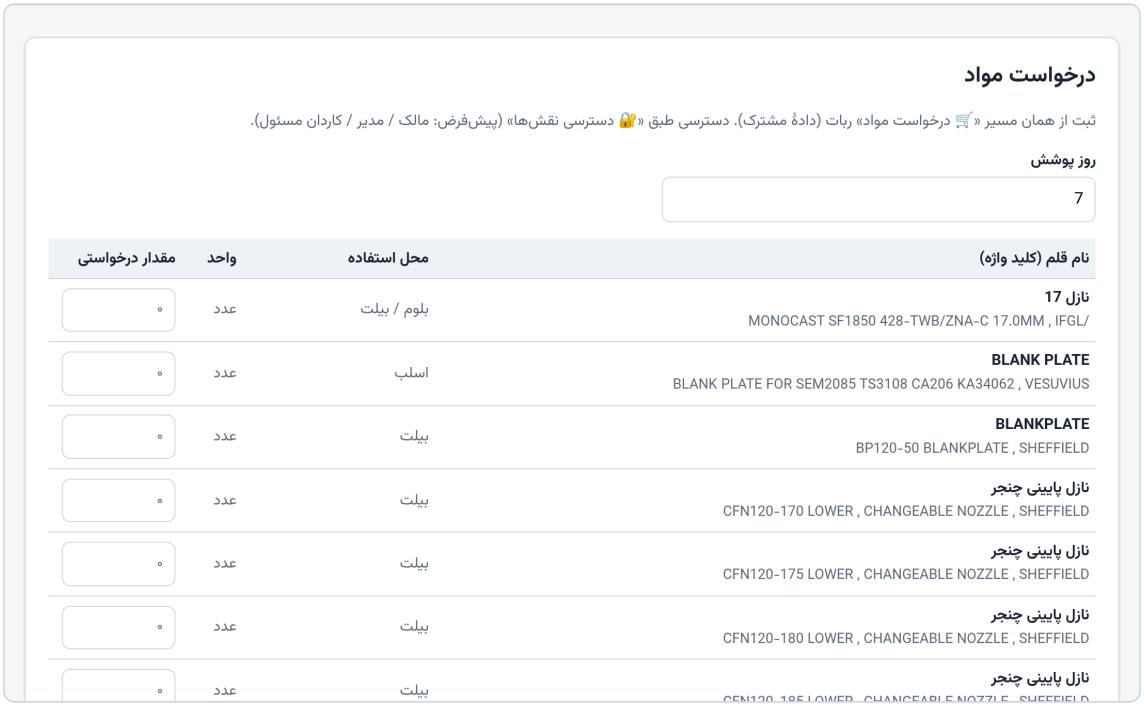

شکل ۱۷ — صفحهٔ «درخواست مواد» در پنل وب (بخش بالای فهرست) [پنل وب]

۵.۲ ↩️ برگشت به انبار

ربات مواد مازاد سایت را برای برگشت به انبار پیشنهاد می‌کند (مبنا همان منطق «گزارش مواد مازاد» است). فهرست پیشنهادی در پیام نمایش داده می‌شود و فایل آن با قالب انتخابی شما (PDF یا اکسل) فرستاده می‌شود.

۱. ↩️ برگشت به انبار را بزنید؛ فهرست پیشنهادی و پرسش قالب فایل نمایش داده می‌شود.

۲. در صورت نیاز با ✏️ اصلاح مقدار یک قلم را تغییر دهید.

۳. ✅ تأیید همه را بزنید تا مقادیر به موجودی منبع اصلی افزوده شود؛ یا ✖️ انصراف.



طرح ۲ — دکمه‌های بررسی پیشنهاد «↩️ برگشت به انبار» (طرح سادهٔ چیدمان دکمه‌ها برگرفته از کد نسخهٔ ۱.۷.۰؛ تصویر صفحه نیست)



شکل ۱۸ — صفحهٔ «برگشت به انبار» در پنل وب (بخش بالای فهرست) [پنل وب]

۶. ورود فایل‌ها و منبع اصلی

۶.۱ 📥 ورود فایل‌ها

منوی 📥 ورود فایل‌ها محل ارسال فایل‌های اکسل و ورود آمار تولید است. فایل را در بله به‌صورت «Document» با پسوند xlsx بفرستید. در هر صفحهٔ انتظار فایل، ❓ راهنمای تهیهٔ فایل شکل فایل لازم (شیت و ستون‌ها) را توضیح می‌دهد و ✖ انصراف بدون ذخیره برمی‌گردد.



طرح ۳ — منوی «📥 ورود فایل‌ها» در نسخهٔ ۱.۷.۰ (طرح سادهٔ چیدمان دکمه‌ها برگرفته از کد نسخهٔ ۱.۷.۰؛ تصویر صفحه نیست)

دکمه	چه فایلی / چه ورودی	نتیجه
📥 به‌روزرسانی موجودی انبار	اکسل «موجودی انبار» (خروجی سیستم انبار).	موجودی شناسه‌های موجود در منبع اصلی به‌روز می‌شود. شناسهٔ جدید فقط وقتی خودکار اضافه می‌شود که کد ۴ رقمی آن از قبل در منبع اصلی باشد و کد ۱۸۰۰ نباشد؛ بقیه رد و جداگانه اعلام می‌شوند. پس از پردازش، پیام «اقلام ورودی به انبار» (اختلاف با آپلود قبلی) و فایل آن فرستاده می‌شود.
📥 مصرف ماهیانه اقلام	اکسل مصرف ماهانهٔ مواد.	مبنای نرخ مصرف روزانه، «خلاصه مصرف ماهیانه» و پر شدن «محل استفاده» در منبع اصلی.
📥 گزارش جامع تاندیش در سکوئنس	یک فایل اکسل از صفحهٔ «ccssequence» سامانهٔ otsteel که هر سه بخش را دارد.	بخش هر ردیف از ستون «ماشین» و ماه از تاریخ شروع ریخته‌گری تشخیص داده می‌شود و هر جفت (ماه، بخش) جداگانه جایگزین می‌شود. مبنای تعداد تاندیش ماهانه و مصرف تاندیش.
📝 آمار تولید	ورود متنی: سال/ماه، وزن محصول ccm1 تا ccm5 به کیلوگرم و تعداد کل ذوب‌ها.	تناژ ماهانهٔ بخش‌ها (اسلب = ccm1 + ccm2، بلوم = ccm3، بیلت = ccm4 + ccm5) برای «🎯 هدف اصلی».
📦 منبع اصلی	زیرمنوی منبع اصلی (بخش بعد).	—



شکل ۱۹ — «📥 به‌روزرسانی موجودی انبار»: توضیح کارکرد و انتظار فایل [ربات بله]



شکل ۲۰ — «❓ راهنمای تهیهٔ فایل» برای فایل موجودی انبار [ربات بله]

ورود آمار تولید (متنی)


۱. 📝 آمار تولید را بزنید (از 📥 ورود فایل‌ها یا 🎯 هدف اصلی ← 📥 ثبت ورودی ماه).

۲. سال و ماه شمسی (مثلاً «۱۴۰۵/۰۷») را بفرستید؛ سپس وزن محصول ccm1 (اسلب ۱)، ccm2 (اسلب ۲)، ccm3 (بلوم)، ccm4 (بیلت ۱) و ccm5 (بیلت ۲) به کیلوگرم و در پایان تعداد کل ذوب‌ها را بفرستید.


۳. خلاصه را بررسی و ✅ تأیید و ذخیره را بزنید. اگر آن ماه قبلاً ثبت شده باشد، ابتدا برای جایگزینی پرسیده می‌شود.

۴. منوی آمار تولید باز می‌ماند: ➕ ثبت اطلاعات ماه دیگر، ✏️ ویرایش ماه‌های ثبت‌شده، 🗑️ حذف ماه ثبت‌شده.

در پنل وب، صفحهٔ «📥 ورود فایل‌ها» همین چهار ورودی را در قالب کارت دارد و صفحهٔ «📝 آمار تولید» فرم ثبت ماه و جدول ماه‌های ثبت‌شده را نشان می‌دهد.

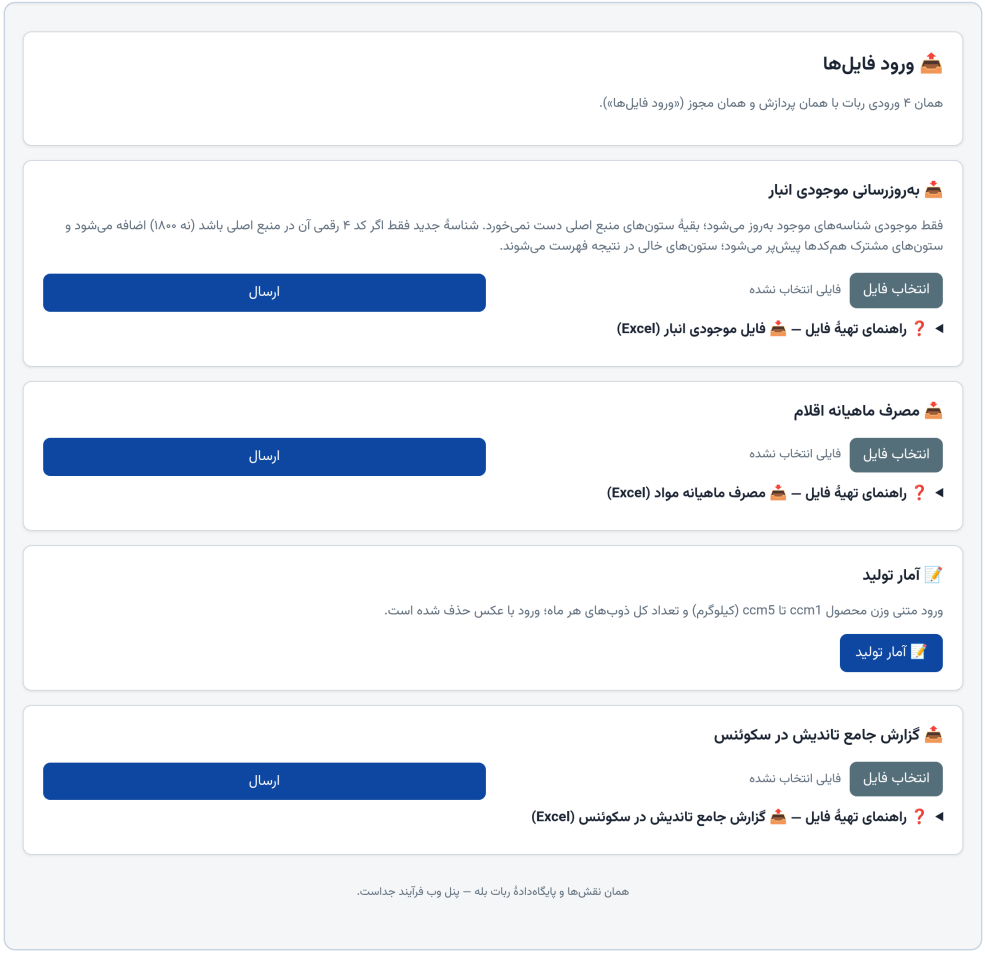

شکل ۲۱ — صفحهٔ «📥 ورود فایل‌ها» در پنل وب [پنل وب]

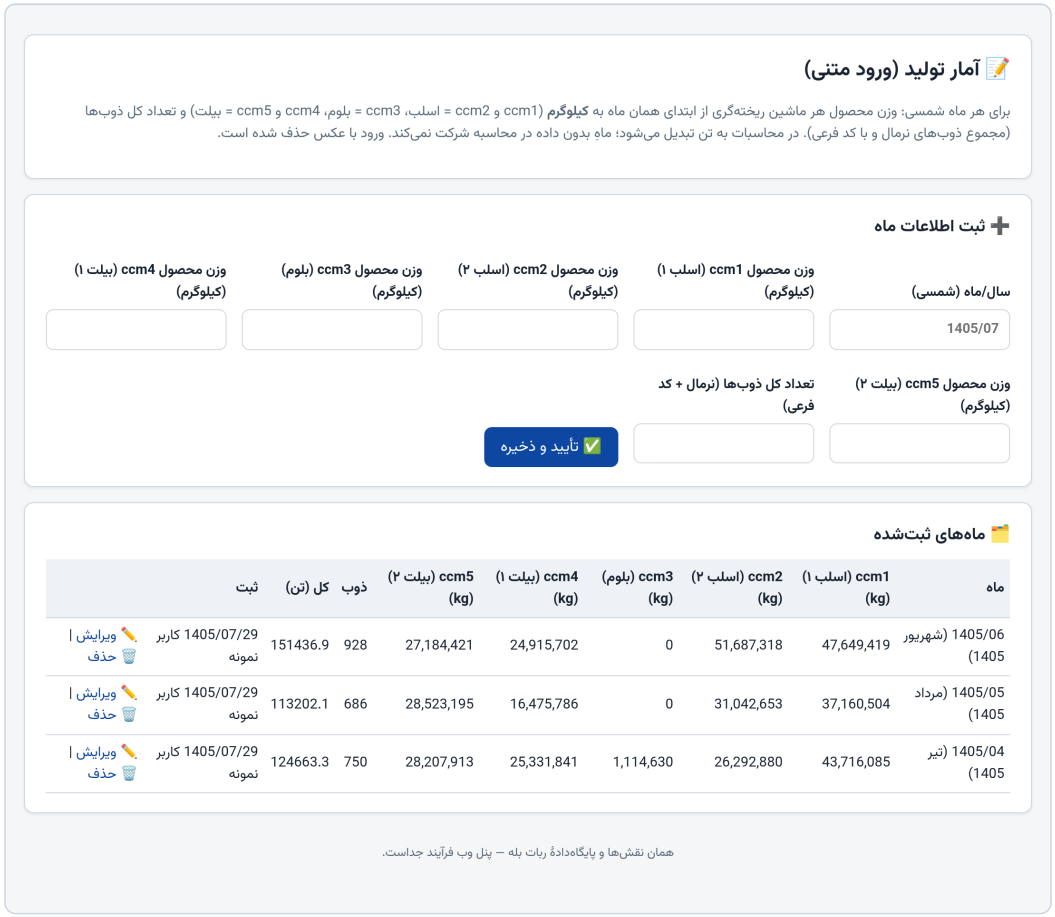

شکل ۲۲ — صفحهٔ «📝 آمار تولید (ورود متنی)» در پنل وب با جدول ماه‌های ثبت‌شده [پنل وب]

۶.۲ 📦 منبع اصلی

«منبع اصلی» فایل مرجع انبار و **یک نسخهٔ مشترک برای کل کارخانه** است؛ همهٔ گزارش‌ها، فهرست موجودی سایت و درخواست/برگشت مواد از آن می‌خوانند. مسیر: 📥 ورود فایل‌ها ← 📦 منبع اصلی.



طرح ۴ — زیرمنوی «📦 منبع اصلی» برای مالک و مدیر (طرح سادهٔ چیدمان دکمه‌ها برگرفته از کد نسخهٔ ۱.۷.۰؛ تصویر صفحه نیست)

دکمه	کارکرد
📦 جایگزینی کامل منبع اصلی	فایل جدید مرجع همهٔ گزارش‌ها می‌شود؛ پیش از ارسال فایل باید ✅ تأیید جایگزینی کامل را بزنید. فقط برای تغییر ساختاری فایل مرجع.
📄 دانلود اکسل منبع اصلی	نسخهٔ تمیز فعلی با سرستون‌های فارسی.
➕ افزودن رکورد	فرم مرحله‌ای با برچسب فارسی هر ستون؛ برای فیلد اختیاری «-» بفرستید. اگر مالک یا مدیر ثبت کند، مستقیم اعمال می‌شود.

دکمه	کارکرد
✏️ ویرایش رکورد	ویرایش فیلدبه‌فیلد یک ردیف (جزئیات در ادامه). ویرایش بدون نیاز به تأیید اعمال و در لاگ فعالیت ثبت می‌شود.
➕ افزودن کد دسته	افزودن یک کد ۴ رقمی به فهرست کدهای مجاز.
📋 کدهای دسته	فهرست کدهای دسته با شرح و موجودی (با انتخاب قالب PDF یا اکسل).
📥 ورود نرخ‌های مصرف	اکسل نرخ‌های مصرف؛ ربات ابتدا یک فایل «بررسی ورود نرخ‌های مصرف» می‌فرستد و اگر نرخی پاک شود، تأیید جداگانه («⚠️ تأیید پاک شدن نرخ‌ها») می‌خواهد.
📝 درخواست‌های در انتظار تأیید	فهرست رکوردهای افزوده‌شده توسط سایر نقش‌ها که منتظر تأیید شما هستند؛ هم‌زمان پیام آن‌ها با دکمه‌های ✅ و ❌ در بله برای مالک و مدیر می‌آید و در وب نیز کارت درخواست‌های در انتظار هست.



شکل ۲۳ — «📦 جایگزینی کامل منبع اصلی»: هشدار و تأیید پیش از ارسال فایل [ربات بله]



شکل ۲۴ — «➕ افزودن رکورد»: نخستین پرسش با برچسب فارسی [ربات بله]



شکل ۲۵ — «➕ افزودن کد دسته» [ربات بله]


«✏️ ویرایش رکورد» در نسخهٔ ۱.۷.۰ — فیلد به فیلد

۱. ✏️ ویرایش رکورد را بزنید و شناسهٔ مواد ردیف را بفرستید.

۲. ربات «رکورد فعلی:» را با همهٔ مقادیر نشان می‌دهد و می‌گوید فیلدها یکی‌یکی پرسیده می‌شوند.

۳. برای هر یک از ۲۰ فیلد (همهٔ ستون‌ها به‌جز شناسه) پرسشی مثل «(۳/۲۰) «شماره دستور کار» … مقدار فعلی: …» می‌آید. مقدار جدید را بفرستید، یا برای نگه داشتن مقدار قبلی ⏭️ بدون تغییر را بزنید (یا «-» بفرستید).


۴. در پایان فقط فیلدهایی که تغییر کرده‌اند ذخیره و در لاگ فعالیت ثبت می‌شوند؛ اگر هیچ فیلدی تغییر نکرده باشد، پیام «تغییری ثبت نشد» می‌آید.

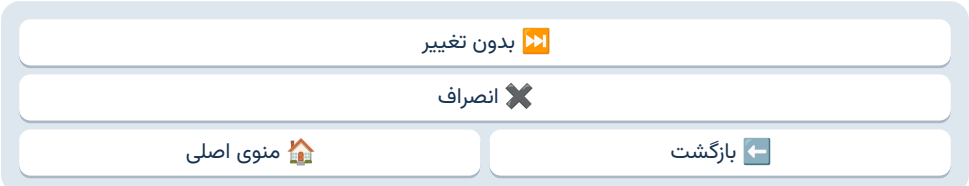

طرح ۵ — دکمه‌های هر پرسش در «✏️ ویرایش رکورد» (طرح سادهٔ چیدمان دکمه‌ها برگرفته از کد نسخهٔ ۱.۷.۰؛ تصویر صفحه نیست)

ترتیب فیلدها: کد دسته بندی، شرح کالا، شماره دستور کار، محل استفاده، کلید واژه، موجودی، اولویت، تأمین‌کننده، سازنده، اشتراکی، نقطه بحرانی، واحد، سطح ریخته گری، نوسازی و پچینگ تاندیش بیلت، بلوم و اسلب، و گروه نرخ مشترک (ادغام).

در پنل وب (صفحهٔ «📦 منبع اصلی»): شناسه را وارد و «نمایش مشخصات فعلی» را بزنید؛ مشخصات فعلی و ۲۰ خانهٔ ورود نمایش داده می‌شود. خانهٔ خالی یعنی «بدون تغییر». پس از پر کردن خانه‌های لازم «ذخیره ویرایش» را بزنید.

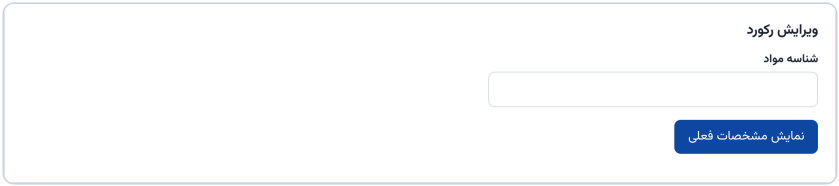

شکل ۲۶ — وب: انتخاب شناسه برای ویرایش رکورد [پنل وب]



شکل ۲۷ — وب: مشخصات فعلی و نخستین فیلدهای فرم ویرایش (هر خانه: «خالی = بدون تغییر») [پنل وب]



شکل ۲۸ — وب: آخرین فیلدهای فرم ویرایش و دکمهٔ «ذخیره ویرایش» [پنل وب]

تأیید رکوردهای در انتظار


۱. وقتی کاربری غیر از مالک و مدیر (مثلاً کاردان مسئول) «➕ افزودن رکورد» انجام دهد، پیامی با مشخصات رکورد و دکمه‌های شیشه‌ای ✅ و ❌ برای مالک و مدیر در بله می‌آید.

۲. ✅ رکورد را در منبع اصلی اعمال می‌کند و ❌ آن را رد می‌کند؛ نتیجه برای درخواست‌کننده فرستاده می‌شود.

۳. فهرست همهٔ درخواست‌های باز از 📝 درخواست‌های در انتظار تأیید در ربات و کارت درخواست‌های در انتظار در صفحهٔ «📦 منبع اصلی» وب در دسترس است.



شکل ۲۹ — وب: بالای صفحهٔ «📦 منبع اصلی» با دکمه‌های دانلود [پنل وب]

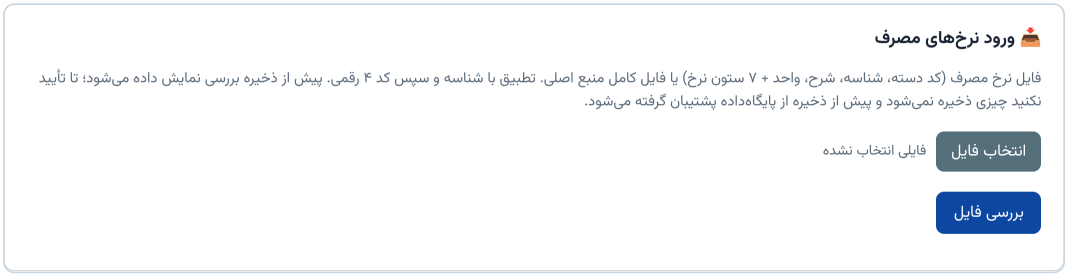

شکل ۳۰ — وب: کارت «📥 ورود نرخ‌های مصرف» [پنل وب]

۷. گزارش‌ها

۷.۱ گام‌های مشترک

با زدن «📊 گزارش‌ها» وضعیت داده‌های موجود (آخرین ثبت موجودی سایت، منبع اصلی، مصرف ماهیانه) نمایش داده می‌شود و فقط دکمهٔ گزارش‌هایی دیده می‌شود که نقش شما اجازه دارد.



طرح ۶ — منوی «📊 گزارش‌ها» (همهٔ ده گزارش) (طرح سادهٔ چیدمان دکمه‌ها برگرفته از کد نسخهٔ ۱.۷.۰؛ تصویر صفحه نیست)

سه گام مشترک

۱ **بازهٔ زمانی** (گزارش‌های زمان‌دار): ماه جاری، ۳ ماه اخیر، از ابتدای سال، بازه سفارشی ماه (انتخاب سال و ماه با دکمه) یا ورود دستی بازه (مثل «از فروردین ۱۴۰۵ تا شهریور ۱۴۰۵»). در گزارش مصرف بازه‌ای بازه روزانه (پیشرفته) هم هست.

۲ **بخش** (مصرف روزانه، مصرف بازه‌ای و گزارش جامع): همه بخش‌ها، اسلب، بلوم یا بیلت.

۳ **قالب خروجی** : پس از آماده شدن فایل، ربات می‌پرسد «✅ گزارش آماده است. قالب خروجی را انتخاب کنید:» و دکمه‌های 📄 خروجی PDF و 📊 خروجی اکسل (و ✖️ انصراف) را نشان می‌دهد؛ فقط همان قالبی که انتخاب کنید فرستاده می‌شود. در پنل وب برای هر قالب دکمهٔ جداگانه هست.



طرح ۷ — انتخاب قالب خروجی پیش از ارسال هر فایل (طرح سادهٔ چیدمان دکمه‌ها برگرفته از کد نسخهٔ ۱.۷.۰؛ تصویر صفحه نیست)



شکل ۳۱ — پرسش بازهٔ زمانی [ربات بله]



شکل ۳۲ — مرحلهٔ انتخاب بخش [ربات بله]

اگر دادهٔ بازه کافی نباشد، پیام فارسی می‌گوید چه داده‌ای کم است. هر گرفتن گزارش در «📋 فعالیت کاربران» ثبت می‌شود. نام فایل‌ها فارسی و شامل نوع گزارش، بازه و تاریخ شمسی است.



شکل ۳۳ — وب: بالای صفحهٔ «گزارش‌های PDF و اکسل» [پنل وب]

۷.۲ فهرست گزارش‌ها

گزارش	چه چیزی نشان می‌دهد	مراحل در ربات
📈 مصرف روزانه مواد	میانگین مصرف روزانهٔ هر ماده در هر بخش؛ از دادهٔ روزانه، یا در نبود آن از مصرف ماهیانهٔ خالص ÷ روزهای ماه‌هایی که فایل مصرف دارند.	بازه ← بخش ← قالب
📅 گزارش مصرف بازه‌ای	مصرف هر ماده در بازه از دادهٔ واقعی سامانه: کاهش‌های بین ثبت‌های متوالی موجودی سایت، و مصرف تاندیش ماه‌هایی که کامل داخل بازه‌اند؛ افزایش‌ها جدا (ورود/شارژ) گزارش می‌شوند.	بازه (یا بازهٔ روزانه) ← بخش ← قالب
📊 گزارش جامع	یک گزارش ادغام‌شده: خلاصهٔ داده‌ها، مصرف روزانه، مصرف در بازه، موجودی باقیمانده و پوشش کوتاه‌مدت، اقلام کم‌موجودی و پیشنهاد درخواست.	بازه ← بخش ← قالب
⚠️ پوشش کوتاه‌مدت موجودی سایت	اقلامی که «روزهای پوشش = باقیمانده ÷ میانگین مصرف روزانه» آن‌ها کمتر از آستانه (پیش‌فرض ۳ روز) است؛ باقیمانده ترجیحاً از موجودی روزانهٔ سایت.	بازه ← قالب
🚨 اقلام بحرانی (نیاز ۳/۶ ماه)	نیاز خرید هر کد برای افق ۳ ماه (داخلی) و ۶ ماه (وارداتی)، جدا برای اقلام شرکت و پیمانکار، با گردش پیش‌نویس، توضیحات و تأیید.	زیرمنو ← حالت با/بدون نوسازی ← قالب
🧱 نیاز مواد برای N تاندیش	مواد لازم و کسری موجودی برای N تاندیش یک بخش یا ترکیبی از سه بخش.	بخش ← تعداد ← حالت ← قالب
📦 گزارش مواد مازاد	اقلام بیش از نیاز کوتاه‌مدت، کد ۱۸۰۰ یا دارای موجودی بدون مصرف؛ مبنای پیشنهاد برگشت به انبار.	بازه ← قالب
📄 گزارش اقلام ورودی به انبار	اقلام واردشده به انبار در ۳۰ روز منتهی به آخرین آپلود موجودی انبار، با تاریخ اضافه شدن هر قلم.	بدون پرسش ← قالب؛ گزارش‌های تک‌آپلود از دکمه‌های سابقه
📄 دریافت خلاصه مصرف ماهیانه	مصرف هر ماه به تفکیک اسلب، بلوم، بیلت و سایر نواحی از فایل مصرف ماهیانه.	بازه ← قالب
📦 گزارش موجودی انبار	موجودی اقلام در یک روز یا پایان ماه گذشته، برای اقلام پیمانکار، شرکت یا هر دو.	روز/پایان ماه ← بخش تأمین ← قالب

۷.۳ مراحل هر گزارش

📈 مصرف روزانه مواد

میانگین مصرف روزانهٔ هر ماده در هر بخش؛ از دادهٔ روزانه، یا در نبود آن از مصرف ماهیانهٔ خالص ÷ روزهای ماه‌هایی که فایل مصرف دارند. **مراحل:** بازه ← بخش ← قالب.



شکل ۳۴ — وب: کارت «📈 مصرف روزانه مواد» با بازه، بخش و دکمه‌های PDF و اکسل [پنل وب]

📅 گزارش مصرف بازه‌ای

مصرف هر ماده در بازه از دادهٔ واقعی سامانه: کاهش‌های بین ثبت‌های متوالی موجودی سایت، و مصرف تاندیش ماه‌هایی که کامل داخل بازه‌اند؛ افزایش‌ها جدا (ورود/شارژ) گزارش می‌شوند. **مراحل:** بازه (یا بازهٔ روزانه) ← بخش ← قالب.



شکل ۳۵ — وب: کارت «📅 گزارش مصرف بازه‌ای» [پنل وب]

📊 گزارش جامع

یک گزارش ادغام‌شده: خلاصهٔ داده‌ها، مصرف روزانه، مصرف در بازه، موجودی باقیمانده و پوشش کوتاه‌مدت، اقلام کم‌موجودی و پیشنهاد درخواست. **مراحل:** بازه ← بخش ← قالب.




شکل ۳۶ — وب: کارت «📊 گزارش جامع» [پنل وب]

⚠️ پوشش کوتاه‌مدت موجودی سایت

اقلامی که «روزهای پوشش = باقیمانده ÷ میانگین مصرف روزانه» آن‌ها کمتر از آستانه (پیش‌فرض ۳ روز) است؛ باقیمانده ترجیحاً از موجودی روزانهٔ سایت. **مراحل:** بازه ← قالب.

🚨 اقلام بحرانی (نیاز ۳/۶ ماه)

نیاز خرید هر کد برای افق ۳ ماه (داخلی) و ۶ ماه (وارداتی)، جدا برای اقلام شرکت و پیمانکار، با گردش پیش‌نویس، توضیحات و تأیید. **مراحل:** زیرمنو ← حالت با/بدون نوسازی ← قالب.

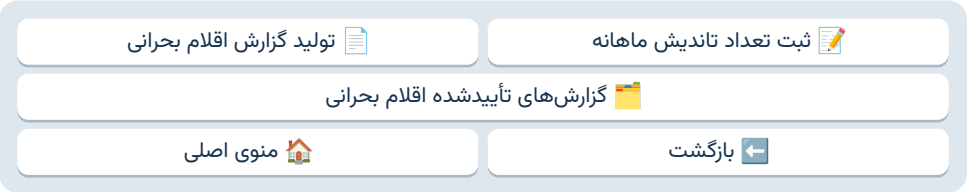

طرح ۸ — زیرمنوی «🚨 اقلام بحرانی (نیاز ۳/۶ ماه)» (طرح سادهٔ چیدمان دکمه‌ها برگرفته از کد نسخهٔ ۱.۷.۰؛ تصویر صفحه نیست)

۱. (اختیاری) 📝 ثبت تعداد تاندیش ماهانه: تعداد تاندیش ماهانهٔ اسلب، بیلت و بلوم را «از امروز» وارد کنید (بدون سال و ماه). اگر امروز ثبت نشود، مبنا میانگین لاگ توالی تاندیش ۳ ماه کامل گذشته است.

۲. 📄 تولید گزارش اقلام بحرانی را بزنید و با دکمهٔ شیشه‌ای «🔧 با نوسازی» یا «🩹 بدون نوسازی» حالت را انتخاب کنید.

۳. پیش‌نویس ساخته می‌شود (PDF اقلام شرکت، PDF جداگانهٔ اقلام پیمانکار و اکسل دو شیتی؛ با انتخاب قالب). با «✍️ نوشتن توضیحات» یادداشت خود را اضافه کنید؛ «✅ تأیید» نسخهٔ نهایی را بایگانی می‌کند و «🗑️ لغو پیش‌نویس» آن را دور می‌اندازد.

۴. 🗂️ گزارش‌های تأییدشده اقلام بحرانی گزارش‌های تأییدشده و پیش‌نویس‌های باز را نشان می‌دهد؛ همین فهرست در وب هم هست و پیش‌نویس ساخته‌شده در یکی، در دیگری قابل تأیید است.



شکل ۳۷ — وب: کارت «🚨 اقلام بحرانی (نیاز ۳/۶ ماه)» با ثبت تعداد تاندیش و انتخاب حالت محاسبه [پنل وب]

🧱 نیاز مواد برای N تاندیش

مواد لازم و کسری موجودی برای N تاندیش یک بخش یا ترکیبی از سه بخش. **مراحل:** بخش ← تعداد ← حالت ← قالب.

۱ بخش را انتخاب کنید (اسلب ، بلوم ، بیلت) یا یک‌جا بنویسید «اسلب ۴».

۲ تعداد تاندیش را با دکمه یا تایپ عدد (۱ تا ۵۰۰) وارد کنید. برای ترکیب چند بخش بنویسید مثلاً «بیلت ۷۰ بلوم ۲۰ اسلب ۱۰۰».

۳ حالت را انتخاب کنید: با نوسازی (پچینگ برای همهٔ تاندیش‌ها و نوسازی تا سقف سالانهٔ بخش) یا بدون نوسازی (فقط پچینگ)؛ سپس قالب خروجی.



شکل ۳۸ — وب: کارت «نیاز مواد برای N تاندیش» برای یک بخش یا ترکیب سه بخش [پنل وب]

گزارش مواد مازاد

اقلام بیش از نیاز کوتاه‌مدت، کد ۱۸۰۰ یا دارای موجودی بدون مصرف؛ مبنای پیشنهاد برگشت به انبار. **مراحل:** بازه ← قالب.

گزارش اقلام ورودی به انبار

اقلام واردشده به انبار در ۳۰ روز منتهی به آخرین آپلود موجودی انبار، با تاریخ اضافه شدن هر قلم. **مراحل:** بدون پرسش ← قالب؛ گزارش‌های تک‌آپلود از دکمه‌های سابقه.

- دکمهٔ گزارش اقلام ورودی به انبار «گزارش ورودی اقلام (۳۰ روز اخیر)» را تا آخرین آپلود موجودی انبار از سابقهٔ ذخیره‌شده می‌سازد. ستون‌ها: کد ۴ رقمی، آیدی کد، شرح، کلیدواژه، موجودی، محل استفاده، تأمین‌کننده، ردیف/واحد، مقدار وارده، تاریخ اضافه شدن و نوع (افزایش یا شناسهٔ جدید).
- زیر همان پیام، دکمهٔ گزارش‌های قبلی بر اساس تاریخ آپلود هست؛ هر کدام گزارش **اختلاف همان آپلود با آپلود قبلی** را می‌فرستد.
- پیام خودکاری که بلافاصله پس از «به‌روزرسانی موجودی انبار» می‌آید، همچنان فقط اختلاف آن آپلود با آپلود قبلی است.

📄 **گزارش اقلام ورودی به انبار**

پس از هر آپلود «📤 به‌روزرسانی موجودی انبار» (ربات) خودکار ساخته و ذخیره می‌شود. پایه مقایسه = آپلود موجودی انبار قبلی (آپلود کامل منبع اصلی و ویرایش/افزودن/حذف رکورد پایه را تغییر نمی‌دهند). ورودی = افزایش موجودی شناسه‌های موجود در پایه + شناسه جدید با کد ۴ رقمی موجود در منبع اصلی و موجودی بیشتر از صفر. کد 1800 لحاظ نمی‌شود؛ ردیف‌های رد شده (⛔) جدا آمده و ورودی حساب نمی‌شوند.

📥 **گزارش ورودی اقلام — ۳۰ روز اخیر**

- بازه: 1405/06/21 08:30 تا 1405/07/20 08:30 (30 روز تا آخرین آپلود موجودی انبار)
- آپلودهای موجودی انبار در این بازه: 2
- ورودی‌ها: 78 مورد برای 78 قلم
- «مقدار وارده» = افزایش موجودی نسبت به آپلود قبل از آن؛ «تاریخ اضافه شدن» = تاریخ آپلودی که افزایش را نشان داد. «موجودی» = موجودی امروز منبع اصلی.

خروجی PDF | خروجی اکسل

کد ۴ رقمی	آیدی کد	شرح	کلیدواژه	موجودی	محل استفاده	تأمین‌کننده	ردیف	واحد	مقدار وارده	تاریخ اضافه شدن	نوع
1203	378121641252L	نوآوران نسوز آژند NANAREF C85	بتن 85bt رایان	33920	بیلت	شرکت	1		33920	1405/07/20 08:30	شناسه جدید
1203	3787000090026	پلی دیرگداز خوزستان , جرم ریختنی و ماله کشی کاملابوکسیتی 85 درصد اسلب	بتن پلی 85	5000	اسلب، بلوم	پیمانکار	2		2000	1405/07/20 08:30	افزایش
1237	378123174142C	صنایع نسوز توکا TUKA REFRACTORIES GRAIN SIZE 5-15	ماسه درپوش بیلت	141047	بیلت	شرکت	3		141047	1405/07/20 08:30	شناسه جدید
1271	378700009072N	پلی دیرگداز خوزستان (نسوز ایران) , آجر ایمنی 1-40 شاموتی	آجر کف 1-40	690	بلوم/ اسلب	پیمانکار	4		690	1405/07/20 08:30	شناسه جدید
1272	378401430162A	فرآورده های نسوز ایران SEMIROM NF1	آجر NF1	9958	سطح ریخته گری بیلت	شرکت	5		9958	1405/07/20 08:30	شناسه جدید

شکل ۳۹ — وب: «📥 گزارش ورودی اقلام — ۳۰ روز اخیر» با تاریخ اضافه شدن هر قلم [پنل وب]

📄 دریافت خلاصه مصرف ماهیانه

مصرف هر ماه به تفکیک اسلب، بلوم، بیلت و سایر نواحی از فایل مصرف ماهیانه. **مراحل:** بازه ← قالب.

📦 گزارش موجودی انبار

موجودی اقلام در یک روز یا پایان ماه گذشته، برای اقلام پیمانکار، شرکت یا هر دو. **مراحل:** روز/پایان ماه ← بخش تأمین ← قالب.

📅 گزارش روز | 🗓️ موجودی پایان ماه گذشته
✖️ انصراف

طرح ۹ — گام ۱ گزارش موجودی انبار (طرح سادهٔ چیدمان دکمه‌ها برگرفته از کد نسخهٔ ۱.۷.۰؛ تصویر صفحه نیست)

👷 اقلام پیمانکار | 🏭 اقلام شرکت
🔀 هر دو
✖️ انصراف

طرح ۱۰ — گام ۲ گزارش موجودی انبار (طرح سادهٔ چیدمان دکمه‌ها برگرفته از کد نسخهٔ ۱.۷.۰؛ تصویر صفحه نیست)

📦 **گزارش موجودی انبار**

همان گزارش ربات (سرویس مشترک): کد ۴ رقمی، آی‌دی کد، شرح محصول، موجودی (با واحد) و واژه. «گزارش روز» = آخرین موجودی منبع اصلی (همراه با حواله/برگشت به انبار)؛ «موجودی پایان ماه گذشته» = آخرین موجودی ثبت‌شده تا ساعت ۲۳:۵۹ آخرین روز ماه شمسی قبل (از بارگذاری‌های ذخیره‌شدهٔ موجودی انبار). پیمانکار = شناسه‌هایی که کاراکتر ۵ تا ۸ آن‌ها «0000» است؛ بقیه = شرکت.

مبنا: گزارش روز | اقلام: هر دو | خروجی PDF | خروجی اکسل

شکل ۴۰ — وب: کارت «📦 گزارش موجودی انبار» [پنل وب]

ℹ️ سقف نوسازی در محاسبه‌ها

در حالت «🔧 با نوسازی»، پچینگ برای همهٔ تاندیش‌ها و نوسازی فقط تا سقف حساب می‌شود: اسلب ۵، بیلت ۵ و بلوم ۲ تاندیش در سال؛ هر بخش حداکثر ۱ در ماه و فقط از مهر تا اسفند. مثال: نیاز ۱۰۰ تاندیش اسلب ← پچینگ × ۱۰۰ و نوسازی × ۵. در اقلام بحرانی، نوسازی در افق ۳ یا ۶ ماهه با همین سقف‌ها و فقط در ماه‌های نیمهٔ دوم سال حساب می‌شود.

۸. هدف اصلی

«🎯 هدف اصلی» رابطهٔ مصرف مواد با تولید فولاد را نشان می‌دهد و برای تناژ هدف یا ماه‌های آینده مواد لازم را برآورد می‌کند. محاسبه فقط از سابقهٔ ماهانهٔ ذخیره‌شده (تناژ، تاندیش، ذوب و مواد هر ماه) انجام می‌شود.

📥 ثبت ورودی ماه	📊 درخواست گزارش از سابقه
🎯 سناریو ۱: تناژ هدف	🔮 سناریو ۲: پیش‌بینی ماه‌های آینده
🗂️ ماه‌های ذخیره‌شده	📜 آخرین گزارش‌های هدف اصلی
⬅️ بازگشت	🏠 منوی اصلی

طرح ۱۱ — منوی «🎯 هدف اصلی» (طرح سادهٔ چیدمان دکمه‌ها برگرفته از کد نسخهٔ ۱.۷.۰؛ تصویر صفحه نیست)

دکمه	کارکرد
📥 ثبت ورودی ماه	زیرمنو با 📝 آمار تولید (ورود متنی)، 📦 آپلود گروهی و ❓ راهنمای تهیهٔ فایل، همراه با وضعیت کامل یا ناقص هر ماه.
📦 آپلود گروهی	چند فایل اکسل از چند ماه به هر ترتیب (اکسل آمار تولید، اکسل مصرف تاندیش هر بخش، اکسل لاگ سکوئنس)؛ نوع و ماه هر فایل خودکار تشخیص داده می‌شود. پایان با ✅ پایان آپلود گروهی.
📊 درخواست گزارش از سابقه	۳ ماه اخیر (۹۰ روز)، ۶ ماه اخیر (۱۸۰ روز)، یک سال اخیر (۳۶۵ روز) یا بازه ورودی کاربر؛ اگر ماه‌ها ناقص یا ناپیوسته باشند، هشدار و ✅ ادامه با دادهٔ موجود.
🎯 سناریو ۱: تناژ هدف	بازه، بخش و تناژ هدف (چند بخش قابل افزودن) ← تاندیش و مواد لازم.
🔮 سناریو ۲: پیش‌بینی ماه‌های آینده	۳، ۶ یا ۱۲ ماه (۱ تا ۲۴ با تایپ) ← پیش‌بینی تناژ، تاندیش و مواد؛ فقط ماه‌های دارای تناژ ثبت‌شده مبنای تناژ هستند.
🗂️ ماه‌های ذخیره‌شده	فهرست ماه‌ها و بخش‌های ثبت‌شده؛ دکمهٔ 🗑️ حذف یک ماه از سابقه فقط برای دارندگان دسترسی «حذف ماه ذخیره‌شدهٔ هدف اصلی» (پیش‌فرض مالک و مدیر).
📜 آخرین گزارش‌های هدف اصلی	فهرست گزارش‌های اخیر با تاریخ و ثبت‌کننده.

📝 آمار تولید	
📦 آپلود گروهی	
❓ راهنمای تهیهٔ فایل	
⬅️ بازگشت	🏠 منوی اصلی

طرح ۱۲ — زیرمنوی «📥 ثبت ورودی ماه» در نسخهٔ ۱.۷.۰ (طرح سادهٔ چیدمان دکمه‌ها برگرفته از کد نسخهٔ ۱.۷.۰؛ تصویر صفحه نیست)



شکل ۴۱ — سناریو ۱: انتخاب بخش پس از انتخاب بازه [ربات بله]

🎯 گزارش هدف اصلی

مواد مورد نیاز بر حسب تناژ فولاد — ماشین ریخته‌گری ۱ و ۲ = اسلب، ۳ = بلوم، ۴ و ۵ = بیلت

الف) ثبت ورودی ماه (📝 آمار تولید متنی / اکسل مصرف یا سکوئنس تاندیش؛ پس از هر ورودی بخش‌های باقی‌ماندهٔ همان ماه نمایش داده می‌شود) ← ب) درخواست گزارش از سابقه با بازه ۳/۶/۱۲ ماهه یا سفارشی. سناریوها همچنان فعال‌اند.

📚 سابقهٔ ذخیره‌شده (4 ماه)

📚 ماه‌های ذخیره‌شده: 4. سری ماه‌ها پیوسته است (هشدار فقط در صورت وقفه در ماه‌های متوالی).

ماه	تولید	بیلت	بلوم	اسلب	وضعیت
تیر ۱۴۰۵	✅	✅	✅	✅	کامل ⚠ اختلاف ذوب تیر 1405: لاگ سکوئنس ۷۶۹ در برابر آمار تولید ۷۵۰ (+۲.۵۰٪، بیش از ۲٪). لاگ سکوئنس ذوب را هنگام خروج از تاندیش می‌شمارد و آمار تولید هنگام ثبت محصول؛ کمی بیشتر بودن عدد لاگ طبیعی است. اختلاف بیش از ۲٪ را بررسی کنید.
مرداد ۱۴۰۵	✅	✅	بدون تولید	✅	کامل
شهریور ۱۴۰۵	✅	✅	بدون تولید	✅	کامل
مهر ۱۴۰۵ (۲۹ روز، تا ۰۷/۲۹)	—	✅	—	✅	ناقص: آمار تولید، مصرف تاندیش بلوم

#	ماه	بیلت	بلوم	اسلب	جمع	ثبت
1	تیر 1405	53,540	1,115	70,009	124,663	1405/07/29 — کاربر نمونه
2	مرداد 1405	44,999	0	68,203	113,202	1405/07/29 — کاربر نمونه
3	شهریور 1405	52,100	0	99,337	151,437	1405/07/29 — کاربر نمونه
4	مهر ۱۴۰۵ (۲۹ روز، تا ۰۷/۲۹)	تناژ ریخته‌گری ثبت نشده — دادهٔ تاندیش موجود				1405/07/29 — کاربر نمونه

شکل ۴۲ — وب: صفحهٔ «🎯 گزارش هدف اصلی» و جدول سابقهٔ ذخیره‌شده (دادهٔ نمونه) [پنل وب]

📥 الف) ثبت ورودی

📝 آمار تولید (ورود متنی)

وزن محصول ccm1 تا ccm5 به کیلوگرم و تعداد کل ذوب‌های هر ماه — ثبت، ویرایش و حذف ماه‌ها.

📝 آمار تولید

📤 گزارش جامع تاندیش در سکوئنس

یک فایل Excel (خروجی صفحهٔ otsteel.ksc.ir/ccssequence) برای هر سه بخش؛ بخش از ستون «ماشین» و ماه از تاریخ شروع ریخته‌گری تشخیص داده می‌شود و هر ماه/بخش جداگانه جایگزین می‌شود.

فایل اکسل

انتخاب فایل — فایلی انتخاب نشده

استخراج و ذخیره

◄ ❓ راهنمای تهیهٔ فایل — 📤 گزارش جامع تاندیش در سکوئنس (Excel)

شکل ۴۳ — وب: بخش «الف) ثبت ورودی» — آمار تولید و فایل گزارش جامع تاندیش در سکوئنس [پنل وب]

۹. تنظیمات

👥 کاربران	📋 فعالیت کاربران
🔐 دسترسی نقش‌ها	🧾 اقلام فرم گزارش تاندیش
🔔 یادآورها	📣 گروه گزارش موجودی
🎨 ظاهر	💾 بک‌آپ
🤖 دستیار هوشمند صوتی	ℹ️ درباره و به‌روزرسانی
⬅️ بازگشت	🏠 منوی اصلی

طرح ۱۳ — منوی «⚙️ تنظیمات» برای مالک (طرح سادهٔ چیدمان دکمه‌ها برگرفته از کد نسخهٔ ۱.۷.۰؛ تصویر صفحه نیست)

۹.۱ 👥 کاربران

➕ اضافه کردن کاربر	✏️ اصلاح نقش کاربر
🗑️ حذف کاربر	📋 لیست کاربران
⬅️ بازگشت	🏠 منوی اصلی

طرح ۱۴ — منوی «👥 کاربران» (طرح سادهٔ چیدمان دکمه‌ها برگرفته از کد نسخهٔ ۱.۷.۰؛ تصویر صفحه نیست)


۱. ⚙️ تنظیمات ← 👥 کاربران ← ➕ اضافه کردن کاربر را بزنید.

۲. نقش را انتخاب کنید: مالک (این دکمه فقط برای مالک دیده می‌شود)، مدیر، کاردان مسئول، تکنسین یا 👷 مسئول شیفت.


۳. ✅ تأیید ساخت لینک را بزنید. ربات متن دعوت‌نامه را با دکمهٔ «ورود به ربات» می‌فرستد؛ آن را برای فرد فوروارد کنید. لینک ۷ روز اعتبار دارد.

۴. فرد با زدن دکمه وارد ربات می‌شود و منوی نقش خودش را می‌بیند.

- ✏️ اصلاح نقش کاربر: شناسهٔ کاربر را بفرستید و نقش جدید را انتخاب کنید.
- 🗑️ حذف کاربر: کاربر غیرفعال می‌شود (سابقه‌اش می‌ماند) و نشست وب او هم باطل می‌شود.
- فقط مالک می‌تواند نقش «مالک» بدهد یا کاربر مالک را تغییر دهد یا حذف کند؛ نقش آخرین مالک تغییرپذیر نیست و هیچ‌کس خودش را حذف نمی‌کند.

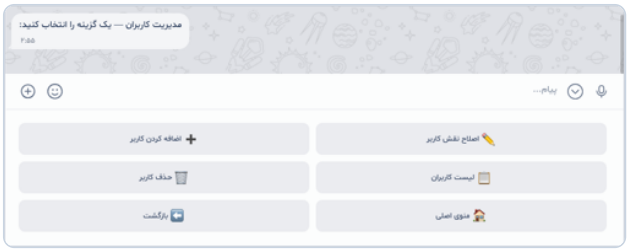

شکل ۴۴ — منوی «👥 کاربران» در ربات [ربات بله]

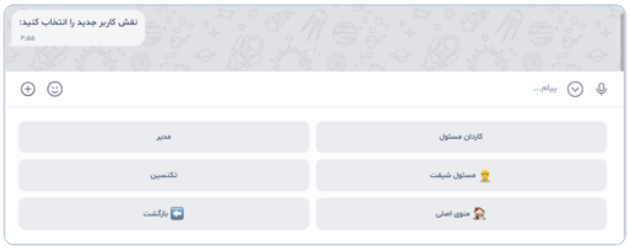


شکل ۴۵ — انتخاب نقش برای لینک دعوت (نمای مدیر؛ برای مالک دکمهٔ «مالک» هم هست) [ربات بله]



شکل ۴۶ — تأیید ساخت لینک دعوت با اعتبار ۷ روز [ربات بله]



شکل ۴۷ — «📋 لیست کاربران» — نام‌ها و شناسه‌ها محو شده‌اند [ربات بله]

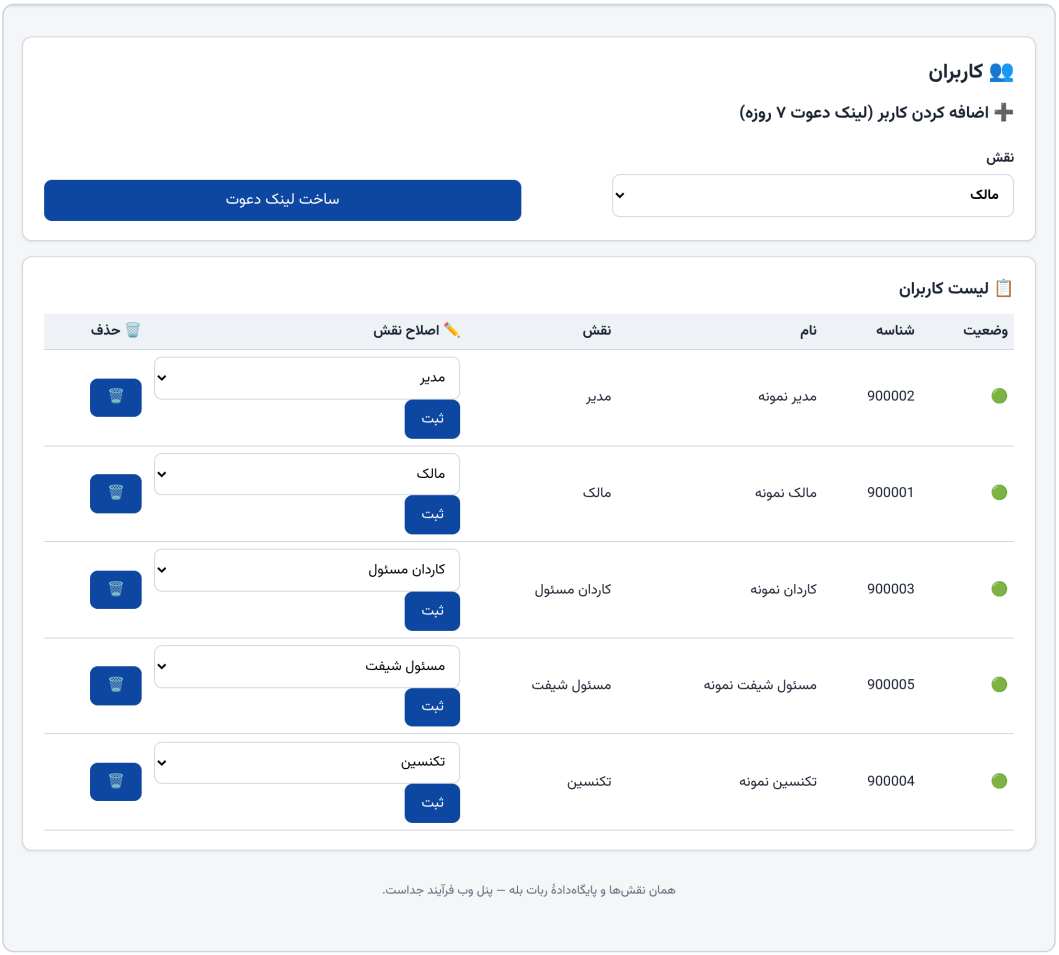


شکل ۴۸ — وب: صفحهٔ «👥 کاربران» با ساخت لینک دعوت و اصلاح نقش (کاربران نمونه) [پنل وب]

۹.۲ 🔐 دسترسی نقش‌ها

مسیر ربات: ⚙️ تنظیمات ← 🔐 دسترسی نقش‌ها ← یکی از 🔐 مدیر، 🔐 کاردان مسئول، 🔐 تکنسین یا 🔐 مسئول شیفت.
فهرست امکانات با دکمه‌های شیشه‌ای نمایش داده می‌شود: ✅ فعال، ⬜ غیرفعال، و علامت • یعنی «متفاوت با پیش‌فرض». با لمس هر مورد همان لحظه روشن یا خاموش می‌شود و 🔄 بازگشت به پیش‌فرض همهٔ تغییرات آن نقش را برمی‌گرداند.

- تغییر در چند ثانیه در ربات و وب اعمال و در «📋 فعالیت کاربران» ثبت می‌شود.
- دسترسی‌های مالک قابل تغییر نیست. «کاربران» و «دسترسی نقش‌ها» قفل و فقط برای مالک و مدیر است. «بک‌آپ» قفل و فقط برای مالک است و در این فهرست باز نمی‌شود.
- منوهای «📊 گزارش‌ها» و «⚙️ تنظیمات» خودکارند: اگر نقشی دست‌کم یکی از گزارش‌ها یا یکی از بخش‌های تنظیمات را داشته باشد، آن منو برایش دیده می‌شود.

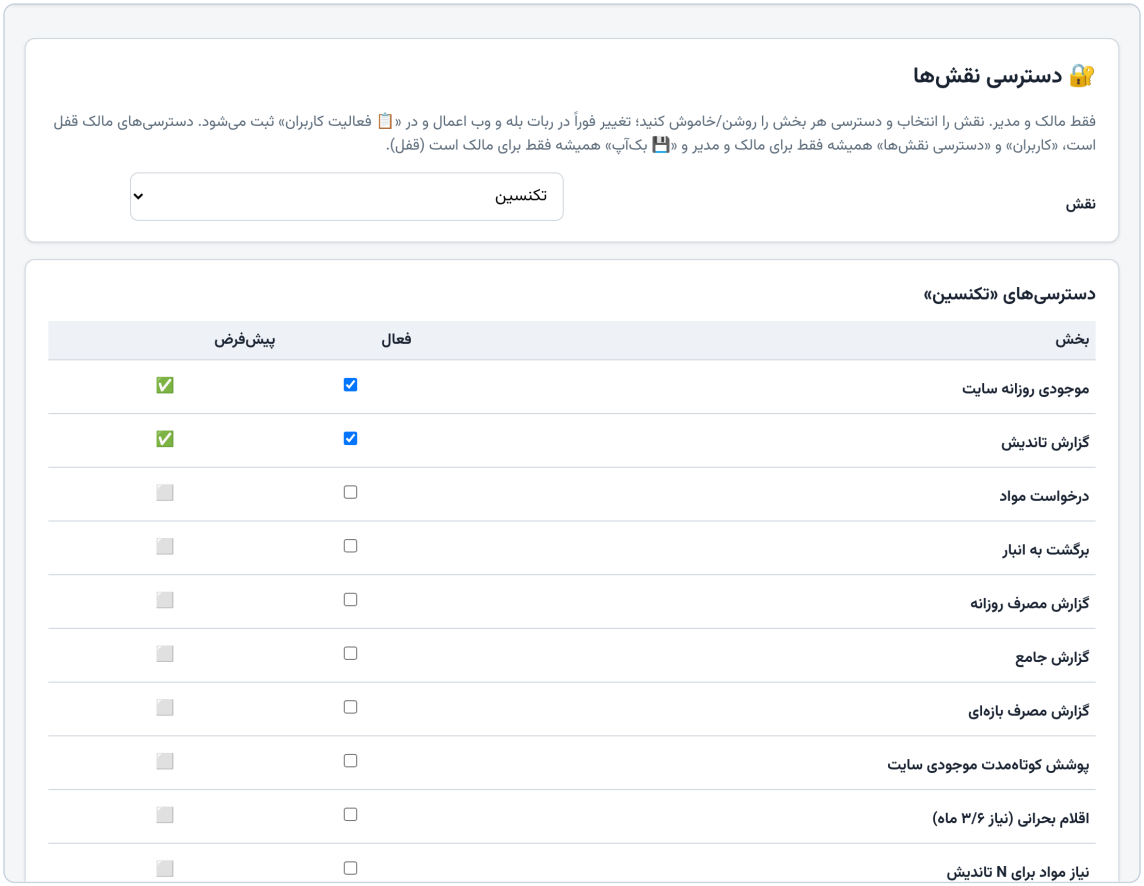

شکل ۴۹ — وب: صفحهٔ «🔐 دسترسی نقش‌ها» برای نقش تکنسین (ستون «فعال» و «پیش‌فرض») [پنل وب]

۹.۳ سایر زیربخش‌ها

📋 فعالیت کاربران


بازهٔ ماه یا سال را انتخاب کنید و قالب را بگیرید. گزارش، فعالیت‌های بازه را از جدیدترین به قدیمی‌ترین با زمان و جملهٔ فارسی (نام و شناسهٔ کاربر) نشان می‌دهد: آپلودها، ثبت موجودی، درخواست‌ها، گرفتن گزارش‌ها، تغییر رکوردها، تغییر تنظیمات، دعوت و حذف کاربر، تغییر دسترسی‌ها و بک‌آپ‌ها. در وب از کارت «📋 فعالیت کاربران» دانلود می‌شود.

🧾 اقلام فرم گزارش تاندیش

برای هر بخش: ➕ افزودن قلم گزارش، ✏️ ویرایش قلم گزارش (برچسب، نوع «انتخابی / عددی / متنی»، گزینه‌ها، اجباری یا اختیاری، ترتیب)، 🗑️ حذف قلم گزارش و 🏭 خطوط / ماشین‌ها. تغییرها در فرم ربات و وب هر دو اعمال می‌شود.




شکل ۵۰ — «🗒️ اقلام فرم گزارش تاندیش» برای بخش اسلب در ربات [ربات بله]

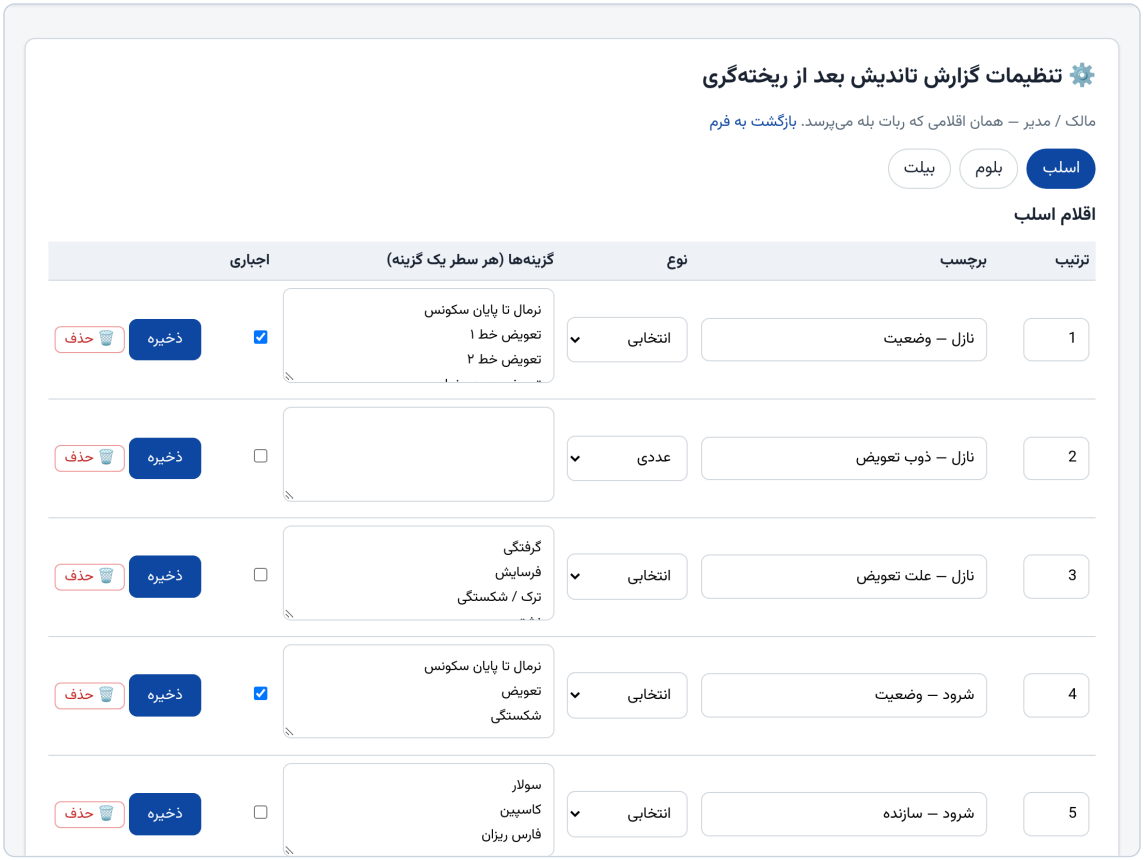

شکل ۵۱ — وب: «⚙️ تنظیمات گزارش تاندیش بعد از ریخته‌گری» [پنل وب]

🔔 یادآورها

یادآور ورودی‌های ماهانهٔ الزامی (آمار تولید و مصرف تاندیش بیلت، بلوم و اسلب). دکمه‌ها: 👁️ وضعیت یادآور، فعال‌سازی یا ⏸️ غیرفعال‌سازی یادآور، 👥 نقش‌های دریافت‌کننده، 👤 کاربران دریافت‌کننده، 📅 زمان‌بندی یادآور و ✉️ ارسال یادآور همین حالا. پیش‌فرض: خاموش، دریافت‌کنندگان مالک و مدیر و کاردان مسئول، روز مهلت ۵ هر ماه، ساعت ارسال ۹ تهران، ۳ ماه اخیر.

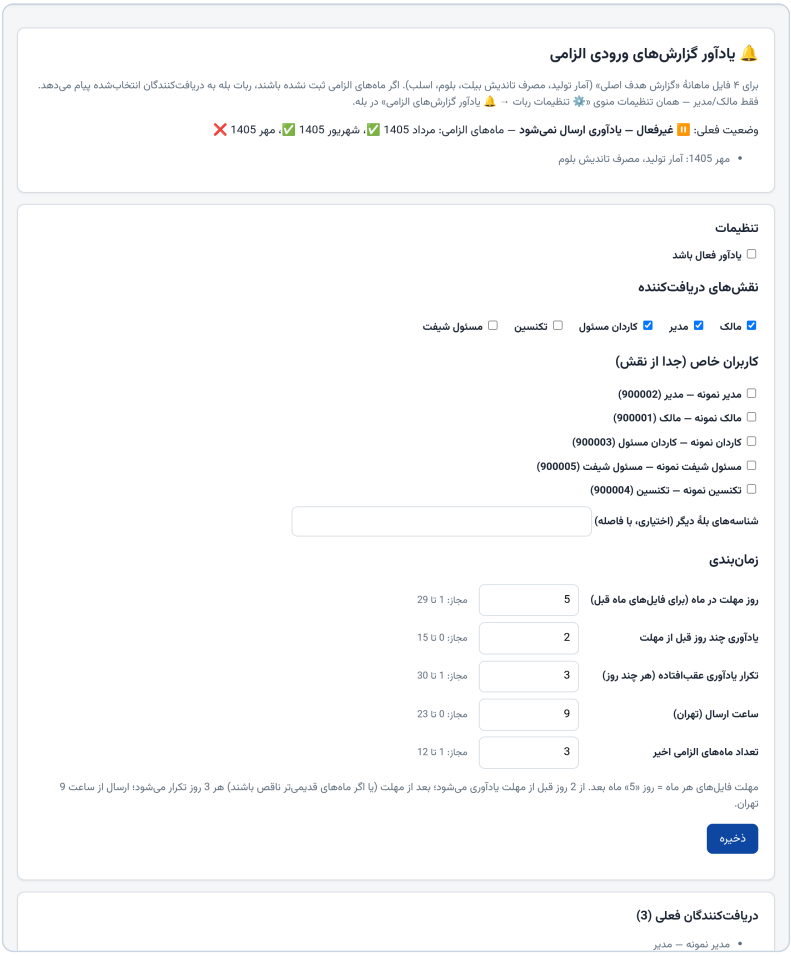

شکل ۵۲ — وب: صفحهٔ «🔔 یادآور گزارش‌های ورودی الزامی» (کاربران نمونه) [پنل وب]

📣 گروه گزارش موجودی

ربات را به یک گروه بله اضافه کنید و مالک یا مدیر داخل همان گروه دستور **/set_stock_group** را بفرستد. از آن پس خلاصهٔ هر ثبت موجودی روزانهٔ سایت به گروه فرستاده می‌شود. 👁️ مشاهده وضعیت را نشان می‌دهد و 🗑️ حذف گروه گزارش موجودی ارسال را قطع می‌کند.




شکل ۵۳ — «📣 گروه گزارش موجودی»: وضعیت و روش تنظیم [ربات بله]

🎨 ظاهر

📝 متن دعوت‌نامه کاربران، 👋 پیام خوشامدگویی (مشاهده، ویرایش متن، تنظیم یا حذف تصویر)، 🖼️ لوگوی ربات و 📄 سربرگ PDF (سربرگی که روی همهٔ صفحات گزارش‌های PDF ربات و وب می‌نشیند). در وب همین موارد در «⚙️ تنظیمات ربات» است.




شکل ۵۴ — زیرمنوی «🎨 ظاهر» [ربات بله]

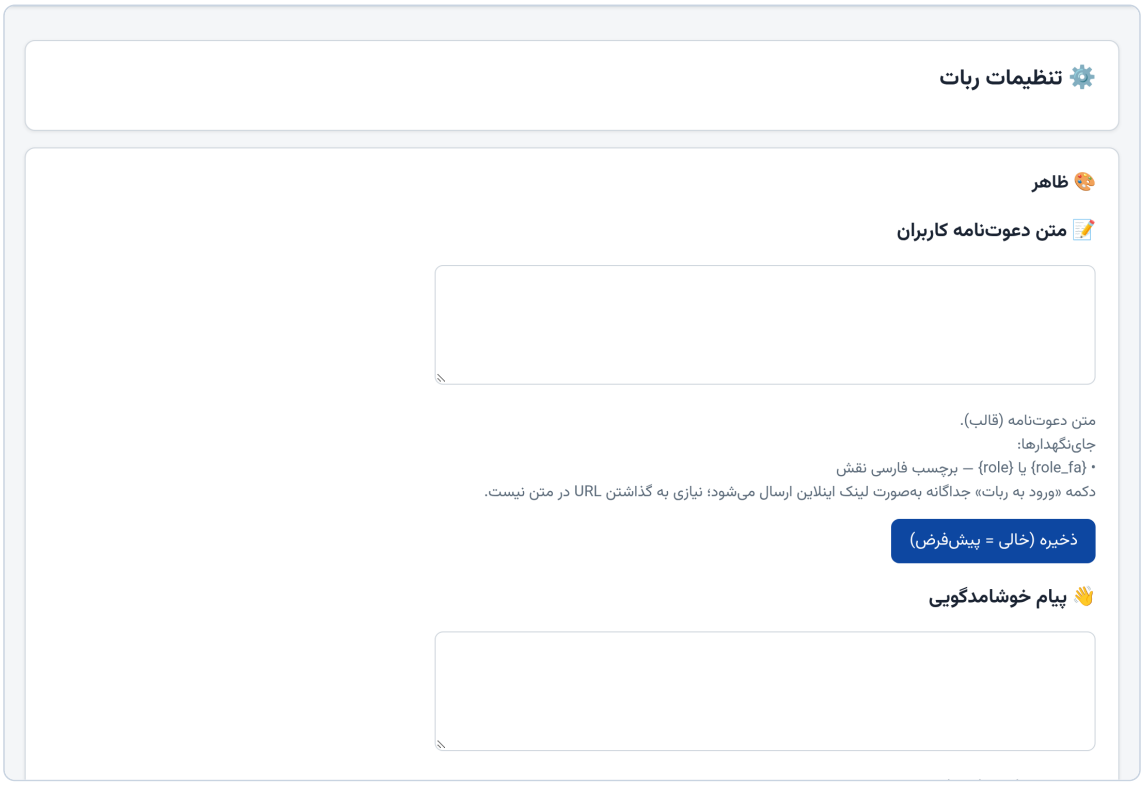

شکل ۵۵ — وب: «⚙️ تنظیمات ربات» — بخش ظاهر [پنل وب]

⚙️ تنظیم ورود وب (فقط پنل وب)

مالک و مدیر برای هر کاربر فعلی ربات نام کاربری و رمز وب می‌سازند یا به‌روز می‌کنند. نقش وب همان نقش ربات است و جدول «حساب‌های وب موجود» فهرست حساب‌ها را نشان می‌دهد.

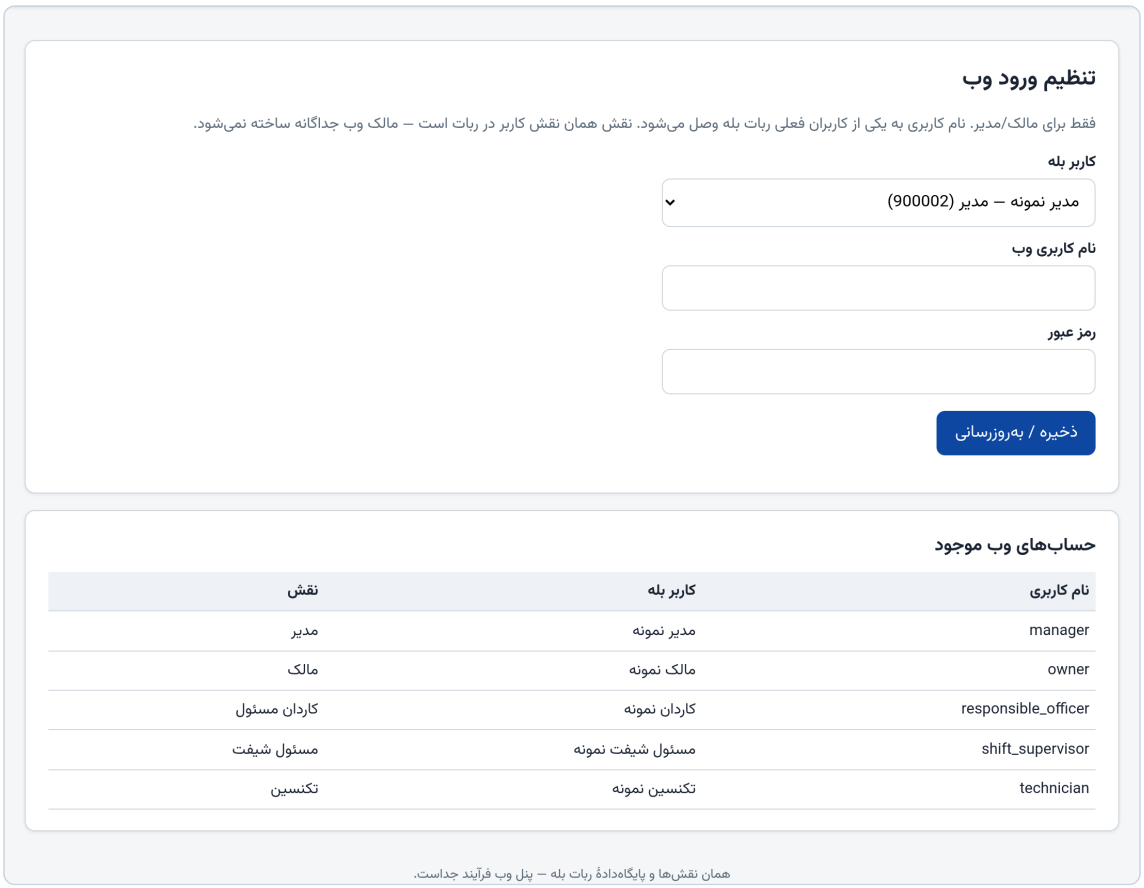


شکل ۵۶ — وب: «تنظیم ورود وب» و حساب‌های وب موجود (کاربران نمونه) [پنل وب]

۹.۴ 🤖 دستیار هوشمند صوتی

🤖 دستیار هوشمند صوتی فقط در تنظیمات مالک است (✅ فعال‌سازی دستیار، ⏸️ غیرفعال‌سازی دستیار، 📋 وضعیت فعلی دستیار). وقتی دستیار روشن باشد، دکمهٔ 🤖 از دستیار بپرس در منوی اصلی کاربران دیده می‌شود و دستیار فقط در محدودهٔ دسترسی نقش هر کاربر پاسخ می‌دهد. پیش‌فرض نرم‌افزار خاموش است.

۹.۵ 💾 بک‌آپ

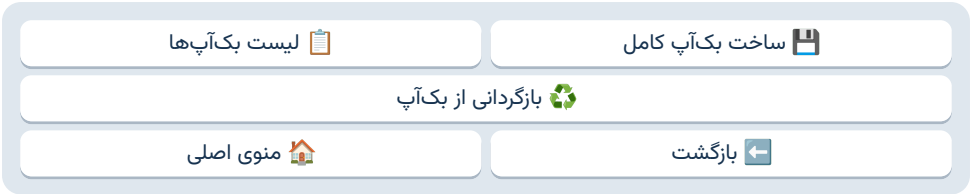

طرح ۱۵ — زیرمنوی «💾 بک‌آپ» (فقط مالک) (طرح سادهٔ چیدمان دکمه‌ها برگرفته از کد نسخهٔ ۱.۷.۰؛ تصویر صفحه نیست)

- **بک‌آپ کامل** شامل پایگاه داده، فایل‌های منبع اصلی و آپلودها، دارایی‌های ربات و تنظیمات است؛ توکن‌ها و رمزها در آن نیست و یک فهرست کنترل برای بررسی سلامت فایل دارد.
- **خودکار:** هر شب ساعت ۰۲:۰۰ به وقت تهران؛ ۷ نسخهٔ روزانه و ۴ نسخهٔ هفتگی نگه داشته می‌شود. بک‌آپ شبانه فقط برای مالک فرستاده می‌شود.
- 💾 ساخت بک‌آپ کامل: بک‌آپ دستی همان لحظه ساخته و فرستاده می‌شود. 📋 لیست بک‌آپ‌ها: فهرست با تاریخ، نوع و حجم و دکمهٔ دریافت هر کدام.

- ♻️ بازگردانی از بک‌آپ: فایل ZIP بک‌آپ را بفرستید؛ ابتدا اعتبار آن بررسی و خلاصه نمایش داده می‌شود و پیش از جایگزینی، خودکار یک بک‌آپ از وضعیت فعلی گرفته می‌شود. در وب بازگردانی دو تأیید دارد: تیک «می‌دانم همهٔ داده‌های فعلی جایگزین می‌شود» و تایپ کلمهٔ «بازگردانی».
- مدیر و سایر نقش‌ها این بخش را نمی‌بینند؛ در صورت تلاش، پیام «فقط برای مالک» نمایش داده می‌شود.




شکل ۵۷ — وب: صفحهٔ «💾 بک‌آپ» (توضیح مسیر و فرمان سرور محو شده است) [پنل وب]

۹.۶ ℹ️ درباره و به‌روزرسانی

ℹ️ درباره و به‌روزرسانی (برای مالک و مدیر) نام «ربات مواد نسوز تاندیش»، مشخصات کلی، سازنده «واحد نسوز تاندیش فولاد خوزستان» و نسخهٔ فعلی (۱.۷.۰) را نشان می‌دهد.

فقط مالک دکمهٔ 🔄 بررسی به‌روزرسانی را می‌بیند؛ اگر نسخهٔ جدیدتری منتشر شده باشد، ⬆️ به‌روزرسانی روی سرور هم ظاهر می‌شود. فرآیند به‌روزرسانی پیش از نصب بک‌آپ می‌گیرد، آزمون‌ها را اجرا می‌کند و در صورت خطا خودکار به نسخهٔ قبل برمی‌گردد.

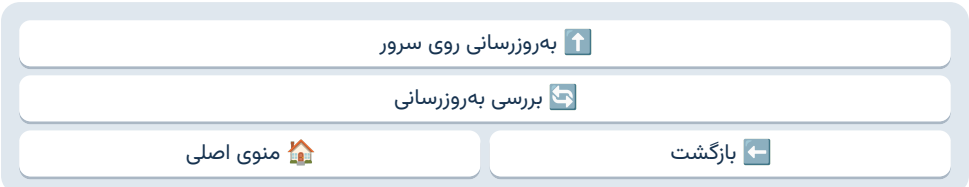

طرح ۱۶ — دکمه‌های صفحهٔ «درباره» برای مالک وقتی نسخهٔ جدید موجود است (طرح سادهٔ چیدمان دکمه‌ها برگرفته از کد نسخهٔ ۱.۷.۰؛ تصویر صفحه نیست)



شکل ۵۸ — وب: صفحهٔ «ℹ️ درباره ربات» برای مالک با دکمهٔ «🔄 بررسی به‌روزرسانی» [پنل وب]