Antislip vlonderprofielen / afdichtingsrubber



Productkenmerken

- Ideaal voor: Vlonders, steigers, galerijen en loopbruggen
- Toepasbaar bij hout, composiet of bamboe
- Montage tussen de planken
- Tast de ondergrond niet aan
- Als antislip- of afdichtingprofiel

Standaardkleur	:	Zwart EPDM antraciet antislipstrip		
Breedtes / types			met antislipfunctie	als afdichtprofiel
		6 mm	7287-70-T1	7212-70-T1
		7-15 mm	7289-70-T2	7214-70-T2
		12-18 mm	7278-70-T3	7211-70-T3
		18-23 mm	7288-70-T4	7213-70-T4
			000	





Eenvoudige Montage


Voor montage zijn er geen schroeven en lijm nodig.

De antislip Vlonderprofielen worden met een
roller tussen de vlonderplanken aangebracht
en zijn eenvoudig op maat te knippen met bijvoorbeeld
een plintschaar.





- Voor grotere projecten kan ASP het inmeten en plaatsen volledig uit handen nemen
- Gratis advies op locatie

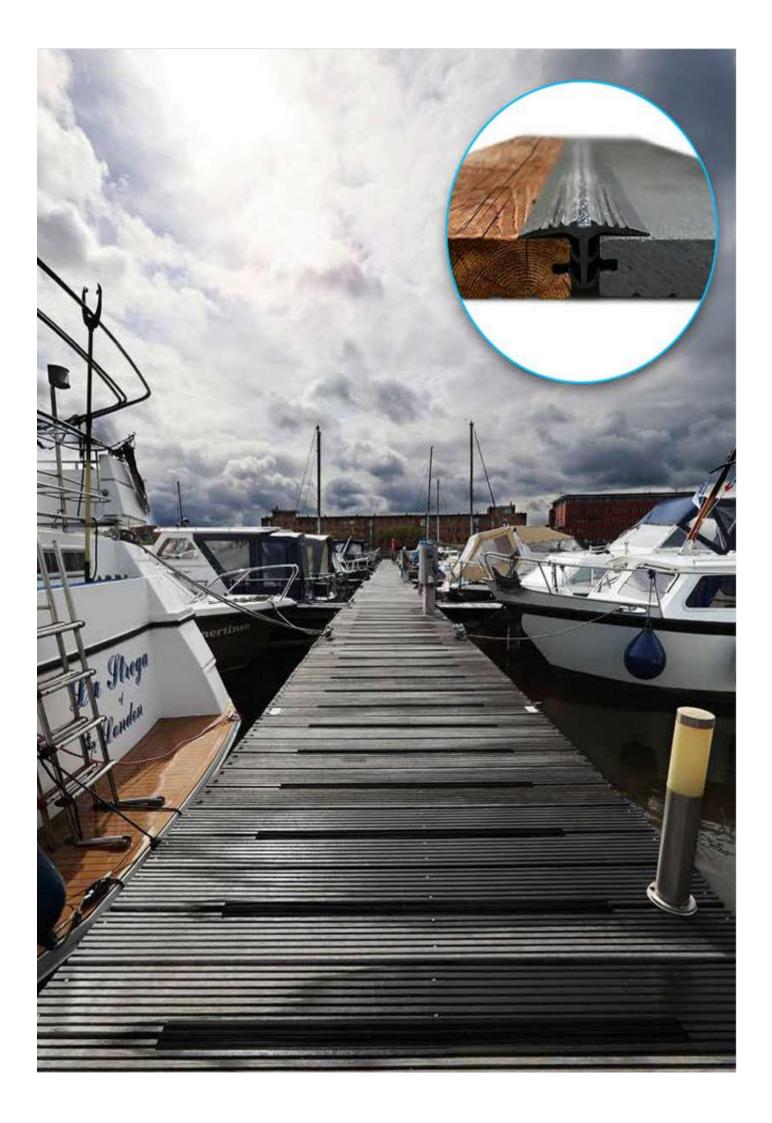



Montage instructies

ASP Antislip- en afdichtprofielen

Om ervoor te zorgen dat de Antislip- en afdichtprofielen op de correcte manier worden toegepast en gemonteerd adviseren wij u onderstaande informatie zorgvuldig door te nemen.

De montagemogelijkheden en producten zijn getest en toegepast in de praktijk. ASP kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele problemen bij de applicatie. Alle applicatie is op eigen risico.

Ons antislip- en afdichtprofiel kunnen op diverse vlonderdelen worden gemonteerd. Denk hierbij aan Verschillende soorten vlonderdelen van hout en composiet. In deze handleiding geven wij een zo uitgebreid mogelijk overzicht van stappen die u dient te ondernemen voor een optimaal en duurzaam eindresultaat.

Voordat u start

Let er dus op dat het antislip- en afdichtprofiel geschikt is voor de ondergrond. Bij twijfel kunt u uiteraard altijd contact met ons opnemen.

Zorg ervoor dat de ondergrond, waarop u de antislip- en afdichtprofielen wilt aanbrengen, schoon, droog, vrij van vet, mos, alg etc.is zodat het plaatsen tussen de vlonderdelen goed gebeurt.

Alle losse en beschadigde vlonderdelen dien vervangen te worden voordat het antislip- of afdichtingsprofiel geplaatst wordt.

Op maat knippen

De antislip- en afdichtprofiel kan eenvoudig met een plintschaar op maat geknipt worden. Bij het knippen van de antislipprofiel moet de scherpe zijde van plintschaar op de antislipstrip rusten en vervolgens de knip maken.

Afval

U dient zelf zorg te dragen voor een correcte verwerking van het afval.