Tricks de FDS (part I)

1. Calculer l'exposant IEEE-754 plus rapidement

Dans tous les cas, peu importe le nombre de bits :

- 0111111111 représente un exposant de 0.
- 1000000000 réprésente un exposant de 1.

Si on veut un exposant de -3, on part de 01111111111 et on enlève $3 \rightarrow 0111111100$. Si on veut un exposant de 3, on part de 1000000000 (1) et on ajoute $2 \rightarrow 1000000010$.

2. Calculer les nombres binaires plus rapidement

On s'approche très près de n'importe quel nombre avec la table de 16. On écrit ensuite le nombre en hexadécimal, puis on convertit en binaire.

Table de 16


Multiple	16 * Multiple
1	16
2	32
3	48
4	64
5	80
6	96
7	112
8	128
9	144
10	160

3. Convertir de Gray Code <=> Binary

Binary vers Gray Code:

- ightarrow on copie le MSB, puis on XOR chaque couple de bits qui suit. Gray Code vers Binary :
- → on copie le MSB, puis à chaque 1 dans le gray code (ce qui signifie qu'il y avait un changement dans la chaîne originale) on switch entre 0 et 1.

4. Comprendre la multiplication en 2's Complement

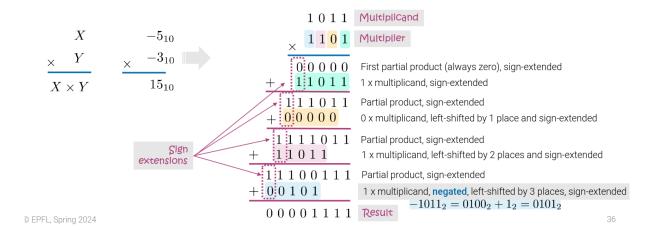

Pourquoi est-ce qu'on doit negate le dernier multiplicant ? On veut par exemple calculer -17x14.

- Si on fait $-17x14 = 101111 \times 001110$, on fait 2x-17 + 4x-17, etc. jusqu'à avoir 14x-17. Pas besoin de negate!
- Par contre 14x-17 = 001110 x 101111, on fait 14x2 + 14x4 + 14x8 14x32 (c'est pour ça qu'on doit negate le multiplicant).

5. Pourquoi on invert, +1 pour changer de signe en 2's complement

Imaginons qu'on ait 17. On cherche donc -17. Inverser les bits de 17 revient à trouver les bits qui, sommés à ceux de 17, donne uniquement des 1. Or, uniquement des 1, en 2's complement, donne -1.

Donc en inversant 17, on a trouvé C tel que 17 + C = -1. Mais nous, on cherche N tel que N = -17 soit 17 + N = 0. Donc on ajoute +1 au complémentaire de C!


6. Comment savoir combien de bits de fractions nécessaires après une opération ?


Pour une addition, ce sera toujours le $max(f_x1, f_x2)$. Parce qu'il ne peut pas y avoir de débordement à droite, toujours à gauche.

Oour une multiplication, ce sera toujours $f_x1 + f_x2$. Pourquoi ? P. ex. en décimal quand on fait $ax10^-3 x bx10^-5$ ça donne toujours un résultat le plus faible en 10^-8 .

dynamic range -> te dit si le système de nombre peut gérer des très grands nombres et de très petits nombres à la fois.

7. Propriétés en floating point

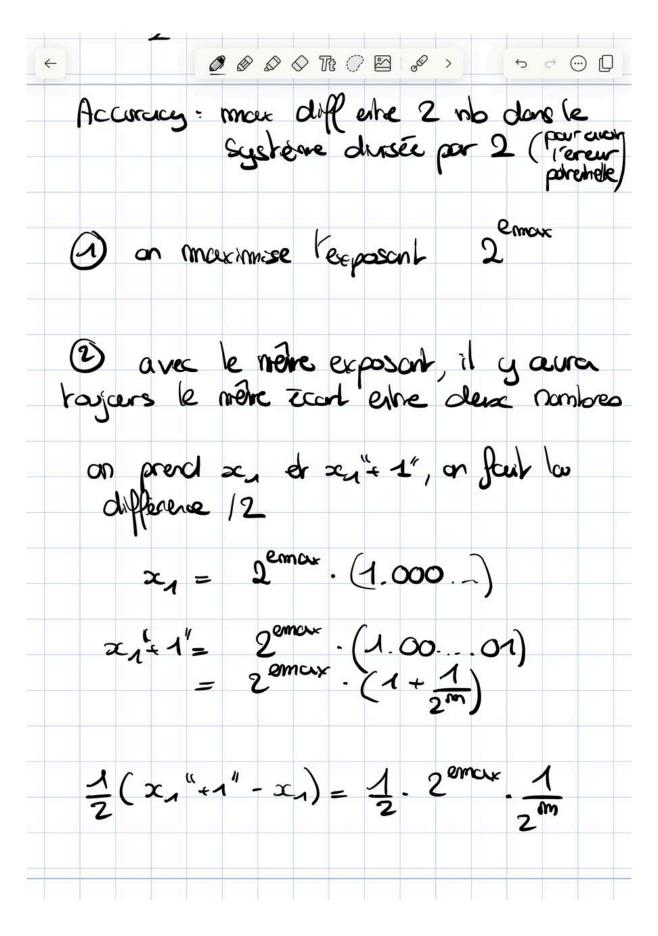

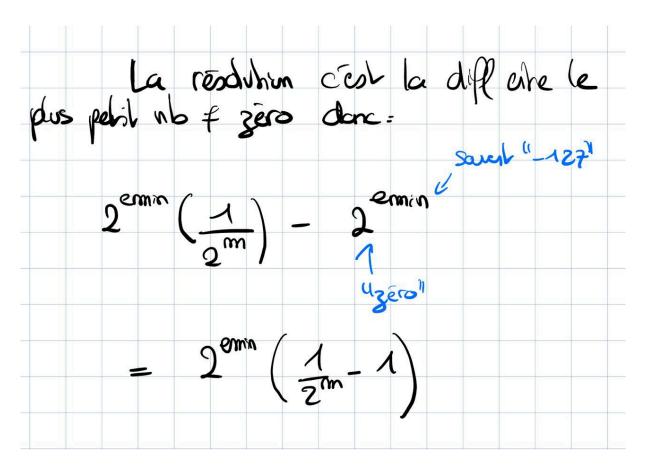


8. Pourquoi est-ce qu'on fait un tie to even ?

Si on veut faire une division après l'arrondi (un shift), on perd le risque de faire une nouvelle erreur. Par exemple $3.5 \rightarrow$ on peut soit faire 3 soit faire 4. Si on fait 3/2 = 1 et 4/2 = 2. 3.5/2 = 1.75, 2 est plus proche.

9. Map de Karnaugh

pour faire une karnaugh map \rightarrow mettre bien les nombres qui ont une unique différence entre eux à côté 10 11 01 00 (10 et 01 sont à côté parce qu'on considère un tableau comme une boule 3D).

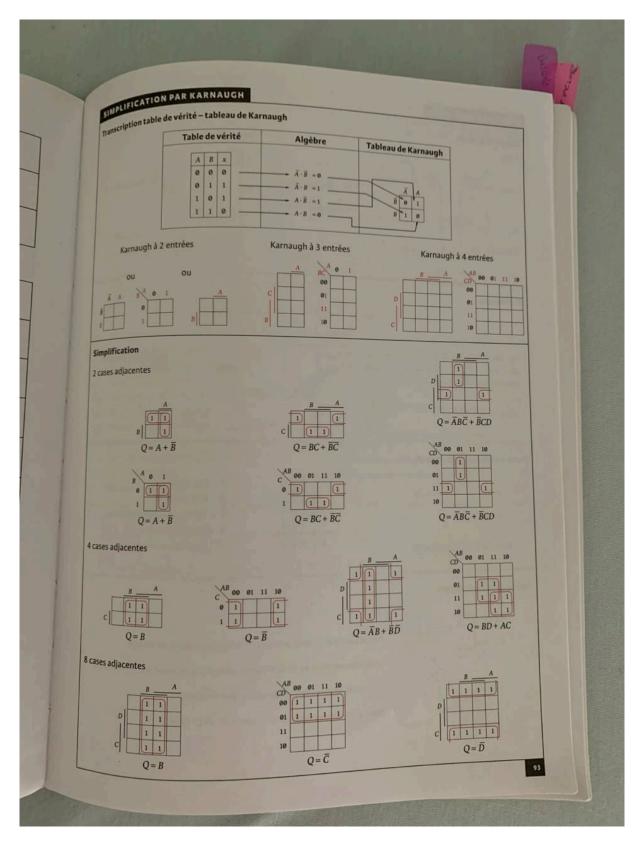

10. Pourquoi on écrit la P.O.S en prenant les lignes à zéro et en complémentant ?

En fait on "fuit les zéros", c-a-d qu'on prend toutes les lignes qui donnent zéro, et pour chaque ligne, pour éviter de tomber dedans, on sait qu'il suffit qu'au moins

une variable ait une valeur différente. Et on combine le tout avec un "et" pour contrôler qu'on a une variable différente nous permettant de nous "échapper" de tous les zéros.

11. Comment faire une soustraction SIMPLE en binaire?

- on choisit toujours le nombre le plus grand au-dessus (especially en IEEE-754), et si au lieu de faire a-b on fait b-a, on ajoute automatiquement un signe au résultat.
- sinon, en 2's complement il vaut mieux obtenir la représentation négative de notre nombre et **sommer** les deux.
- sinon, si on obtient une retenue infinie, on ne tient compte que du premier 1.

12. Comment passer d'une S.O.P à une P.O.S ?

pour passer d'une SOP à une POS, double négation, puis développement, puis application de la négation

$$\overline{abc} + \overline{abc} + \overline{abc} + \overline{abc}$$

$$\overline{abc} + \overline{abc} + \overline{abc} + \overline{abc}$$

$$\overline{abc} + \overline{abc} + \overline{abc}$$

$$\overline{abc} + \overline{abc}$$

$$\overline{abc}$$

$$\overline{abc} + \overline{abc}$$

$$\overline{abc}$$


$$\overline{ab$$

13. Comment comparer rapidement deux expressions

- si on a les minterms (les S.O.P), on peut les numéroter en fonction des termes positifs (par ex. ab(!c) représente 110, 6).
- si on a les maxterms (les P.O.S), on peut aussi les numéroter en fontion des termes négatifs (par ex. ab(!c) représente 001, 1).

Pour passer de maxterms M1, M4 à la liste des minterms, on prend les complément (m0, m2, m3, m5, etc.).

14. Comprendre les delays et les fan-in/fan-out

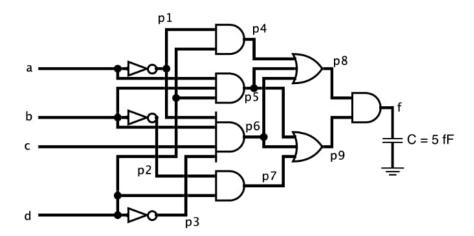

Pourquoi est-ce que l'inverter p2 prend 20ns à charger le gate AND à p7 et pas juste 10ns ? (comme il est branché à un seul input ?)

En fait c'est parce que les gate AND à 2 inputs ne sont pas construits de la même façon que les gates à 3 ou 4 inputs, et on affirme dans ce cours que le temps pour charger un input d'un gate est proportionnel au nombre d'inputs que ce gate doit gérer.

Ainsi charger un unique input (donc fan-out de 1) d'un gate à 3 inputs prend 3 fois plus de temps que charger un unique input d'un gate à 1 input.

15. Trick cool pour obtenir une full P.O.S

Quand on part d'une P.O.S pas complète, on ajoute juste les termes manquants en (a)(!a) par exemple, puis on factorise, et on utilise que a + (x)(y) = (a+x)(a+y)

$$(a+b)(b+c)(\overline{a}+\overline{c})$$

$$\equiv (a+b+\overline{c}c)(\overline{a}a+b+c)\left(\overline{a}+\overline{b}b+\overline{c}\right)$$

$$\equiv (a+(b+\overline{c})(b+c))((\overline{a}+b)(a+b)+c)\left(\left(\overline{a}+\overline{b}\right)(\overline{a}+b)+\overline{c}\right)$$

$$\equiv (a+b+\overline{c})(a+b+c)(\overline{a}+b+c)(a+b+c)\left(\overline{a}+\overline{b}+\overline{c}\right)(\overline{a}+b+\overline{c})$$

$$\equiv (a+b+\overline{c})(\overline{a}+b+c)(a+b+c)\left(\overline{a}+\overline{b}+\overline{c}\right)(\overline{a}+b+\overline{c})$$

16. Arrondir rapidement en floating point

On écrit la mantisse avec un bit de plus. On ajoute +1. On prend le résultat tronqué.

17. Faire la diff entre un nombre de la forme X00000 - 67833

On fait -1 au X, puis 9 - 6, 9 - 7, 9 - 8, 9 - 3, **10** - 3! (X-1)32167I think you're correct, good luck for the exam ^^

18. Un peu de cours

- in 2's complement : complement and +1 to negate
- detect overflow : wrong sign (summing 2 nb of different signs never produces an overflow)
- PMOS: s'allume quand l'input est 0
- NMOS: s'allume quand l'input est 1
- (f est la fréquence, C la capacitance du condensateur, et V_DD la tension du circuit)

$$P_D = f \ast C \ast V_D^2$$

• weighted number systems:

$$x = \sum W_i * X_i$$

• radix number systems:

$$W_i = W_{i-1} * R_i$$

- canonical number system D means that each digit can take all the values between 0 and R (actually I don't know any other representation)
- precision (fixed-point): the maximum number of non-zero bits (m + f)
- resolution : the smallest non-zero magnitude representable
- range : the difference between the most positive and the most negative number representable
- accuracy : the magnitude of the maximum difference between a real value and its representation
- dynamic range : ratio of the max absolute value representable an the minimum non-zero positive value representable