


Design választások:

R1 = 3k32, W1GHz mérési alapján

L1 és C[1, 2, 3, 4]= Szélessávú az erősítő, így nem kell precízen hangolni az induktívitás és ellenállás értékét. De ezeket az értékeket választottam, W1GHz mérési és a QPL9547 adattapja alapján

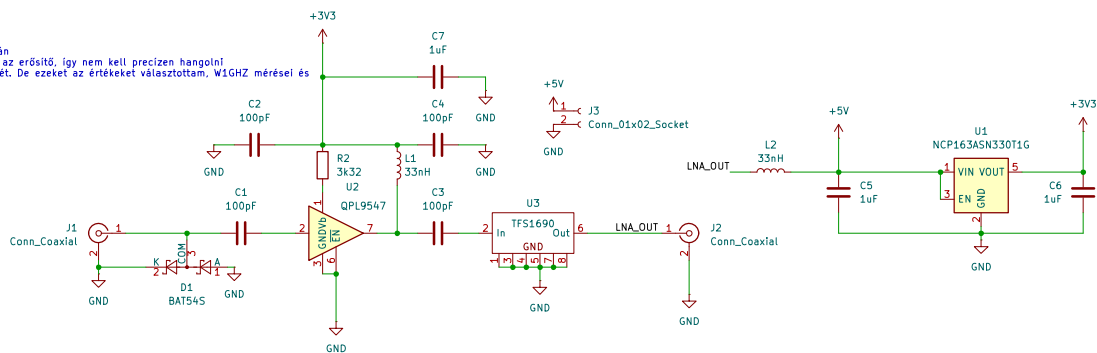

A TFS1690 egy 1690MHz középfrekvenciájú SAW sávszűrő, Digikéyen nem kapható (Digikéyen nem találtam egyáltalán SAW szűrőt a kívánt sávra vagy csak 500db kiszereelésben kapható)
Ezt külön lehet beszerezni, és nagy előnye, hogyha nem kapható, attól még könnyen áthidalható

Sheet: /
File: HASKFU_LNA.kicad_sch

Title:

Size: A4
KiCad E.D.A. 9.0.3

Date:

Rev:

Id: 1/1