
## Onderste mastdeel – PVC buis 40x3mm – 1650mm lang

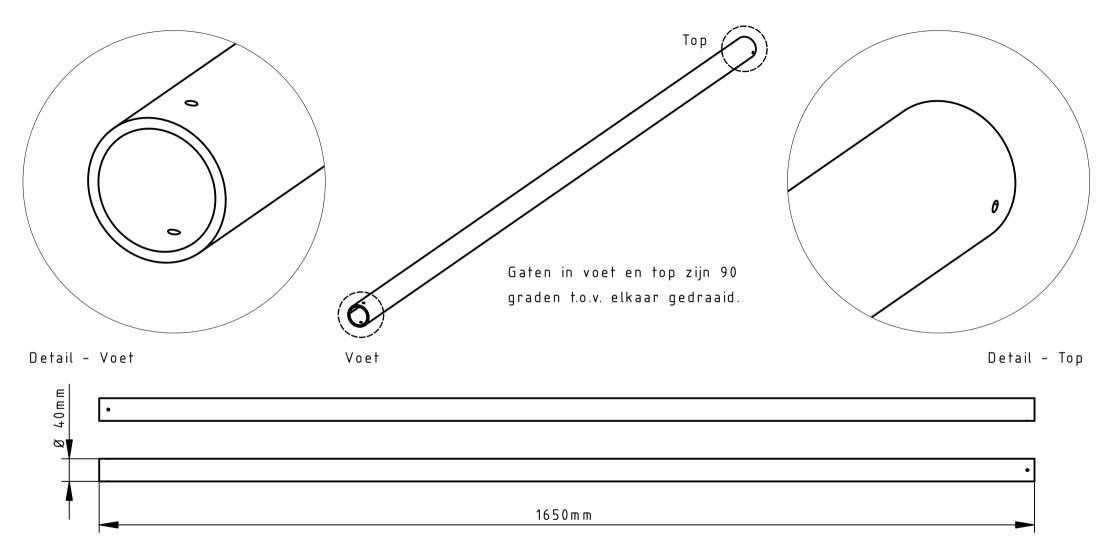

- Plaats het topstuk en de mastvoet op de buis en positioneer deze correct (gaten 90 graden t.o.v. elkaar gedraaid).
- Boor met een metaalboortje van 3,2mm door de gaten in het topstuk en de mastvoet de benodigde gaten in de buis.
- Verwijder het topstuk en de mastvoet en boor de gaten in de buis nogmaals met een 4mm metaalboortje na.
- Tap de 3,2 mm gaten in het topstuk en de mastvoet met een M4 tap.
- Zet de mastvoet vast met 2x een bolcilinderschroef M4x16.
- Zet de het topstuk vast met 1x een bolcilinderschroef M4x8. Let op, deze schroef mag niet meer dan 0,5mm door de buis steken. Gebruik zonodig een M4 sluitring.