




ELLISTAT

MSP EN PRODUCTION : 5 CLÉS POUR L'EXCELLENCE

Maîtriser la variabilité et piloter vos procédés
avec efficacité.



INDUSTRIAL
PRECISION

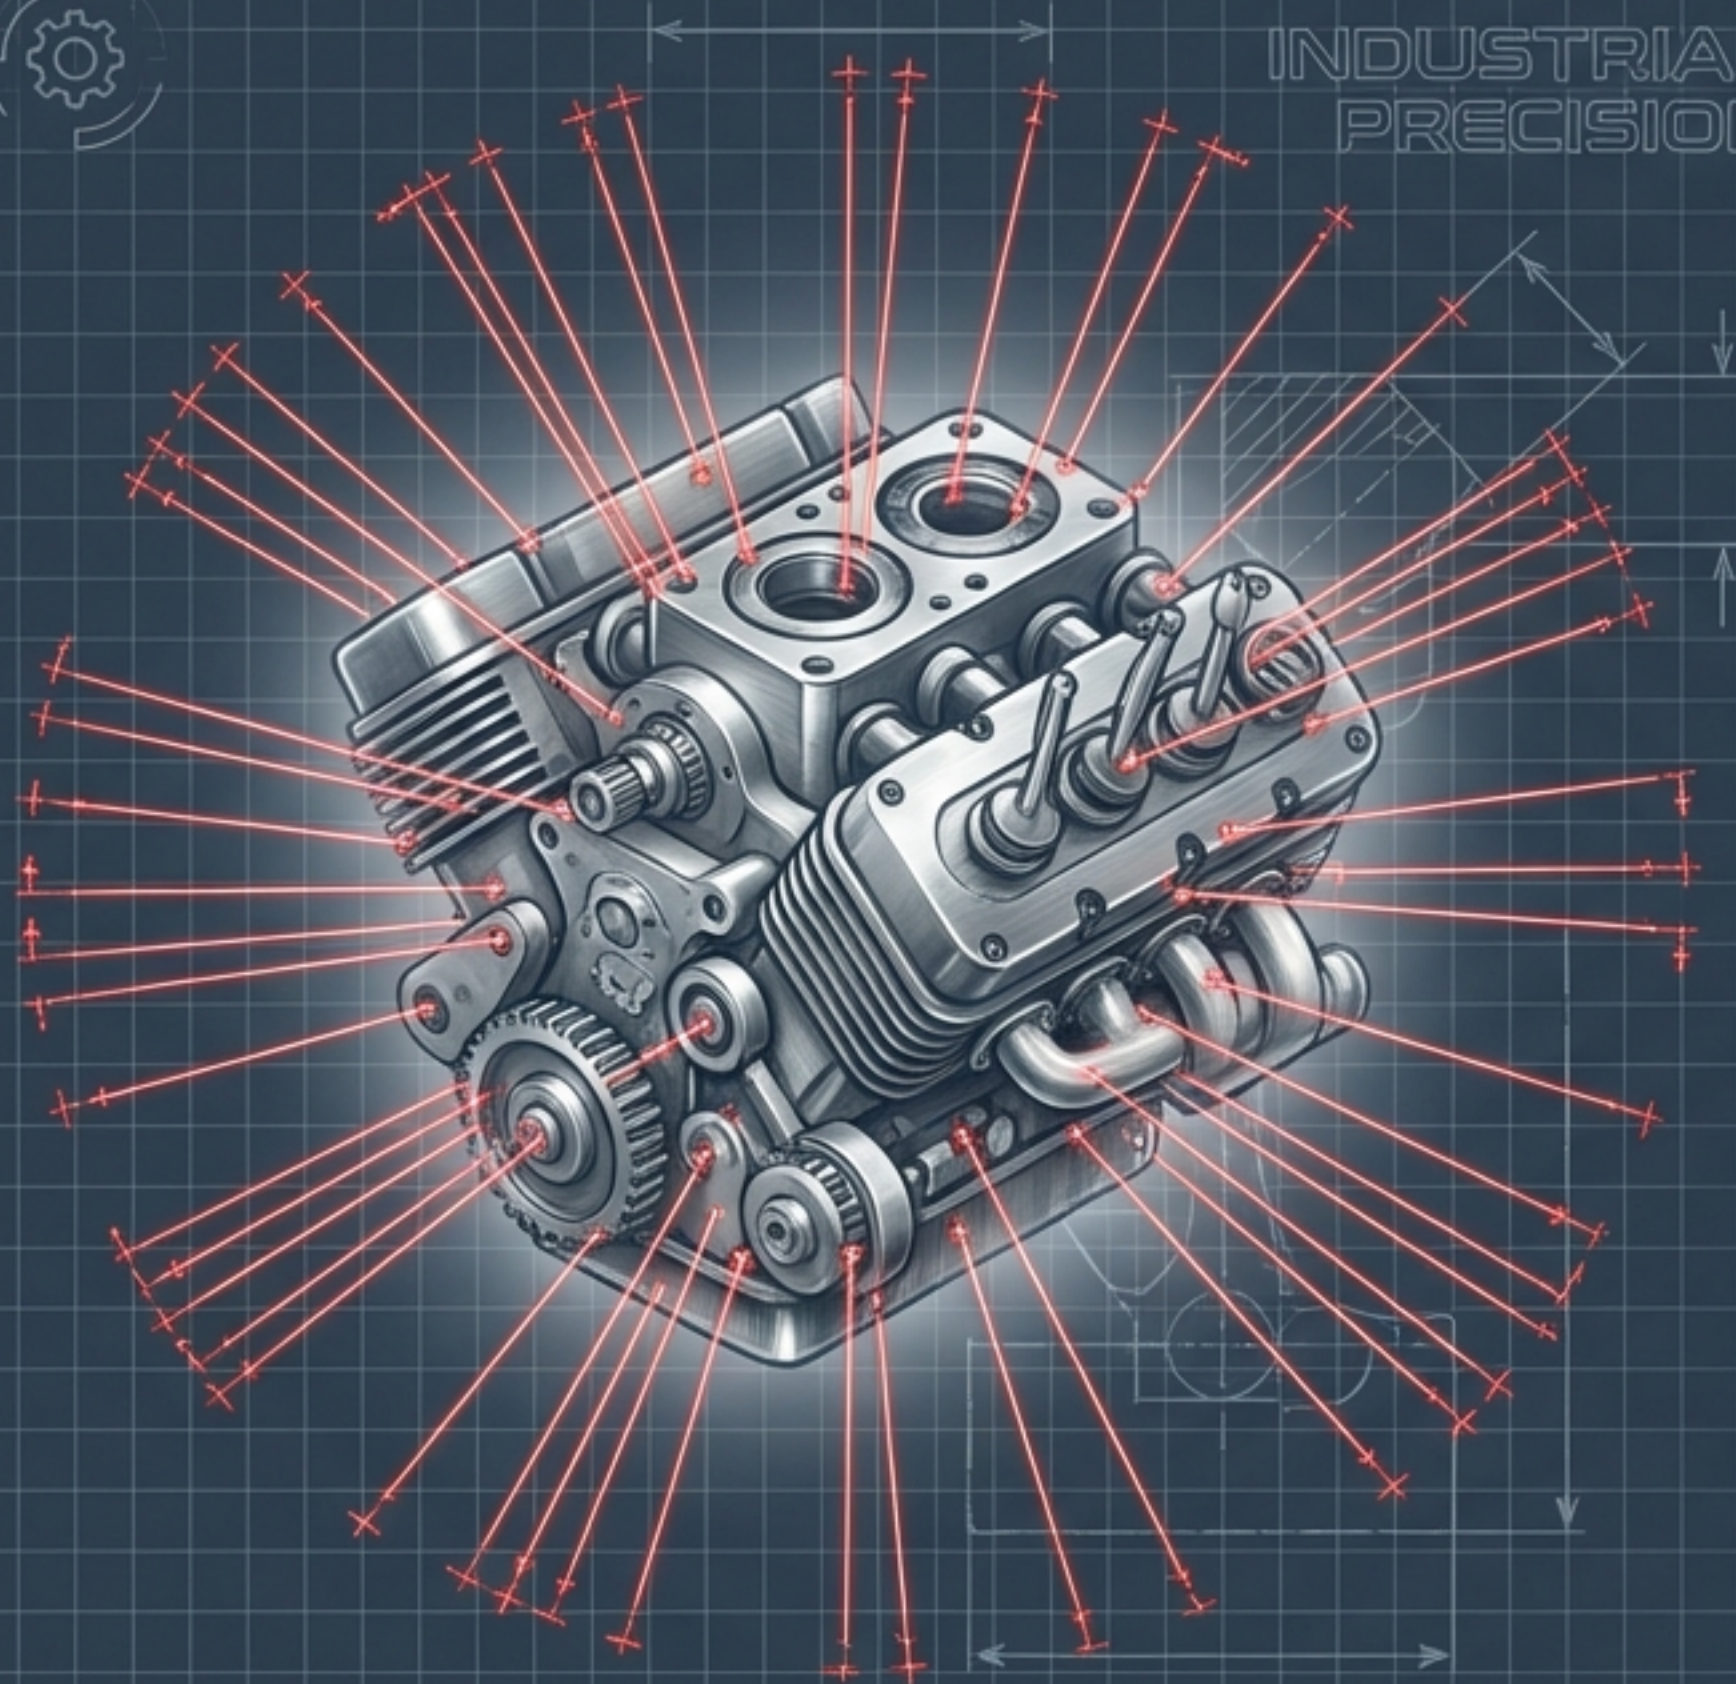

LE DÉFI DE LA PRODUCTION MODERNE

Dans un atelier, une pièce possède de nombreuses caractéristiques. Il est impossible de tout surveiller !

L'objectif n'est pas de mesurer pour mesurer, mais de piloter pour gagner en efficacité.



SCALE
1:1



MATERIAL: ALLOY X45

REVISION A



1

Règle N°1 : Choisir ses Combats

La sélection intelligente des critères de surveillance.

Une carte de contrôle ne doit pas être un outil passif.
Pour être efficace, le critère choisi doit répondre à une question simple :

*« Cette mesure reflète-t-elle la
santé réelle de mon produit ? »*



Sélectionnez vos critères avec soin.



SCALE
1:1



MATERIAL: ALLOY XXS

REV2570N A

Les 3 Piliers de la Sélection



Indicateur de Qualité

Le critère doit être représentatif de la qualité finale du produit.



Pilotable

En cas de dérive, l'opérateur doit pouvoir agir pour ramener le procédé dans les limites.



Outil Unique

La carte de contrôle doit être le seul outil de pilotage. Elle ne doit pas faire doublon avec d'autres systèmes.

Le Piège du Manuelle



Lorsque la fréquence des contrôles augmente, la saisie manuelle devient un goulot d'étranglement.

SCALE 1:1	MATERIAL : ALLOY X45	REVISION C
		 INDUSTRIAL PRECISION

Règle N°2 : Automatiser la Saisie

Passer de l'observation à l'action immédiate.



Saisie Manuelle



La Réactivité



Détection instantanée
des dérives.

La Fiabilité



Élimination des erreurs
de saisie.

L'Efficiency



Plus de temps pour l'analyse,
moins pour l'écriture.

SCALE
1:1

MATERIAL :
ALLOY X45

REVISION
C

INDUSTRIAL
PRECISION

Règle N°3 : Passer au Logiciel

Avec les outils numériques d'aujourd'hui, ne pas informatiser vos cartes de contrôle est une occasion manquée.



Suivi Intégré

Vos cartes s'intègrent dans un système global de gestion de production



Gain de Temps

Pour gérer des fréquences de contrôle élevées



Efficacité

Pour surveiller de nombreux paramètres simultanément.



Si vous cherchez un logiciel MSP simple et puissant, nous en connaissons un...


Règle N°4 : Le Mythe du Recalcul

ERREUR




Une erreur fréquente consiste à recalculer les limites de contrôle en permanence.

**VÉRITÉ
TECHNIQUE**

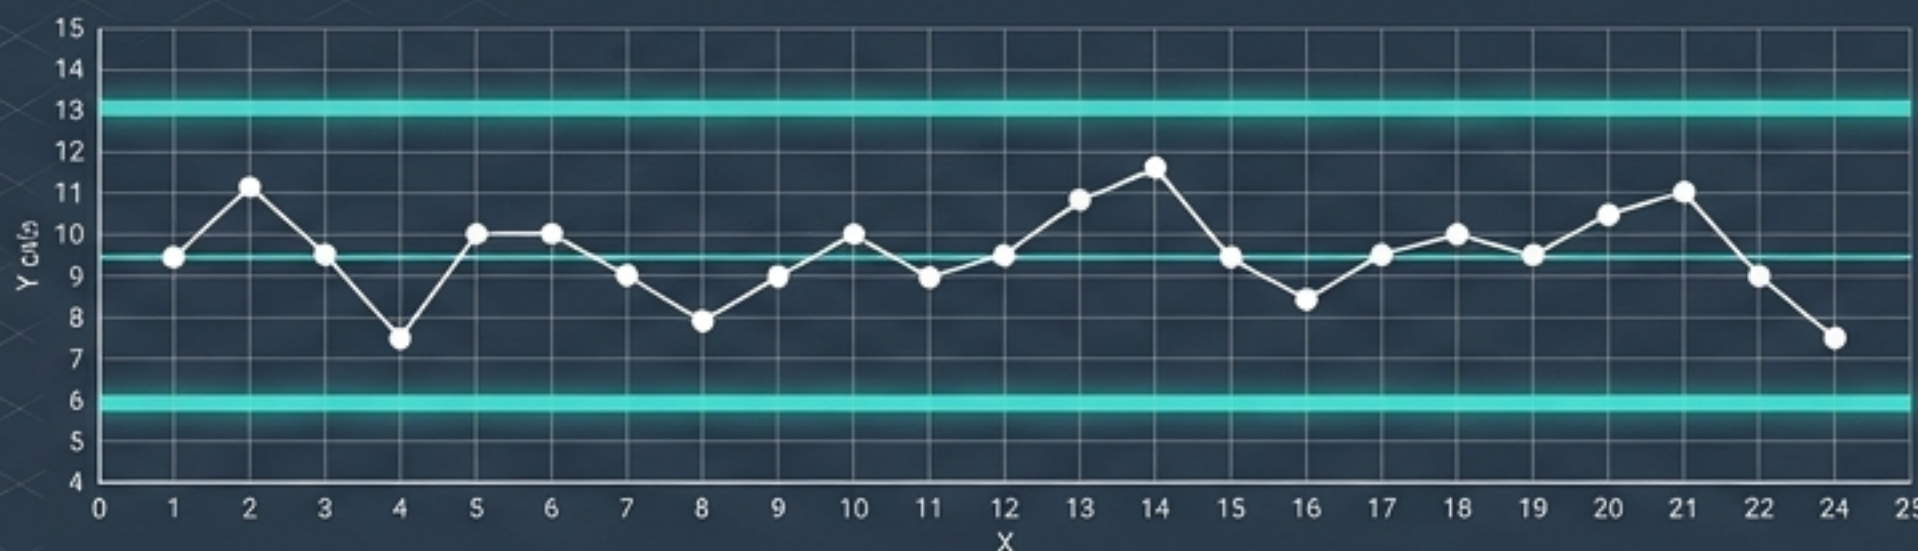

Rappelez-vous : les limites dépendent exclusivement de la variabilité à court terme du procédé.

Quand faut-il recalculer ?

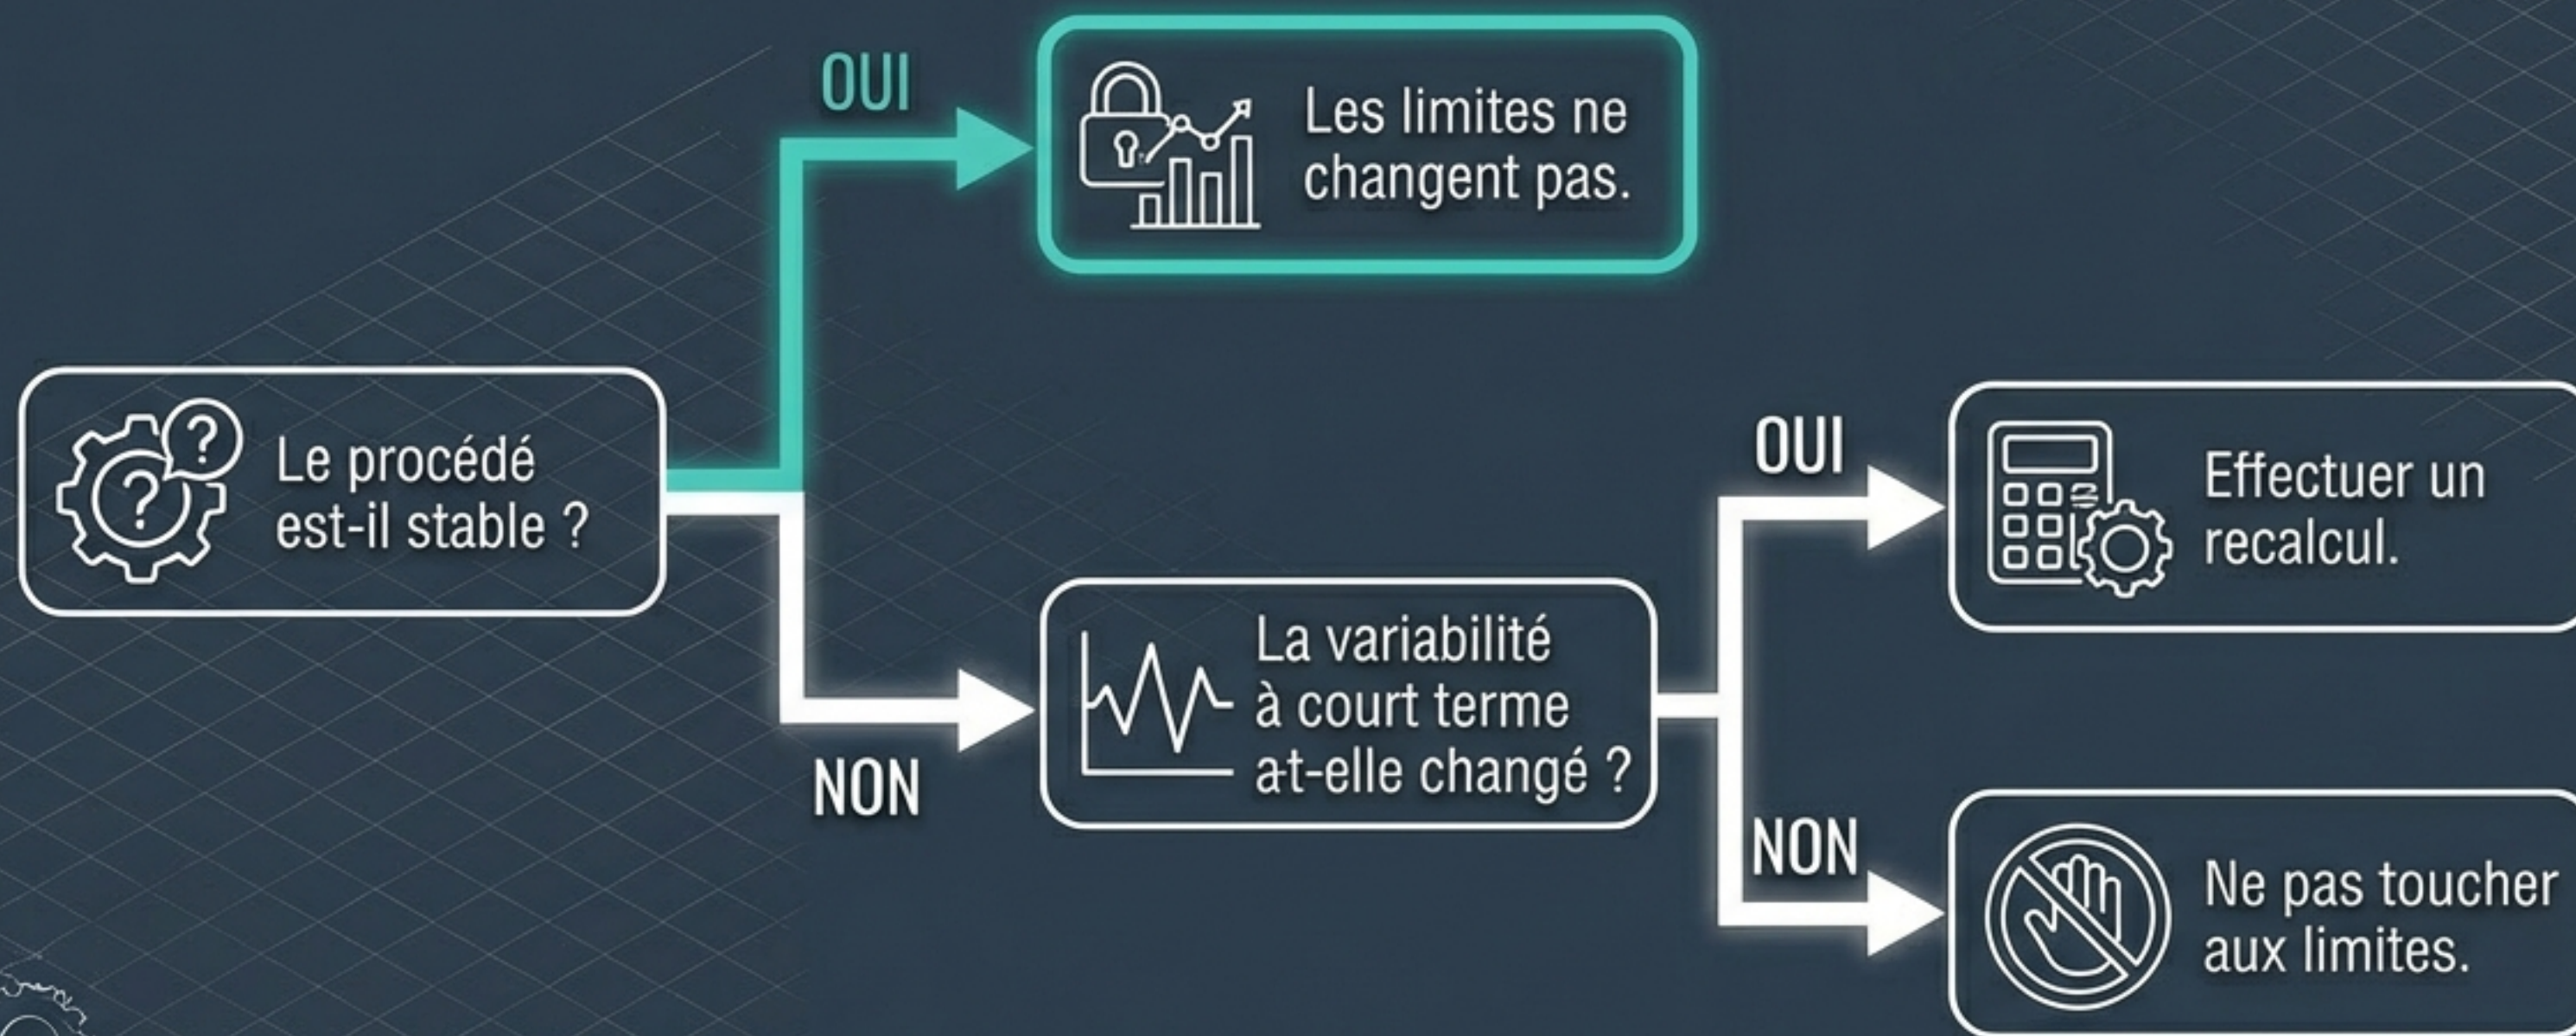


Ne confondez pas « pilotage » et « tâtonnement ».

Règle N°5 : Éviter le Cycle de l'Échec



Ce cycle est coûteux pour l'organisation et démoralisant pour les équipes.
L'objectif est de pérenniser la démarche.

Ancrer la Démarche : Le Pilotage

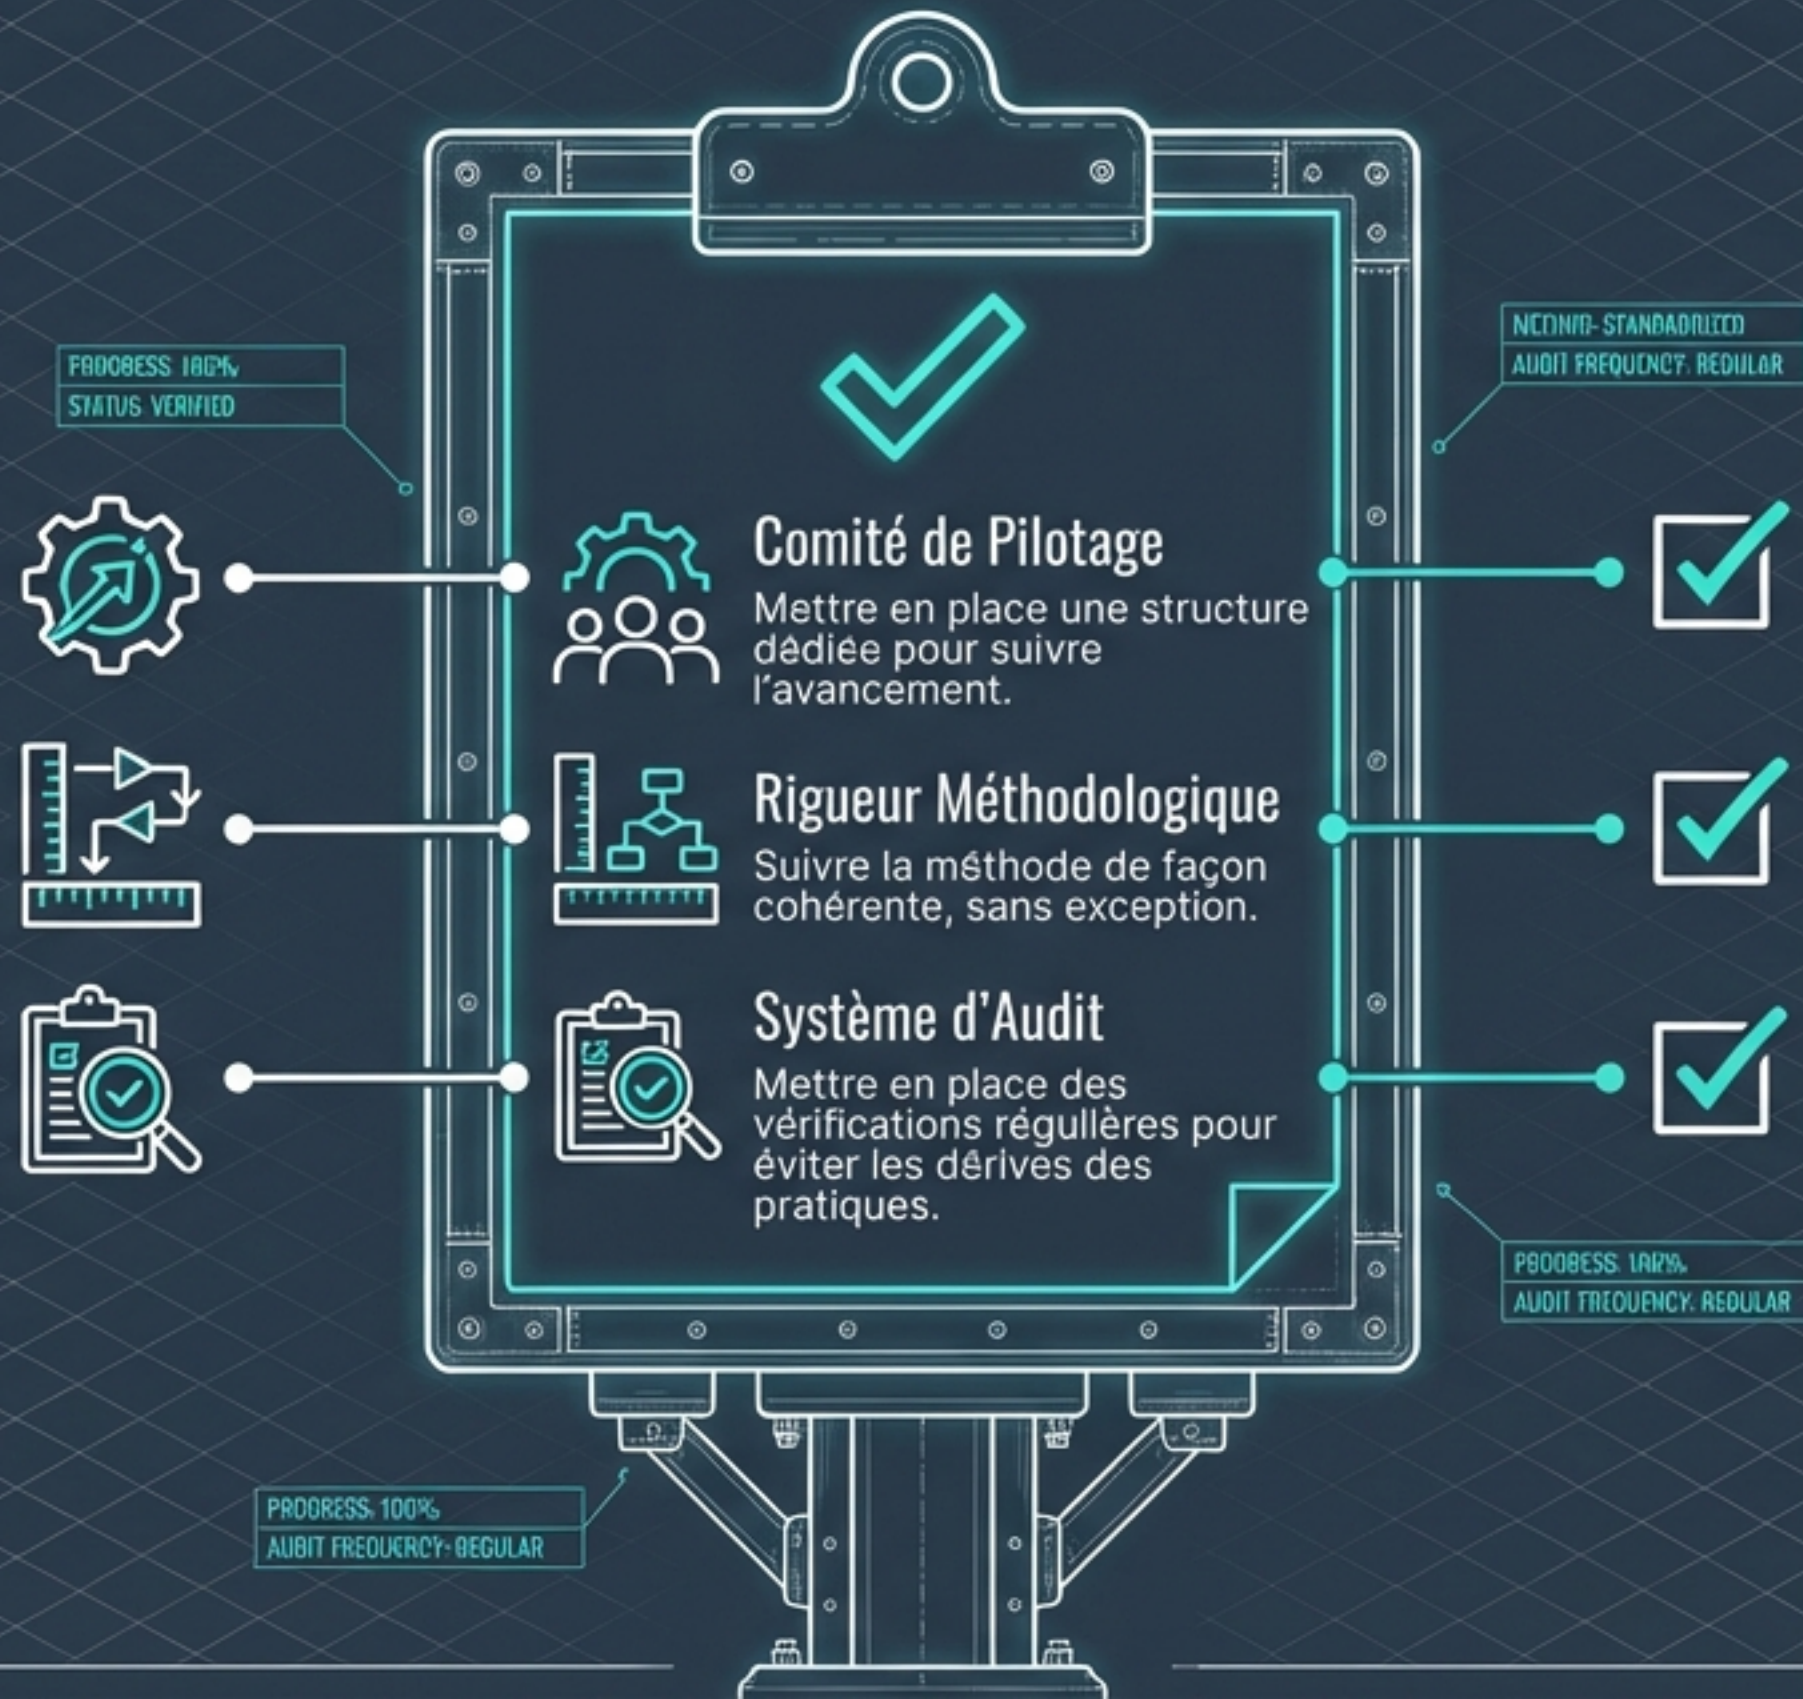

**INDUSTRIAL
PRECISION**

SCALE	1:1
MATERIAL	ALUMINUM
REVISION	1.0



Former le personnel non seulement aux outils, mais aussi à la « Culture Qualité ».




**Surveiller les indices de
capabilité et agir en cas d'écart.**

No.	Revision	Date



INDUSTRIAL PRECISION

Les 5 Piliers de l'Excellence MSP

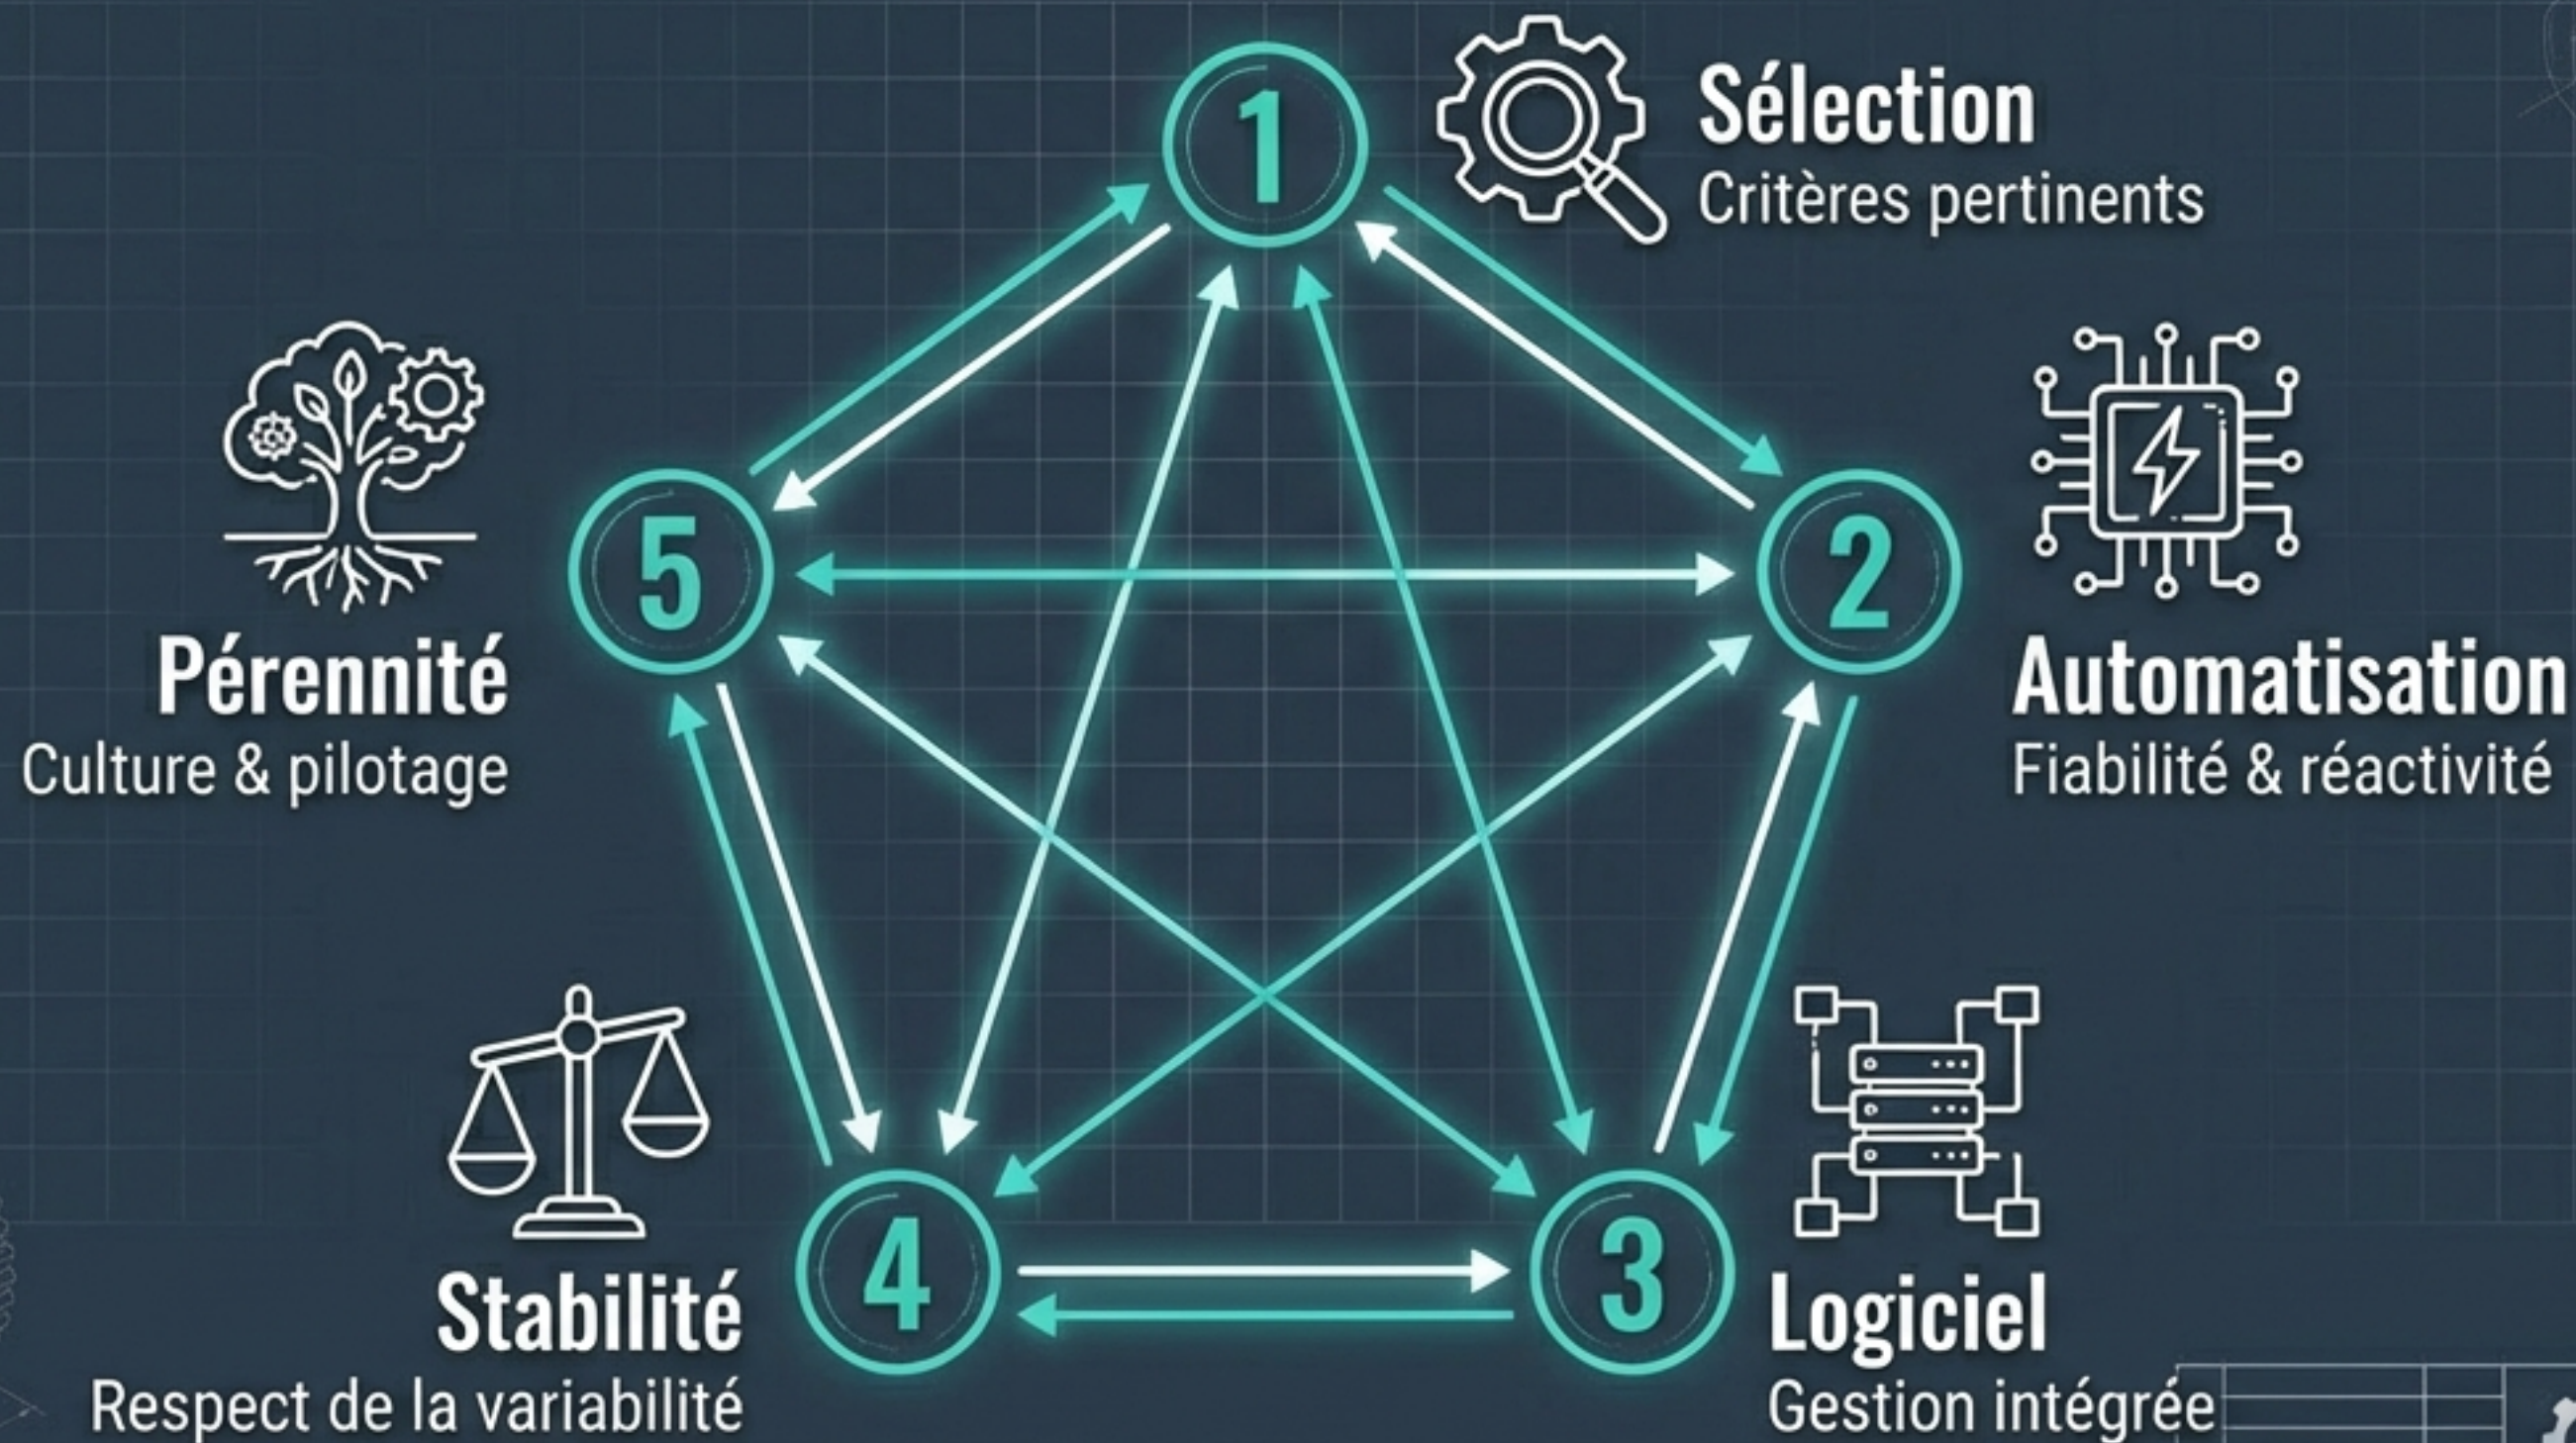

**INDUSTRIAL
PRECISION**