2332 ROM SOCKET

		A0	D0		D0

A0 8 A0 D0 9 D0
A1 7 A1 D1 10 D1
A2 6 A2 D2 11 D2
A3 5 A3 D3 13 D3
A4 4 A4 D4 14 D4
A5 3 A5 D5 15 D5
A6 2 A6 D6 16 D6
A7 1 A7 D7 17 D7
A8 23 A8
A9 22 A9
A10 19 A10
A11 18 A11

U1
2332

CS 20 CS1
21 CS2

27512 EPROM

U2

A0 10 A0 D0 11 D0
A1 9 A1 D1 12 D1
A2 8 A2 D2 13 D2
A3 7 A3 D3 15 D3
A4 6 A4 D4 16 D4
A5 5 A5 D5 17 D5
A6 4 A6 D6 18 D6
A7 3 A7 D7 19 D7
A8 25 A8
A9 24 A9
A10 21 A10
A11 23 A11
A12 2 A12
A13 26 A13
A14 27 A14
A15 1 A15

CS 20 CE
GND 22 OE

27512

SELECTOR

GND

RN1
10Kohms

SW1

5V 5 4 A12
5V 6 3 A13
5V 7 2 A14
5V 8 1 A15

SW_DIP_4

J1
Conn_01x01

5V 1

Common for
External Switch Option

+5V

5V VCC

PWR_FLAG

Vcc VCC

PWR_FLAG

GND

GND
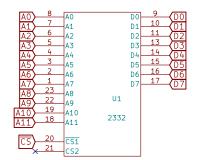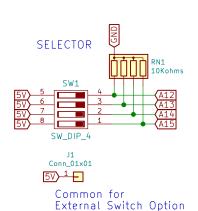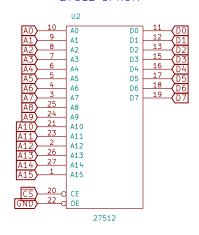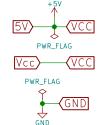
DESCRIPTION:

This adapter will work in the Editor ROM or Character ROM sockets,
allowing selection of one of 16 different ROM images.
It has a header for external switches and room for a DIP switch block.
NOTE: This adapter does NOT work in SuperPET Editor socket.

PET/CBM Multi-ROM Adapter