
## 上海雯诚家具

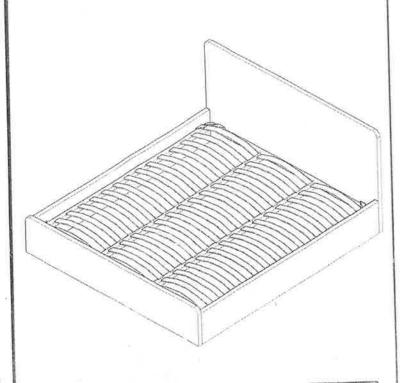

180\*200

0.8立方

图上尺寸:

包装体积:

## 安装说明

尊敬的客户: 首先非常感谢你选择上海变诚家具的产品,也非常感谢感谢你选择 上海变诚家具的服务, 请您对服务全过程进行监督, 相信在您的支持下, 我们能够持续的完善服务流程及服务质量。为您及其他消费者提供专业的 全程服务。如您在安装过程中和使用过程中有任何疑问, 请拔打我们的服 参慰线: 15021623921

连用车輪: 16周岁及以上 克思宣告: 住屯! 我允许成人安藏, 儿童句连 保整工具: 十字原柱刀成一字螺丝刀、有电话最强 设整工具: 1) 将五盒起中的五盒整体侧入整盒天才分版箱中在安果,以免委集 2) 特包装内的线料含度程效,分析程效。以为使区分并安装


如果您正在阅读此说明书,那么恭喜你,你已经完成了第一步骤,整理好 板材和五金我们开始进行会装步骤: 下面就包装, 五金和安装情况分别进行说明。

## 箱体床包装明细


本产品主要由3个部分组成,床头床尾、侧板、排骨架。

玩庆记: 및 天×1 凡 是×1	
- 例:左對长×1 右侧核×1	
」管 军工印度军×1 支 军×2 E整配件: 北将 螺形柱 男子标件 南州 气牵补	

五金明细

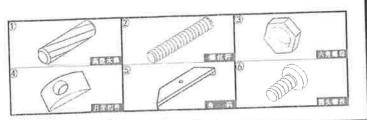

床头安装步骤解析:本步骤安装床头A、左侧板B、右侧板C 先将床头放好,如下图安装好床头上的五金配件, 在将左侧板B对准木榫和螺丝杆的位置将其插入, 最后用月牙扣件配合六角螺母固定, 重复操作,安装好右侧板C。 如下图安装床头。

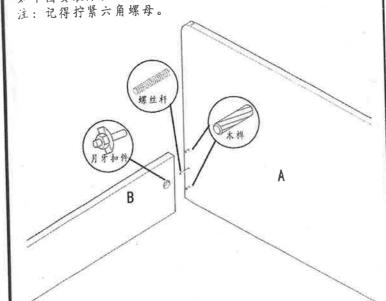

本业界板村

A床 头 × 1

B左侧板 ×1

C右倒板 ×1

本步骤五金配件清单

样 × 4 螺丝杆×2


月牙扣件 × 2

六角螺母 ×2

长螺丝

螺母

床尾安装步骤解析:本步骤安装床尾D. 根据前面安装床头的方法安装好床尾D, 注意:床尾这边需要用五金配件角码来固定床尾。 根据预留好的孔位,将角码位置对好, 用圆角螺丝固定好床尾。 如下图安装床尾

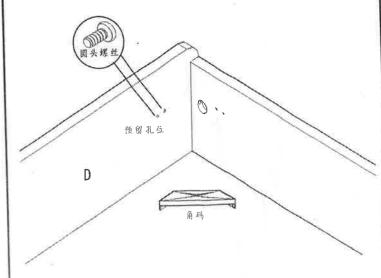

本分界五金配件清单	本步骤板村	
木 将 × 4 螺 丝 杆 × 2 月牙和件 × 2 图头螺丝 × 8	D床	本步樂完成在英

气动杆安装步骤解析1:本步骤安装气动杆 首先找到五金配件气动杆, 在左侧板B、右侧板C上有预留好的孔位,

用圆头螺丝来固定气压杆

如下图安装气压杆。


少點五金配件清单

42 (6)

8 X

产品型号: BYOU2-1 包装件数:

产品名称: 烤添箱体床 包装重量:

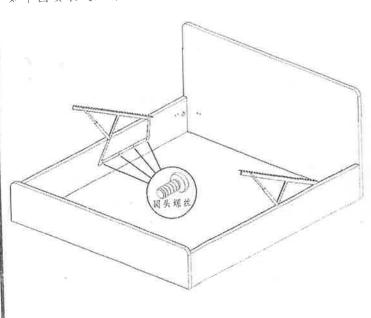


本步骤板材

气动杆 ×2


排骨架安装步骤:本步骤安装排骨架E。支撑脚架F 先将排骨架E翻转, 使其背面朝上, 然后将支撑脚架F固定在排骨架E上。

注: 1.8米的床为2根支撑脚架, 1.5米, 1.2米为一根支撑脚架

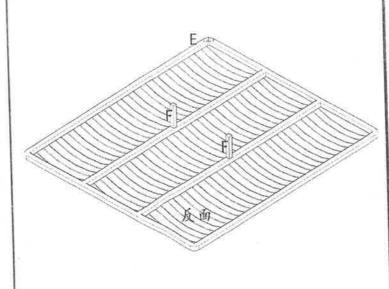


本步骤五全配件清单 本步骤板材 E排骨架 专撑脚架F ×2

床体安装步骤解析:本步骤安装床体和排骨架 气压杆与排骨架上都预留有孔位。 用气动杆内配的长螺丝固定气压杆与排骨架 注: 气动杆内配有长螺丝和螺帽。

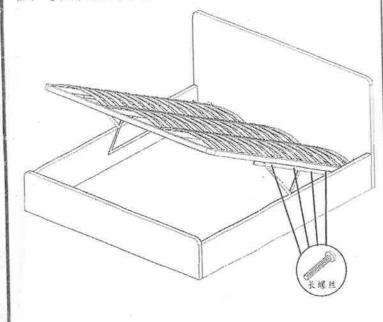

床体安装步骤解析2:本步骤安装床体点板 直接将两块垫板平铺在床体内即可 注: 1.8米 1.5米的床为2块垫板, 1.2米为一块垫板

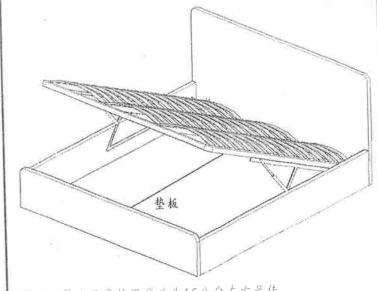

建议:①使用席梦思厚度为15公分左右最佳 使用标整厚度为10公分左右最佳 ②应气压杆都为全新

第一次下压可能会很困难 请用力下压

本步骤五金配件清单 本步骤板材 左步骤板材 本步骤五金配件清单 垫板 ×2 X 8  $\times$  B