
MF1307FC-65

CELESTE NISJEDØR KROM 65-70 ENKEL 5MM/FOLIE PÅ GLASS

65-70CM
70-75CM
75-80CM
80-85CM
85-90CM
90-95CM
֡֡֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜

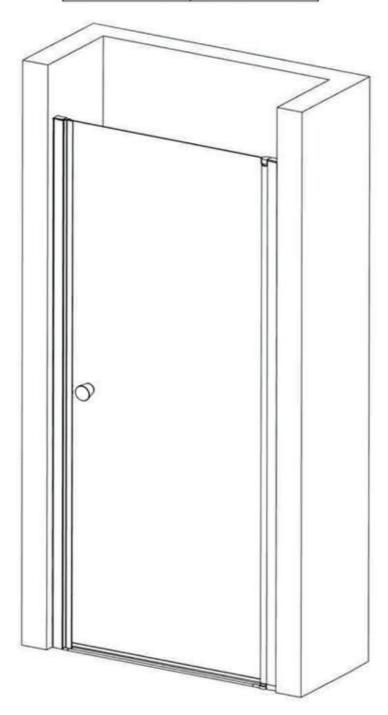

C€ ISO 9001:2008

CELESTE

Vi takker for ditt valg av en Celeste dusjløsning. Før du setter i gang med monteringen av dette produktet er det viktig at du får oversikt over alle delene. Bruk god tid til å sette deg inn i hvordan monteringen skal utføres.

Det kan være en fordel og være to personer under monteringen.

Husk og sjekke at alle glassflater er hele og at folien ikke har noen riper før du starter monteringen. Dersom du skulle oppdage ripe i folien før monteringen finner sted må dette meldes ifra til oss umiddelbart, og ikke senere enn 3 mnd. etter kjøpsdato. Vi dekker ikke reklamasjoner på ripet folie på montert produkt eller etter 3 mnd. fra kjøpsdato.

Viktig å lese før montering

Viktig å tenke på ved montering av herdet glass med folie:

- 1) Skadet glass må under ingen omstendigheter monteres ettersom sikkerhetsfunksjonen bygger på at glasset er 100% intakt under montering.
 - Kontroller derfor at hvert glassfelt er i uskadet tilstand før det monteres.
 - Kontroller hjørnene ekstra nøye.
- 2) Beskytt alltid glasskantene mot skader og slag under monteringsarbeidet. Se til at glasset og at hjørnene ikke støter imot ståldetaljer, murverk, vegg- og gulvfliser eller andre harde flater ved montering og bruk.
- 3) Sett aldri en glassflate på glassets hjørnekant.
- 4) Glassflatene har en transparent beskyttelses folie på utsiden. Sørg for at glassflatene alltid monteres med folien på utsiden.
 - Siden folien er festet på utsiden av glassflaten er den utsatt for riper, risp og slag under montering. Vær derfor nøye med at ingen harde gjenstander kommer i kontakt med glasset, eller at glassflaten legges ned på et hardt underlag som kan forårsake riper.
- 5) Montøren må sjekke at samtlige dører har fri hjulgang samt at hjul og styrekroker løpet rett i spor.

Tips:

- * Oppbevar glasset i forpakningen helt til det skal monteres.
- * Sett aldri glasset direkte ned på gulvflisene eller lignende harde underlag. Det kan være en fordel å være to personer under monteringen.

Vedlikehold av dusj

Profiler er av krom eller pulverlakkert aluminium og dører av herdet sikkerhetsglass med en folie på utsiden. Dusjen rengjøres på vanlig måte.


Gjør rent ofte og bruk vanlige rengjøringsmidler som Plumbo clean bad og dusjrens eller Jif baderom. Unngå bruk av stålull og fibersvamp, samt rengjøringsmidler med skurekorn, da dette kan ripe profilene og folien på utsiden av glasset.

Unngå bruk av saltsyre, svovelsyre og kaustisk soda. Løsemidler som aceton eller trikloretylen er også skadelig ved rengjøring.

Sørg for god ventilasjon i rommet. Bruk f.eks. en baderomsvifte eller lufte ofte for å hindre at det dannes kondens og muggsopp.


Lykke til med monteringen!

VIKTIG INFORMASJON!

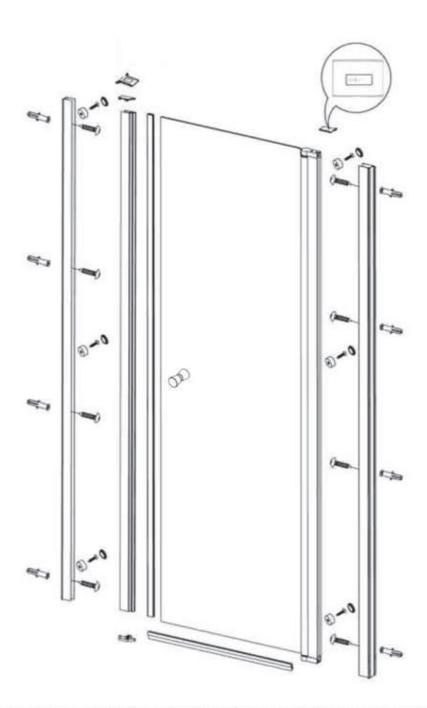


Produktet er merket med et kjennemerke i form av en kode som er unikt for nettop dette produktet.


Illustrasjonen indikerer hvor på produktet merkelappen med koden er festet. OBS! Denne merkelappen må ALDRI under noen omstendigheter fjernes! Skulle det oppstå en feil ved produktet eller ved behov av slitasjedeler vil du bli bedt om å oppgi denne koden.

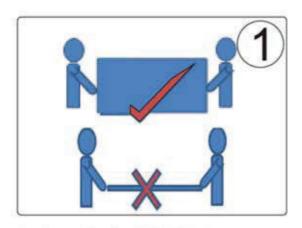


 Sørg for å alltid håndtere og transportere glasset stående på høykant. Vær to personer til å løfte glassflaten.

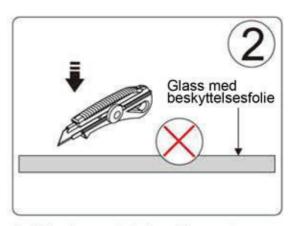

 Ikke benytt kniv eller andre skarpe gjenstander i nærheten av glass med beskyttelsesfolie. Det kan lage riper i folien.

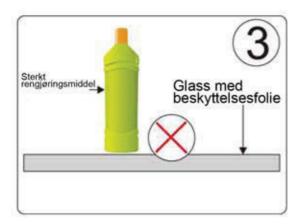

3. Ikke rens eller rengjør glasset med sterke rengjøringsmidler som inneholder alkohol, syre, klor, skurekorn eller noen form for sterke kjemiske stoffer.

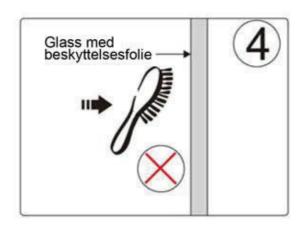


 Ikke rengjør glasset med skrubb eller skurekost på utsiden hvor folien sitter. Bruk heller ikke rengjøringsmidler som inneholder skurekorn.



Forsiktig!


Sett aldri glassdøren direkte på gulvet

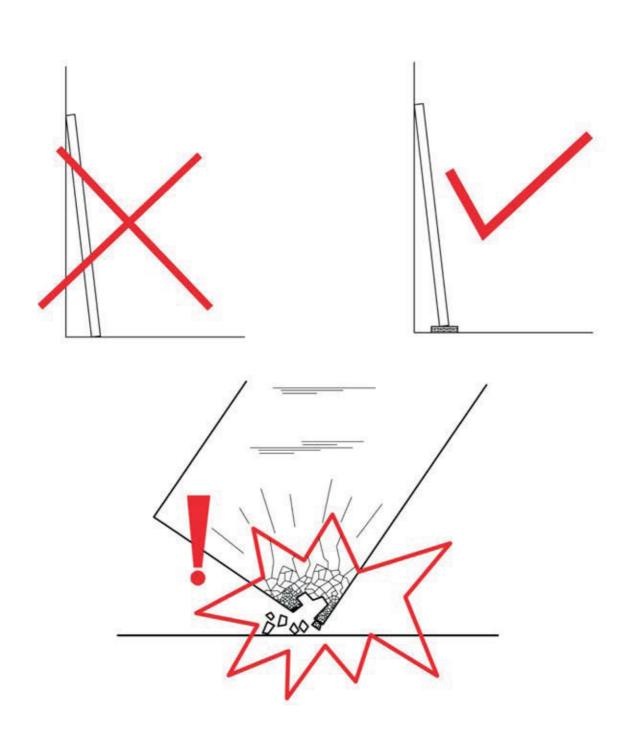


Nødvendig verktøy:




Deler:

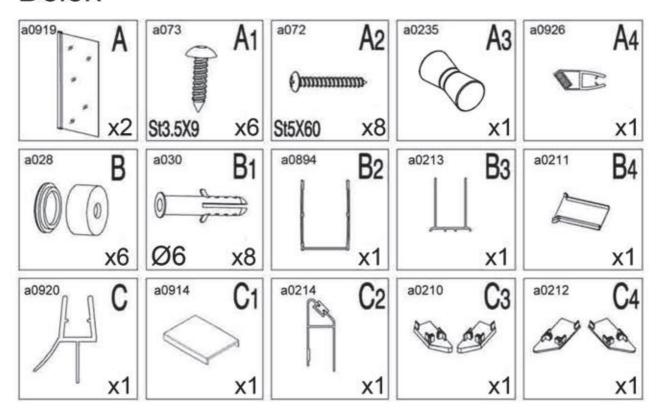


Produktoversikt

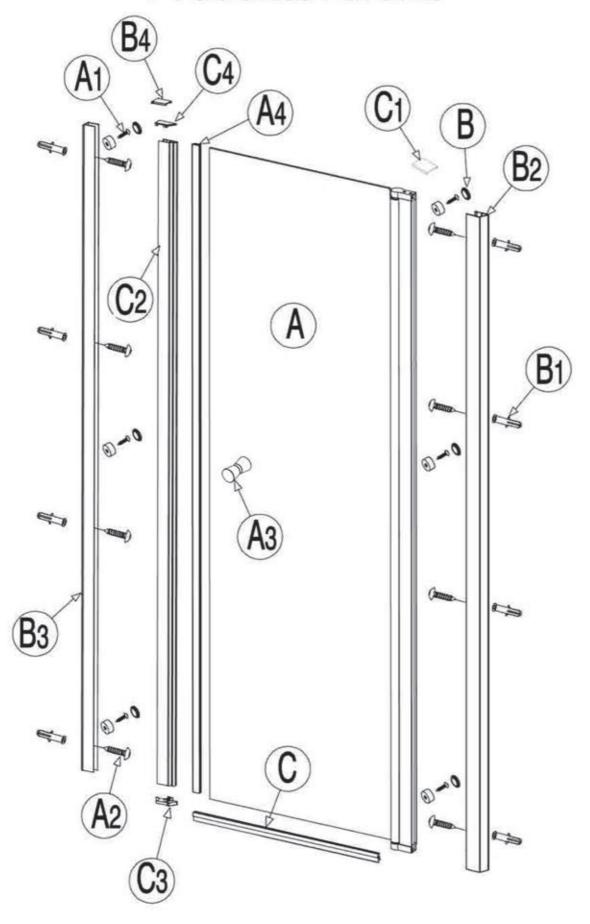


- Plasser veggprofilene (B2 og B3) på ønsket plass i nisjen. Profil B2 monteres på siden hvor nisjedøren skal hengsles. NB! Sørg for at de står rett overfor hverandre i nisjen, og at profilene hviler mot gulvet.
- 2. Sikre at profilene er i vater.
- 3. Merk med blyant hvor hullene skal være.

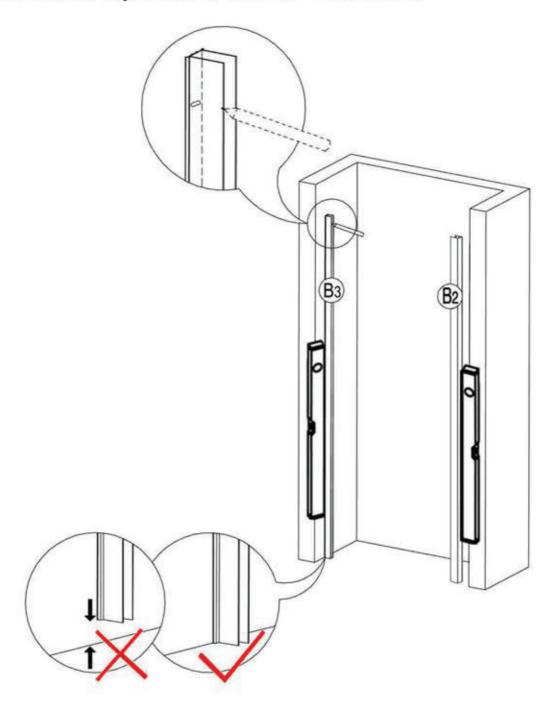

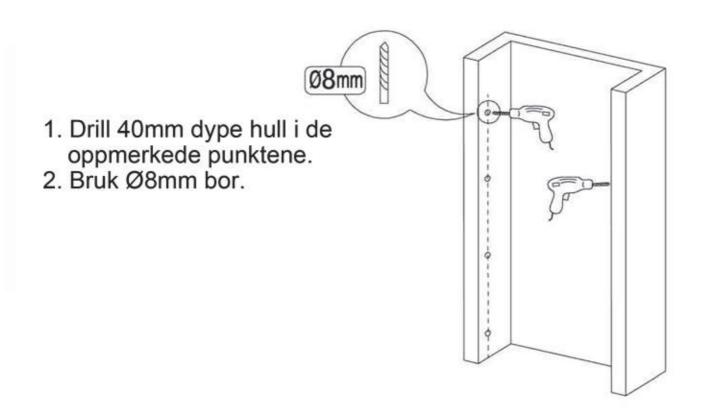



- 1. Før montering av veggprofilene må du velge hvilken siden døren skal åpnes til. Dersom du ønsker at døren skal hengsles på høyre side må du benytte veggprofil (B2) på høyre side. Veggprofil (B3) hvor magnet tilslaget skal festes, monteres da på venstre side av nisjen. Ønsker du døren hengslet på venstre side, monteres veggprofil (B2) på venstre side, og veggprofil (B3) på høyre side.
- Monter fast veggprofilene ved å benytte medfølgende skruer (A2).
 NB! Husk å sjekke at profilene er i vater før skruene festes helt.
 Benytt en vanlig skrutrekker.

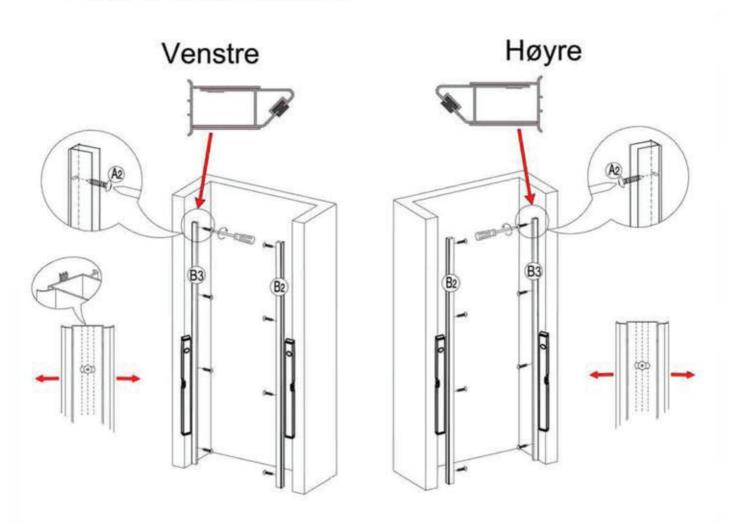

Vedlikehold:

Det medfølger en pose med smørefett i pakken. Denne posen må ikke kastes! Skulle det oppstå en knirkelyd i døren ved bruk, kan dette skyldes uttørking i hev-senk funksjonen som følge av varierende luftfuktighet og temperatur på


baderommet. Den smøres enkelt igjen på følgende måte:

1. Demonter døren fra veggprofilen. OBS! Pass på at ikke døren plasseres direkte på gulvet, støter borti noen harde flater osv. som kan skade glasset.


2. Løsne skruene som fester hev-senk delene i bunn og topp av døren.

3. Drypp smørefett i hev-senk delene som vist på bildet, og skrue disse fast til døren igjen.


4. Monter fast døren til veggprofilen igjen, og beveg den frem og tilbake noen ganger slik at fettet fordeler seg selv og smører døren.

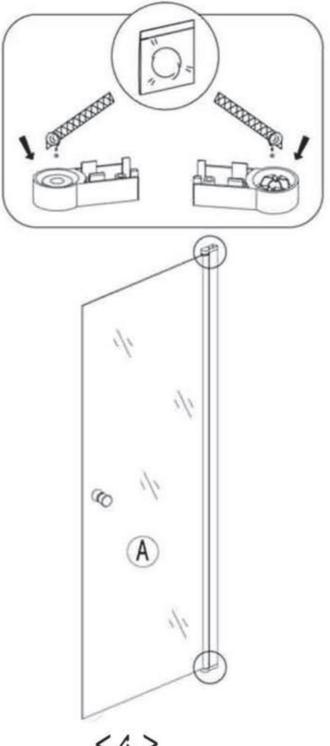


- Monter magnetlisten (A4) på glassdørens lagside.
 Monter subbelisten (C) i bunnen av glassdøren.
 NB! Leppen på subbelisten skal peke inn i nisjen.

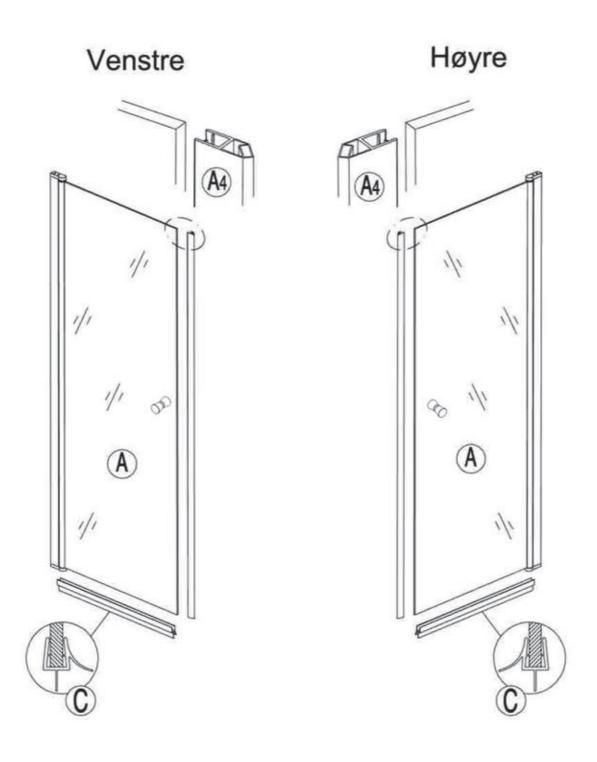

1. Press glassdøren (A) inn i veggprofilen (B2). NB! Ved montering av glassdøren må det benyttes en avstandskloss for å sikre at ikke glasset kommer i kontakt med gulvet, da dette kan føre til skade på glasset. Glassdøren skal ikke feste til veggprofilen nå!

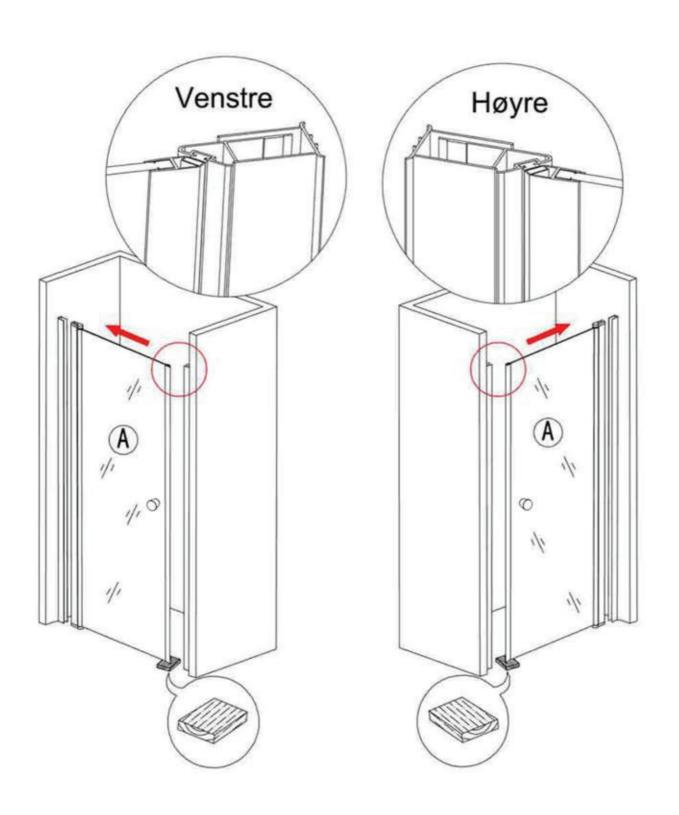


- Monter bunnstykket (C3) på magnetprofilen (C2).
 Press magnetprofilen (C2) inn i veggprofilen (B3).

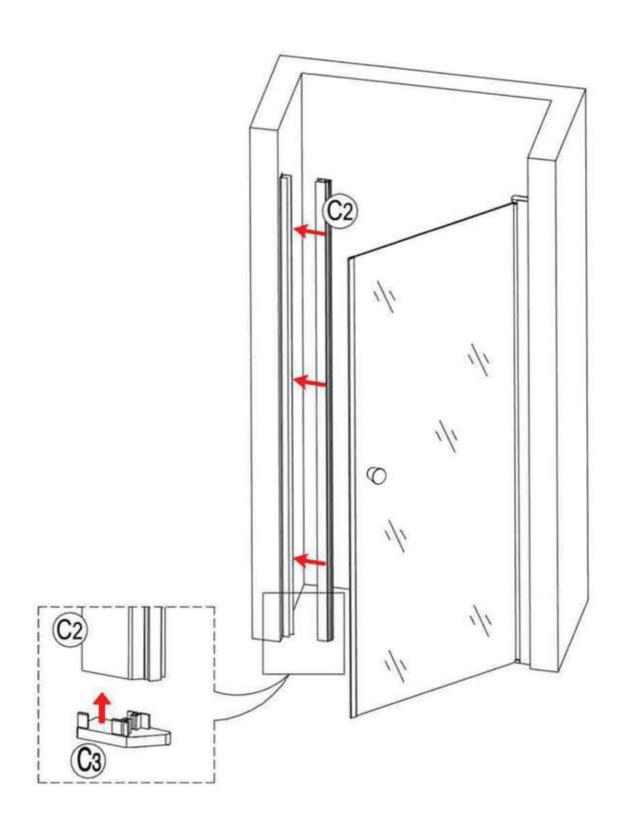

- Juster døren og magnetprofilen slik at de er i vater, og lukker tett.
- Bor hull igennom veggprofilene fra innsiden av dusjnisjen, 3 punkter pr. profil.

NB! Det skal kun bores hull igjennom første delen av veggprofilen og døren/magnetlistens profil, ikke gjennom hele.

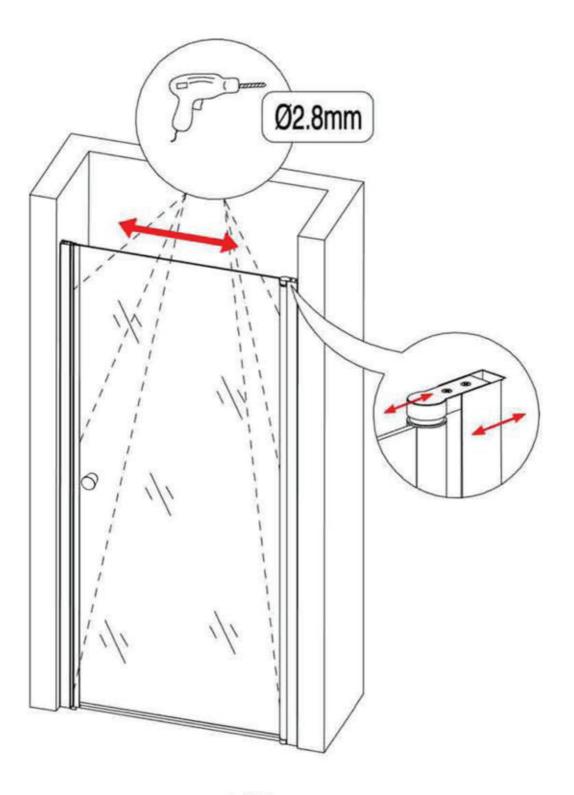

- Skru magnetprofil og dør fast med medfølgende skruer (A1).
 NB! Husk å feste dekkproppene (B) og press toppen på over skruehodene til slutt.
- 2. Fest pyntedeksel (C1) på toppen av dørens profil.
- 3. Fest pyntedeksel (C4) og (B4) på toppen av magnetprofilen.

