POCKET SEQ · เฟิร์มแวร์ v2.1

SONG BOOK

สมุดเพลง 36 สูตร · จังหวะฝึกและแบ็กกิ้งแทร็กสำหรับมือกีตาร์

สารบัญ เลือกแนวที่ชอบ

2	**LOFI 1**	01–06 Chill · Rain · Jazz Cafe · Sunset · Study · Night Drive
3	**LOFI 2**	07–12 Coffee · Morning · Dreamy · Dusty · Sleepy · Game
4	**HIP-HOP · R&B**	13–18 Boom Bap · Trap · Drill · R&B · G-Funk · Neo Soul
5	**ELECTRONIC**	19–24 House · Deep House · Techno · Synthwave · Disco · D&B
6	**BAND · GROOVE**	25–30 Rock · Pop Ballad · Funk · Reggae · Blues · Bossa
7	**ไทย · เกม · ละติน**	31–36 หมอลำซิ่ง · ลูกทุ่ง · ลายระนาด · Chiptune · Boss · Reggaeton
8	**มือกีตาร์ 1**	M1–M8 จังหวะเมโทรนอมสำหรับซ้อม
9	**มือกีตาร์ 2**	G1–G6 แบ็กกิ้งแทร็กให้เล่นทับ
10	**สเกล · การ์ดเปล่า**	ตำแหน่งสเกลบนคอกีตาร์ และการ์ดไว้จดเพลงเอง

วิธีใช้ โหลดสูตรเพลง 1 เพลง

1. **ล้างของเดิม** โหมดบีต **SELECT** ค้าง · โหมดเมโลดี้ **SELECT** ค้างทีละลูป
2. **BPM** หมุนปุ่ม A หรือค้าง **BPM** + S1–S4
3. **SWING** ค้าง **BPM** + หมุนปุ่ม A
4. **FX** กด **FX** จนชื่อขึ้น · ความแรง: ค้าง FX + หมุน A · ♫ KEYS / ALL: ค้าง FX 1 วิ
5. **กลอง** หยุดเครื่อง · **SOUND** เลือกแทร็ก · กดช่องที่เป็น ■
6. **เมโลดี้ REC** → **PTRN** เลือกลูป → **SOUND** เลือกเครื่องดนตรี → พิมพ์โน้ต
7. **PLAY** ฟัง · ปรับความดังด้วยปุ่ม B
8. **เซฟ REC** ค้างจนขึ้น SAVED

01 LOFI CHILL

โลไฟ ฟังสบาย ๆ

BPM 78 · **SWING 55%** · **REV 50%** · **♫ KEYS**

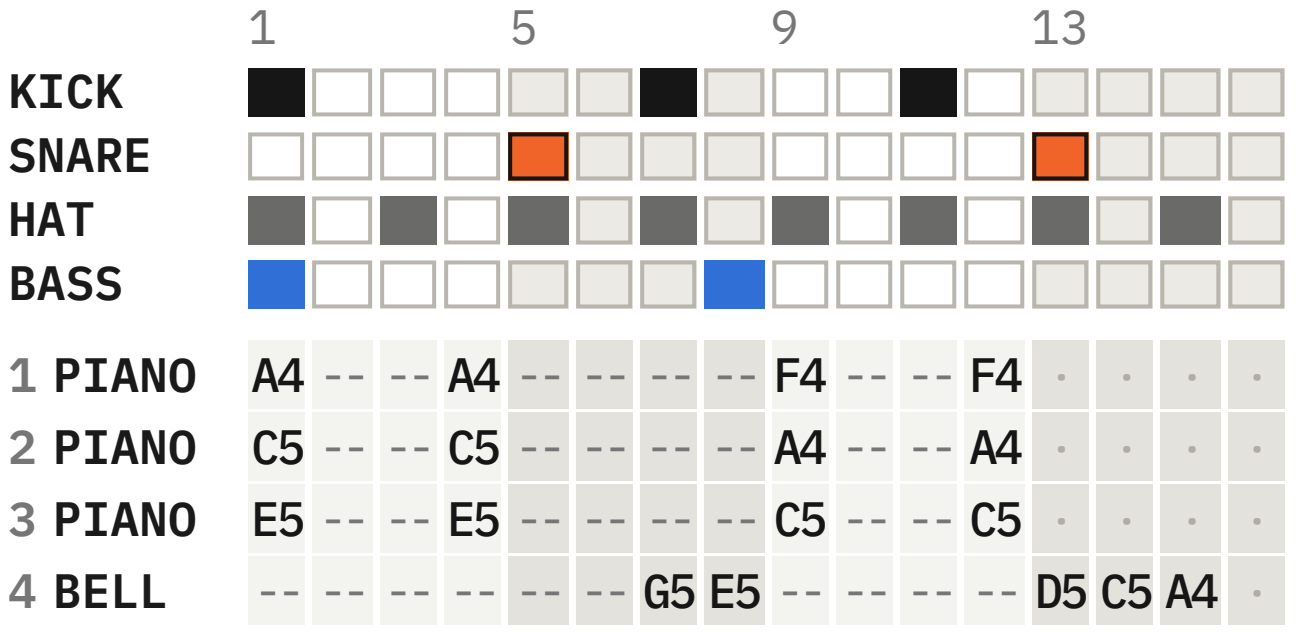

	1				5				9				13			
KICK	■	☐	☐	☐	☐	☐	■	☐	☐	☐	■	☐	☐	☐	☐	☐
SNARE	☐	☐	☐	☐	🟧	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	🟧	☐	☐	☐
HAT	▨	☐	▨	☐	▨	☐	▨	☐	▨	☐	▨	☐	▨	☐	▨	☐
BASS	🟦	☐	☐	☐	☐	☐	☐	🟦	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1 PIANO	A4	--	--	A4	--	--	--	--	F4	--	--	F4	·	·	·	·
2 PIANO	C5	--	--	C5	--	--	--	--	A4	--	--	A4	·	·	·	·
3 PIANO	E5	--	--	E5	--	--	--	--	C5	--	--	C5	·	·	·	·
4 BELL	--	--	--	--	--	--	G5	E5	--	--	--	--	D5	C5	A4	·

ลูป 1–3 กดช่องเดียวกัน = คอร์ด

อ่านการ์ด การ์ดเพลง 1 ใบมีอะไรบ้าง

① **เลข · ชื่อ · แนว** ของเพลง

② **ป้ายตั้งค่า** BPM · SWING · FX พร้อมความแรง · ♫ KEYS = FX ไม่ใส่กลอง · FX:ALL = ใส่ทุกเสียง

③ **เลข 1 5 9 13** = ต้นจังหวะ 1 2 3 4 ของห้อง

④ **กลอง 4 แถว** ■ = กดเปิดช่องนั้น · ดำ KICK · ส้ม SNARE · เทา HAT · น้ำเงิน BASS

⑤ **เมโลดี้** เลขลูป + เครื่องดนตรี แล้วพิมพ์โน้ตจากซ้ายไปขวา

⑥ **- -** = ช่องเว้น กด **BPM** แล้วปล่อย

⑦ **·** = ไม่ต้องพิมพ์ หยุดพิมพ์ตรงนั้นได้เลย

⑧ **เคล็ดลับ** ท้ายการ์ด เช่น ต่อ chain หรือปิดเสียงลูปไหนเพื่อเปลี่ยนท่อน

รู้ไว้ ข้อจำกัดของเครื่องที่ทุกสูตรออกแบบรองรับไว้แล้ว

ทุกเพลงอยู่คีย์ A minor
แทร็ก BASS เล่นโน้ต A2 เสมอ สูตรจึงใช้แต่ปุ่มขาว (A minor / C major) ฟังเข้ากันทุกเพลง

โน้ตเมโลดี้ดังสั้น 1 ช่อง
อยากให้หางเสียงยาว ใช้ FX แบบ REV หรือ DLY ช่วย สูตร Lofi จึงใช้สองตัวนี้บ่อย

โหลดได้ทีละ 1 เพลง
เมโลดี้ 4 ลูปใช้ร่วมทุกแพตเทิร์น เปลี่ยนเพลงต้องล้างลูปก่อน · แพตเทิร์น A–D ใช้ทำกลองหลายท่อนได้

LOFI · 1

ฟีล Lofi ช้า นุ่ม ย้วย · BPM 60–90 · SWING 40–65% ทำให้จังหวะเหมือนคนตี · REV หรือ DLY ทำให้เสียงฟุ้งเหมือนเทปเก่า · ลดความดังลงนิดจะอบอุ่นขึ้น

01 LOFI CHILL

ฟังสบาย ๆ

BPM 78 · SWING 55% · REV 50% · ♫ KEYS

	1				5				9				13			
KICK	■	□	□	□	□	□	■	□	□	□	■	□	□	□	□	□
SNARE	□	□	□	□	■	□	□	□	□	□	□	□	■	□	□	□
HAT	■	□	■	□	■	□	■	□	■	□	■	□	■	□	■	□
BASS	■	□	□	□	□	□	□	■	□	□	□	□	□	□	□	□
1 PIANO	A4	--	--	A4	--	--	--	--	F4	--	--	F4	·	·	·	·
2 PIANO	C5	--	--	C5	--	--	--	--	A4	--	--	A4	·	·	·	·
3 PIANO	E5	--	--	E5	--	--	--	--	C5	--	--	C5	·	·	·	·
4 BELL	--	--	--	--	--	--	G5	E5	--	--	--	--	D5	C5	A4	·

ลูป 1–3 กดช่องเดียวกัน = คอร์ด · ทำ PTRN B แบบเดียวกันแต่ไม่มี KICK แล้ว chain A A A B

02 LOFI RAIN

คืนฝนตก

BPM 70 · SWING 60% · DLY 40% · ♫ KEYS

	1				5				9				13			
KICK	■	□	□	□	□	□	□	□	□	■	□	□	□	□	□	□
SNARE	□	□	□	□	■	□	□	□	□	□	□	□	■	□	□	□
HAT	□	□	■	□	□	□	■	□	□	□	■	□	□	□	■	□
BASS	■	□	□	□	□	□	□	□	□	■	□	□	□	□	□	□
1 PLUCK	A4	C5	E5	C5	A4	C5	E5	C5	F4	A4	C5	A4	G4	B4	D5	B4
2 FLUTE	--	--	--	--	E5	--	--	--	--	--	C5	--	D5	·	·	·

ลูป 1 ไล่โน้ตครบ 16 ช่อง · เริ่มเพลงโดยปิดเสียงลูป 2 ไว้ก่อน (ค้าง SOUND + S6) แล้วค่อยเปิดกลางเพลง

03 LOFI JAZZ CAFE

แจ๊สร้านกาแฟ

BPM 85 · SWING 65% · REV 30% · ♫ KEYS

	1				5				9				13			
KICK	■	□	□	□	□	■	□	□	□	□	■	□	□	□	□	□
SNARE	□	□	□	□	■	□	□	□	□	□	□	□	■	□	□	□
HAT	■	□	■	■	□	□	■	□	■	□	■	■	□	□	■	□
BASS	■	□	□	□	□	■	□	□	□	□	■	□	□	□	□	□
1 PIANO	F4	--	F4	--	--	--	--	--	E4	--	--	--	--	--	E4	·
2 PIANO	A4	--	A4	--	--	--	--	--	G4	--	--	--	--	--	G4	·
3 PIANO	C5	--	C5	--	--	--	--	--	B4	--	--	--	--	--	B4	·
4 FLUTE	--	--	--	--	E5	D5	C5	--	--	--	--	--	A4	C5	·	·

SWING เยอะ = ฟีลแจ๊สย้วย ๆ · ลองเปลี่ยนลูป 4 เป็น LEAD หรือ BELL

04 LOFI SUNSET

พระอาทิตย์ตก

BPM 82 · SWING 50% · REV 40% · ♫ KEYS

	1				5				9				13			
KICK	■	□	□	□	□	□	□	□	■	□	■	□	□	□	□	□
SNARE	□	□	□	□	■	□	□	□	□	□	□	□	■	□	□	□
HAT	■	□	■	□	■	□	■	□	■	□	■	□	■	□	■	□
BASS	■	□	□	□	□	□	□	□	■	□	■	□	□	□	□	□
1 MARIMB	E5	--	C5	--	A4	--	C5	--	D5	--	B4	--	G4	--	B4	·
2 BELL	--	--	--	--	--	--	--	--	E5	--	D5	--	C5	·	·	·

มาริมบาไล่คอร์ด Am → G · ทำ PTRN B ไม่มี HAT แล้ว chain A A B A

05 LOFI STUDY

อ่านหนังสือ

BPM 75 · SWING 55% · DLY 30% · ♫ KEYS

	1				5				9				13			
KICK	■	□	□	□	□	□	□	■	□	□	■	□	□	□	□	□
SNARE	□	□	□	□	■	□	□	□	□	□	□	□	■	□	□	□
HAT	□	□	■	□	□	□	■	□	□	□	■	□	□	□	■	□
BASS	■	□	□	□	□	□	□	■	□	□	□	□	□	□	□	□
1 PIANO	C5	--	--	--	--	--	--	--	B4	·	·	·	·	·	·	·
2 PIANO	E5	--	--	--	--	--	--	--	D5	·	·	·	·	·	·	·
3 PIANO	G5	--	--	--	--	--	--	--	G5	·	·	·	·	·	·	·
4 FLUTE	--	--	A5	G5	E5	--	--	--	--	--	D5	E5	·	·	·	·

คอร์ดตีแค่ห้องละ 2 ครั้ง DLY ช่วยลากเสียงต่อ · เหมาะเปิดคลอตอนทำงาน

06 LOFI NIGHT DRIVE

ขับรถกลางคืน

BPM 88 · SWING 40% · REV 25% · ♫ KEYS

	1				5				9				13			
KICK	■	□	□	□	□	□	■	□	■	□	□	□	□	□	□	□
SNARE	□	□	□	□	■	□	□	□	□	□	□	□	■	□	□	□
HAT	■	□	■	□	■	□	■	□	■	□	■	□	■	□	■	■
BASS	■	□	□	□	□	□	■	□	■	□	□	□	□	□	□	□
1 SYNTH	A4	--	A4	--	--	--	--	--	G4	--	G4	·	·	·	·	·
2 SYNTH	E5	--	E5	--	--	--	--	--	D5	--	D5	·	·	·	·	·
3 BELL	--	--	--	--	C6	--	B5	--	--	--	--	--	G5	--	A5	·

ซินธ์ 2 ลูปห่างกัน 5 ขั้น = เสียงหนา · HAT ช่อง 16 ส่งเข้าห้องถัดไป

LOFI · 2

ทริค Lofi ทำ PTRN B เป็นท่อนพัก (ปิด KICK หรือ HAT) แล้ว chain A A A B · ปิดเสียงลูปทำนองช่วงต้นแล้วค่อยเปิด · กดคอร์ดสดทับด้วย PIANO ตอนกำลังเล่น

07 LOFI COFFEE

กาแฟยามบ่าย

BPM 80 · SWING 60% · REV 35% · ♫ KEYS

	1				5				9				13			
KICK	■						■				■					
SNARE					■								■			
HAT	■		■		■		■		■		■		■		■	
BASS	■						■									
1 PIANO	F4	--	F4	--	--	--	--	--	E4	--	E4	·	·	·	·	·
2 PIANO	A4	--	A4	--	--	--	--	--	G4	--	G4	·	·	·	·	·
3 PIANO	C5	--	C5	--	--	--	--	--	B4	--	B4	·	·	·	·	·
4 PIANO	E5	--	E5	--	--	--	--	--	D5	--	D5	·	·	·	·	·

คอร์ด 4 เสียงล้วน ไม่มีทำนอง เว้นที่ให้ร้องหรือเล่นกีตาร์ทับ

08 LOFI MORNING

เช้าสดใส

BPM 84 · SWING 45% · REV 35% · ♫ KEYS

	1				5				9				13			
KICK	■									■						
SNARE					■								■			
HAT	■		■		■		■		■		■		■		■	
BASS	■									■						
1 PLUCK	C5	E5	G5	E5	C5	E5	G5	E5	D5	F5	A5	F5	D5	F5	A5	F5
2 FLUTE	--	--	--	--	G5	--	--	--	--	--	--	--	A5	--	G5	·

PLUCK ไล่ 16 ช่องเหมือนดีดกีตาร์โปร่ง · ลอง SWING 0% จะสดใสขึ้นอีก

09 LOFI DREAMY

ฝันลอย ๆ

BPM 70 · SWING 50% · REV 60% · ♫ KEYS

	1				5				9				13			
KICK	■										■					
SNARE					■								■			
HAT			■				■				■				■	
BASS	■										■					
1 BELL	E5	--	--	G5	--	--	A5	--	--	--	C6	--	B5	--	G5	·
2 MARIMBA	A4	--	--	--	--	--	--	--	F4	·	·	·	·	·	·	·

REV 60% ทำให้ระฆังลอยฟุ้ง · ลดความดังลงแล้วเปิดคลอตอนพัก

10 LOFI DUSTY

แผ่นเสียงฝุ่นเกาะ

BPM 86 · SWING 55% · OD 15% · FX:ALL

	1				5				9				13			
KICK	■							■			■					
SNARE					■								■			
HAT	■		■		■		■		■		■		■		■	
BASS	■							■			■					
1 PIANO	A4	C5	--	--	E5	--	--	--	D5	--	C5	·	·	·	·	·
2 FLUTE	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	E5	D5	C5	·

ค้าง FX ให้ขึ้น FX:ALL กลองกับเปียโนจะแตกนิด ๆ เหมือนแผ่นเสียงเก่า

11 LOFI SLEEPY

ก่อนนอน

BPM 60 · SWING 50% · REV 50% · ♫ KEYS

	1				5				9				13			
KICK	■								■							
SNARE					■								■			
HAT	■				■				■				■			
BASS	■								■							
1 PIANO	A4	--	--	--	--	--	--	--	G4	·	·	·	·	·	·	·
2 PIANO	C5	--	--	--	--	--	--	--	B4	·	·	·	·	·	·	·
3 PIANO	E5	--	--	--	--	--	--	--	D5	·	·	·	·	·	·	·
4 FLUTE	--	--	--	--	--	--	E5	--	--	--	--	--	--	--	D5	·

BPM 60 ช้าที่สุดในเล่ม · คอร์ด Am → G ห้องละครั้ง ปล่อยให้ REV ลากเสียงเอง

12 LOFI GAME

เกมย้อนยุคแบบชิล

BPM 78 · SWING 50% · DLY 35% · ♫ KEYS

	1				5				9				13			
KICK	■						■				■					
SNARE					■								■			
HAT	■		■		■		■		■		■		■		■	
BASS	■						■									
1 CHIP	A4	C5	E5	--	A4	C5	E5	--	G4	B4	D5	--	G4	B4	D5	·
2 BELL	--	--	--	--	--	--	--	--	E5	--	--	--	D5	·	·	·

เสียงเกม 8 บิตแบบช้า ๆ · ลองเปลี่ยนลูป 1 เป็น MARIMBA จะนุ่มลง

สมุดเพลง Pocket Seq · สูตร 13–18

HIP-HOP · R&B

ฟีลฮิปฮอป กระเดื่องหนัก สแนร์ตกจังหวะ 2 กับ 4 (ช่อง 5, 13) · แทร็ปและดริลใช้สแนร์ช่อง 9 ให้ฟีลช้าครึ่งหนึ่ง · R&B ช้า นุ่ม คอร์ดหนา

13 BOOM BAP

ฮิปฮอปยุค 90

BPM 90 · SWING 35% · OD 30% · FX:ALL

	1				5				9				13			
KICK	■	□	□	□	□	□	□	■	□	□	■	□	□	□	□	□
SNARE	□	□	□	□	🟧	□	□	□	□	□	□	□	🟧	□	□	□
HAT	▨	□	▨	□	▨	□	▨	□	▨	□	▨	□	▨	□	▨	□
BASS	🟦	□	□	□	□	□	□	🟦	□	□	🟦	□	□	□	□	□
1 PIANO	A4	--	C5	--	E5	--	--	--	D5	--	C5	·	·	·	·	·
2 BRASS	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	E5	--	E5	·

FX:ALL ให้กลองแตกนิด ๆ แบบแผ่นเสียง · แตรเป่าสองทีท้ายห้อง

14 TRAP

ไฮแฮตรัว

BPM 140 · SWING 0% · DLY 25% · ♫ KEYS

	1				5				9				13			
KICK	■	□	□	■	□	□	□	□	□	□	■	□	□	□	□	□
SNARE	□	□	□	□	□	□	□	□	🟧	□	□	□	□	□	□	□
HAT	▨	▨	▨	▨	▨	▨	▨	▨	▨	▨	▨	▨	▨	▨	▨	▨
BASS	🟦	□	□	🟦	□	□	□	□	□	□	🟦	□	□	□	□	□
1 BELL	A5	--	E5	--	C5	--	E5	--	B4	--	E5	--	C5	--	E5	·
2 FLUTE	--	--	--	--	--	--	--	--	A5	G5	E5	--	D5	--	E5	·

สแนร์ช่อง 9 ช่องเดียว = ฟีลช้าครึ่งหนึ่ง · ไฮแฮตเปิดครบ 16 ช่อง

15 DRILL

ดริล มืด ๆ

BPM 142 · SWING 0% · REV 20% · ♫ KEYS

	1				5				9				13			
KICK	■	□	□	■	□	□	□	□	□	□	■	□	□	■	□	□
SNARE	□	□	□	□	□	□	□	□	🟧	□	□	□	□	□	□	□
HAT	▨	□	▨	▨	□	□	▨	□	▨	□	▨	▨	□	□	▨	□
BASS	🟦	□	□	🟦	□	□	□	□	□	□	🟦	□	□	🟦	□	□
1 PIANO	A5	--	--	--	G5	--	--	--	F5	--	--	--	E5	·	·	·
2 BELL	--	--	A4	--	--	--	--	--	--	--	F4	·	·	·	·	·

ไฮแฮตกระตุก กระเดื่องหลบจังหวะ = ฟีลดริล · เปียโนไล่ลงทีละขั้น ให้บรรยากาศมืด

16 R&B SLOW JAM

อาร์แอนด์บีช้า ๆ

BPM 70 · SWING 30% · REV 40% · ♫ KEYS

	1				5				9				13			
KICK	■	□	□	□	□	□	□	■	□	□	■	□	□	□	□	□
SNARE	□	□	□	□	🟧	□	□	□	□	□	□	□	🟧	□	□	□
HAT	▨	□	▨	□	▨	□	▨	□	▨	□	▨	□	▨	□	▨	□
BASS	🟦	□	□	□	□	□	□	🟦	□	□	🟦	□	□	□	□	□
1 SYNTH	F4	--	--	--	--	--	--	--	G4	·	·	·	·	·	·	·
2 SYNTH	A4	--	--	--	--	--	--	--	B4	·	·	·	·	·	·	·
3 SYNTH	C5	--	--	--	--	--	--	--	D5	·	·	·	·	·	·	·
4 PIANO	--	--	E5	--	C5	--	--	--	D5	--	B4	·	·	·	·	·

ซินธ์ 3 ลูปเป็นคอร์ด F → G · ทำนองเปียโนเดินตาม ร้องทับได้สบาย

17 G-FUNK

ฮิปฮอปฝั่งตะวันตก

BPM 92 · SWING 25% · OD 20% · ♫ KEYS

	1				5				9				13			
KICK	■	□	□	■	□	□	□	□	■	□	■	□	□	□	□	□
SNARE	□	□	□	□	🟧	□	□	□	□	□	□	□	🟧	□	□	□
HAT	▨	□	▨	□	▨	□	▨	□	▨	□	▨	□	▨	□	▨	□
BASS	🟦	□	□	🟦	□	□	□	□	🟦	□	🟦	□	□	□	□	□
1 LEAD	A5	--	--	--	--	--	--	--	G5	--	--	--	--	--	E5	·
2 PIANO	--	--	E5	--	--	--	E5	--	--	--	D5	--	--	--	D5	·

LEAD เสียงแหลมลอยอยู่ข้างบน · เปียโนตีจังหวะยก · เบสเดินตามกระเดื่อง

18 NEO SOUL

นีโอโซล

BPM 76 · SWING 60% · REV 30% · ♫ KEYS

	1				5				9				13			
KICK	■	□	□	□	□	□	□	■	□	■	□	□	□	□	□	□
SNARE	□	□	□	□	🟧	□	□	□	□	□	□	□	🟧	□	□	□
HAT	▨	□	▨	□	▨	□	▨	□	▨	□	▨	□	▨	□	▨	□
BASS	🟦	□	□	□	□	□	□	🟦	□	🟦	□	□	□	□	□	□
1 PIANO	C5	--	--	C5	--	--	--	--	F4	--	--	F4	·	·	·	·
2 PIANO	E5	--	--	E5	--	--	--	--	A4	--	--	A4	·	·	·	·
3 PIANO	G5	--	--	G5	--	--	--	--	C5	--	--	C5	·	·	·	·
4 PIANO	B5	--	--	B5	--	--	--	--	E5	--	--	E5	·	·	·	·

คอร์ดแจ๊ส 4 เสียง Am9 → Dm9 · SWING 60% ให้ฟีลมือกลองขี้เกียจนิด ๆ

ELECTRONIC

ฟีลแดนซ์ กระเดื่องทุกจังหวะ (ช่อง 1 5 9 13) · SWING 0–15% · เบสแทรกระหว่างกระเดื่องทำให้เต้นได้ · หมุนความแรง FX ระหว่างเล่นเหมือนดีเจ

19 HOUSE

เฮาส์ สายแดนซ์

BPM 124 · SWING 0% · REV 35% · ♫ KEYS

	1				5				9				13			
KICK	■	□	□	□	■	□	□	□	■	□	□	□	■	□	□	□
SNARE	□	□	□	□	■	□	□	□	□	□	□	□	■	□	□	□
HAT	□	□	■	□	□	□	■	□	□	□	■	□	□	□	■	□
BASS	□	□	■	□	□	□	■	□	□	□	■	□	□	□	■	□
1 **ORGAN**	--	--	A4	--	--	--	A4	--	--	--	G4	--	--	--	G4	·
2 **ORGAN**	--	--	C5	--	--	--	C5	--	--	--	B4	--	--	--	B4	·
3 **ORGAN**	--	--	E5	--	--	--	E5	--	--	--	D5	--	--	--	D5	·

เบสแทรกระหว่างกระเดื่อง (ช่อง 3 7 11 15) คือหัวใจของเฮาส์ · ออร์แกนตีตรงกับเบส

20 DEEP HOUSE

ดีปเฮาส์ นุ่มลึก

BPM 120 · SWING 15% · REV 45% · ♫ KEYS

	1				5				9				13			
KICK	■	□	□	□	■	□	□	□	■	□	□	□	■	□	□	□
SNARE	□	□	□	□	■	□	□	□	□	□	□	□	■	□	□	□
HAT	□	□	■	□	□	□	■	□	□	□	■	□	□	□	■	■
BASS	□	□	■	□	□	□	□	■	□	□	■	□	□	■	□	□
1 **PIANO**	--	--	--	C5	--	--	--	--	--	--	C5	·	·	·	·	·
2 **PIANO**	--	--	--	E5	--	--	--	--	--	--	E5	·	·	·	·	·
3 **PIANO**	--	--	--	G5	--	--	--	--	--	--	G5	·	·	·	·	·
4 **BELL**	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	A5	--	G5	·

คอร์ด Am7 ตีหลบจังหวะ + REV ยาว = ดีปเฮาส์ · เบสหลบกระเดื่องทุกตัว

21 TECHNO

เทคโน ซ้ำ ๆ สะกดจิต

BPM 130 · SWING 0% · DLY 30% · ♫ KEYS

	1				5				9				13			
KICK	■	□	□	□	■	□	□	□	■	□	□	□	■	□	□	□
SNARE	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
HAT	□	□	■	□	□	□	■	□	□	□	■	□	□	□	■	□
BASS	□	□	■	■	□	□	■	■	□	□	■	■	□	□	■	■
1 **SYNTH**	A4	--	--	A4	--	--	A4	--	--	A4	--	--	A4	--	A4	·

ไม่มีสแนร์ · ซินธ์ตีโน้ตเดียวเป็นจังหวะ 3-3-3-3-2 · ค่อย ๆ หมุนความแรง DLY ขึ้นลงระหว่างเล่น

22 SYNTHWAVE

ซินธ์ยุค 80

BPM 100 · SWING 0% · DLY 35% · ♫ KEYS

	1				5				9				13			
KICK	■	□	□	□	■	□	□	□	■	□	□	□	■	□	□	□
SNARE	□	□	□	□	■	□	□	□	□	□	□	□	■	□	□	□
HAT	■	□	■	□	■	□	■	□	■	□	■	□	■	□	■	□
BASS	■	□	■	□	■	□	■	□	■	□	■	□	■	□	■	□
1 **SYNTH**	A4	C5	E5	A5	A4	C5	E5	A5	F4	A4	C5	F5	G4	B4	D5	G5
2 **LEAD**	E5	--	--	--	D5	--	C5	--	--	--	--	--	B4	--	C5	·

ซินธ์ไล่โน้ตครบ 16 ช่อง + DLY = เสียงยุค 80 · หมุนความแรง FX ขึ้นตอนท่อนฮุก

23 DISCO

ดิสโก้

BPM 118 · SWING 0% · REV 25% · ♫ KEYS

	1				5				9				13			
KICK	■	□	□	□	■	□	□	□	■	□	□	□	■	□	□	□
SNARE	□	□	□	□	■	□	□	□	□	□	□	□	■	□	□	□
HAT	□	□	■	□	□	□	■	□	□	□	■	□	□	□	■	□
BASS	■	□	■	□	■	□	■	□	■	□	■	□	■	□	■	□
1 **PLUCK**	--	C5	--	C5	--	C5	--	C5	--	B4	--	B4	--	B4	--	B4
2 **BRASS**	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	E5	--	--	--	G5	·

ไฮแฮตจังหวะยก + กีตาร์สับถี่ = ดิสโก้ · ทำ PTRN B ไม่มีกระเดื่องเป็นท่อนพัก

24 DRUM & BASS

เร็วแต่ลอย

BPM 172 · SWING 0% · REV 20% · ♫ KEYS

	1				5				9				13			
KICK	■	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	□	□	□	□	□
SNARE	□	□	□	□	■	□	□	□	□	□	□	□	■	□	□	□
HAT	■	□	■	□	■	□	■	□	■	□	■	□	■	□	■	□
BASS	■	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	□	□	□	□	□
1 **SYNTH**	A4	--	--	--	--	--	--	--	F4	·	·	·	·	·	·	·
2 **SYNTH**	C5	--	--	--	--	--	--	--	A4	·	·	·	·	·	·	·
3 **BELL**	--	--	E5	--	--	--	C5	--	--	--	--	--	D5	·	·	·

กลองเร็ว 172 แต่คอร์ดเปลี่ยนช้า = ฟีลดรัมแอนด์เบส · กระเดื่องช่อง 1 กับ 11

BAND · GROOVE

ฟีลวงดนตรี กลองแบบมือกลองจริง: กระเดื่อง 1 กับ 9 สแนร์ 5 กับ 13 · DIST หรือ OD ทำเสียงกีตาร์ · SWING สูงเปลี่ยนร็อกเป็นบลูส์ได้

25 ROCK

ร็อก กีตาร์แตก

BPM 120   SWING 0%   DIST 60%   ♫ KEYS

	1				5				9				13			
KICK	■	□	□	■	□	□	□	□	■	□	■	□	□	□	□	□
SNARE	□	□	□	□	■	□	□	□	□	□	□	□	■	□	□	□
HAT	■	□	■	□	■	□	■	□	■	□	■	□	■	□	■	□
BASS	■	□	□	■	□	□	□	□	■	□	■	□	□	□	□	□
1 LEAD	A4	--	A4	C5	--	A4	--	--	G4	--	G4	--	A4	·	·	·
2 LEAD	E5	--	E5	G5	--	E5	--	--	D5	--	D5	--	E5	·	·	·

2 ลูปห่างกัน 5 ขั้น (A–E · C–G · G–D) = พาวเวอร์คอร์ด · ลอง FUZZ แทน DIST

26 POP BALLAD

เพลงช้าซึ้ง ๆ

BPM 72   SWING 0%   REV 40%   ♫ KEYS

	1				5				9				13			
KICK	■	□	□	□	□	□	□	□	■	□	□	□	□	□	□	□
SNARE	□	□	□	□	■	□	□	□	□	□	□	□	■	□	□	□
HAT	■	□	■	□	■	□	■	□	■	□	■	□	■	□	■	□
BASS	■	□	□	□	□	□	□	□	■	□	□	□	□	□	□	□
1 PIANO	A4	C5	E5	C5	A4	C5	E5	C5	F4	A4	C5	A4	F4	A4	C5	A4
2 FLUTE	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	E5	--	D5	·

เปียโนเกลี่ยคอร์ด Am → F · ร้องทับง่าย · ปิดเสียง HAT ท่อนแรกให้เบาลง

27 FUNK

ฟังก์ กรูฟเด้ง

BPM 108   SWING 15%   OD 20%   ♫ KEYS

	1				5				9				13			
KICK	■	□	□	■	□	□	□	□	□	□	■	□	□	□	□	□
SNARE	□	□	□	□	■	□	□	□	□	□	□	□	■	□	□	□
HAT	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
BASS	■	□	■	■	□	□	□	■	□	□	■	□	□	■	□	□
1 BRASS	A4	--	--	A4	--	--	C5	--	--	--	--	--	D5	--	C5	·
2 PLUCK	--	E5	--	E5	--	--	E5	--	--	E5	--	E5	--	--	G5	·

เบสหลบจังหวะ + ไฮแฮตถี่ = กรูฟฟังก์ · ปิดเสียงแตร (ค้าง SOUND + S5) สลับเปิดทุก 2 ห้อง

28 REGGAE

เร็กเก้ วันดรอป

BPM 76   SWING 20%   DLY 40%   ♫ KEYS

	1				5				9				13			
KICK	□	□	□	□	□	□	□	□	■	□	□	□	□	□	□	□
SNARE	□	□	□	□	□	□	□	□	■	□	□	□	□	□	□	□
HAT	■	□	■	□	■	□	■	□	■	□	■	□	■	□	■	□
BASS	■	□	□	■	□	□	■	□	□	□	□	□	□	□	□	□
1 PIANO	--	--	--	--	A4	--	--	--	--	--	--	--	G4	·	·	·
2 PIANO	--	--	--	--	C5	--	--	--	--	--	--	--	B4	·	·	·
3 PIANO	--	--	--	--	E5	--	--	--	--	--	--	--	D5	·	·	·
4 ORGAN	--	--	C5	--	--	--	C5	--	--	--	B4	--	--	--	B4	·

วันดรอป = กระเดื่องกับสแนร์ตีพร้อมกันช่อง 9 ช่องเดียว · เปียโนตีคอร์ดจังหวะ 2 และ 4

29 BLUES SHUFFLE

บลูส์ ชัฟเฟิล

BPM 90   SWING 65%   OD 25%   ♫ KEYS

	1				5				9				13			
KICK	■	□	□	□	□	□	□	□	■	□	□	□	□	□	□	□
SNARE	□	□	□	□	■	□	□	□	□	□	□	□	■	□	□	□
HAT	■	□	■	□	■	□	■	□	■	□	■	□	■	□	■	□
BASS	■	□	■	□	■	□	■	□	■	□	■	□	■	□	■	□
1 PIANO	E5	--	E5	--	G5	--	G5	--	E5	--	E5	--	G5	--	G5	·
2 LEAD	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	C5	--	A4	·

SWING 65% ทำให้จังหวะเป็น ตึ่ก-กะ ตึ่ก-กะ · เปียโนสลับ E กับ G แบบบูกี้

30 BOSSA NOVA

บอสซาโนวา

BPM 120   SWING 0%   REV 25%   ♫ KEYS

	1				5				9				13			
KICK	■	□	□	■	□	□	□	□	■	□	□	■	□	□	□	□
SNARE	■	□	□	■	□	□	■	□	□	□	■	□	□	■	□	□
HAT	■	□	■	□	■	□	■	□	■	□	■	□	■	□	■	□
BASS	■	□	□	■	□	□	□	□	■	□	□	■	□	□	□	□
1 PIANO	C5	--	--	E5	--	--	C5	--	--	--	E5	--	--	C5	·	·
2 FLUTE	--	--	--	--	--	--	--	--	A5	--	G5	--	E5	--	D5	·

สแนร์ทำหน้าที่ไม้เคาะจังหวะคลาเว (ช่อง 1 4 7 11 14) · ลดความดังลงให้นุ่ม

สมุดเพลง Pocket Seq · สูตร 31–36

ไทย · GAME · LATIN

เครื่องแทน ทำนองไทยใช้ห้าเสียง A C D E G · FLUTE แทนโหวดและขลุ่ย · ORGAN แทนแคน · PLUCK แทนพิณ · MARIMBA แทนระนาด · เพลงเกมใช้ CHIP

31 MOLAM SING

หมอลำซิ่ง

BPM 140
SWING 0%
REV 20%
♫ KEYS

	1				5				9				13			
KICK	■	□	□	□	■	□	□	□	■	□	□	□	■	□	□	□
SNARE	□	□	□	□	🟧	□	□	□	□	□	□	□	🟧	□	□	□
HAT	□	□	▨	□	□	□	▨	□	□	□	▨	□	□	□	▨	□
BASS	🟦	□	🟦	□	🟦	□	🟦	□	🟦	□	🟦	□	🟦	□	🟦	□
1 FLUTE	A5	G5	E5	D5	E5	--	A4	C5	D5	--	E5	G5	E5	D5	C5	·
2 ORGAN	A4	--	A4	--	A4	--	A4	--	A4	--	A4	--	A4	--	A4	·
3 PLUCK	--	E5	--	E5	--	D5	--	E5	--	E5	--	G5	--	E5	--	D5

FLUTE เหมือนโหวด · ORGAN ยืนเสียงเหมือนแคน · PLUCK ดีดหลบจังหวะเหมือนพิณ

32 LUK THUNG

ลูกทุ่ง

BPM 116
SWING 0%
REV 25%
♫ KEYS

	1				5				9				13			
KICK	■	□	□	□	□	□	□	□	■	□	□	□	□	□	□	□
SNARE	□	□	□	□	🟧	□	□	□	□	□	□	□	🟧	□	□	□
HAT	□	□	▨	□	□	□	▨	□	□	□	▨	□	□	□	▨	□
BASS	🟦	□	□	🟦	□	□	□	□	🟦	□	□	🟦	□	□	□	□
1 FLUTE	E5	--	D5	C5	A4	--	C5	D5	E5	--	G5	E5	D5	--	C5	·
2 BRASS	--	--	A4	--	--	--	A4	--	--	--	G4	--	--	--	A4	·

แตรตีจังหวะยกแบบวงลูกทุ่ง · ขลุ่ยร้องทำนองห้าเสียง · ลองร้องทับแนวลูกทุ่ง

33 RANAT

ลายระนาด

BPM 110
SWING 0%
REV 20%
♫ KEYS

	1				5				9				13			
KICK	■	□	□	□	□	□	□	□	■	□	□	□	□	□	□	□
SNARE	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
HAT	□	□	□	□	▨	□	□	□	□	□	□	□	▨	□	□	□
BASS	🟦	□	□	□	□	□	□	□	🟦	□	□	□	□	□	□	□
1 MARIMBA	A4	C5	D5	E5	G5	E5	D5	C5	A4	C5	D5	E5	D5	C5	A4	G4
2 BELL	A4	--	--	--	--	--	--	--	E5	·	·	·	·	·	·	·

MARIMBA แทนระนาดเอก ไล่ครบ 16 ช่องไม่หยุด · HAT ช่อง 5 กับ 13 แทนฉิ่ง · BELL แทนฆ้อง

34 CHIPTUNE

เพลงเกม 8 บิต

BPM 150
SWING 0%
CLEAN

	1				5				9				13			
KICK	■	□	□	□	□	□	□	□	■	□	□	□	□	□	□	□
SNARE	□	□	□	□	🟧	□	□	□	□	□	□	□	🟧	□	□	□
HAT	□	□	▨	□	□	□	▨	□	□	□	▨	□	□	□	▨	□
BASS	🟦	□	🟦	□	🟦	□	🟦	□	🟦	□	🟦	□	🟦	□	🟦	□
1 CHIP	C5	E5	G5	C6	B5	G5	E5	--	D5	F5	A5	D6	C6	A5	F5	·
2 CHIP	A4	--	--	--	A4	--	--	--	F4	--	--	--	G4	·	·	·

เพลงเกมไม่ต้องใช้ FX · กดปุ่มหมุน B ปิด FX ได้ทันที

35 BOSS BATTLE

ฉากสู้บอส

BPM 170
SWING 0%
OD 30%
♫ KEYS

	1				5				9				13			
KICK	■	□	■	□	□	□	□	□	■	□	■	□	□	□	□	□
SNARE	□	□	□	□	🟧	□	□	□	□	□	□	□	🟧	□	□	□
HAT	▨	□	▨	□	▨	□	▨	□	▨	□	▨	□	▨	□	▨	□
BASS	🟦	□	🟦	□	🟦	□	🟦	□	🟦	□	🟦	□	🟦	□	🟦	□
1 CHIP	A4	A5	A4	G5	A4	F5	A4	E5	A4	E5	A4	F5	A4	G5	A4	A5
2 LEAD	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	C6	--	B5	·

โน้ต A4 สลับโน้ตสูงไล่ลงแล้วขึ้น = ความตื่นเต้น · ทำ PTRN B ปิด HAT เป็นท่อนพัก

36 REGGAETON

เร็กเกตอน ละติน

BPM 95
SWING 0%
REV 20%
♫ KEYS

	1				5				9				13			
KICK	■	□	□	□	■	□	□	□	■	□	□	□	■	□	□	□
SNARE	□	□	□	🟧	□	□	🟧	□	□	□	□	🟧	□	□	🟧	□
HAT	▨	□	▨	□	▨	□	▨	□	▨	□	▨	□	▨	□	▨	□
BASS	🟦	□	□	□	🟦	□	□	□	🟦	□	□	□	🟦	□	□	□
1 SYNTH	A4	--	--	A4	--	--	A4	--	G4	--	--	G4	--	--	G4	·
2 PLUCK	--	--	E5	--	--	--	E5	--	--	--	D5	--	--	--	D5	·

สแนร์ช่อง 4 7 12 15 คือจังหวะเดมโบว์ ลายเซ็นของเร็กเกตอน

METRONOME

ใช้เป็นเมโทรนอม ล้างเมโลดี้ก่อน หรือปิดเสียงลูปด้วย SOUND ค้าง + S5–S8 · ตั้ง BPM ด้วยปุ่ม A หรือ**กดปุ่ม A ตามจังหวะเพลงจริง 2–4 ครั้ง** · ซ้อมช้าก่อน คล่องแล้วค้าง BPM + S3 เพิ่มทีละ 1 หรือ + S4 เพิ่มทีละ 10

M1 คลิกพื้นฐาน 4/4

นับ 1 2 3 4

BPM 60–120 SWING 0% CLEAN

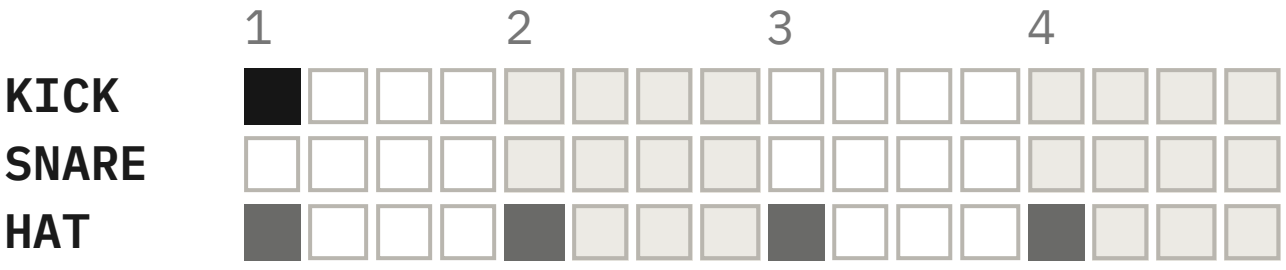
1
2
3
4
KICK
SNARE
HAT

เคาะ 4 ครั้งต่อห้อง จังหวะ 1 มีกระเดื่องเน้นให้รู้ว่าเริ่มห้องใหม่ · ใช้ฝึกเปลี่ยนคอร์ดให้ตรงจังหวะ

M2 เขบ็ต 1 ชั้น

1 และ 2 และ

BPM 60–110 SWING 0% CLEAN

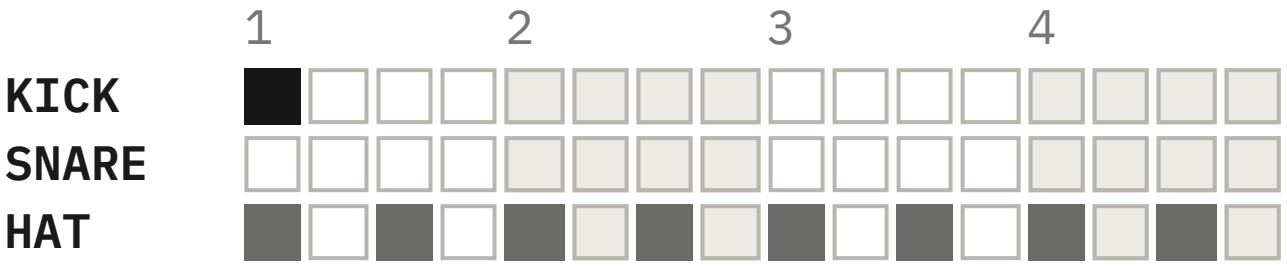
1
2
3
4
KICK
SNARE
HAT

ไฮแฮต 8 ครั้งต่อห้อง · ฝึกตีคอร์ดลง-ขึ้นตามไฮแฮต ลงตรงตัวเลข ขึ้นตรงคำว่า "และ"

M3 เขบ็ต 2 ชั้น

1 e และ a

BPM 50–100 SWING 0% CLEAN

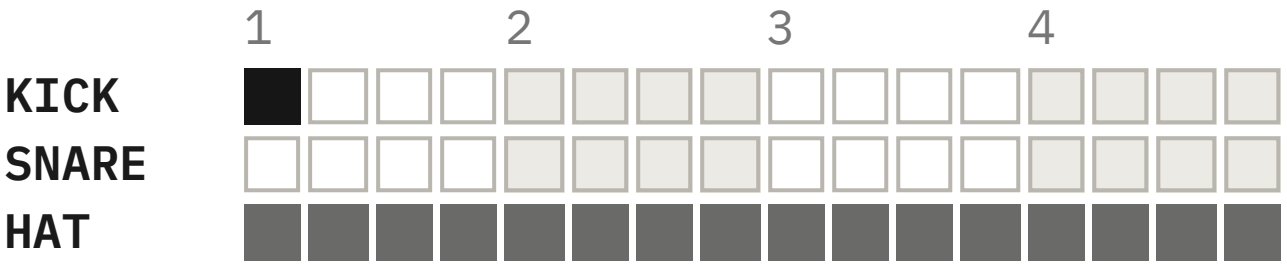
1
2
3
4
KICK
SNARE
HAT

ไฮแฮต 16 ครั้งต่อห้อง · ฝึกดีดสับถี่แบบฟังก์ และไล่สเกลทีละ 4 โน้ตต่อจังหวะ

M4 ชัฟเฟิล

ตึ่ก-กะ ตึ่ก-กะ

BPM 70–130 SWING 65% CLEAN

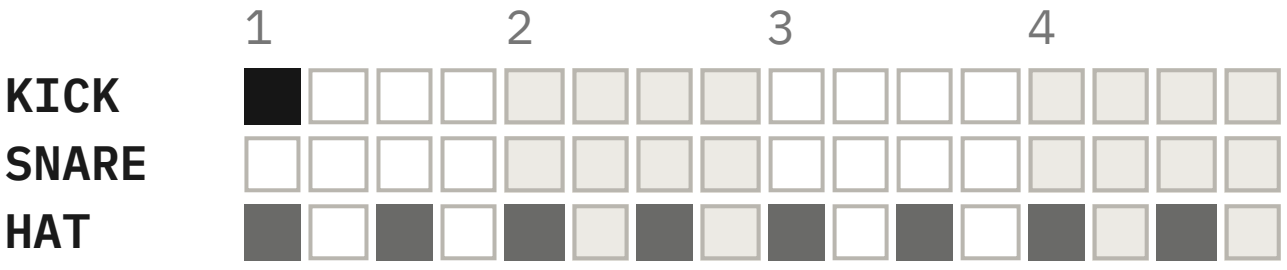
1
2
3
4
KICK
SNARE
HAT

กลองเหมือน M2 แต่หมุน SWING ขึ้น จังหวะจะยาว-สั้นแบบบลูส์ แจ๊ส และร็อกแอนด์โรล

M5 แบ็กบีตร็อก

กลองพื้นฐานที่สุด

BPM 70–140 SWING 0% CLEAN

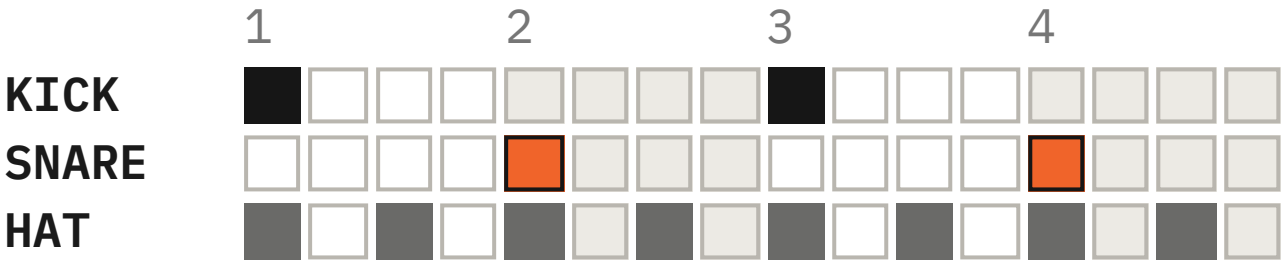
1
2
3
4
KICK
SNARE
HAT

กระเดื่อง 1 กับ 3 สแนร์ 2 กับ 4 · เล่นตามได้แทบทุกเพลงป๊อปและร็อก ซ้อมแล้วรู้สึกเหมือนเล่นกับวง

M6 คลิกแจ๊ส 2 กับ 4

นับเองตัวที่ 1 กับ 3

BPM 80–160 SWING 0% CLEAN

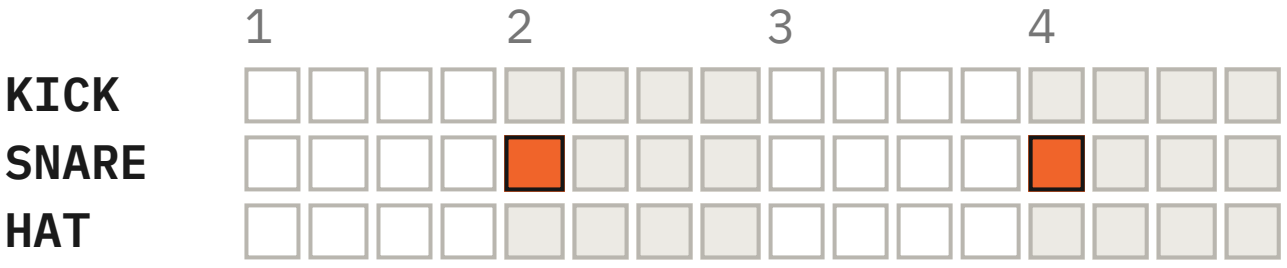
1
2
3
4
KICK
SNARE
HAT

มีแค่สแนร์จังหวะ 2 กับ 4 · มือแจ๊สและบลูส์ฝึกแบบนี้ให้รู้สึกจังหวะเอง แทนที่จะพึ่งคลิกทุกตัว

M7 จังหวะยก

สกา · เร็กเก้

BPM 70–150 SWING 0% CLEAN

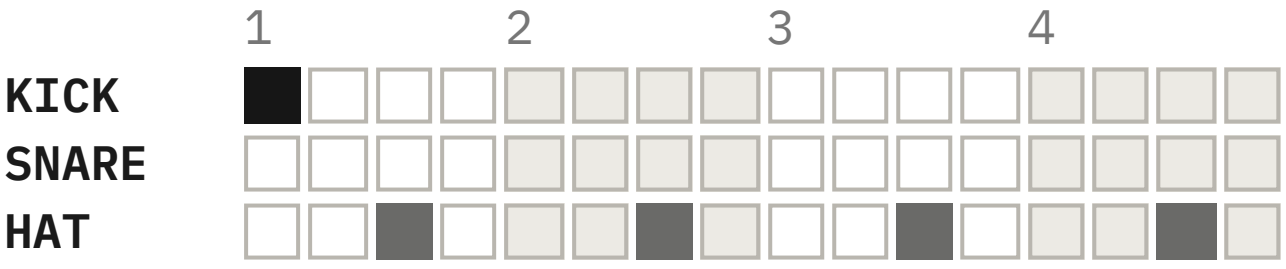
1
2
3
4
KICK
SNARE
HAT

ไฮแฮตตกตรง "และ" ทุกตัว · ตีกีตาร์สั้น ๆ ตรงไฮแฮตเหมือนสกาและเร็กเก้

M8 คลิกเงียบ

ฝึกรักษาจังหวะเอง

BPM 60–120 SWING 0% CHAIN A B

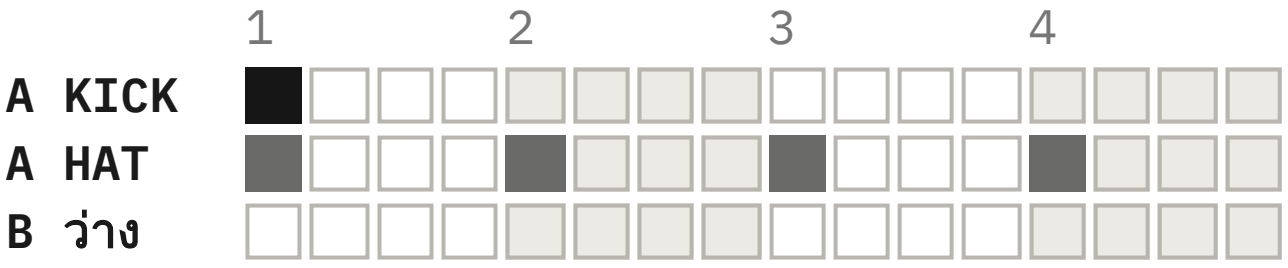
1
2
3
4
A KICK
A HAT
B ว่าง

PTRN A = คลิก M1 · PTRN B ว่างทั้งหมด · ค้าง PTRN + S1 S2 = chain A B · ห้องที่เงียบต้องเล่นต่อให้ตรง พอคลิกกลับมาจะรู้ทันทีว่าเร็วหรือช้า

BACKING TRACKS

เล่นกับ ทุกแทร็กอยู่คีย์ A เพราะเบสเครื่องเล่น A2 · กล่องสีส้มบอกคอร์ดและสเกลที่ใช้ · อยากได้แค่กลองกับเบส ปิดลูปด้วย SOUND ค้าง + S5–S8 · สเกลดูหน้า 10

G1 A MINOR ROCK JAM

ร็อกคอร์ดเดียว

BPM 100 · SWING 0% · CLEAN

กีตาร์: **Am** ทั้งเพลง · โซโลด้วย **A minor pentatonic**

	1				5				9				13			
KICK	■	□	□	■	□	□	□	□	■	□	■	□	□	□	□	□
SNARE	□	□	□	□	🟧	□	□	□	□	□	□	□	🟧	□	□	□
HAT	▨	□	▨	□	▨	□	▨	□	▨	□	▨	□	▨	□	▨	□
BASS	🟦	□	□	🟦	□	□	□	□	🟦	□	🟦	□	□	□	□	□
1 ORGAN	A4	--	--	--	--	--	--	--	A4	·	·	·	·	·	·	·
2 ORGAN	C5	--	--	--	--	--	--	--	C5	·	·	·	·	·	·	·
3 ORGAN	E5	--	--	--	--	--	--	--	E5	·	·	·	·	·	·	·

คอร์ดเดียวทั้งเพลง ด้นโซโลได้เต็มที่ · มือใหม่เริ่ม BPM 80 แล้วค่อยเร่ง

G2 A BLUES SHUFFLE

บลูส์ชัฟเฟิล

BPM 84 · SWING 65% · CLEAN

กีตาร์: **A7** · โซโลด้วย **A blues** (A C D D# E G)

	1				5				9				13			
KICK	■	□	□	□	□	□	□	□	■	□	□	□	□	□	□	□
SNARE	□	□	□	□	🟧	□	□	□	□	□	□	□	🟧	□	□	□
HAT	▨	□	▨	□	▨	□	▨	□	▨	□	▨	□	▨	□	▨	□
BASS	🟦	□	🟦	□	🟦	□	🟦	□	🟦	□	🟦	□	🟦	□	🟦	□
1 ORGAN	E5	--	--	--	--	--	--	--	E5	·	·	·	·	·	·	·
2 ORGAN	G5	--	--	--	--	--	--	--	G5	·	·	·	·	·	·	·

ออร์แกนเล่น E กับ G (โน้ต 5 กับ b7 ของ A7) · ดีดชัฟเฟิลตามไฮแฮต

G3 FUNK Am7 VAMP

ฟังก์ดีดสับ

BPM 98 · SWING 10% · CLEAN

กีตาร์: **Am7** สับ 16 ช่อง · โซโลด้วย **A dorian** (A B C D E F# G)

	1				5				9				13			
KICK	■	□	□	■	□	□	□	□	□	□	■	□	□	□	□	□
SNARE	□	□	□	□	🟧	□	□	□	□	□	□	□	🟧	□	□	□
HAT	▨	▨	▨	▨	▨	▨	▨	▨	▨	▨	▨	▨	▨	▨	▨	▨
BASS	🟦	□	🟦	🟦	□	□	□	🟦	□	□	🟦	□	□	🟦	□	□

ไม่มีเมโลดี้ · ล้างลูปให้ว่างทั้ง 4 ลูป ปล่อยที่ให้กีตาร์เป็นพระเอก

ไฮแฮต 16 ช่องช่วยให้ดีดสับตรงจังหวะ · ลองจับ Am7 ที่เฟร็ต 5

G4 POP Am → F

ป๊อปสองคอร์ด

BPM 76 · SWING 0% · REV 20% · ♫ KEYS

กีตาร์: **Am** 2 จังหวะ → **F** 2 จังหวะ · **A minor pentatonic**

	1				5				9				13			
KICK	■	□	□	□	□	□	□	□	■	□	□	□	□	□	□	□
SNARE	□	□	□	□	🟧	□	□	□	□	□	□	□	🟧	□	□	□
HAT	▨	□	▨	□	▨	□	▨	□	▨	□	▨	□	▨	□	▨	□
BASS	🟦	□	□	□	□	□	□	□	🟦	□	□	□	□	□	□	□
1 PIANO	A4	--	--	A4	--	--	A4	--	F4	--	--	F4	--	--	F4	·
2 PIANO	C5	--	--	C5	--	--	C5	--	A4	--	--	A4	--	--	A4	·
3 PIANO	E5	--	--	E5	--	--	E5	--	C5	--	--	C5	--	--	C5	·

ห้องละ 2 คอร์ด ฝึกเปลี่ยนคอร์ดไว · ยังไม่ทันลด BPM เหลือ 60

G5 REGGAE Am → G

เร็กเก้ตีจังหวะยก

BPM 78 · SWING 15% · DLY 25% · ♫ KEYS

กีตาร์: **Am** → **G** ตีสั้นตรงช่อง 5 กับ 13 แล้วอุดเสียง

	1				5				9				13			
KICK	□	□	□	□	□	□	□	□	■	□	□	□	□	□	□	□
SNARE	□	□	□	□	□	□	□	□	🟧	□	□	□	□	□	□	□
HAT	▨	□	▨	□	▨	□	▨	□	▨	□	▨	□	▨	□	▨	□
BASS	🟦	□	□	🟦	□	□	🟦	□	□	□	□	□	□	□	□	□
1 ORGAN	--	--	--	--	A4	--	--	--	--	--	--	--	G4	·	·	·
2 ORGAN	--	--	--	--	C5	--	--	--	--	--	--	--	B4	·	·	·
3 ORGAN	--	--	--	--	E5	--	--	--	--	--	--	--	D5	·	·	·

ออร์แกนตีให้ดูว่าต้องตีตรงไหน · พอคล่องแล้วปิดเสียงออร์แกนแล้วเล่นเอง

G6 METAL GALLOP

เมทัล กระเดื่องควบม้า

BPM 140 · SWING 0% · CLEAN

กีตาร์: **A5** · **G5** · **F5** อุดสาย · **A natural minor**

	1				5				9				13			
KICK	■	□	■	■	■	□	■	■	■	□	■	■	■	□	■	■
SNARE	□	□	□	□	🟧	□	□	□	□	□	□	□	🟧	□	□	□
HAT	▨	□	□	□	▨	□	□	□	▨	□	□	□	▨	□	□	□
BASS	🟦	□	🟦	🟦	🟦	□	🟦	🟦	🟦	□	🟦	🟦	🟦	□	🟦	🟦

ไม่มีเมโลดี้ · ล้างลูปให้ว่างทั้ง 4 ลูป

กระเดื่องแบบ ตึก-ตะ-ตะ เหมือนม้าควบ · ดีดพาวเวอร์คอร์ดอุดสายตามกระเดื่องทุกตัว

SCALES · MY SONGS

S1 A minor pentatonic

A C D E G | เฟร็ต 5-8

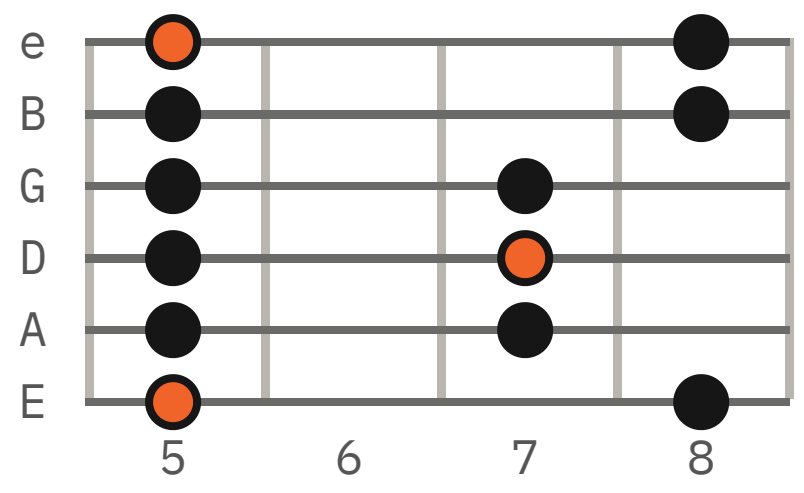

สเกลหลักของเล่มนี้ ใช้ได้กับทุกเพลง Lofi, G1, G4, G5

S2 A blues

A C D D# E G | เฟร็ต 5-8

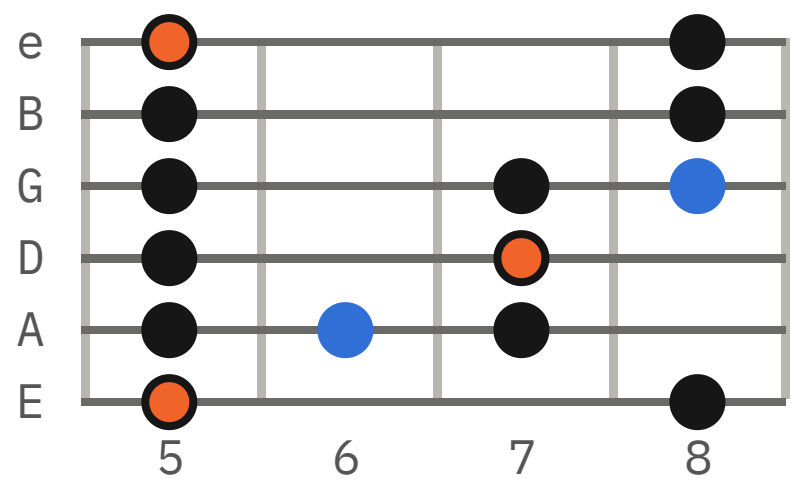

S1 + โน้ตบลูส์ D# (จุดน้ำเงิน) · ใช้กับ G2 และเพลงบลูส์ 29

S3 A major pentatonic

A B C# E F# | เฟร็ต 2-5

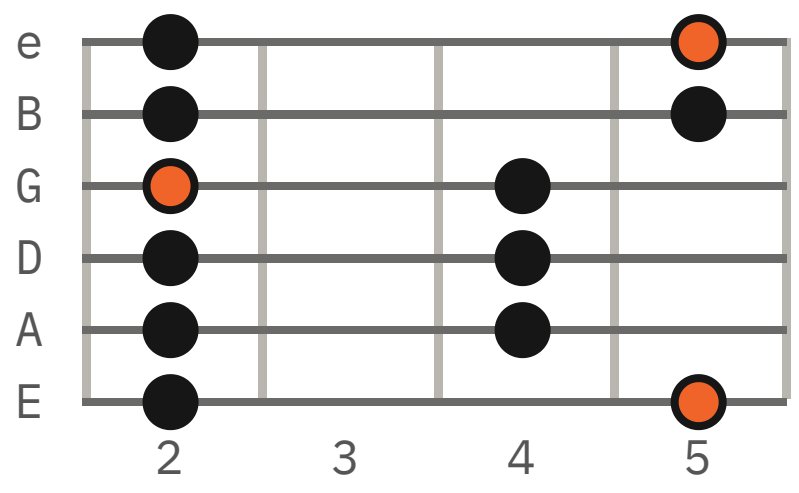

ฟีลสว่าง สลับกับ S1 ตอนเล่น G2 บลูส์ หรือเพลงคันทรี

KEY แกะริฟฟ์กีตาร์ลงเครื่อง: ปุ่ม 4×4 = โน้ตอะไร

จุดส้มบนคอกีตาร์ = โน้ต A

S1 C4	S2 D4	S3 E4	S4 F4
S5 G4	**S6 A4**	S7 B4	S8 C5
S9 D5	S10 E5	S11 F5	S12 G5
S13 A5	S14 B5	S15 C6	S16 D6

A4 บนเครื่อง = กีตาร์สาย e เฟร็ต 5 หรือสาย B เฟร็ต 10 (เสียงเดียวกันเป๊ะ)

เครื่องมีแต่ปุ่มขาว · โน้ตชาร์ป (F# C# G# D#) เล่นบนเครื่องไม่ได้ แต่กีตาร์เล่นทับได้

1 ช่องบนเครื่อง = เขบ็ต 2 ชั้น · โน้ตตัวดำ 1 ตัว = 4 ช่อง (พิมพ์โน้ตแล้วตามด้วย -- 3 ช่อง)

อยากให้ทำนองต่ำลง ใช้ปุ่มแถวบน · สูงขึ้นใช้แถวล่าง

__ เพลงของฉัน ______

BPM ___ | SWING ___% | FX ______

KEYS / ALL

	1				5				9				13			
KICK	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
SNARE	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
HAT	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
BASS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1																
2																
3																
4																

__ เพลงของฉัน ______

BPM ___ | SWING ___% | FX ______

KEYS / ALL

	1				5				9				13			
KICK	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
SNARE	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
HAT	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
BASS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1																
2																
3																
4																

__ เพลงของฉัน ______

BPM ___ | SWING ___% | FX ______

KEYS / ALL

	1				5				9				13			
KICK	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
SNARE	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
HAT	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
BASS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1																
2																
3																
4																

__ เพลงของฉัน ______

BPM ___ | SWING ___% | FX ______

KEYS / ALL

	1				5				9				13			
KICK	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
SNARE	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
HAT	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
BASS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1																
2																
3																
4																