



Figur 7.7 Exempel på sätt att vätskemätta sonderingsspets med glycerin.

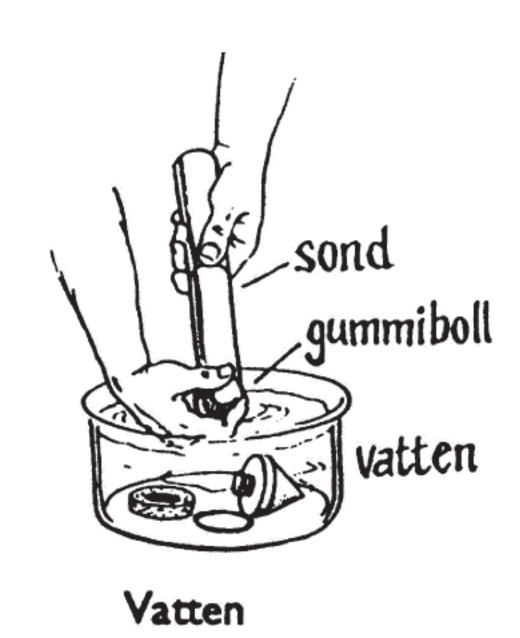

Figur 7.6 Exempel på sätt att vätskemätta sonderingsspets med vatten.

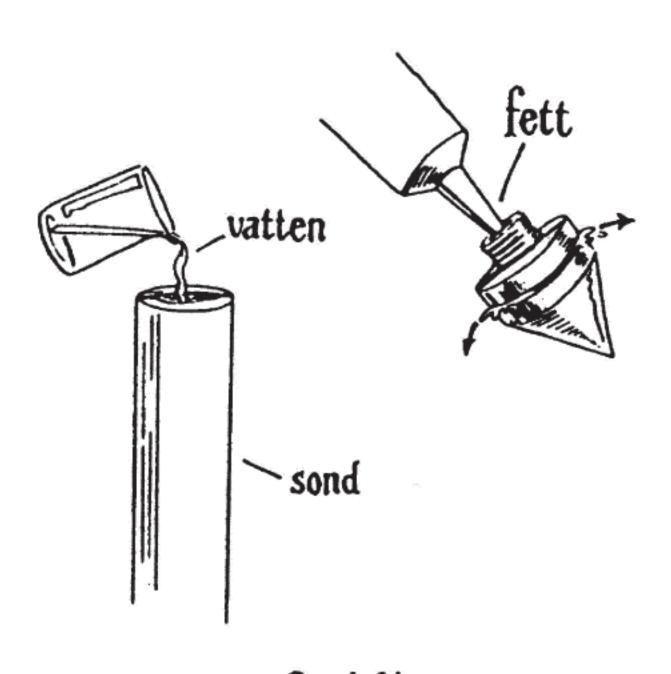

Spaltfilter

Figur 7.8 Exempel på sätt att vätskemätta sonderingsspets med spaltfilter.

7.2.5 Utförande

Före start

- •Om nödvändigt förborra genom fyllning eller torrskorpa och om möjligt till grundvattenytan eller vattenmättad jord.
- •Förankra borrvagnen vid behov
- •Rikta gejdern vertikalt med hjälp av vattenpass. Avvikelsen från lodlinjen får inte vara större än 2 % (2 cm/m).
- •Starta datainsamlingsenheten och skriv in aktuell information för projektet och borrhålet.
- •Kontrollera med kraftmätare att spetsens kraftgivare visar rätt värden.

Kontroller under utförande

Kontrollera kontinuerligt under sonderingen att mätvärden registreras i datainsamlingsenheten och att rätt neddrivningshastighet används.

Se till att sondstängernas axel sammanfaller med gejderns tryckriktning och