
Profi Cook PC-EKA Umbau für externe Steuerung

(mikroSikaru.de)

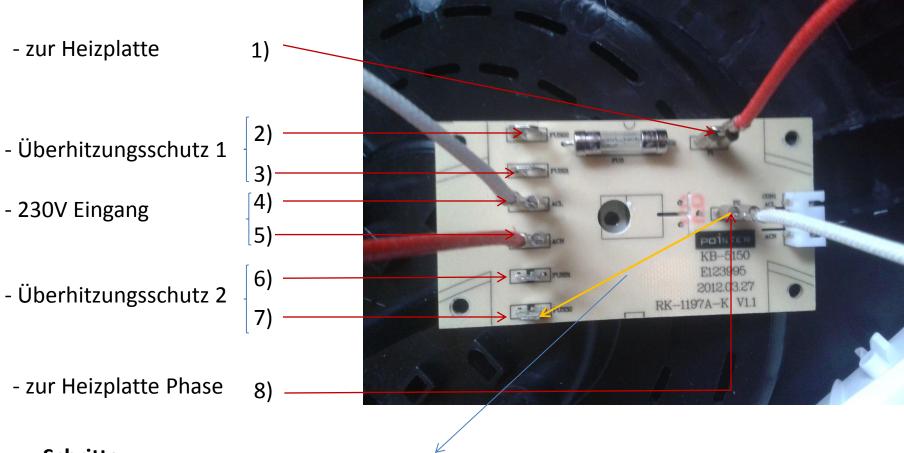

Schritte:

- Weisses Kabel von Pin 8) abziehen
- Weisses Kabel zusammen mit Kabel vom Überhitzungsschutz an Pin 7) verbinden