A kezdő rövidhullámú amatőr ismeretei

0-V-2-es

tranzisztoros megfigyelő vevő

Hónap híján egy éve, hogy az SWL-sarok rovatunk elkezdte építeni egyszerű megfigyelő készülékét. Az akkor feltett kérdésre: "Milyen készülékét építsünk?" tulajdonképpen kézenfekvő volt a válasz, mint ahogy mondottuk is: "A csöves mellett döntöttünk, persze majd a tranzisztoros sem fog elmaradni." Hogy ez a válasz miért volt kézenfekvő azt már bizonyára azon olvasóink is meg tudnák indokolni, kik a cikksorozat kezdetekor még "kezdő amatőröknek" számítottak, s kiknek a leírt kétcsöves vevő volt az első saját készítésű készülékük. Az építés során akaratlan elkövetett hibák — téves tápfeszültség polaritás, hibás huzalozás, csőbekötés, rossz névértékű alkatrészek használata..., hogy csak a gyakoriabbakat említsük — valószínűleg nem jártak súlyosabb következményekkel, nem kerültek a csövek "életé-



be." Igen, döntésünknek ez volt a gyakorlatiasabb oldala. A fő cél azonban az volt, hogy megismertessük kezdő amatőreinkkel a csövestechnika alapjait, hiszen a csövekmég jó egynéhány esztendeig nélkülözhetetlen alkatrészei maradnak az amatőr készülékeinknek. A kívülről talán igen eltérőnek mutatkozó, de a lényeget tekintve egyező katódsugárcsövek (képcsövek, oszcilloszkóp-csövek) a vidikonok, az adócsövek használata az alapfogalmak ismerete nélkül egyszerűen elképzelhetetlen.


Ígéretünkhöz híven az SWL-sarok következő cikkeiben egy tranzisztoros háromsávos megfigyelő vevő ismertetését kezdjük el. A technika mai állása mellett a tranzisztoros, integrált áramkörös amatőr készülékek mondhatók igazán moderneknek. Ezekkel az alkatrészekkel is építhetők egyszerű készülékek, bizonyos

tekintetben lényegesen egyszerűb bek, mint az elektroncsövekkel.

A most leírásra kerülő vevőkészülék egyenes rendszerű, négy tranzisztorral működik. Az egyes fokozatok működését a már megszokott módon részletesen, külön-külön fogjuk tárgyalni. Az éppen aktuális fokozatot most is egy szürke négyzettel fogjuk majd megkülönböztetni a többitől.

Fel szeretnénk hívni fiatal barátaink figyelmét arra, hogy a csöves 0-V-1-nél megismert fogalmakat már ismertnek tételezzük fel, és a következőkben a nagyobb súlyt a tranzisztorok alkalmazás-technikájára fogjuk fektetni. A tematika összeállításánál alapként itt is a középiskolai matematika—fizika ismereteket, no és természetesen az önképzést, a hozzáolvasást tételeztük fel.

Vevőkészülékünk 0-V-2-es rendszerű. Mit takar ez az elnevezés?

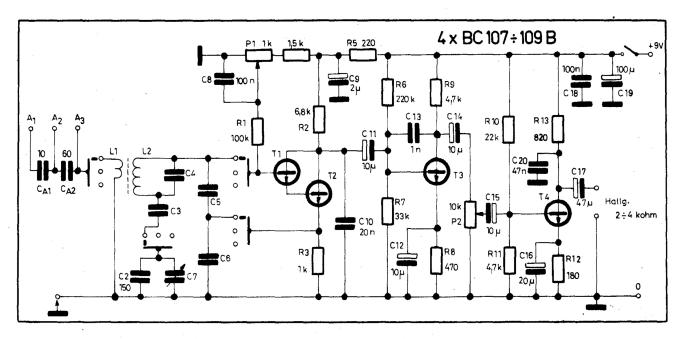

1. ábra. A 0-V-2-es vevőkészülék kapcsolási rajza