

Capteur de Vibration Multi-États P100

Manuel d'utilisation

Présentation du produit

Le Capteur de Vibration Multi-États P100 est un appareil complet qui combine un capteur à neuf axes avec des algorithmes d'IA. Il convient à diverses applications telles que la détection d'ouverture/fermeture de portes et fenêtres, la protection d'objets de valeur, l'enregistrement d'événements quotidiens, la notification à l'utilisateur des changements d'état des appareils. Grâce à une technologie de détection avancée et aux algorithmes d'IA d'Aqara, il peut être fixé sur les portes et fenêtres standards pour détecter leur état d'ouverture/fermeture et fournir des mises à jour d'état en temps réel. Par rapport aux capteurs magnétiques traditionnels à deux corps pour portes et fenêtres, il peut être fixé de manière flexible à n'importe quelle position sur la surface des portes et fenêtres, rendant l'installation plus pratique. Il est également compatible avec les fenêtres Oscillo-battantes, détectant à la fois les états d'ouverture vers l'extérieur et.

En mode Zigbee, il prend en charge le passage en mode "Surveillance de l'état des objets", adapté à la perception d'événements et d'états spéciaux d'objets stationnaires. Il peut être fixé à des objets stationnaires quotidiens pour détecter des événements tels que vibration, mouvement, chute, ouverture/fermeture, inclinaison et triple tapotement. Il peut déterminer la posture verticale/horizontale et l'état vibration/statique, répondant à divers scénarios d'utilisation quotidienne, tels que : savoir quand le courrier est livré grâce à l'inclinaison de la charnière de la boîte aux lettres, déterminer le temps d'ouverture des tiroirs et enregistrer la médication grâce au mouvement des tiroirs, enregistrer et fournir des rappels différés pour la prise de médicaments/l'alimentation grâce à l'inclinaison ou au mouvement des boîtes de médicaments/boîtes de lait en poudre, etc.

Remarque :

* Lors de l'intégration à l'écosystème Matter, cet appareil doit être utilisé avec un hub/passerelle prenant en charge le protocole Matter.

* Lors de l'intégration à l'écosystème Aqara, cet appareil doit être utilisé avec l'application Aqara Home et un hub Aqara. Le mode "Protection des objets" n'est pris en charge qu'en mode protocole Zigbee et dans Aqara Home.


Le mode "Surveillance des portes et fenêtres" détermine l'état ouvert/fermé par les changements d'angle de rotation, adapté aux portes et fenêtres qui pivotent sur des axes horizontaux ou verticaux. Il ne convient pas pour détecter les portes coulissantes, fenêtres coulissantes, volets roulants, portes tournantes à 360 degrés, tiroirs, etc. Pour détecter ces dispositifs, il est recommandé de passer au "Mode de surveillance de l'état des objets", qui peut indirectement déterminer l'état et les événements en détectant les mouvements, vibrations et basculements.



Porte battante



Fenêtre à battant

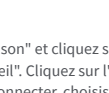

Fenêtre à auvent




Fenêtre oscillo-battante

Appairage de l'appareil

Préparation


1. Téléchargez l'application Aqara Home

Veuillez scanner le code QR suivant pour télécharger la dernière version de l'application Aqara Home




2. Passer en mode appairage

Pour les nouveaux appareils, veuillez retirer la languette d'isolation de la pile. Une fois l'appareil allumé, il entrera automatiquement en mode d'appairage réseau, et le voyant LED commencera à clignoter lentement en bleu. À ce moment-là, vous pouvez découvrir et ajouter l'appareil via la page d'ajout de dispositif de l'application.

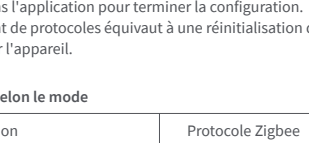

Si la fenêtre d'appairage réseau est passée, vous pouvez appuyer et maintenir le bouton de réinitialisation pendant 5 secondes jusqu'à ce que le voyant LED commence à clignoter, puis le relâcher. L'appareil entrera à nouveau en mode d'appairage réseau, et le voyant LED commencera à clignoter lentement en bleu.

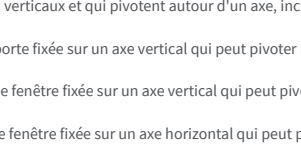

3. Ajouter un appareil

Vous pouvez ajouter des appareils au réseau en utilisant les trois méthodes suivantes :

(1) Rejoindre Aqara Home via Matter

Ouvrez l'application Aqara Home, accédez à la page "Maison" et cliquez sur le "+" dans le coin supérieur droit pour accéder à la page "Ajouter un appareil". Cliquez sur l'appareil correspondant, sélectionnez le hub Matter auquel vous souhaitez vous connecter, choisissez "Protocole Thread" sur l'interface de sélection "Protocole de l'appareil", puis suivez les instructions pour scanner le code QR Matter sur le corps de l'appareil afin de terminer l'ajout.

(2) Rejoindre des plateformes tierces via Matter

Pour rejoindre un écosystème Matter tiers, vous pouvez lancer le processus "Ajouter un appareil" dans l'application tierce, et terminer l'ajout de l'appareil en scannant le code Matter sur l'appareil lui-même ou dans le manuel.

(3) Rejoindre Aqara Home via le protocole Zigbee

Ouvrez l'application Aqara Home, accédez à la page "Maison" et cliquez sur le "+" dans le coin supérieur droit pour accéder à la page "Ajouter un appareil". Cliquez sur l'appareil correspondant, sélectionnez le hub auquel vous souhaitez vous connecter, choisissez "Protocole Zigbee" sur l'interface de sélection du "Protocole de l'appareil". L'appareil commencera à télécharger le firmware, et une fois le firmware téléchargé, il effectuera automatiquement le changement de protocole et terminera l'ajout de l'appareil.

4. Mise à jour du firmware

Pour garantir la meilleure expérience utilisateur, après avoir ajouté l'appareil, veuillez mettre à jour le firmware de l'appareil vers la dernière version dans la page des paramètres de l'application Aqara Home avant de commencer à l'utiliser.

Astuces :

Si vous rejoignez une plateforme tierce qui ne prend pas en charge le dernier firmware via Matter, vous pouvez ajouter l'appareil dans l'application Aqara Home. Pendant le processus d'ajout, effectuez un "changement de protocole" pour obtenir le dernier firmware via une transmission Bluetooth depuis votre téléphone. Ce processus ne nécessite pas de hub Aqara.

5. Commutation de protocole Zigbee/Thread

Si vous devez passer à un protocole différent après avoir ajouté l'appareil au réseau, supprimez d'abord l'appareil dans l'application Aqara Home, puis appuyez longuement sur le bouton de réinitialisation de l'appareil pendant 5 secondes pour le réinitialiser. Entrez dans le processus d'appairage, et sur l'écran d'appairage de l'appareil, sélectionnez "Changer de protocole" et choisissez le protocole souhaité. Suivez les instructions dans l'application pour terminer la configuration.

Remarque : Le changement de protocoles équivaut à une réinitialisation d'usine, qui effacera tous les paramètres et données sur l'appareil.

Différences de fonctions selon le mode

Fonction	Protocole Zigbee	Protocole Thread
Mode Surveillance des Portes et Fenêtres	Pris en charge	Pris en charge
Mode Surveillance de l'État des Objets	Pris en charge	/

Installation et Étalonnage de l'Appareil

Mode "Surveillance des portes et fenêtres"

Description de la fonction :


En mode surveillance des portes et fenêtres, l'appareil peut détecter les changements d'angle à l'aide d'un capteur à neuf axes (accéléromètre à trois axes, gyroscope à trois axes, capteur géomagnétique à trois axes), et déterminer si la porte/fenêtre s'ouvre ou se ferme. Il convient aux portes ou fenêtres fixées sur des axes horizontaux ou verticaux et qui pivotent autour d'un axe, incluant généralement les types de portes et fenêtres suivants :

(1) Porte battante : Une porte fixée sur un axe vertical qui peut pivoter horizontalement pour s'ouvrir et se fermer


(2) Fenêtre à battant : Une fenêtre fixée sur un axe vertical qui peut pivoter horizontalement pour s'ouvrir et se fermer

(3) Fenêtre à auvent : Une fenêtre fixée sur un axe horizontal qui peut pivoter verticalement pour s'ouvrir et se fermer

(4) Fenêtre oscillo-battante : Une fenêtre fixée sur un axe vertical qui peut pivoter horizontalement pour s'ouvrir, et lorsqu'elle est fermée, peut s'incliner sur un axe horizontal pour la ventilation

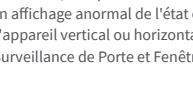

Porte battante

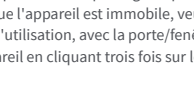

Fenêtre à battant



Fenêtre à auvent




Fenêtre oscillo-battante

Méthodes d'installation :

1- Veuillez retirer la protection adhésive de l'appareil et le fixer verticalement sur la surface de la porte ou de la fenêtre dont l'ouverture et la fermeture doivent être surveillées.

Il n'y a pas d'exigences strictes concernant la position d'installation sur les portes et fenêtres. Le peut être installé près de l'axe de rotation, au milieu de la porte/fenêtre, ou du côté d'ouverture de la porte/fenêtre.

* Si une serrure intelligente est installée sur la porte, veuillez éviter de l'installer près de la serrure pour empêcher que le courant du fonctionnement du moteur n'affecte le capteur de l'appareil.

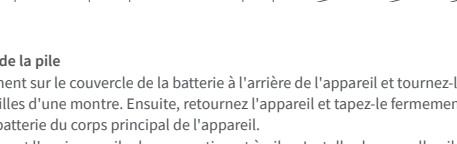

2- Après l'installation, veuillez cliquer 3 fois sur le bouton situé sur le dessus de l'appareil lorsque la porte/fenêtre est complètement fermée pour terminer l'étalonnage de la position de l'appareil. Le voyant de l'appareil clignotera rapidement puis restera allumé pendant 2 secondes pour indiquer que l'étalonnage est terminé.

3- Le réglage de sensibilité par défaut de l'appareil est moyen. Pour la première utilisation, veuillez déclencher un test de performance. Si vous constatez que la détection de l'état de Surveillance des Portes et Fenêtres est imprécise, ou si des déclenchements intempestifs fréquents se produisent, vous pouvez ajuster la sensibilité à différents niveaux via l'application pour obtenir une adaptation appropriée.

4- Pendant l'utilisation, si la position a changé ou a été affectée par des champs magnétiques, cela peut entraîner un affichage incorrect de l'état ouvert/fermé. Veuillez suivre les étapes de l'étape 2 pour recalibrer l'appareil.

Mode "Surveillance de l'état des objets"

Description de la fonction :

En mode Surveillance de l'état des objets, l'appareil détecte les mouvements et les vibrations pour surveiller l'état des objets stationnaires, fournissant des alertes pour des événements tels que les changements de position ou une activité inhabituelle. Les événements et postures détectables comprennent :

(1) Vibration : Détecte les événements de vibration, adapté à la surveillance des légères vibrations des objets stationnaires quotidiens et au suivi de la durée d'immobilité continue de l'appareil.

(2) Mouvement : Détecte les événements de mouvement, adapté aux scénarios tels que la prévention du vol d'objets et la détection de tiroirs, peut déclencher des notifications d'alarme ou des automatisations en conjonction avec d'autres appareils.

(3) Chute : Détecte les événements de chute, adapté à la protection d'objets de valeur et à la surveillance de la sécurité des personnes âgées et des enfants, déclenche des notifications d'alarme en conjonction avec d'autres appareils.

(4) Tapotement triple : Détecte les événements de triple tapotement, adapté pour être fixé sur des surfaces stationnaires telles que les bureaux, déclenche des automatisations en conjonction avec d'autres appareils.

(5) Posture : Détecte les postures horizontale, verticale et inclinée de l'appareil, qui peuvent déclencher une automatisation via une liaison de posture associée.

Pour obtenir une durée de vie de la batterie plus longue et réduire la consommation d'énergie causée par des rapports d'événements inutiles, veuillez sélectionner les événements qui doivent être surveillés en fonction de vos besoins réels pendant le processus de configuration.

Méthodes d'installation :

1- Retirez la protection adhésive de l'appareil et fixez-le verticalement ou horizontalement sur la surface de l'élément qui doit être surveillé.

2- Pour détecter la posture d'un objet, veuillez fixer l'appareil à la surface de l'objet dans l'orientation horizontale ou verticale souhaitée, puis cliquez 3 fois sur le bouton situé sur le dessus de l'appareil pour terminer l'étalonnage de la posture de l'appareil. Le voyant de l'appareil clignotera rapidement puis restera allumé pendant 2 secondes pour indiquer que l'étalonnage est terminé. L'appareil calibrera la posture actuelle comme la posture horizontale ou verticale standard.

3- Le réglage de sensibilité par défaut de l'appareil est moyen. Pour la première utilisation, veuillez effectuer un test de performance. Si vous constatez des déclenchements d'événements fréquents ou des déclenchements intempestifs, vous pouvez ajuster la sensibilité à différents niveaux via l'application.

4- Pendant l'utilisation, si la position a changé ou a été affectée par des champs magnétiques, cela peut entraîner un affichage anormal de l'état ouvert/fermé. Veuillez suivre les étapes de l'étape 2 pour recalibrer l'appareil.

Précautions :

1.Le "Mode de Surveillance des Portes et Fenêtres" détermine l'état ouvert/fermé grâce au capteur géomagnétique intégré qui détecte les angles de rotation, adapté aux portes et fenêtres qui pivotent sur des axes horizontaux ou verticaux. Il ne convient pas pour détecter les portes coulissantes, fenêtres coulissantes, volets roulants, portes tournantes à 360 degrés, tiroirs, etc. Pour détecter ces dispositifs, il est recommandé de passer au "Mode de Surveillance de l'État des Objets", qui peut indirectement déterminer l'état et les événements en détectant les mouvements, les vibrations et les retournements. (*Le "Mode de Surveillance de l'État des Objets" n'est pris en charge que par le protocole Zigbee)

2.Selon le principe de détection du capteur, les courants électriques et les champs magnétiques peuvent affecter la précision de la détection. Lors de l'installation, veuillez faire attention à éviter l'influence des moteurs et des champs magnétiques. Veuillez éviter d'installer l'appareil près des fours à micro-ondes, des moteurs de rideaux ou des serrures de porte intelligentes.

3.L'appareil reste normalement dans un état de veille à faible consommation et est réveillé par des vibrations pour activer ses capteurs de détection. Des vibrations fréquentes entraîneront l'activation répétée de l'appareil, réduisant ainsi la durée de vie de la batterie. Par conséquent, l'appareil est adapté à l'installation sur des portes, fenêtres et surfaces d'objets fixes et stationnaires dans l'utilisation quotidienne. Veuillez éviter de l'installer sur des surfaces qui vibrent fréquemment.

4.Le mode "Surveillance de l'état des objets" n'est pas adapté à l'installation sur des appareils fréquemment vibrants tels que les lave-linge, les sèche-linge, etc., ou pour détecter leur état de vibration continue. Il ne peut pas être utilisé dans des scénarios d'application où la vibration est utilisée pour détecter l'arrêt du fonctionnement des appareils.

5.En mode "Surveillance de l'État des Objets", pour obtenir une durée de vie de la batterie plus longue et réduire la consommation d'énergie causée par des rapports d'événements inutiles, veuillez sélectionner les événements qui doivent être surveillés en fonction des besoins réels de votre scénario pendant le processus de configuration.

6.Pendant l'utilisation, si vous devez changer l'emplacement d'installation, si la position de l'appareil a changé de manière inattendue ou si la a été affectée par des changements dans le champ magnétique environnant, veuillez cliquer 3 fois sur le bouton de réinitialisation lorsque l'appareil est immobile et que la porte/fenêtre installée est complètement fermée pour recalibrer la position de l'appareil et assurer la précision de la détection.

7.Pour éviter les effets à long terme de la haute température et de la lumière directe du soleil sur l'adhésivité du ruban, veuillez éviter l'installation sur des surfaces en verre ou en métal exposées directement au soleil.

8.L'appareil est installé à l'aide d'un adhésif. Pour des raisons de sécurité, veuillez vous assurer que la hauteur de l'appareil ne dépasse pas 2 mètres.

Méthode d'Étalonnage de l'Appareil

Pendant l'utilisation, si la position a changé ou a été affectée par des champs magnétiques, cela peut entraîner un affichage incorrect de l'état ouvert/fermé. Lorsque l'appareil est immobile, veuillez maintenir l'appareil vertical ou horizontal selon le scénario d'utilisation, avec la porte/fenêtre fermée (en mode Surveillance de Porte et Fenêtre), et calibrez l'appareil en cliquant trois fois sur le bouton de l'appareil.

Retrait de l'appareil et de l'adhésif

Après l'installation de l'appareil, si vous devez changer son emplacement ou le retirer pour remplacer la batterie, veuillez décoller soigneusement la protection adhésive de l'appareil et le retirer de la porte/fenêtre ou de l'objet.

Pour maintenir une connexion stable de l'appareil sur diverses surfaces, la protection adhésive est assez forte. Pour éviter d'endommager la surface, il est recommandé d'utiliser un pistolet thermique pour soulever doucement de l'air chaud vers la zone adhésive d'un côté, puis de décoller lentement et fermement la protection adhésive.

Remplacement de la pile

Appuyez fermement sur le couvercle de la batterie à l'arrière de l'appareil et tournez-le dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ensuite, retournez l'appareil et tapez-le fermement pour séparer le couvercle de la batterie du corps principal de l'appareil.

Retirez délicatement l'ancienne pile du compartiment à piles. Installez la nouvelle pile en respectant les indications de polarité positive et négative. Alignez le couvercle de la batterie avec la position indiquée à l'arrière, et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre pour fixer le couvercle de la batterie.

Configuration de l'automatisation

Ouvrez l'interface "Automatisation" dans l'application Aqara Home, appuyez sur le "+" dans le coin supérieur droit pour ajouter des automatisations liées à l'appareil.

Instructions pour le voyant lumineux

État du voyant lumineux	État de l'Appareil
La lumière bleue clignote rapidement 1 fois	Cliquez sur l'appareil et le voyant bleu clignotera rapidement une fois
La lumière bleue clignote rapidement 3 fois	Après la mise sous tension, le redémarrage ou la réinitialisation d'usine, cela indique que l'alimentation électrique est normale
Pulsation bleue	Cela indique que l'appareil est en mode diffusion. Après 10 minutes, la diffusion se termine, le voyant s'éteint et l'appareil entre en mode veille profonde.
La lumière bleue clignote rapidement en continu	Lors de la réinitialisation de l'appareil, le voyant bleu clignote rapidement jusqu'à ce que le bouton soit relâché dans les 3 secondes Pendant la phase d'appairage, la lumière bleue clignote rapidement en continu, indiquant un appairage réussi
La lumière bleue reste allumée pendant 1 seconde	Indique un ajout réussi
La lumière bleue clignote rapidement 9 fois, puis reste allumée pendant 2s avant de s'éteindre	Cela indique que l'étalonnage de la posture de l'appareil est réussi.

Instructions pour le bouton de réinitialisation

Actions du bouton	Description
Cliquez sur le bouton de réinitialisation	Vérifiez la connexion du hub Zigbee et assurez-vous que vous êtes dans la portée effective du hub. (Uniquement déclenché lors de la liaison à un hub Zigbee)
Appuyez et maintenez le bouton de réinitialisation pendant plus de 5 secondes	Réinitialise l'appareil et entre en mode d'appairage
Appuyez rapidement 10 fois sur le bouton de réinitialisation	Réinitialisation d'usine
Cliquez trois fois sur le bouton	Cliquez trois fois sur le bouton, et l'appareil s'étalonnara en fonction de sa posture actuelle. Il est recommandé d'effectuer l'étalonnage lorsque la porte/fenêtre est fermée et que l'appareil est en position horizontale/verticale.

Réinitialisation de l'appareil

Si l'appareil est réinitialisé, il ne réinitialise que le réseau et entre dans l'état de réappairage sans supprimer les données locales. Assurez-vous que l'appareil est sous tension, appuyez et maintenez le bouton de réinitialisation de l'appareil pendant 5 secondes, et relâchez le bouton lorsque le voyant clignote rapidement. L'appareil se réinitialisera et entrera dans la phase de diffusion Bluetooth.

Réinitialisation d'usine

La réinitialisation d'usine signifie réinitialiser le réseau tout en supprimant toutes les données locales et cloud. Assurez-vous que l'appareil est sous tension, appuyez rapidement 10 fois sur le bouton de réinitialisation de l'appareil, et l'appareil entrera dans l'état de réinitialisation d'usine.

Spécifications du produit

Modèle du produit	DWZTCGQ11LM, VB-S03E, VB-S03D
Protocole sans fil	Zigbee, Thread, Bluetooth
Modèle de batterie	CR2450, 3V CC
Température de fonctionnement	-10°C ~ 55°C (14°F ~ 131°F)
Humidité de fonctionnement	0-95% HR, sans condensation
Dimensions du produit	64 × 64 × 29,5 mm (2,52 × 2,52 × 1,16 po)

*Le code d'approbation du modèle d'équipement de transmission radio pour ce produit est imprimé sur le corps du produit