

Portier Vidéo IP Connecté

Manuel de l'utilisateur



1 Introduction

Le Portier Vidéo KONX peut être connectée via un câble WiFi ou cat5e LAN. Lorsque le visiteur appuie sur le bouton sur la sonnette, votre périphérique intelligent interagit :

- o Vidéo en temps réel et conversation full duplex
- o Prenez des photos directement sur votre appareil et enregistrez des vidéos directement sur la carte MicroSD de la sonnette
- o Activez votre carillon intérieur (Option) avec des mélodies et contrôle de volume

D'autres fonctionnalités incluent le déverrouillage et le verrouillage de la porte via l'application pendant un appel, ainsi que l'accès via le Badge RFID pour 5 utilisateurs administrateurs et plus encore en Utilisateurs invités.

2 Logiciel App

L'application KBell peut être téléchargée gratuitement pour les systèmes Android et iOS. Les langues de l'APP incluent le russe, l'allemand, l'espagnol, le japonais, le thaïlandais, le coréen, le français, Portugais, Italien, Chinois Simplifié, Traditionnel Chinois, Anglais. Les langues du logiciel de fenêtre comprennent le chinois, l'anglais, le thaïlandais etc...

- A) Logiciel Windows <http://konx.fr/logiciels/CMSsetup.zip>
- B) Rechercher "KBell" depuis l'APP store ou Google Play Store selon votre système
- C) Scannez le QR code pour télécharger et installer



KBell



iOS



Android




360

- D) Si votre appareil Android n'est pas compatible veuillez installer l'APK (voir konx.fr -> Logiciels)

2 Caracteristiques techniques

Serveur	P2P transmission, Réseau adaptif
Réseau	WiFi 802.11b/g/n/ac ou connexion direct réseau câble RJ45
Audio	G.711A compression mode
Conversation	Full duplex
Format Video	H.264
Enregistrement	Manuel, Enregistrement Alarme ou Temporisé
Mémoire externe	Micro SD card without limiting capacity
Camera	1 megapixels
Angle de vision	150° Angle Horizontal
Vision de nuit	IR CUT sans déviation couleur, N/B jusqu'à 5 mètres
Frame rate	25 Frame HD(1280*720), SD(640*360)
Alarme	Détection de mouvement, PIR alarme, Alarme corporelle
Notification	Push directement sur Smartphone et image par mail
Interface	TCP/IP, UDP, SM TP, DHCP, UPnP, Onvif connection NVR
Alimentation	DC12~36V, AC 9~24V or POE 12V propriétaire avec injecteur
Étanche niveau	IP44
Temp/humidité	-20~55°C 10-95%RH
Poids	G.W.: 650g

3 Nomenclature

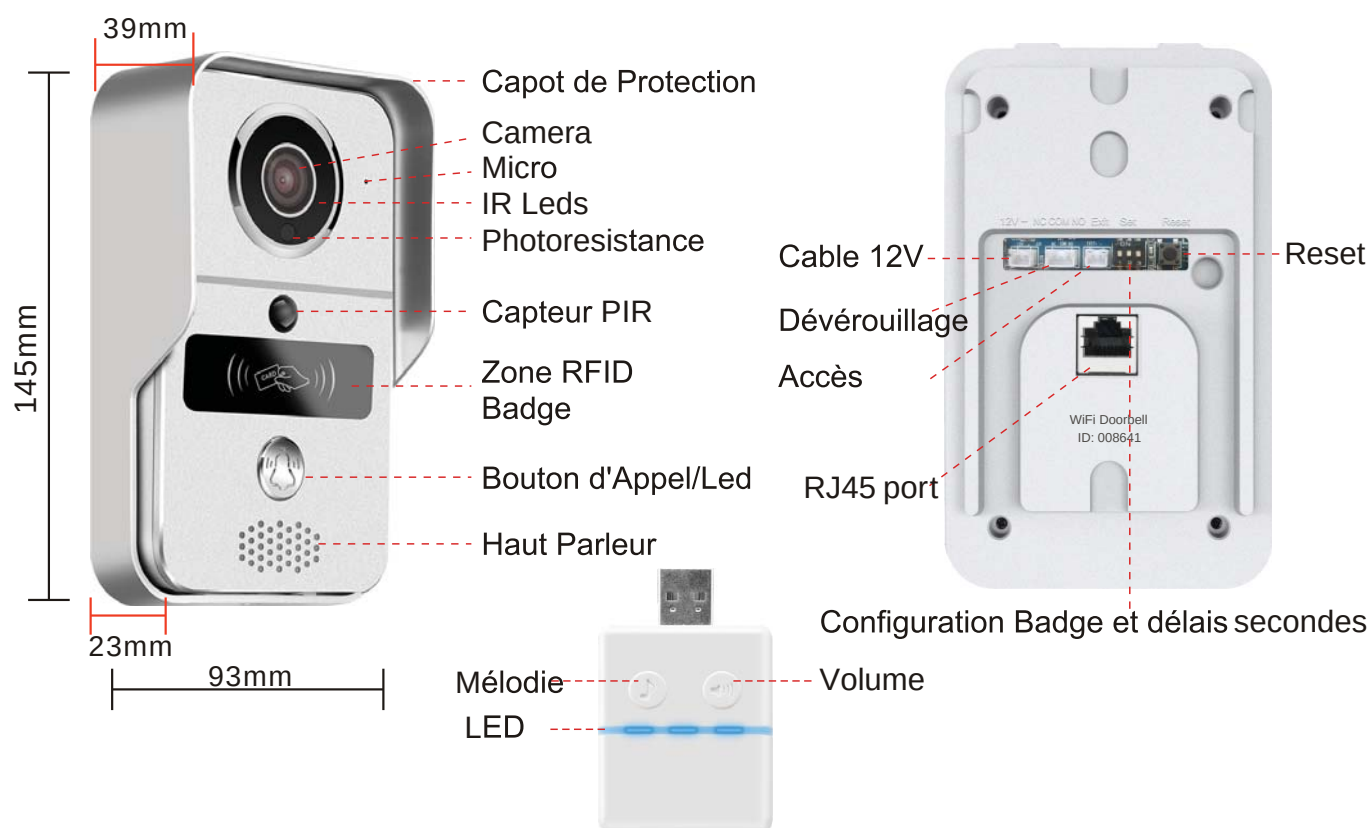

4 Accessoires



Alimentation 12V



Cable 12V



Cable déverrouillage



Câble d'accès



5* Utilisateur Bleu
1* Rouge "Supprimer"
1* Jaune "Ajouter"



Injecteur POE



Clé Allen



Vis et chevilles



Adhesif

Option



Relais



Télécommande



Sonnette 433Mhz




Carte Micro SD

5 Connexion réseau et alimentation

Voici les différentes connexion pour l'alimentation et le réseau:


- 1 Alimentation et câble réseau RJ45 ou CPL en même temps disponible,
- 2 Alimentation disponible mais aucun câble réseau, branchez l'alimentation et connecter le portier au réseau WiFi le plus élevé.

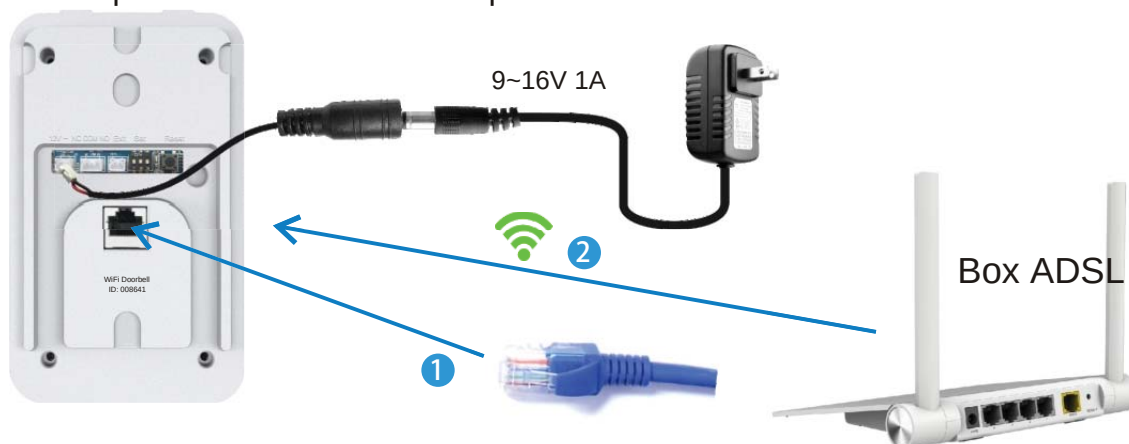

3 Le câble réseau RJ45 permet également d'alimenter le portier avec l'injecteur POE fourni




Longueur Max 50mètres
Connexion réseau + alimentation

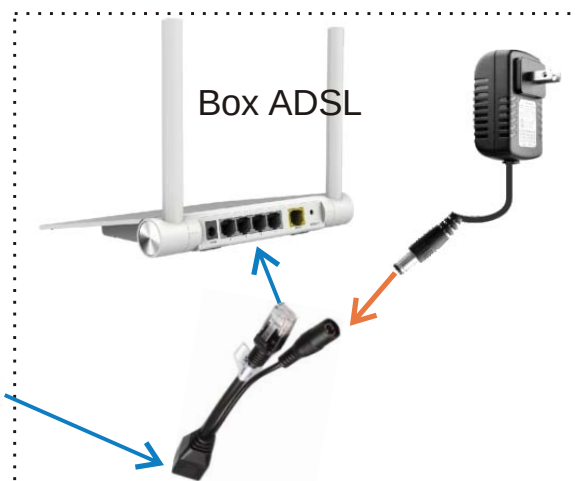


6 Paramètre d'ouverture de porte (relais intégré)

Remarque: La serrure électronique et le contrôle d'accès n'ont pas de polarité, La tension de déverrouillage est de 12V/1A.
Veuillez vérifier les spécifications de votre Gâche électrique.

A) Schema de connexion avec une alimentation

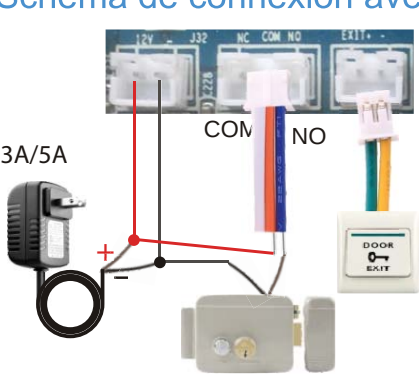


Schéma

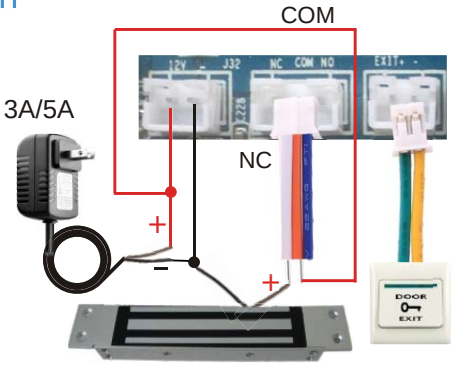


Schéma

B) Schema de connexion avec 2 alimentations standard ou une via l'injecteur POE

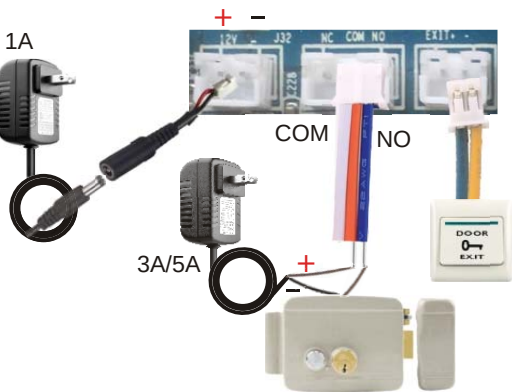

Schéma

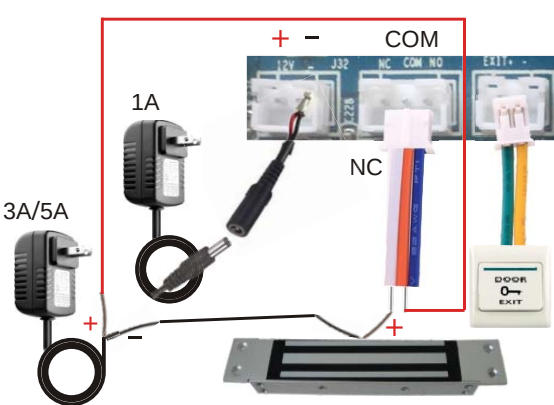

Schéma

	Position				
	Delais sec	1S	4S	8S	16S

C) Schéma de connexion relais sans fil (option)

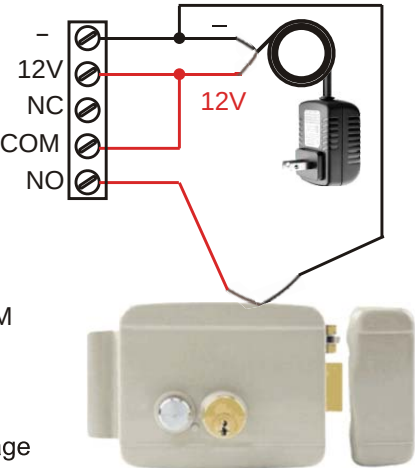
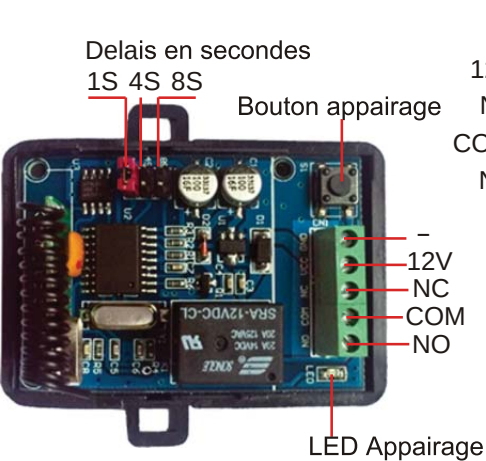


Schéma d'ouverture ON


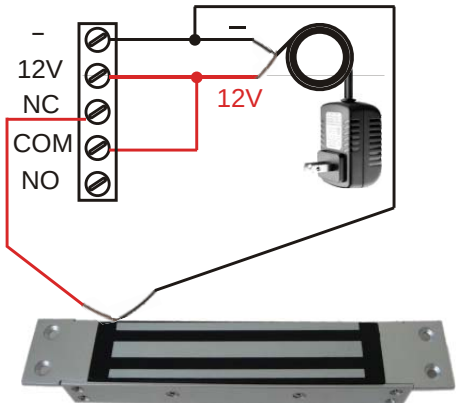


Schéma d'ouverture OFF

L'alimentation COM est la même dans les deux cas. Le schéma est différent pour NO ou NC.

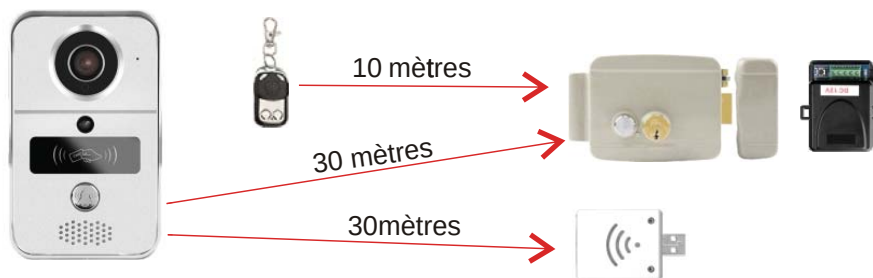

A) Appairer la sonnette USB 433Mhz (Option)

Connectez la sonnette sans fil à un port USB 5V et le portier vidéo à l'alimentation. appuyez sur le bouton "Volume" de la sonnette sans fil jusqu'à ce que la lumière bleu s'allume, puis Appuyez plusieurs fois à interval régulier sur le bouton "Appel" du portier vidéo jusqu'à ce que la sonnette sans fil sonne. Cela signifie que l'appairement est réussi.

B) Appairer le relais sans fil avec le portier vidéo (Option)

Veuillez connecter l'alimentation avec le relais comme indiqué sur le schéma plus haut adapté à votre matériel. Affichez la vidéo du portier vidéo. Appuyez sur le bouton bouton "Pair" du relais, puis cliquez sur "déverrouiller" sur l'Application. Une lumière continue flash indique que l'appairage à bien eu lieu. Appuyez de nouveau sur le bouton de "Pair" pour déverrouiller le mode appairage, le voyant paire cesse de clignoter. Enfin cliquez sur le bouton "déverrouiller» de l'APP, le voyant clignote 3 secondes, cela signifie que l'appairage est réussi.

C) Appairer le relais sans fil avec la télécommande (Option)

Veuillez connecter l'alimentation avec le relais comme indiqué sur le schéma plus haut adapté à votre matériel. Appuyez sur le bouton bouton "Pair" du relais, puis cliquez sur "déverrouiller" de la télécommande. Une lumière continue flash indique que l'appairage à bien eu lieu. Appuyez de nouveau sur le bouton de "Pair" pour déverrouiller le mode appairage, le voyant paire cesse de clignoter. Enfin vérifier le bon fonctionnement et cliquez sur le bouton "déverrouiller» de la télécommande, le relais va s'enclencher.

7 RFID Configuration des Badges

A) Configuration et attribution des Badges

Standard: Badge d'ajout x1, Badge de suppression x 1, Badge utilisateur x5.

Les 3 switch sont sur "OFF" par défaut.



B) Ajouter un ou plusieurs Badge

1) Relever la position du switch 3 sur ON hors tension puis démarrez le portier vidéo. Glissez le "Badge Ajouter". Eteignez l'appareil et descendez la position du switch 3 sur OFF. Démarrez le portier Vidéo.

2) faites glisser le badge "Badge Ajouter"et ensuite celui de l'utilisateur. Le buzzer sonne une fois après avoir été ajouté. Glissez ensuite à nouveau le"Badge d'ajout" Répétez l'opération 2) pour ajouter plusieurs Badge à la suite. Un fois terminé, redémarrez le portier Vidéo.

C) Supprimer un Badge

Relever la position du switch 3 sur ON hors tension, puis démarrez le portier vidéo. Glissez le "Badge Supprimer " une fois. Faites ensuite glisser le badge de l'utilisateur à supprimer. Le buzzer sonne une fois après avoir été supprimé. Eteignez l'appareil et descendez la position du switch 3 sur OFF. Répétez l'opération pour supprimer un autre Badge.

D) Note

Vous ne pouvez pas supprimer un badge qui vient d'être ajouté ou supprimé. Refaite la session A ou B. Vous ne pouvez pas ajouter un badge qui à déjà été enregistré. Passer sur la zone RFID le Badge pour déverrouiller avec succès, la lumière bleue clignote une fois.


Le Buzzer retenti 1 fois avec la LED rouge si le Badge est désactivé

Le Buzzer retenti trois fois avec la LED rouge si il y a un mauvais badge ou une erreur d'opération. Attention le support doit être en place pour éviter que l'alarme se déclenche.


8 Installation du Portier Vidéoorbell

Nous vous recommandons de bien situer l'emplacement permanent de votre Sonnette intelligente, évitant la lumière directe du soleil, ainsi que le vent et la pluie. En outre, la hauteur idéale est comprise entre 1,3 m et 1,6 m. - Voir photo A
La sonnette est fournie avec 4x vis et chevilles, ruban double face et 2x Petites vis anti-effraction.


Notez que la sonnette ne fonctionnera pas correctement sans le support d'origine et sans vis de verrouillage. Nous en avons fourni un supplémentaire en cas de perte. Voir la photo C -4 pour l'emplacement de la vis pour attacher la sonnette au logement. Si vous ne pouvez pas utiliser de vis dans le mur panneaux, utilisez le double face sur le support. Voir pic B

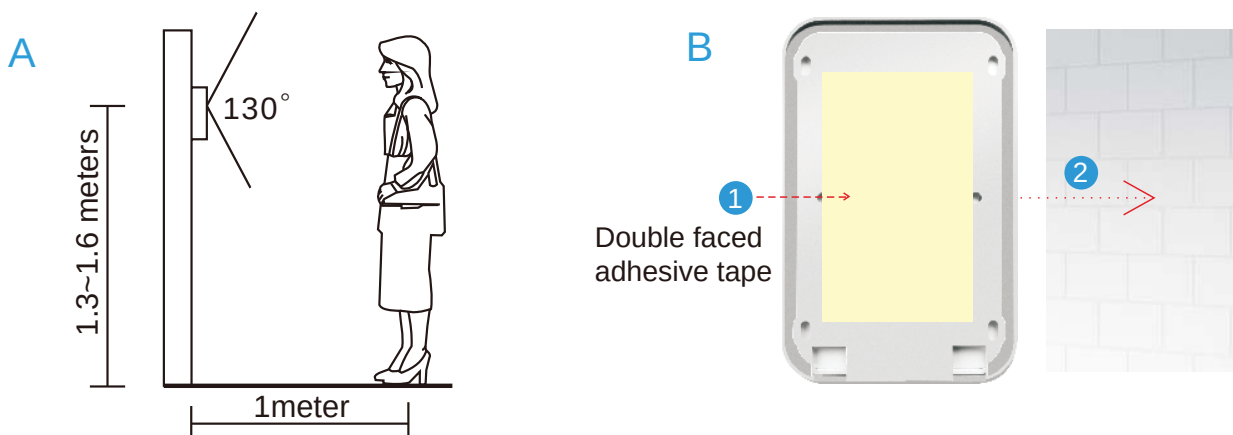

Utilisez les 4 vis dans les quatre coins du boîtier pour l'attacher au mur - voir photo C.

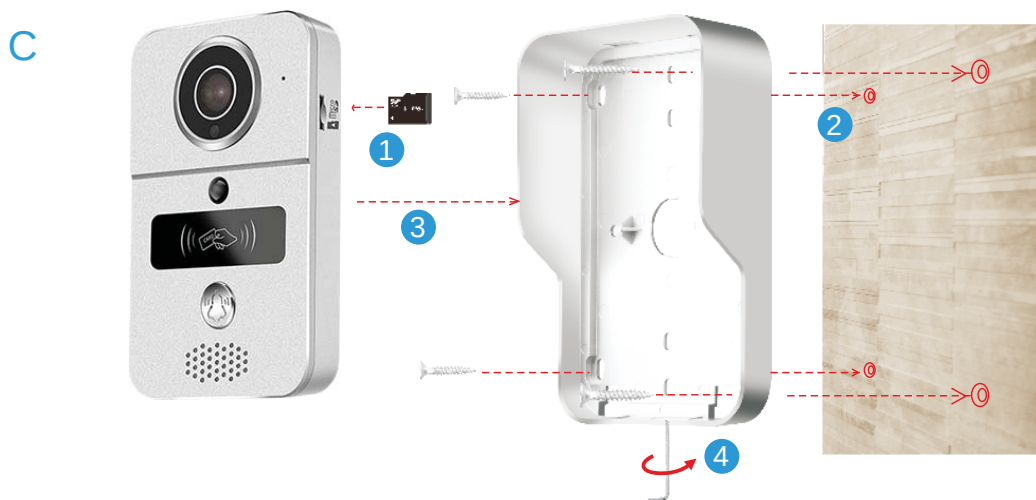

Utilisez les 4 vis au milieu pour sécuriser le boîtier dans le cas d'une installation avec un boîtier étanche - voir photo D

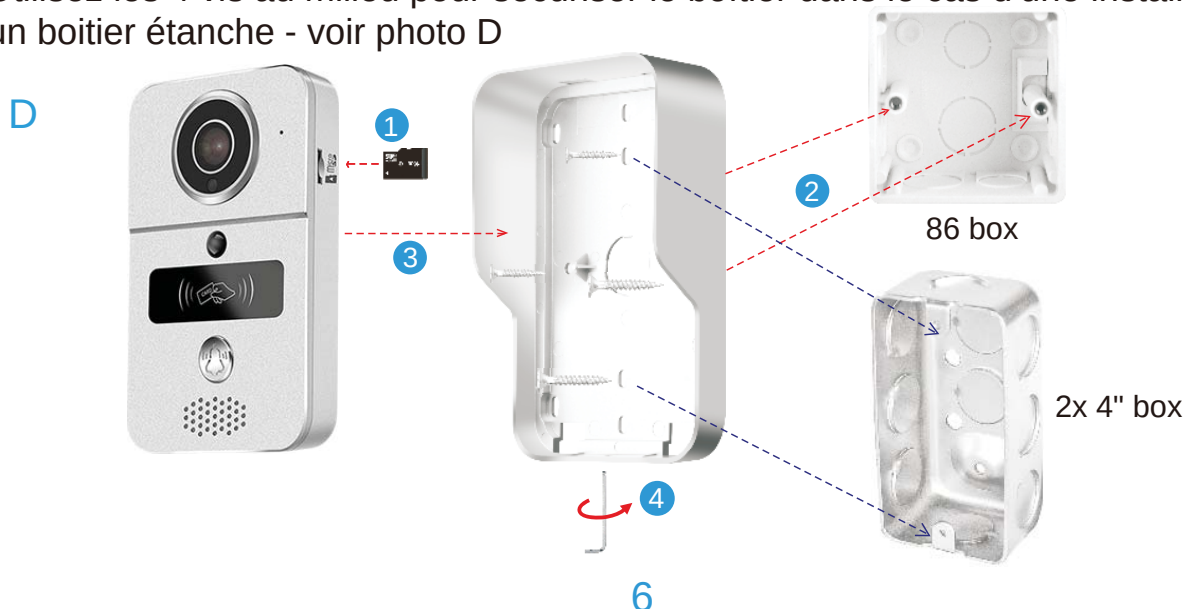

9 Ajouter le portier vidéo à votre Smartphone/Tablette

1.1 Enregistrement & Connexion

Connecter	Register via email	Retrieve password
+86 China email address Enter a password ☒ Remember password Connecter Enregistrer Mot de passe oublié?	Email address Enter a new password Enter again Enregistrer	Email address Suivant

Une fois l'application KBell téléchargée, vous devez créer un utilisateur sur l'application. Cliquez sur Enregistrer Vous pouvez utiliser votre adresse e-mail et un mot de pass Assurez-vous que ce mot de passe est conservé dans un lieu sûr. Cliquez sur "Oubliez le mot de passe?" Pour réinitialiser votre mot de passe de connexion

1. 2 Ajouter le portier vidéo à l'APP

Assurez vous que le portier vidéo est bien alimenté en 12V et connecté à votre Box ADSL avec un câble Réseau RJ45, CPL ou en POE avec l'injecteur fourni. Veillez également à ce que votre smartphone soit bien connecté en Wifi à votre Box. Allez sur l'APP Kbell et attendre que le bandeau bleu s'affiche. cliquez dessus et ajoutez le nouveau dispositif.

Donnez un nom et un mot de pass de 6 Chiffres et Caractères

Liste de dispositifs	Liste de nouveaux dispositifs	Compléter les informations
Découvrir un nouveau dispositif ICI est toujours vide, cliquez sur "+" au c oin supérieur droit pour ajouter le dispo Dispositif Messages Images Mon	3539817 192.168.0.30 Il n'y a aucun dispositif que je veux ajouter?	Cam3539817 Donnez un nom au dispositif Entrez le mot de passe du dispositif Entrez de nouveau Créer un mot de passe d'accès de 6 à 30 caractères alphanumériques pour le dispositif

Note:


Un fois le portier vidéo enregistré vous pouvez l'installer sur son emplacement définitif. Veillez à ce que le câble RJ45 n'exerce pas de traction sur le portier vidéo.

a) Connexion WiFi


La connexion wifi peut être configurée uniquement si celui-ci est d'abord connecté avec un câble réseau comme indiqué précédemment.

Veuillez vous assurer que le portier vidéo est à moins de 10m de votre Box ADSL.

Allez dans les paramètres du portier vidéo et sélectionnez le réseau Wifi

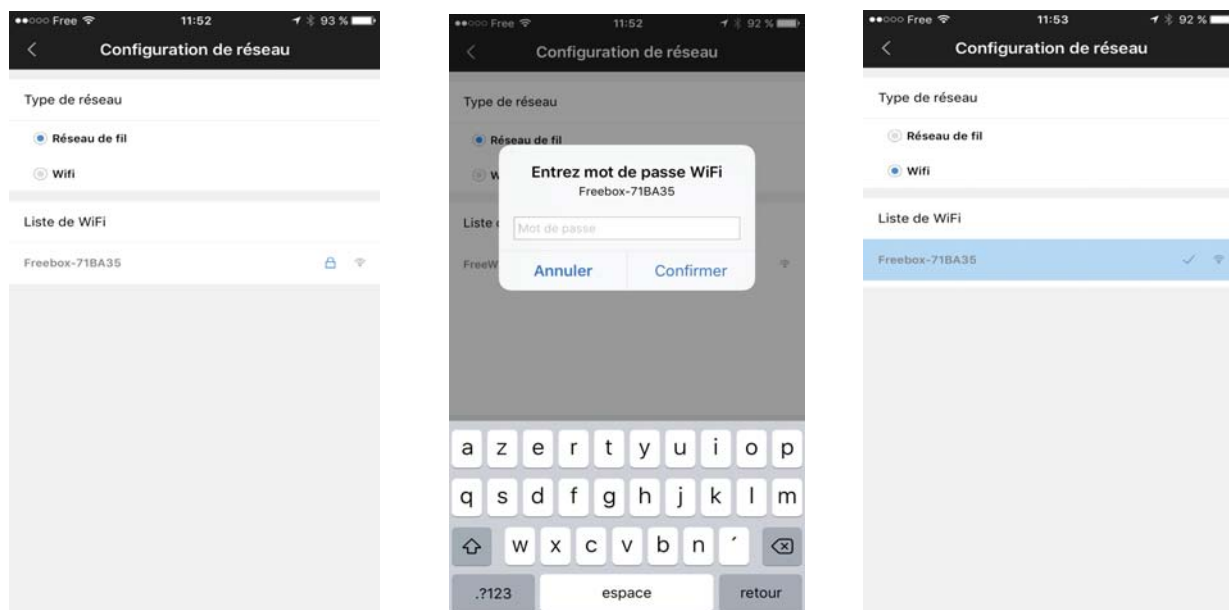

b) Ajouter Manuellement le Portier Vidéo

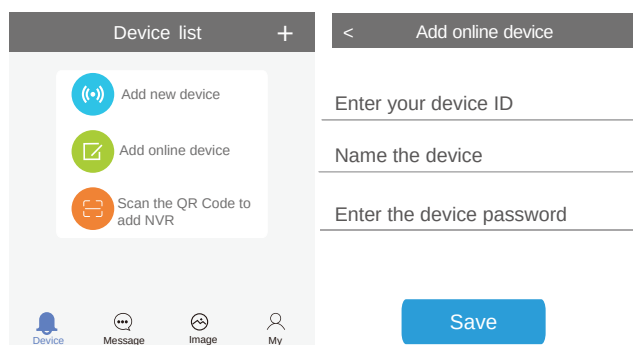


Lorsque votre portier Vidéo est connecté, Vous pouvez ajouter à distance votre portier de n'importe où dans le monde sur un autre smartphone ou tablette. Cliquez sur ajouter un nouveau dispositif en réseau. Notez l'ID à l'arrière de l'appareil, le nom et le mot de passe associé

A

B

1. 3 Supprimer Portier Vidéo

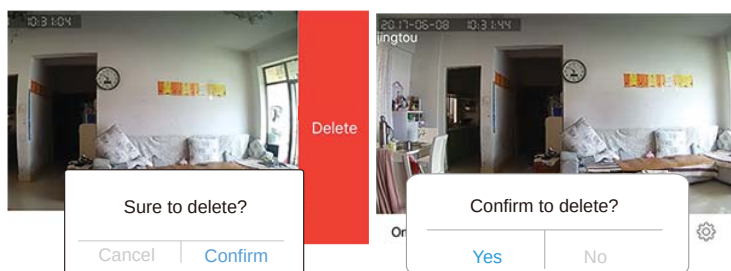

A

B

Pour supprimer le portier de l'app Android, appuyez longuement sur l'image de l'appareil et confirmez la suppression.

Avec iOS glissez l'image dans l'app vers la gauche et confirmez la suppression..

iOS: Figure A

Android: Figure B

10 Menu Principal App

1 🛎 Dispositif



Avec cette icône, vous verrez les fichiers vidéo enregistrées (Nécessite Carte SD)

Notez que la sonnette n'est active que si elle est en ligne. Si la sonnette est hors ligne, c'est parce que la sonnette n'est pas connectée à l'alimentation électrique ou qu'il n'y a pas de connexion réseau entre la sonnette et votre routeur.




Cliquez sur cette icône pour modifier le nom de la sonnette

2 Messages

L'onglet de message indique l'heure, la date des appels et alarmes des visiteurs, avec les plus récents apparaissant en haut du journal.

3 Images Pour visionner les Photos enregistrées.

4. Mon Espace

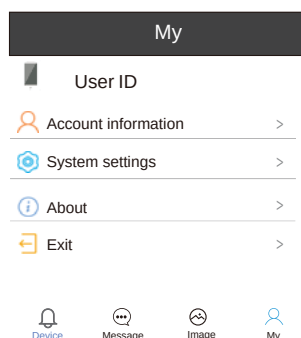

Information compte: L'utilisateur peut modifier le mail, téléphone, mot de passe de connexion, déconnexion.

Configuration: Réglage de l'alarme, vibration et démarrage auto.

Info: Description de l'App et version firmware

Déconnexion : ne recevra pas de notification Push ou Alarme. L'app doit être connecté en arrière-plan pour fonctionner correctement.

iOS APP sans Configuration et sans Déconnexion



Click  enter "Device settings"

- Configuration temps:

Assurez-vous que l'heure/date sont fixées au Fuseau horaire correct pour donner une précision et des informations en temps réel.

- Video & Volume:

PAL ou NTSC peuvent être sélectionnés. le volume peut être ajusté.

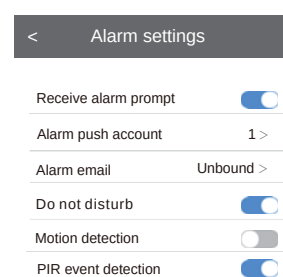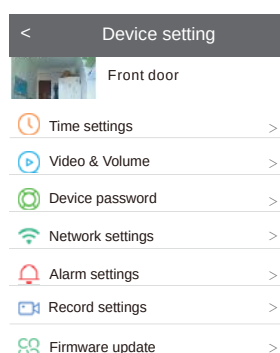

- **Mot de passe:** Un mot de passe invité peut être généré. Il peut surveiller, Prendre des photos, mais ne peuvent pas administrer
- **Réseau:** Modifier le type de connexion réseau
- **Alarme:**

o Activé par défaut. Si cela est désactivé, l'utilisateur ne recevra pas d'appel d'un visiteur ou alarme PIR

o Compte alarme: un périphérique connecte jusqu'à 5 utilisateurs d'administrateur

o Ne pas déranger: désactivez l'interface de réponse.

o Détection de mouvement: cela permet ou désactive la détection de mouvement

o Détection d'événement PIR: ceci est activé par défaut, le PIR détecte à une distance de 3 mètres de la sonnette

- Configuration enregistrement:

Il y a deux modes d'enregistrement.

o Enregistrement d'alarme

Alarme à activer sur PIR détection, détection de mouvement, alarme Vol, appel.

o Enregistrement avec minuterie

Configurer une période de temps pour enregistrer les fichiers vidéo dans la carte SD dans la résolution 720P.

- ☒ Record alarm
- ☐ Record timer

Record time

☒ 1 ☐ 2 ☐ 3

SD card capacity: 7572M

Remaider capacity: 7400M

Format SD card >

- ☐ Record alarm
- ☒ Record timer


Schedule

Hour	Min	Hour	Min
0	0	0	0
1	1	1	1
Save		00:00-24:00	


- **Mise à jour Firmware:** Veuillez confirmer une mise à jour est disponible.

11 Notification PUSH


A

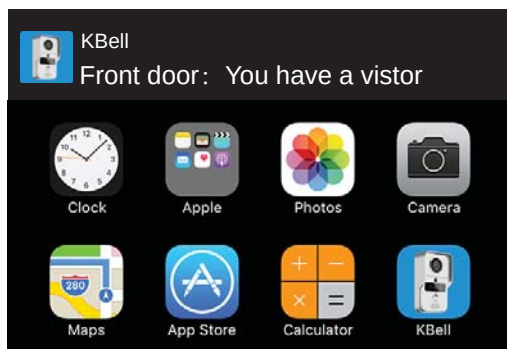

B

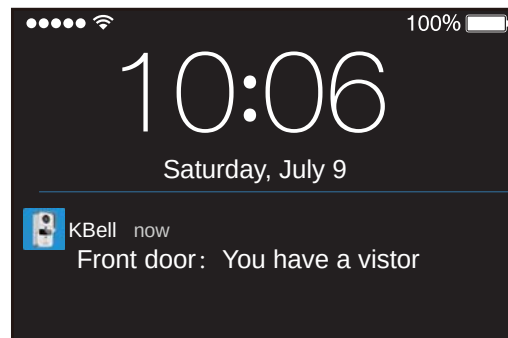


Lorsque le visiteur appelle, les alarmes, le PIR et les détections de mouvement, le smartphone iOS reçoit une notification Push (Pic A) ou en mode veille (Pic B).

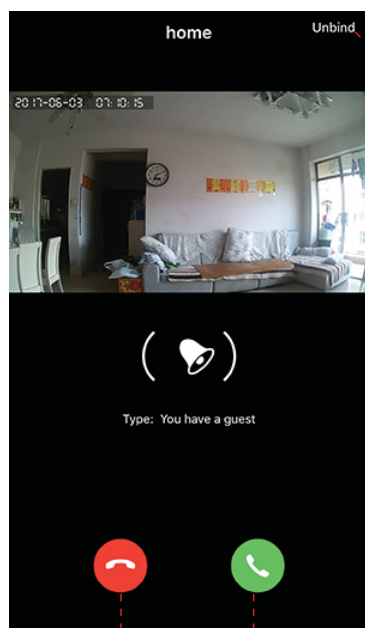

Ne recevra plus d'appel

Raccrocher Répondre

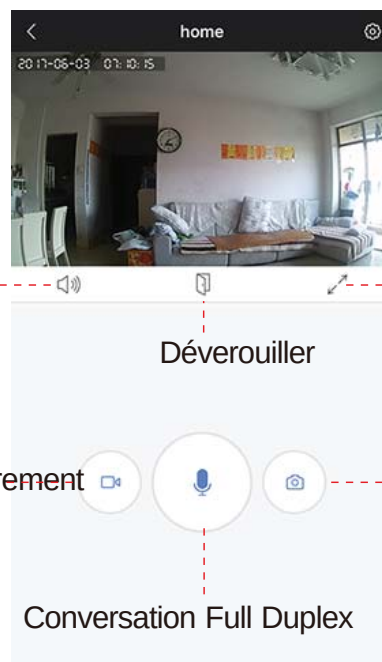

Son/Muet

Plein écran

Déverrouiller

Enregistrement

Capture écran

Conversation Full Duplex



HD= Haute Définition
SD= Définition Standard
LD= Basse résolution

Son/Muet

Micro

Capture
écran

Enregistrement


Déverrouillage Porte

Retour

12 Logiciel Client Windows



Le compte par défaut de Windows Client CMS est "admin" le mot de passe est vide. Prend en charge jusqu'à 49 périphériques. La norme Onvif permet de detecter rapidement la sonnette
Le logiciel Windows surveille n'importe où, enregistre sur l'ordinateur, affiche le fichier d'enregistrement de la carte Micro SD et converti le fichier d'enregistrement au format mp4.

Caméra Lecture Log Configuration Verrouiller écran

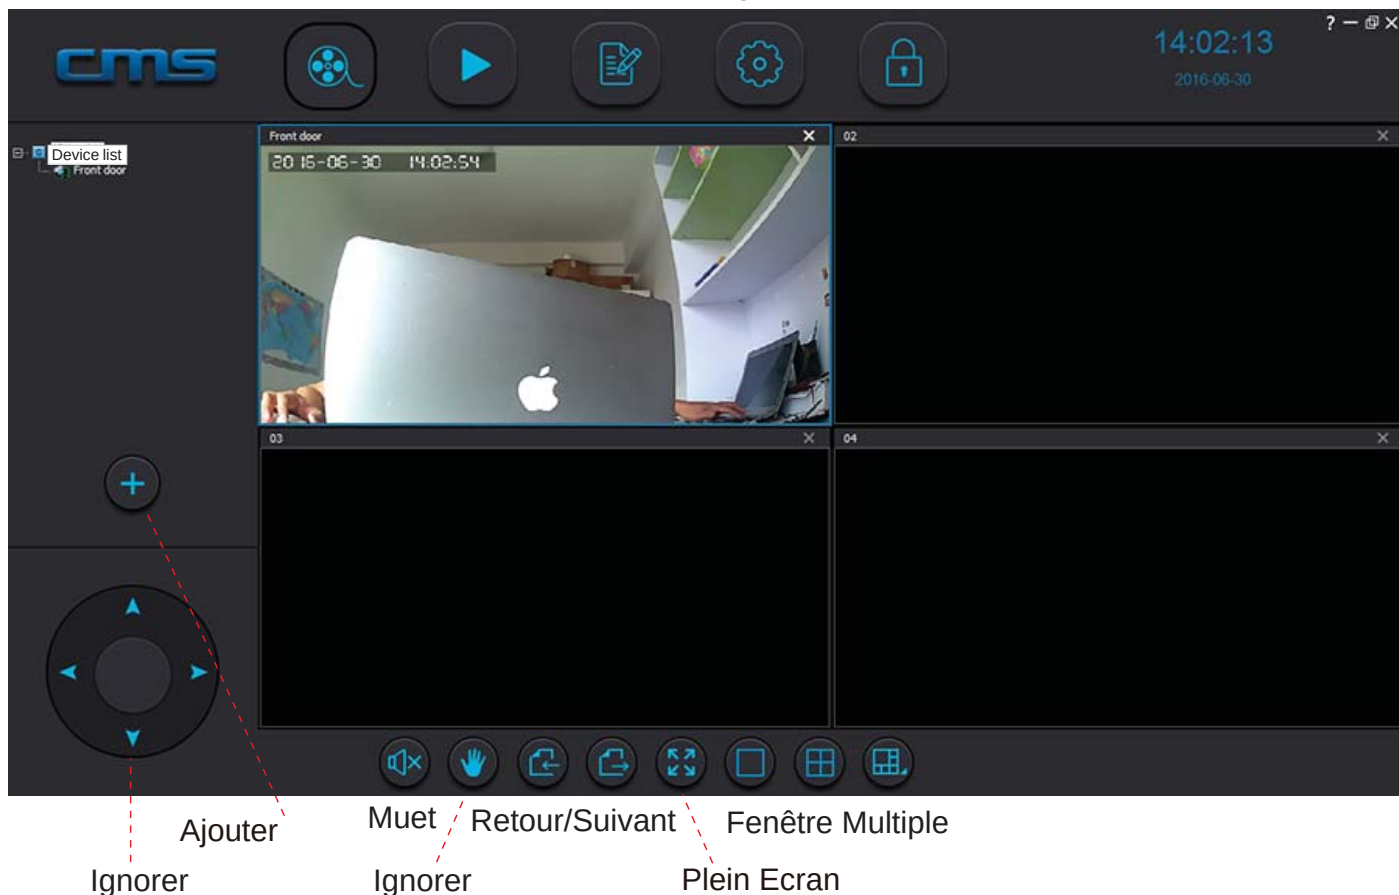



Cliquez sur "Ajouter" pour ajouter un périphérique automatiquement ou manuellement.
Cliquez << si vous voulez supprimer l'appareil

Cliquez ► pour ► convertir les fichiers en mp4

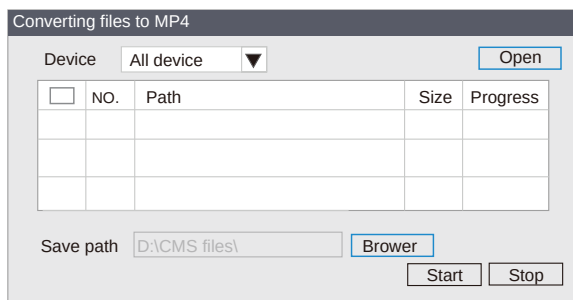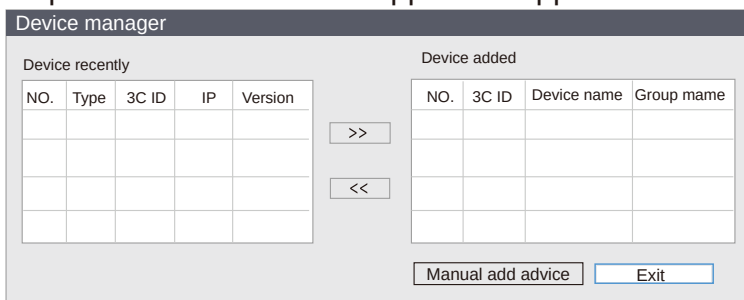

L'utilisateur peut modifier le chemin de sauvegarde de la vidéo, cycle enregistrement, démarrage automatique surveillance et tous les périphériques automatiquement

Bouton droit de la souris sur le périphérique pour changer la clarté de l'enregistrement vidéo et connaître la configuration du réseau

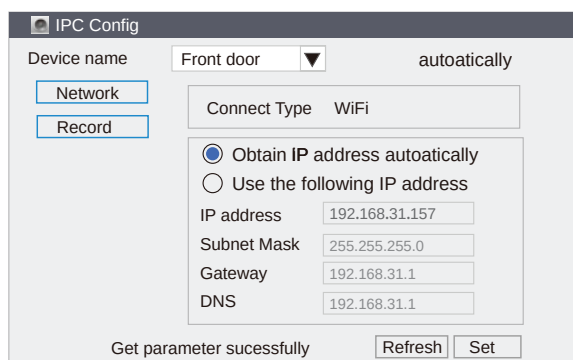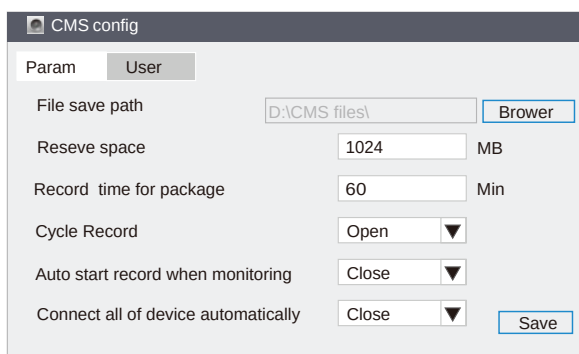

13 Dépannage

1 -Le Portier vidéo ne peut pas se connecter au Wifi

Le portier vidéo n'est pas compatible 5G

2 -Lors de l'ajout d'un dispositif l'App ne détecte pas le portier vidéo

Vérifiez que le portier vidéo est sur le même réseau LAN que votre Smartphone
Si vous n'êtes pas sur le même réseau enregistrez le manuellement

3 -Vous avez oublié le mot de passe de l'appareil pour la sonnette intelligente

Enlevez le portier vidéo du support, réinsérez l'alimentation et appuyez sur le switch noir reset à l'arrière de la sonnette jusqu'à qu'un voix retentisse. Relâchez le switch et laissez redémarrer le portier pendant 5 min

4 -La sonnette est Hors Ligne

Veuillez vérifier que la connexion réseau LAN ou Wifi est active

5 -La micro SD ne peut pas enregistrer ou être lue.

1 Vérifiez que la carte Micro SD n'est pas endommagée

2 Vérifiez le listing onglet recherche de fichiers vidéo et actualisez l'heure système

6 -Quelle est la différence entre ID Utilisateur et ID Sonnette

L'utilisateur est enregistré par vous même, la sonnette à son propre numéro d'identification

7 -La différence entre le mot de passe de l'utilisateur et mot de passe sonnette

Le mot de passe de l'utilisateur est inscrit dans les paramètres

le mot de passe Sonnette est enregistré avec l'App

9 -Après que le visiteur sonne le smartphone Android vibre mais ne sonne pas.

Sélectionner dans les réglages de la sonnette la sonnerie d'alarme

10 -Ne reçois pas les appels et notifications Push

1 L'ID utilisateur n'est pas correctement configuré

2 Assurez vous que l'App Android est connectée au Wifi ou 3G/4G

3 Activer les messages Push de l'APP KBell sur iOS

4 Activez la réception Push en mode Alarme

11 Comment supprimer du compte les alarmes Push?

Réglage -> Alarme Réglage en face du compte alarme push touchez l'icone pour supprimer le téléphone ne pourra plus recevoir de messages push

11 Notification alarme par mail?

Avec par exemple une boîte gmail

Renseignez votre adresse mail gmail ainsi que votre mot de pass

Après validation il refusera le jumelage car l'accès à votre compte gmail est protégé

1 Visitez votre page email et regardez le dernier mail reçu de gmail avec pour obje accès activé pour les applications moins sécurisées. Choisissez "Examiner" dès maintenant vos appareils récemment utilisés et actifs pour les applications moins sécurisées

2 Revenez sur examiner dès maintenant vos appareils récemment utilisés et validez que la connexion vienne bien de vous.

Vous recevez maintenant un mail lors d'un appel ou d'une alarme sur votre boîte mail avec 3 photos

14 Accès Flux Vidéo


1 -A partir d'une page web

Intégrez ce code dans une page html (l'adresse IP de votre portier est affichée dans le client CMS Windows voir page 12 question N°13)

```
<td><OBJECT classid="clsid:9BE31822-FDAD-461B-AD51-BE1D1C159921"
codebase="http://downloads.videolan.org/pub/videolan/vlc/latest/win32/axvlc.cab"
width="640" height="480" id="vlc" events="True">
<param name="Src" value="rtsp://192.168.0.50:554/onvif1" />
<param name="ShowDisplay" value="True" />
<param name="AutoLoop" value="False" />
<param name="AutoPlay" value="True" />
<embed id="vlcEmb" type="application/x-google-vlc-plugin" version="VideoLAN.VLCPlugin.2" autoplay="yes" loop="no" width="640" height="480"
target="rtsp://192.168.0.50:554/onvif1" ></embed>
</OBJECT></td>
```

2 -A partir d'un logiciel de surveillance Synology Station


Reportez les indications de la capture écran en modifiant l'adresse IP par celle de votre portier vidéo

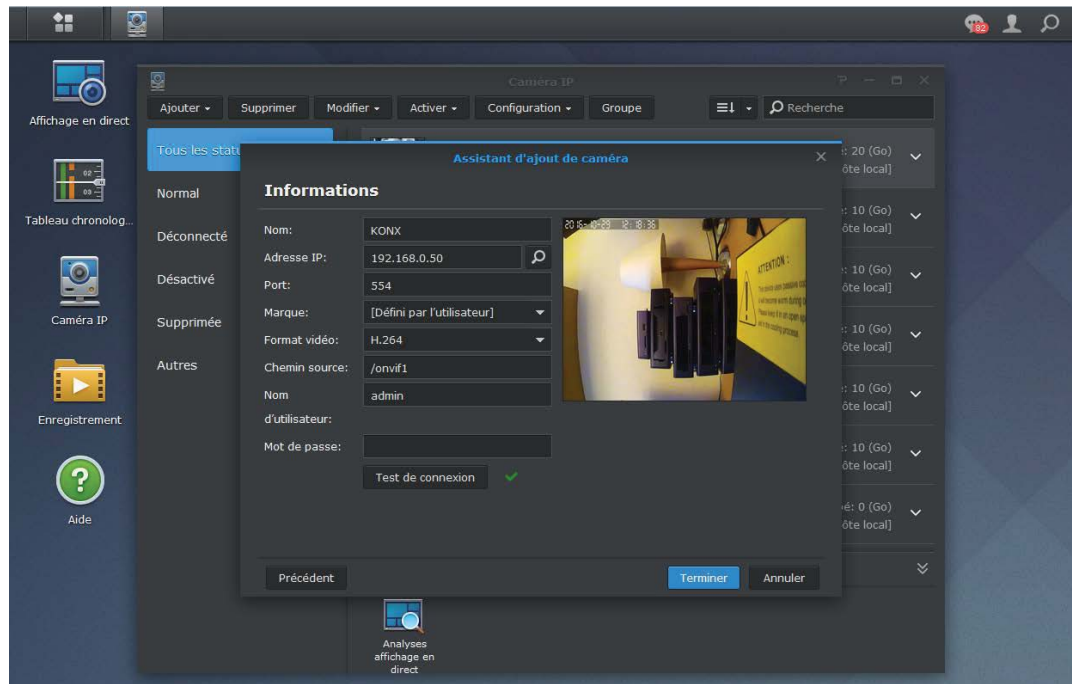

3 -A partir d'un logiciel video stream VLC

Téléchargez la dernière version pour Windows ou Mac etc..

Allez dans l'onglet Média -> Ouvrir un flux réseau et entrez cette adresse rtsp://adresseIPportier:554/onvif1

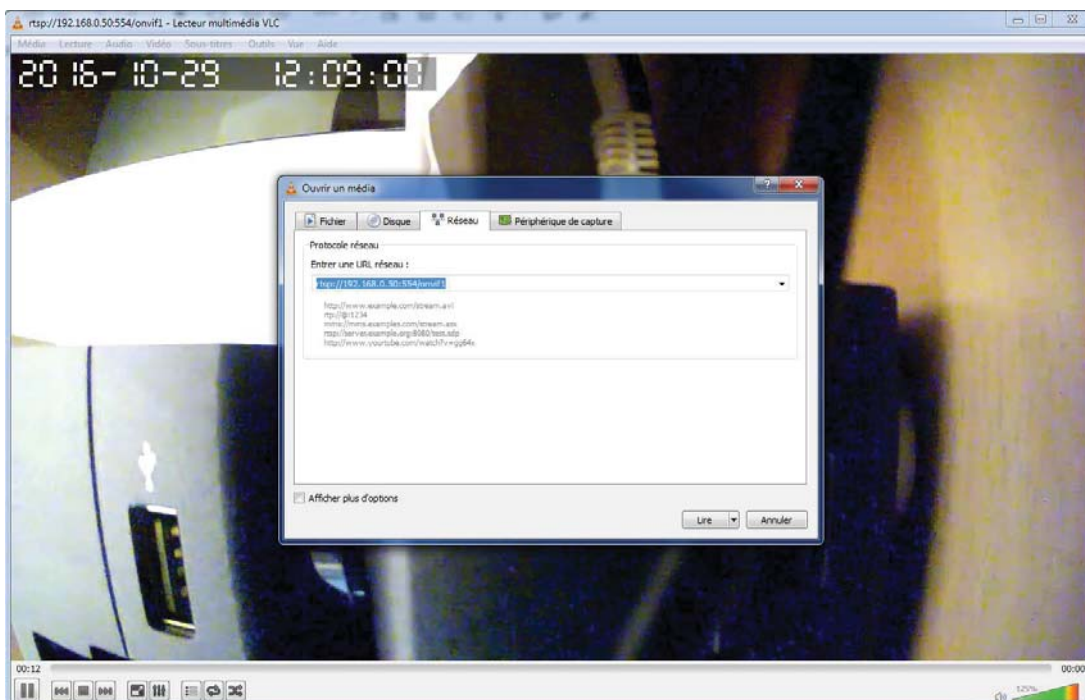

15 Support

Vous avez un problème pour la configuration ou l'installation ?

Contactez nous
MOOVIKA
16 rue de l'Erable
77700 SERRIS
FRANCE

Tel: 09 50 17 50 08
Mail: contact@moovika.fr

Recommandations:

- 1- Bien fixer le Portier Vidéo sur son support sinon la sirène anti-arrachement va retentir
- 2- Eviter si possible la connectivité wifi peu fiable avec le Cloud.
Préférez toujours une connexion réseau type câble RJ45 avec injecteur POE ou CPL
- 3- Pour la configuration, le smartphone doit être connecté au même réseau internet (Box ADSL)
- 4- Si vous pensez avoir fait une erreur de configuration pensez au reset usine.
Restez appuyé sur le bouton "Reset" prévu à cet effet au démarrage derrière le portier Vidéo jusqu'à l'annonce vocale du reset
Laissez le ensuite redémarrer complètement cela peut prendre 5 min
- 5- Si vous entendez un léger souffle dans le haut parleur c'est tout à fait normal
- 6- Ne pas forcer sur la connectique femelle du portier vidéo car il est directement soudé à la carte mère.
- 7- Si vous êtes coincé et que vous n'y arrivez toujours pas, contactez nous par mail ou par Téléphone.