


BYGGEPROJEKT

Kaffeautomaten

Poser i tekstil-hængekøjer, én stålwire og en
lidt skrå rampe

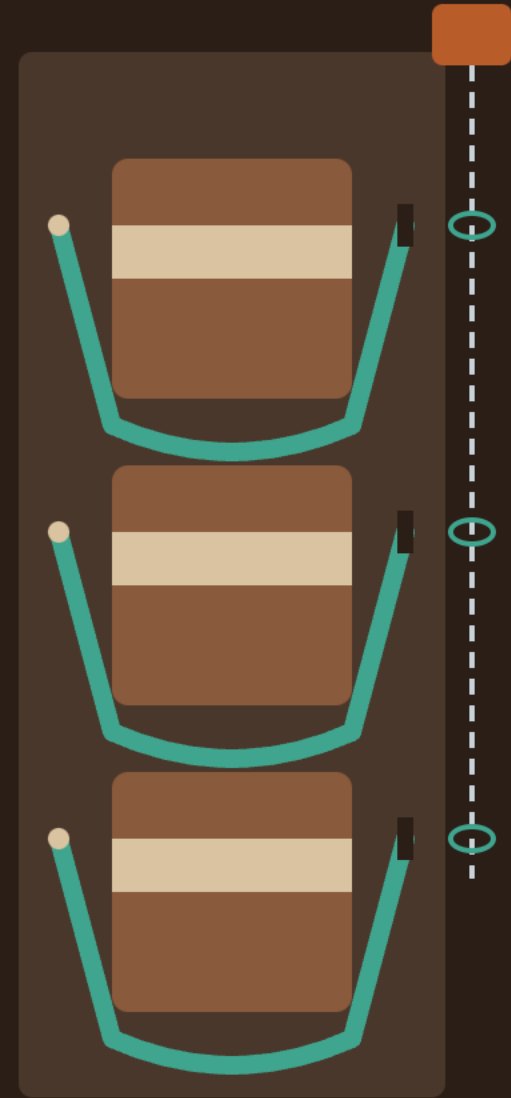


IDÉEN

Én wire holder alle poserne.

Spoles wiren op, slipper den poserne én ad gangen, nedefra. Hver pose glider ned ad en lidt skrå rampe og lander blødt i udtaget.

Opbygningen set forfra

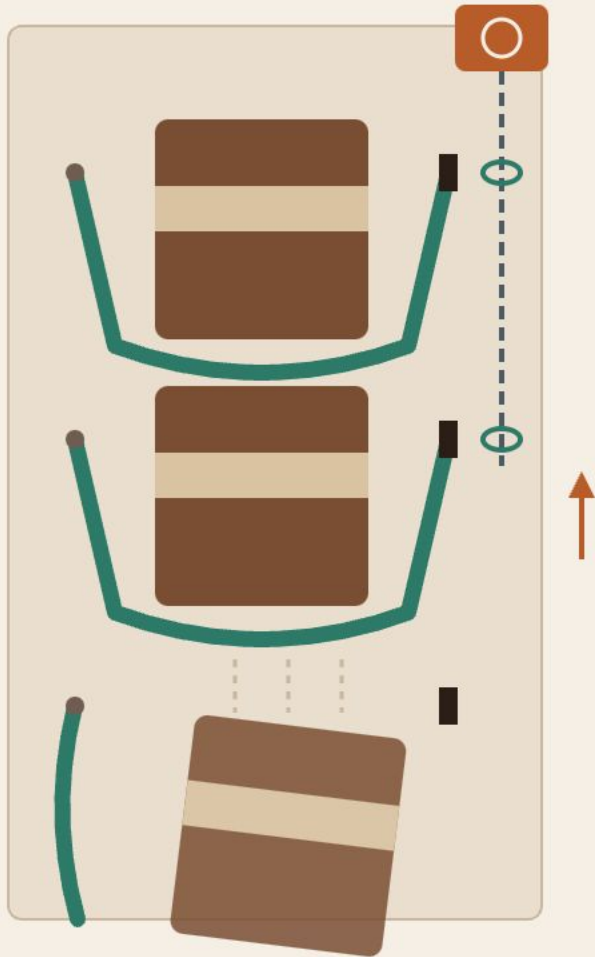

Motor + spole vikler wiren op

Stålwiren hænger skjult bag væggen

Syet løkke gennem slidsen, låst af wiren

Tekstil-hængekøje, skruet fast i venstre side

Wiren spoles op forbi den nederste løkke

Løkken slipper, og gjorden folder sig ud

Posen falder ned på rampen

Hængekøjen: posen står i en gjord

1

Fast ende

Gjorden foldes dobbelt og skrues i væggen med en skrue og en stor skive, så stoffet ikke rives over.

2

Posen står i U'en

Gjorden bærer posen i siderne og under bunden. Væggen hælder 5–10° bagover, så posen læner sig ind mod den.

3

Løkke i slidsen

Den anden ende går gennem en slids. Bag væggen er der syet en lille løkke, som wiren går igennem.

Ét salg, trin for trin

1

Motor starter

Spolen begynder at vikle wiren op.

2

Wire glider op

Wirens ende passerer den nederste løkke.

3

Løkke slipper

Løkken smutter ind gennem slidsen, og gjorden folder ud.

4

Pose falder


Den lander på rampen og glider frem til udtaget.

5

Motor stopper

Posen trykker vippepladen ned, og kontakten slukker motoren.

Den lidt skrå rampe, set fra siden

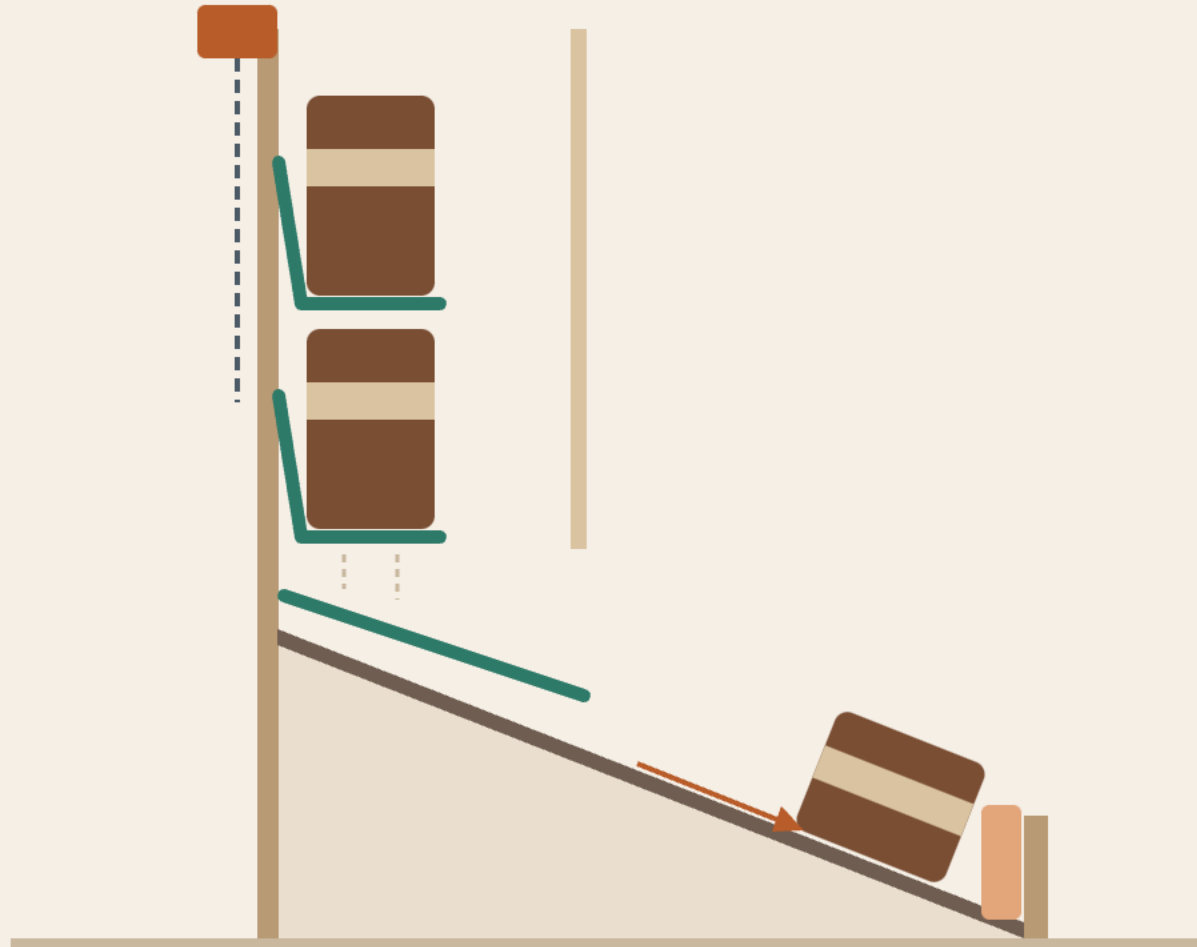

Motor og wire bag væggen

Poserne hænger i **hængekøjer**

Tekstil-trampolin tager faldet

Glat rampe, cirka 20–30°

Skum + vippeplade med stopkontakt

Sådan lander posen blødt

20–30°

Rampens hældning: stejl nok til at posen glider, flad nok til at den ikke får for meget fart. Det afhænger af overfladen, så test med en pose ris.

Trampolin af jord

Et stykke stof spændt skråt under søjlen tager imod posen og bremser faldet.

Glid i stedet for smæk

Rampen gør faldet til en glidebevægelse, så posen aldrig lander lodret på et hjørne.

Blødt stop

En skumplade mod forkanten tager det sidste stød og dæmper larmen.

Kræfterne er små

$\sim 5 \text{ N}$

Hver ende af gjorden bærer cirka halvdelen af en pose på 1 kg.

$1\text{--}2 \text{ N}$

Friktion pr. løkke, når wiren trækkes op gennem den.

$15\text{--}20 \text{ N}$

Samlet træk med ti poser. En lille 12 V gearmotor klarer det let.

Stykliste

Del	Forslag	Note
Gjord	Nylon eller polyester, 25–50 mm	Smelt kanterne
Stålwire	Rustfri, 1–1,5 mm	Glat ende uden knude
Motor	12 V gearmotor, 10–30 rpm	Lille spole på akslen
Stopkontakt	Mikrokontakt + vippeplade	Posen rammer pladen, ikke kontakten
Væg	Krydsfiner, 9 mm eller mere	Glatte slidser, skiver ved skruer
Rampe	Glat plade, f.eks. laminat	Hældning 20–30°
Landing	Gjord-trampolin + skumplade	Dæmper stød og larm

Genopfyldning, oppefra og ned

- 1 Kør motoren baglæns, eller rul wiren af med hånden, så dens ende hænger lige over den øverste slids.
- 2 Stik den øverste løkke gennem slidsen, sænk wiren ned gennem den, og stil posen i hængekøjen.
- 3 Gentag nedad, én pose ad gangen, til wiren går gennem den nederste løkke.
- 4 Luk lågen. Maskinen er klar til næste salg.

Test før du bygger færdigt

Ris i stedet for kaffe

Test fald, trampolin og rampe med en pose ris på 1 kg.

Et døgn med fuld vægt

Lad en fuld pose hænge i gjorden. Se om sømme og løkke holder.

Løkke og slids

Løkken skal kun lige være stor nok til wiren, så den ikke hænger fast i slidsen.

Glat wire-ende

Ingen knude eller flosset ende, så wiren glider rent ud af løkkerne.

NÆSTE SKRIDT

Byg én søjle med tre posser.

Få wire, løkker og rampe til at virke i lille skala, før hele maskinen bygges.