HDL-MPR0210-S.40

Шинный интерфейс с реле 2 канала 10A

HDL-MPR0310-S.40

Шинный интерфейс с реле 3 канала 10A

**Datasheet**

Создан: Сентябрь 29, 2020

Версия: A

Перевод: Ноябрь 24, 2021




Рис 1. HDL-MPR0210-S.40




Рис 2. HDL-MPR0310-S.40

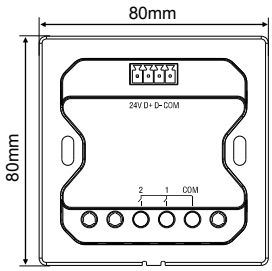



Рис 3. Габариты - Вид сзади





Рис 4. Габариты - Вид с боку

Шинный интерфейс с реле 2 канала 10A

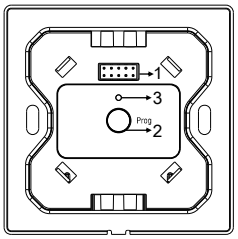



Рис 5. Габариты - вид спереди

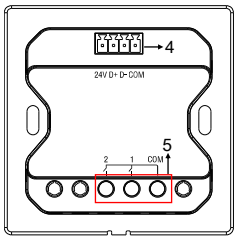



Рис 6. Габариты - Вид сзади

Шинный интерфейс с реле 2 канала 10A

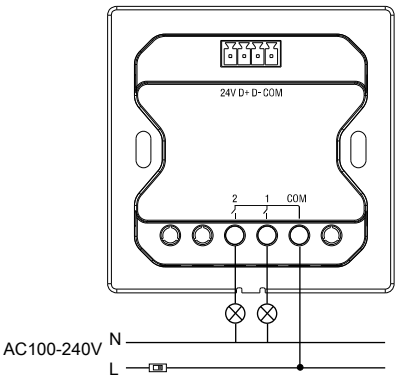



Рис 7. Проводка

Возьмите как пример для подключения Шинный интерфейс с реле 2 канала 10A

## Обзор

Power Interface-With 2(3)CH 10A Relay (See Figure 1-2) стандартный силовой интерфейс панели с релейными каналами. Интерфейс питания имеет независимый идентификационный адрес устройства, включая 2/3 релейных канала 10A, и поддерживает связь по шине 485 протокола HDL Buspro. Каналы реле можно включать и выключать с помощью ID-адреса устройства, а также его можно использовать в качестве интерфейса питания для панели серии Tile. В сочетании с панелью серии Tile, установленной на монтажной коробке 86, она может осуществлять интеллектуальное управление домашним освещением, шторами, вентиляторами, розетками и другим электрическим оборудованием.

Включает основные функции:

- 2/3 канальное реле 10A с магнитной фиксацией
- Кнопка программирования и индикатор программирования
- Короткое нажатие кнопки программирования для включения / выключения всех релейных каналов
- Обеспечениет питание и интерфейс связи для стандартных панелей серии HDL.

## Компоненты и работа

**Габариты - см. рис. 3 - 4**

**Компоненты - см. рис. 5 - 6**

**Проводка - см. рис. 7**

1. Интерфейс связи: обеспечивает рабочее напряжение и сигнал связи.

2. Кнопка программирования: кратковременно нажмите кнопку программирования, чтобы включить / выключить все релейные каналы.

3. Индикатор программирования.

4. Интерфейс HDL Buspro

5. Клемма подключения релейных каналов.

## Установка

**Установка - см. рис. 8**

Шаг 1. Установка монтажной коробки (86 монтажная коробка не менее 50мм вглубь) протяните кабель переменного тока и Buspro кабель.

Шаг 2. Выполните правильную разводку кабеля питания переменного тока и кабеля Buspro.

Шаг 3. Закрепите шинный интерфейс в настенной коробке с помощью шурупов.

Шаг 4. Установите крышку панели на шинный интерфейс.

Шаг 5. Установите рамку вокруг панели.

## Примечание

- Кабель Buspro - выделенный кабель CAT5E или HDL Buspro.
- Подключение Buspro - последовательное подключение
- Установка - монтажная коробка (рекомендуемая глубина не менее 50 мм).
- Убедитесь в правильности проводки и подключения.
- Для защиты устройства и нагрузки рекомендуется подключать автоматический выключатель на 10 А к каждому каналу.
- Используйте привод в соответствии с техническими данными.

## Предостережение

- Монтаж и ввод в эксплуатацию должна производить компания HDL или организация сертифицированная компанией HDL. При планировании и строительстве электроустановок необходимо учитывать соответствующие руководящие принципы, правила и стандарты соответствующей страны.
- Устройство должно быть установлено на монтажной коробке. HDL не несёт ответственности все последствия, вызванные установкой и подключением проводов, которой не соответствует настоящему документу.
- Пожалуйста, не разбирайте устройство и не меняйте компоненты, иначе это может привести механическому повреждению, поражению электрическим током, пожару или травме.
- Пожалуйста, обратитесь в наш отдел обслуживания клиентов для технического обслуживания Гарантия не распространяется на неисправности изделия, вызванные разбором устройства.

## Содержание упаковки

Шинный интерфейс с реле 2(3) канала 10A*1 / Buspro коннектор*1 / Длинные шурупы*2 /Короткие шурупы*2 / Техническая документация*1

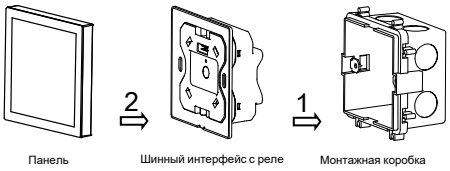



Рис 8. Установка

# Техническая информация

| Основные параметры | |
|---|---|
| Рабочее напряжение | 15-30V DC |
| Рабочий ток | 24mA/24V DC |
| Выходной ток | AC100-240V (50/60Hz) |
| Выходные каналы | HDL-MPR0210-S.40: 2CH, 10A/CH<br>HDL-MPR0310-S.40: 3CH, 10A/CH |
| Метод связи | HDL Buspro |
| Сечение кабеля | 0.6-0.8мм |
| **Технические характеристики** | |
| Рабочие температуры | 5℃~45℃ |
| Допустимые рабочая влажность | ≤90% |
| Температура хранения | -20℃~60℃ |
| Допустимая влажность | ≤93% |
| **Технические хаарктеритики** | |
| Габариты | 80mm×80mm×31.9mm |
| Вес | 106 г |
| Используемые материалы | Железо, пластик |
| Установка | Монтажная коробка (рис. 8) |
| Степень защиты (по стандарту EN 60529) | IP20 |

## Наименование и содержание опасных веществ в продуктах

| Компонент | Опасные вещества | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Свинец (Pb) | Меркурий (Hg) | Кадий (Cd) | Хром VI (Cr (VI)) | Полибромированные бифениды (PBB) | Полибромированные дифиниловые эфиры (PBDE) |
| Пластик | o | o | o | o | o | o |
| Элементы | o | o | o | o | - | - |
| Винты | o | o | o | × | - | - |
| Припой | × | o | o | o | - | - |
| Плата | × | o | o | o | o | o |
| IC | o | o | o | o | × | × |
| Стекло | o | o | o | o | o | o |

Символ “-” указывает на то, что опасные вещества не содержится
Символ "o" указывает на то, что содержание опасных веществ во всех однородных материалах компонентов ниже предельного требования, указанного в стандарте IEC62321-2015.
Символ “×” указывает на то, что указывает на то, что содержание опасных веществ во всех однородных материалах компонентов выше предельного требования, указанного в стандарте IEC62321-2015.

# HDL Buspro Cable Guide

| HDL Buspro | HDL Buspro Cable | CAT5/CAT5E |
|---|---|---|
| DATA+ | Желтый | Черный/зеленый |
| DATA- | Белый | Синий белый/Зеленый белый |
| COM | Черный | Коричневый белый/Оранжевый белый |
| 24V DC | Красный | Коричневый / Оранжевый |

**ЧТУП «ОллВижн»**

г. Минск, ул. Богдановича, 11
**+375 33 370 20 20, +375 29 370 20 20**
info@allvision.by
hdl.by
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА: **+375 29 7 511 611**

©Copyright by HDL Automation Co., Ltd. All rights reserved.
Specifications subject to change without notice.