HDL-MSPU03-BRF.10

Беспроводной ИК датчик движения и освещенности

buspro WIRELESS

Техническая спецификация

Создан: июнь 15, 2021

Версия файла: V1.0.1

Перевод:21.04.2022



Рис 1.Беспроводной ИК датчик движения и освещенности

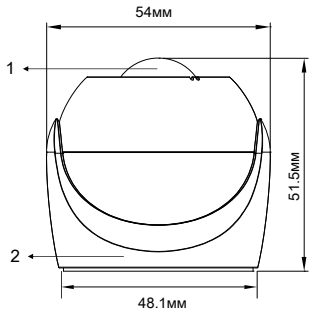


Рис 2. Габариты - Вид сбоку

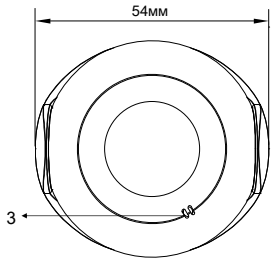


Рис 3. Габариты -Вид сбоку

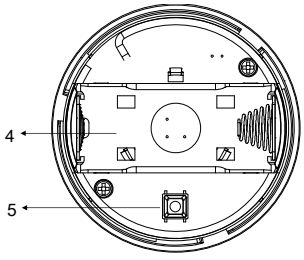


Рис 4. Компоненты - Вид изнутри

Обзор

Беспроводной ИК датчик движения и освещенности(См рис.1) позволяет обнаруживать движение людей и запускать предварительно настроенную логическую цель при обнаружении движения. Датчик поддерживает беспроводное соединение HDL Buspro, настройка осуществляется с помощью ПО HDL Buspro SetupTool.

Функционал

- Встроенный инфракрасный датчик движения, датчик освещенности, датчик температуры.
- Определение яркости.
- Определение температуры.
- Определение уровня заряда батареи.
- Функция синхронизации широковещательной передачи: отправляет состояние, при отсутствии активации целей, включая инфракрасное обнаружение движения, яркость, температуру, уровень заряда батареи, содержимое широковещательной передачи можно настроить.
- Может быть установлено 8 целей . Типы целей: неактивен, сцена, последовательность, общий переключатель, настройка одного канала, переключатель штор, управление GPRS, трансляция сцены, циклическая трансляции, пожарный модуль, музыкальный проигрыватель.
- Регулируемая зона обнаружения: круглый корпус датчика можно поворачивать внутри монтажного основания для регулировки зоны обнаружения.
- Поддерживает стандарт беспроводного протокола IEEE.802.15.4
- Поддержка онлайн обновления
- Поддержка легкого программирования

Примечания

- Датчик должен работать совместно с беспроводным шлюзом.
- Адрес подсети датчика должен совпадать с адресом подсети беспроводного шлюза.
- Устанавливайте датчик вдали от кондиционера, источника тепла и металлической поверхности большой площади.
- Когда уровень заряда батареи ниже 2,8 В, необходимо заменить батарею.
- Пожалуйста, убедитесь в правильной установке (плюс/ минус) батарейки.
- Настройка параметров через ПО HDL Buspro Setup Tool.
- Температура в помещении должна быть 0-36 ℃.

Техническая информация

Габариты-См рис 2 - 3

Компоненты- См рис 4

Зона обнаружения-См рис 5

1. Линза Френеля
2. Основание может быть закреплено шурупами или двусторонней клейкой лентой. Его можно использовать для регулировки зоны обнаружения.
3. Датчик температуры
4. Батарейный отсек: для установки батарейки.
5. Кнопка программирования и светодиодный индикатор.

   После установки батарейки светодиодный индикатор загорится зеленым, после чего датчик автоматически перейдет в режим настройки.В режиме настройки удерживайте кнопку программирования в течение 3 секунд, светодиодный индикатор загорится красным, и адрес устройства может быть считан и изменен с помощью настройки в ПО HDL Buspro. Продолжайте нажимать кнопку программирования в течение 3 секунд снова или ничего не делайте в течение 2 минут, датчик выйдет из режима настройки адреса.

   В режиме настройки продолжительно нажмите кнопку программирования один раз, зеленый светодиод будет мигать, через 20 секунд светодиодный индикатор погаснет, и датчик перейдет в рабочий режим.


   В режиме настройки нажмите кнопку программирования непрерывно 3 раза, зеленый светодиод будет быстро мигать, датчик перейдет в режим настройки. И шлюз также должен перейти в режим настройки. Затем они автоматически установят соединение.

Предостережения

- Установка и тестирование продукта должны выполняться компанией HDL Automation Co., Ltd. или назначенными ею сервисными агентствами.Электрическая конструкция должна соответствовать местным законам и правилам техники безопасности.
- HDL не несет ответственности за любые последствия, вызванные неопытными или неправильными методами установки и подключения, которые не соответствуют инструкциям, содержащимся в данной инструкции по эксплуатации.
- Пожалуйста, не разбирайте и не заменяйте самостоятельно какие-либо части изделия. В противном случае это может привести к механической неисправности, поражению электрическим током,пожару или травмам.
- Пожалуйста, обратитесь в наш отдел обслуживания клиентов для технического обслуживания. Гарантия не распространяется на неисправность изделия, вызванную самостоятельной разборкой.

Содержимое упаковки

HDL-MSPU03-BRF.10*1 / Батарейка(CR123A)*1/Двухсторонний скотч*1/Винт*1/PE пластиковая расширительная трубка*1/Инструкция*1

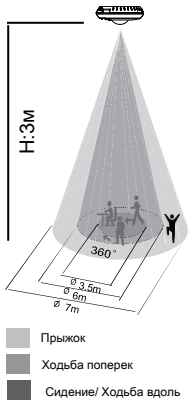

Дальность обнаружения ИК датчика(При 31℃)

Высота установки	Сидение / Ходьба вдоль	Ходьба поперек	Прыжок
3м	3.5м	6м	7м

Рис 5. Дальность обнаружения

©Copyright by HDL Automation Co., Ltd. All rights reserved.
Specifications subject to change without notice.

Технические данные

Основные параметры	
Рабочее напряжение	3В DC 1400mAh (от батарейки)
Потребляемый ток	21мА
Потребляемый ток в режиме ожидания	24μA
Дальность обнаружения ИК датчика	7м (высота установки: 3м)
Тип связи	Buspro Wireless
Мощность беспроводной передачи	+10дБм
Беспроводная чувствительность	-90дБм
Расстояние связи в помещении	≤30м
RSSI (Индикация Уровня Принятого Сигнала)	>-80дБм
Распределение частот	
WPAN (Китай)	780 to 786МГц
SRD (Европа)	864 to 870МГц
ISM (Северная Америка)	904 to 928МГц
Код по умолчанию	HDL-SecurityKey0
Окружающая среда	
Рабочая температура	0℃~36℃
Допустимая рабочая влажность	≤90%
Температура хранения	-20℃~60℃
Допустимая влажность хранения	≤93%
Технические характеристики	
Габариты	54x54x51.5 (мм)
Вес	125гр
Материал	пластик PC
Установка	на потолок
Степень защиты(по стандарту EN 60529)	IP20
Одобрено	
CE	
RoHS	

ЧТУП «ОллВижн»

г. Минск, ул. Богдановича, 11
+375 33 370 20 20, +375 29 370 20 20
info@allvision.by
hdl.by
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА: **+375 29 7 511 611**

©Copyright by HDL Automation Co., Ltd. All rights reserved.
Specifications subject to change without notice.