HDL-MPR0210-S.40

Интерфейс питания с 2-кан. реле 10 А

HDL-MPR0310-S.40

Интерфейс питания с 3-кан. реле 10 А

Паспорт изделия

Выпуск: 29 сентября 2020

Редакция: A



Рис. 1. HDL-MPR0210-S.40



Рис. 2. HDL-MPR0310-S.40

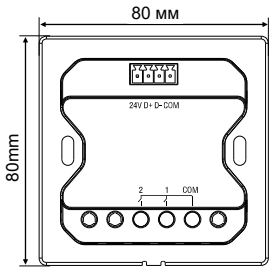


Рис. 3. Размеры — вид сзади




Рис. 4. Размеры — вид сбоку

Интерфейс питания с 2-кан. реле 10 А

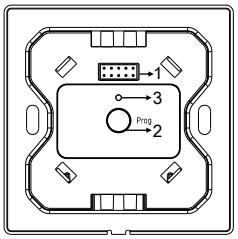


Рис. 5. Компоненты (спереди)

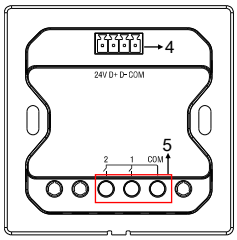


Рис. 6. Компоненты (сзади)

Интерфейс питания с 2-кан. реле 10 А

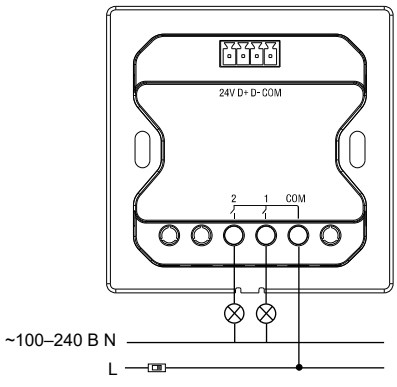


Рис. 7. Подключение

Пример подключения интерфейса питания с 2-кан. реле 10 А

Описание

Интерфейс питания с 2(3)-кан. реле 10 А (рисунки 1–2) — стандартный интерфейс питания панели с релейными каналами. Имеет собственный адрес (ID) устройства и 2/3 релейных канала 10 А, работает по протоколу HDL Buspro (шина RS-485). Релейные каналы включаются и выключаются по адресу устройства; модуль также служит интерфейсом питания стандартной панели HDL. Вместе со стандартной панелью HDL в монтажной коробке 86 мм позволяет управлять освещением, шторами, вентиляторами, розетками и другим электрооборудованием.
Основные функции:
2/3 канала бистабильного реле 10 А (с магнитной защёлкой)

- Отдельная кнопка и индикатор программирования
- Короткое нажатие кнопки программирования включает/выключает все каналы реле
- Питание и интерфейс связи для стандартной панели HDL

Устройство и эксплуатация

Размеры — рисунки 3–4
Компоненты — рисунки 5–6
Подключение — рисунок 7

1. Интерфейс связи: подача рабочего напряжения и сигнала связи.
2. Кнопка программирования: короткое нажатие включает/выключает все каналы реле.
3. Индикатор программирования
4. Интерфейс HDL Buspro
5. Клеммы релейных каналов

Монтаж

Монтаж — рисунок 8

Шаг 1. Установите в стену монтажную коробку (86 мм, глубина от 50 мм) и заведите силовой кабель и кабель Buspro.
Шаг 2. Правильно подключите силовой кабель и кабель Buspro.
Шаг 3. Закрепите интерфейс питания в коробке винтами.
Шаг 4. Установите панель на интерфейс питания.

Примечания

- Кабель Buspro — CAT5E или фирменный кабель HDL Buspro
- Подключение Buspro — рекомендуется шлейфом
- Монтаж — в монтажную коробку (рекомендуемая глубина не менее 50 мм)
- Проверьте правильность подключения
- Для защиты устройства и нагрузок рекомендуется установить на каждый канал автомат 10 А.
- Используйте актуатор в соответствии с техническими характеристиками.

Меры безопасности

- Монтаж и пусконаладку устройства выполняет HDL или назначенная HDL организация. При проектировании и монтаже электроустановок соблюдайте действующие в стране нормы, правила и стандарты.
- HDL не несёт ответственности за последствия монтажа и подключения, выполненных не в соответствии с этим документом.
- Не разбирайте устройство и не заменяйте компоненты самостоятельно: это может привести к механической неисправности, поражению током, пожару или травме.
- Для обслуживания обращайтесь в службу поддержки или уполномоченные организации. Гарантия не распространяется на неисправности, вызванные самостоятельной разборкой.

Комплектация

Интерфейс питания с 2(3)-кан. реле 10 А ×1, разъём Buspro ×1,
длинный винт ×2, короткий винт ×2, паспорт изделия ×1

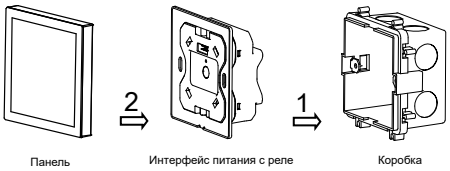


Рис. 8. Монтаж

Технические характеристики

Основные параметры	
Рабочее напряжение	15–30 В DC
Рабочий ток	24 мА / 24 В DC
Входное напряжение	~100–240 В (50/60 Гц)
Выходные каналы	HDL-MPR0210-S.40: 2 канала, 10 А/канал HDL-MPR0310-S.40: 3 канала, 10 А/канал
Связь	HDL Buspro
Диаметр провода для клеммы Buspro	0,6–0,8 мм
Условия эксплуатации	
Рабочая температура	-5℃~45℃
Рабочая влажность	≤90%
Температура хранения	-20℃~60℃
Влажность хранения	≤93%
Характеристики изделия	
Размеры	80×80×31,9 мм
Масса нетто	106 г
Материал корпуса	железо, PC
Монтаж	Монтажная коробка (рисунок 8)
Степень защиты IP (по EN 60529)	IP20

Наименование и содержание опасных веществ в изделии

Компоненты	Опасные вещества					
	Свинец (Pb)	Ртуть (Hg)	Кадмий (Cd)	Хром VI (Cr (VI))	Полибром-бифенилы (PBB)	Полибром-дифениловые эфиры (PBDE)
Пластик	o	o	o	o	o	o
Металл	o	o	o	o	-	-
Винты	o	o	o	×	-	-
Припой	×	o	o	o	-	-
Плата	×	o	o	o	o	o
Микросхемы	o	o	o	o	×	×

Символ «-» означает, что опасное вещество не содержится. Символ «o» означает, что содержание опасного вещества во всех однородных материалах компонента ниже предела, установленного стандартом IEC 62321-2015.

Символ «×» означает, что содержание опасного вещества хотя бы в одном из однородных материалов детали превышает предел, установленный стандартом IEC 62321-2015.

Жилы кабеля HDL Buspro

HDL Buspro	Кабель HDL Buspro	CAT5/CAT5E
DATA+	Жёлтый	Синий/зелёный
DATA-	Белый	Бело-синий/бело-зелёный
COM	Чёрный	Бело-коричн./бело-оранж.
24 В DC	Красный	Коричневый/оранжевый

ЧТУП «ОллВижн»

г. Минск, ул. Богдановича, 11
+375 33 370 20 20, +375 29 370 20 20
info@allvision.by
hdl.by
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА: **+375 29 7 511 611**

©Copyright by HDL Automation Co., Ltd. All rights reserved.
Specifications subject to change without notice.

Техническая поддержка

© HDL Automation Co., Ltd. Все права защищены.
Характеристики могут быть изменены без уведомления.