HDL-MRCU.433

Блок управления домом

Паспорт изделия

Дата выпуска: 12 апреля 2021

Редакция: A



Рисунок 1. Блок управления домом

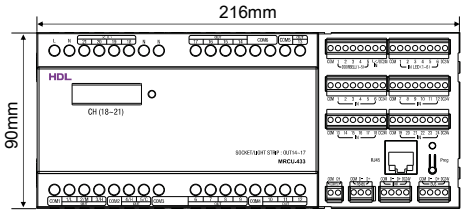


Рисунок 2. Размеры — вид спереди

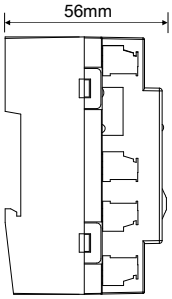


Рисунок 3. Размеры — вид сбоку

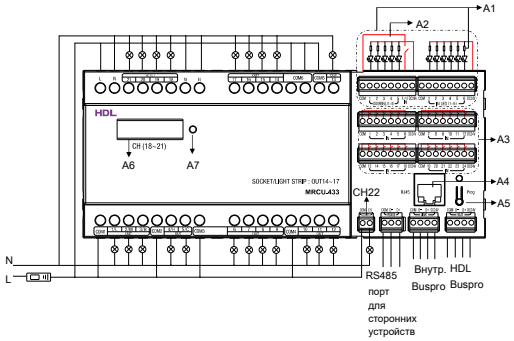


Рисунок 4. Подключение

Описание

Блок управления домом (см. рисунок 1) объединяет функции шлюза, комбинированного контроллера, сухих контактов и светодиодных выходов: 22 выходных канала, 24 входа сухих контактов и 11 светодиодных выходов.

Функции комбинированного контроллера

- Можно задать 22 зоны, в каждой — 0–12 сцен.
- Каналы 1–13 — релейные выходы, 5 A на канал. Рекомендуемые нагрузки: лампы накаливания, галогенные и низковольтные галогенные лампы.
- Каналы 14–17 — релейные выходы, 10 A на канал. Рекомендуемые нагрузки: лампы накаливания, галогенные и низковольтные галогенные лампы.
- Каналы 18–21 — диммерные выходы, 0,8 A на канал. Защита от короткого замыкания сменным предохранителем; при перегорании предохранителя мигает его индикатор.
- Канал 22 — релейный выход 1 A.

Сухие контакты

- 24 входа сухих контактов.

Светодиодные выходы

- 11 выходов индикации выключателей.

Функция RS485

- 1 канал RS485: приём и передача данных с преобразованием в команды HDL Buspro.

Сетевые функции

- Управление по сети: локально или удалённо.

Компоненты и работа

Размеры — см. рисунки 2–3

Подключение — см. рисунок 4

A1: светодиоды CH1–11 соответствуют сухим контактам CH1–11. Рекомендуется резистор 1–5 кОм, в зависимости от рабочего напряжения светодиода.

A2: управление дверным звонком

A3: 24 сухих контакта

A4: порт RJ45

A5: кнопка и индикатор. При нормальной работе модуля индикатор мигает зелёным. Удерживайте кнопку 2 с, пока индикатор не станет красным, — можно прочитать и задать начальный канал. Удерживайте 10 с, пока индикатор не станет красным, — модуль вернётся к заводским настройкам.

Настройки по умолчанию:

IP: 192.168.10.250

IP маршрутизатора: 192.168.10.1

Порт: 6000

Модуль должен быть в одной подсети с ПК.

A6: гнездо предохранителя

A7: индикатор предохранителя

ЧТУП «ОллВижн»

г. Минск, ул. Богдановича, 11

info@allvision.by hdl.by

+375 33 370 20 20

+375 29 370 20 20

ТЕХПОДДЕРЖКА: +375 29 7 511 611

©Copyright by HDL Automation Co., Ltd. All rights reserved. Specifications subject to change without notice.

Монтаж

Монтаж — см. рисунки 5–7

Шаг 1. Закрепите DIN-рейку винтами.

Шаг 2. Зацепите нижний край корпуса блока за край DIN-рейки.

Шаг 3. Прижмите устройство к DIN-рейке, сдвиньте в нужное положение и зафиксируйте.

Важные примечания

- Кабель Buspro — CAT5E или специальный кабель HDL Buspro.
- Предохранитель — только типа aR.
- Перед заменой предохранителя отключите питание устройства.

Меры безопасности

- Монтаж и пусконаладку изделия должны выполнять HDL Automation Co., Ltd. или уполномоченные ею сервисные организации. Электромонтаж — по местным нормам и правилам безопасности.
- Устройство устанавливается на DIN-рейку в электрощите. HDL не несёт ответственности за последствия неквалифицированного или неправильного монтажа и подключения, не соответствующих указаниям этой инструкции.
- Не разбирайте изделие и не заменяйте его части: это может привести к неисправности, поражению током, пожару или травмам.
- По вопросам обслуживания обращайтесь в сервисную службу HDL или к уполномоченным организациям. Неисправности, вызванные самостоятельной разборкой, гарантией не покрываются.

Комплектация

HDL-MRCU.433 — 1 шт. / Паспорт — 1 шт.



Рисунок 5

1

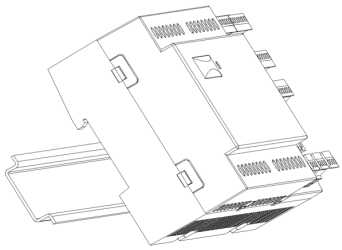


Рисунок 6

2

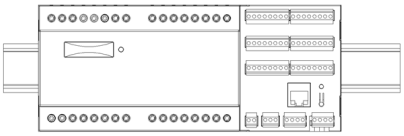


Рисунок 7

Рисунки 5–7. Монтаж

Технические характеристики

Основные параметры	
Рабочее напряжение	20~30V DC
Рабочий ток	300 мА / 24 В DC
Входное напряжение	~100–240 В (50/60 Гц)
Интерфейсы связи	HDL Buspro, RJ45
Интерфейс RJ45	Сетевой интерфейс UDP/IP
TRIAC	16 A TRIAC, мин. нагрузка 30 Вт
Диаметр провода для клемм Buspro	0,6–0,8 мм
Релейные выходы	5A/10A
Условия эксплуатации	
Рабочая температура	-5℃~45℃
Рабочая влажность	≤90%
Температура хранения	-20℃~60℃
Влажность хранения	≤93%
Характеристики	
Размеры	216×90×56 мм
Масса нетто	725 г
Материал корпуса	Нейлон
Монтаж	На DIN-рейку 35 мм (см. рисунки 5–7)
Степень защиты IP (по EN 60529)	IP20

Наименование и содержание опасных веществ в изделии

Компонент	Опасные вещества					
	Свинец (Pb)	Ртуть (Hg)	Кадмий (Cd)	Хром VI (Cr (VI))	Полибром-бифенилы (PBB)	Полибром-дифениловые эфиры (PBDE)
Пластик	o	o	o	o	o	o
Металл	o	o	o	o	-	-
Винты	o	o	o	×	-	-
Припой	×	o	o	o	-	-
Плата	×	o	o	o	o	o
ИМС	o	o	o	o	×	×

Символ «-» означает, что опасное вещество не содержится.
Символ «o» означает, что содержание опасного вещества во всех однородных материалах компонента ниже предела, установленного стандартом IEC 62321-2015.
Символ «×» означает, что содержание опасного вещества хотя бы в одном из однородных материалов компонента превышает предел, установленный стандартом IEC 62321-2015.

Цвета жил кабеля HDL Buspro

HDL Buspro	Кабель HDL Buspro	CAT5/CAT5E
DATA+	Жёлтый	Синий / зелёный
DATA-	Белый	Бело-син. / бело-зел.
COM	Чёрный	Бело-корич. / бело-оранж.
24V DC	Красный	Коричневый / оранжевый

Техническая поддержка

© HDL Automation Co., Ltd. Все права защищены.
Характеристики могут быть изменены без уведомления.