HDL-MCEIB.231
HDL-BUS - KNX-EIB Interface

buspro

**Datasheet**

Создан: Март 7, 2019

Версия: V1.0.0

Перевод: Декабрь 27, 2021




Рис 1. HDL-BUS - KNX-EIB Interface

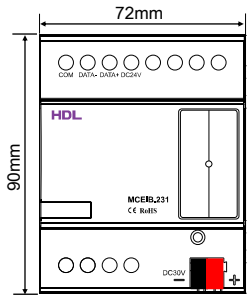



Рис 2. Габариты -Вид спереди

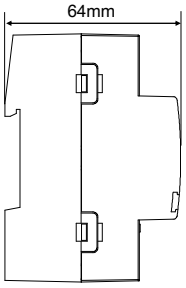



Рис 3. Габариты - Вид сбоку

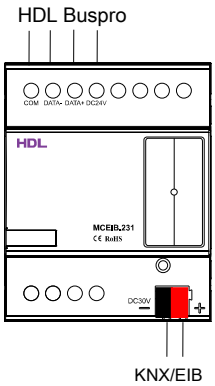



Рис 4. Проводка

## Обзор

HDL-BUS - KNX-EIB Interface (см. рис. 1) это шлюз между HDL Buspro и KNX / EIB.

## Функции

- Двусторонняя связь для HDL Buspro и KNX / EIB.
- Поддерживаются различные форматы точек данных.
- Контролирует до 254 групп управления

## Примечания

- Кабель Buspro - CAT5E или специальный кабель HDL Buspro / KNX.
- Соединение Buspro - последовательное соединение.
- Конфигурация - Конфигурация только через HDL Buspro Setup Tool.
- Для интерфейса HDL Buspro необходимо питание 15–30 В постоянного тока.
- Источник питания 21–30 В постоянного тока необходим для интерфейса KNX / EIB.

## Информация о продукте

**Габариты - см. рис. 2 - 3**

**Проводка - см. рис. 4**

**Поддерживаются следующие типы точек данных:**

Переключатель сцены (1 байт [1 ... 99])
Диммирование сцены (4 бита)
Последовательный переключатель (1 байт [1… 99])
Переключатель (1 бит [1-ВКЛ; 0-ВЫКЛ])
Переключатель каналов (1 бит [1-ВКЛ; 0-ВЫКЛ])
Диммирование канала (4 бита)
Сцена трансляции (1 байт [1..99])
Переключатель канала вещания (1 бит [1-ВКЛ; 0 ВЫКЛ])
Регулировка яркости канала вещания (4 бита)
Занавес открыт: 1 бит (1-ВКЛ; 0-ВЫКЛ)
Закрытие штор: 1 бит (1-ВКЛ; 0-ВЫКЛ)
Сообщение: 1 байт (1… 20)
Строка: 14 байтов (14 байтов)
Абсолютное диммирование (1 байт)
Фактическая температура (2 байта)
1 байт ответа (1 байт)
1 байтовый ответ (1 байт)

**Установка - см.рис. 5 - 7**

Шаг 1. Закрепите DIN-рейку винтами.
Шаг 2. Закрепите нижнюю крышку преобразователя интерфейса HDL-BUS и KNX-EIB на краю DIN-рейки.
Шаг 3. Прижмите устройство к DIN-рейке, сдвиньте его и зафиксируйте вверх, пока не отрегулируйте нужное положение.

## Предостережения

- Установка и ввод устройства в эксплуатацию должны выполняться HDL или организацией, назначенной HDL-организацией планировании и строительстве электроустановок необходимо учитывать соответствующие директивы, правила дарты соответствующей страны.
- Устройство следует устанавливать на DIN-рейку в корпусе DB. HDL не несет ответственности за все последствия вызвано установкой и подключением проводов, не соответствующими этому документу.
- Пожалуйста, не разбирайте устройство и не меняйте компоненты в частном порядке, иначе это может привести ханическому повреждению, поражение электрическим током, пожар или телесные повреждения.
- Пожалуйста, обратитесь в наш отдел обслуживания клиентов или в определенные агентства для технического служивания. Гарантии нет применимо для неисправности продукта, вызванной частной разборкой.

## Содержание упаковки

HDL-MCEIB.231*1 / Ярлык*5 / Техническая документация*1



Рис 5

1

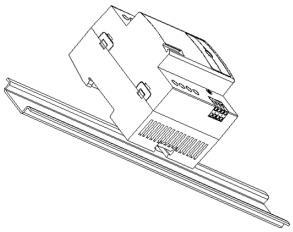


Рис 6

2

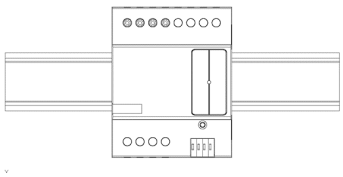


Рис 7

Рис 5 – 7. Установка


ЧТУП "ОллВижн"

г. Минск, ул. Богдановича, 11

Техническая поддержка

+375 29 7 511 611

E-mail: info@allvision.by

Website: https://hdl.by



©Copyright by HDL Automation Co., Ltd. All rights reserved.

Specifications subject to change without notice.


**Technical support**


©Copyright by HDL Automation Co., Ltd. All rights reserved.

Specifications subject to change without notice.


# Технические характеристики

| Базовые параметры | |
|---|---|
| HDL Buspro рабочее напряжение | 15~30V DC |
| HDL Buspro рабочий ток | 5mA/24V DC |
| KNX/EIB рабочее напряжение | 21~30V DC |
| KNX/EIB рабочий ток | 6mA/30V DC |
| Метод связи | HDL Buspro, KNX/EIB |
| Программное обеспечение | HDL Buspro Setup Tool |

| Технические характеристики | |
|---|---|
| Рабочие температуры | -5℃~45℃ |
| Допустимые рабочая влажность | ≤90% |
| Температуры хранения | -20℃~60℃ |
| Допустимая влажность | ≤93% |

| Характеристики | |
|---|---|
| Габариты | 72mm×90mm×64mm |
| Вес | 174g |
| Используемые материалы | Нейлон, пластик |
| Установка | 35mm DIN-рейка (см. рис. 5 - 7) |
| Степень защиты (по стандарту EN 60529) | IP20 |

## Наименование и содержание опасных веществ в продуктах

| Компонент | Опасные вещества | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Свинец (Pb) | Меркурий (Hg) | Кадий (Cd) | Хром VI (Cr (VI)) | Полибромированные бифенилы (PBB) | Полибромированные дифениловые эфиры ) |
| Пластик | o | o | o | o | o | o |
| Элементы | o | o | o | o | - | - |
| Винты | o | o | o | × | - | - |
| Припой | × | o | o | o | - | - |
| Плата | × | o | o | o | o | o |
| IC | o | o | o | o | × | × |
| Стекло | o | o | o | o | o | o |

Символ “-” указывает на то, что опасные вещества не содержится

Символ "o" указывает на то, что содержание опасных веществ во всех однородных материалах ниже предельного требования, указанного в стандарте IEC62321-2015.

Символ “×” указывает на то, что указывает на то, что содержание опасных веществ во всех однородных компонентов выше предельного требования, указанного в стандарте IEC62321-2015.

## Распиновка кабеля

| HDL Buspro | HDL Buspro Cable | CAT5/CAT5E |
|---|---|---|
| DATA+ | Желтый | Синий/Зелёный |
| DATA- | Белый | Синий белый/Зелёный белый |
| COM | Черный | Коричневый белый/ Оранжевый белый |
| 24V DC | Красный | Коричневый/Оранжевый |

## KNX распиновка кабеля

| KNX | KNX кабель |
|---|---|
| - | Черный |
| + | Красный |