HDL®

# Datasheet

Потолочный ультразвуковой датчик HDL-MSPU03.4C

## Параметры

| | |
|---|---|
| **Электрические характеристики:** | |
| Питание шины | DC12-30V |
| Потребляемый ток шиной | 30mA/DC24V |
| Диаметр обнаружения ультразвуковым датчиком | 8м (при высоте: 3м) |
| Диапазон для люксметра | 0-500 люкс |
| **Условия окружающей среды:** | |
| Рабочая температура | -5℃~45℃ |
| Рабочая влажность | До 90% |
| Температура хранения | -20℃~+60℃ |
| Влажность хранения | До 93% |
| **Одобрено:** | |
| CE | |
| RoHS | |
| **Информация о продукции:** | |
| Размеры | 63(диаметр)×38(мм) |
| Масса | 90.5(г) |
| Материал корпуса | ИК линза, ABS |
| Установка | На потолок |
| Класс защиты | IP20 |


## Важные замечания

- Место установки – в помещении, пожалуйста, избегайте источников тепла и отводов кондиционера.
- Кабель шины - HDL Buspro/KNX кабель, 0.8мм одна жила.
- Соединение шины - Последовательное соединение (параллельно).
- Установка — на винтах или пружинном крепеже.

## HDL Buspro распиновка кабеля

| HDL Buspro | HDL Buspro/KNX |
|---|---|
| DC24V | Красный |
| COM | Черный |
| DATA- | Белый |
| DATA+ | Желтый |

## Диаметр работы ультразвукового датчика

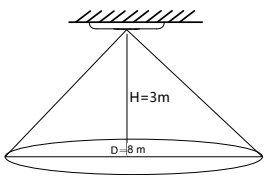


## Описание




HDL-MSPU03.4C потолочный ультразвуковой датчик, включает в себя ультразвуковой датчик, люксметр, универсальный переключатель, блок логики. Логический блок может объединять все датчики для разных целей. Поддерживает комманды безопасности HDL.


## Функционал

- Снабжен люксметром, ультразвуковым датчиком и универсальным переключателем, который может использоваться в логических операциях.
- 2 логических отношения: ИЛИ, И.
- Настраиваемая чувствительность ультразвукового датчика:1-10.
- 24 логических блока, до 20 целей управления у каждого.
- Номера универсальных переключателей для логических отношений 201-248, 2 переключателя под каждое отношение, авто-выключение переключателя (от 1 до 3600 секунд).
- Логика может воздействовать на цель независимо от статуса “истина” или “ложь”.
- Функция безопасности, используется с модулем безопасности.
- Онлайн обновление через HDL Buspro.


## Размеры и схема подключения

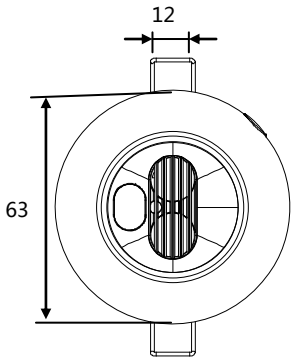



Вид спереди

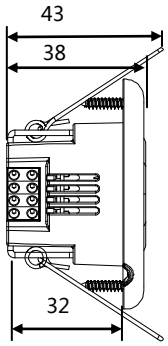


Вид сбоку

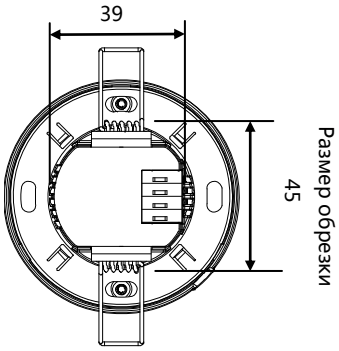



Вид сзади

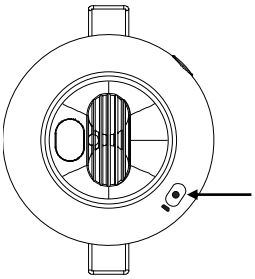

**Индикатор модуля:** моргает когда модуль работает нормально. Удерживайте 3 секунды, LED станет красным, теперь можно изменить адрес модуля через ПО HDL Buspro.

**Индикация:** можно отключить. Когда включена, при обнаружении объекта, индикатор загорается; когда выключена, индикатор всегда выключен.

Вид в интерьере

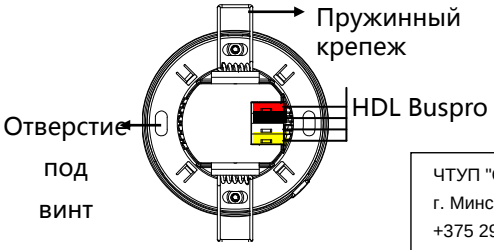



Вид сзади

**Пружинный крепеж:** используется при установке на тонкий потолок, доски и т.д. Сделайте круглое отверстие диаметром 45 мм, зафиксируйте крепежем.

ЧТУП "ОллВижн"
г. Минск, ул. Богдановича, 11
+375 29 7 511 611

Техническая поддержка
E-mail: info@allvision.by
Website: https://hdl.by

©Copyright by HDL Automation Co., Ltd. All rights reserved. Specifications subject to change without notice.

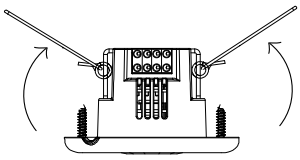

Установка на пружинном крепеже

**Установка на болтах:** используется для установки в специальный бокс, толстые стены или деревянный потолок, на который не получается установить на пружинном крепеже. Снимите пружинный крепеж при таком монтаже.

## Безопасность

WARNING

- Момент затяжки контактов не более 0.1Nm.
- Неправильное соединение интерфейса шины приведет к поломке этого интерфейса в модуле.
- Не подавайте AC напряжение на модуль.
- Не допускать контакта с жидкостям и коррозионными газами.

## Содержимое упаковки

| | |
|---|---|
| Datasheet | ×1 |
| Ceiling Mounted Ultrasonic Sensor ( HDL-MSP03.4C) | ×1 |