HSP 94123 · Шасси

Инструкция по сборке · Раздел Б — задний узел (пробная версия)

Как читать инструкцию

куда ставить деталь

2× собрать два одинаковых узла (левый и правый)

4× сколько деталей нужно

1:1 винты и штифты нарисованы в натуральную величину — приложите и сравните

Л / П левая / правая сторона, если смотреть по ходу машины


Инструменты

- крестовая отвёртка
- шестигранник 2 мм
- пассатижи (вдавить шарики)
- тонкие плоскогубцы (Е-клипсы)




Детали: раздел 6

Разложите детали и проверьте, что всё на месте. Крепёж справа — в натуральную величину (1:1).

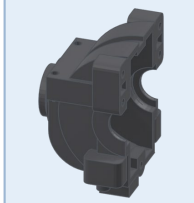


1× Половина корпуса с

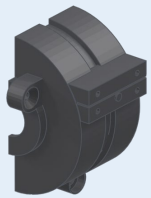


1× Половина корпуса (купол)




1× Задняя стойка




1× Ведущая шестерня 13T

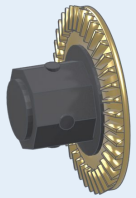


1× Дифференциал

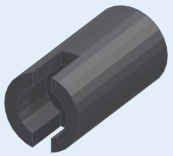


2× Выход дифференциала

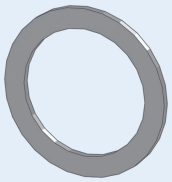


2× Шайба

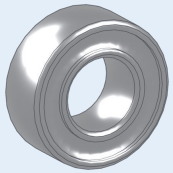


6× Подшипник 5×10×4

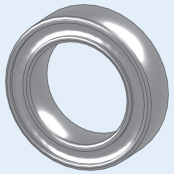


2× Подшипник 10×15×4

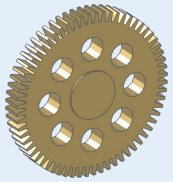

1× Главная шестерня 64T

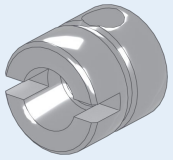


1× Муфта вала




1× Рамка-держатель




2× Задняя ступица

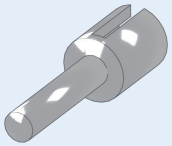

2× Ось колеса

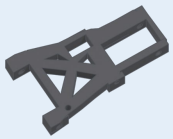


1× Рычаг Л

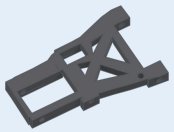

1× Рычаг П




1× Распорка

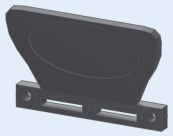

1× Задний бампер



2× Косточка



1× Площадка стоек кузова 02064



2× Стойка кузова



2× Верхняя тяга



2× Амортизатор

Крепёж и мелочь · 1:1

4× Потай 3×14

5× Полукр. 3×12

4× Полукр. 3×10

2× Полукр. 3×8

1× Винт M4×4 б/г


2× Штифт 3×54

2× Штифт 3×24,5


8× Е-клипса

8× Шарик латунный


1

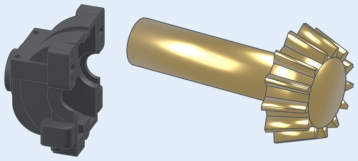

1× 1×

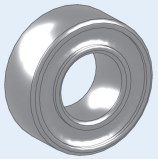



2×

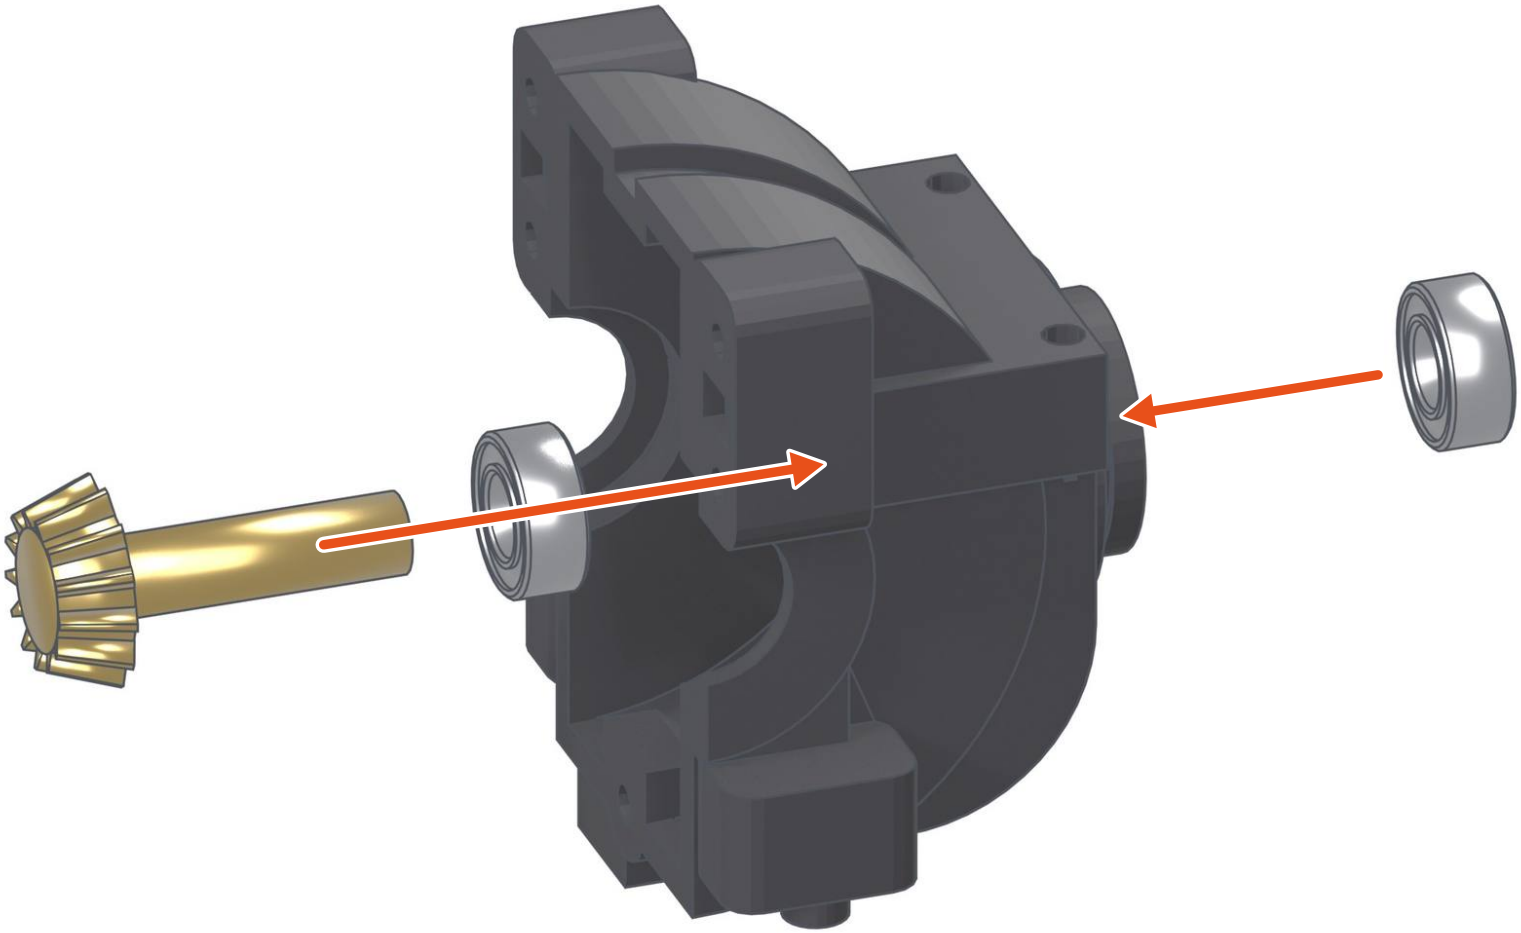

Задний редуктор собирается так же, как передний. Вставьте один подшипник в носик корпуса снаружи, а второй — изнутри. Затем вставьте ведущую шестерню изнутри.


2

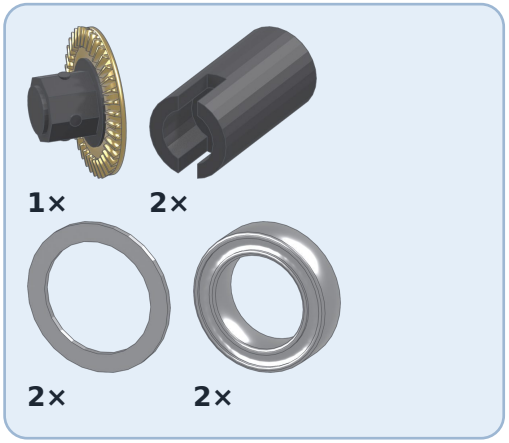

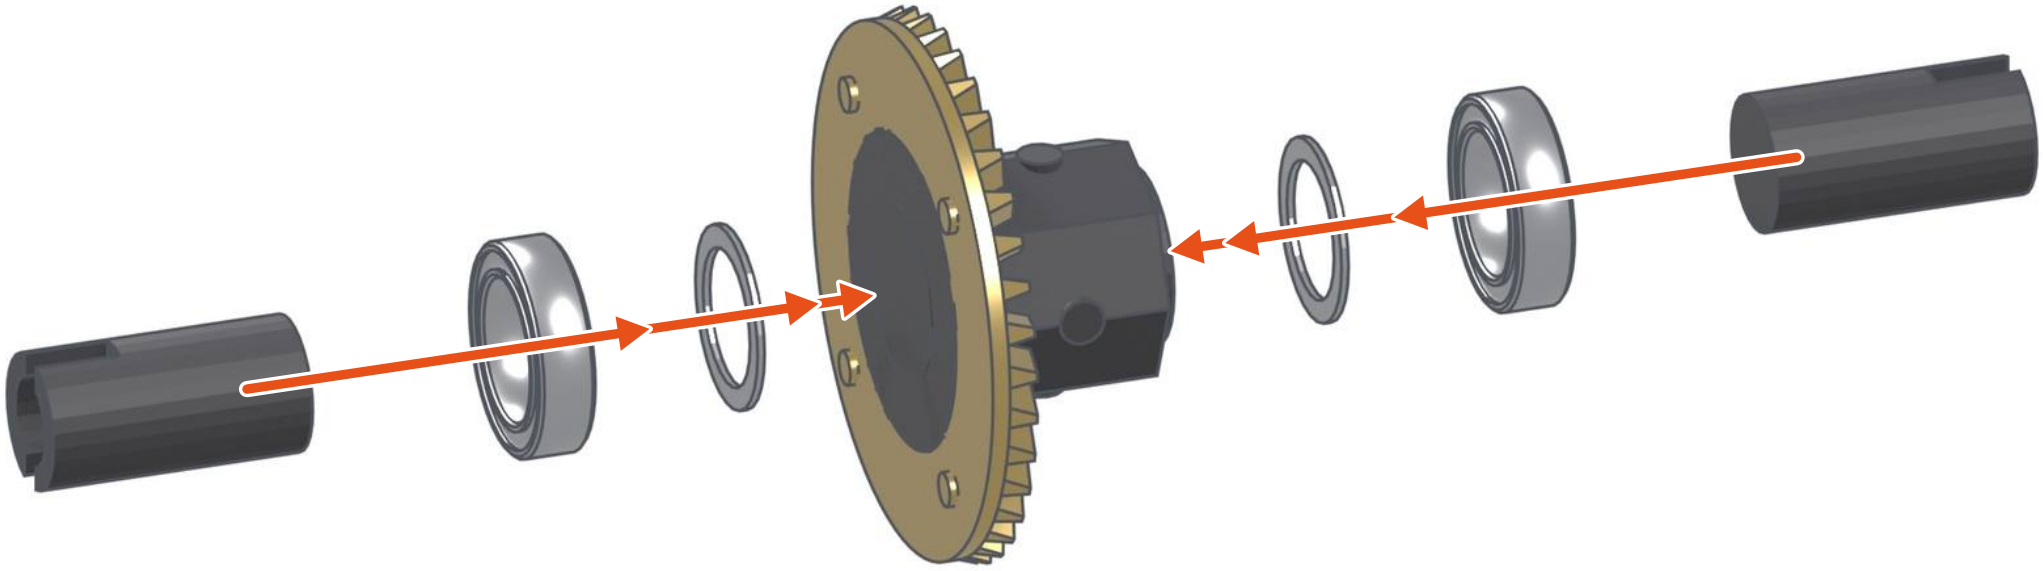


С каждой стороны дифференциала: шайба, потом подшипник. Вставьте выходы дифференциала до упора.

3

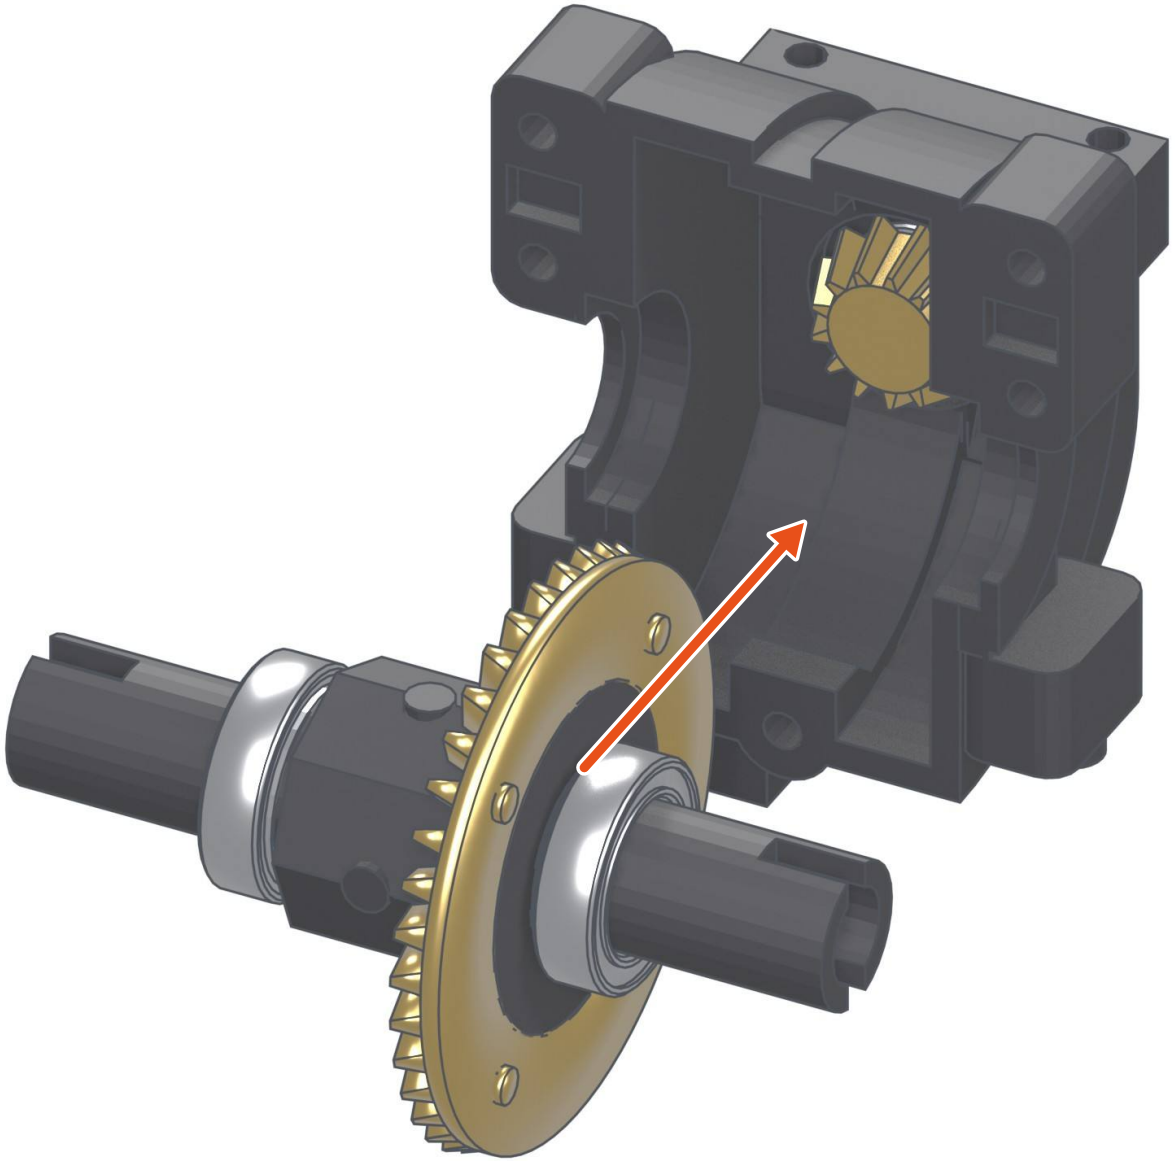


Уложите дифференциал в половину корпуса с носиком точно так же, как в переднем редукторе: носик — от вас, большая шестерня — справа. Если поставить её с другой стороны, передние и задние колёса будут крутиться навстречу друг другу.

4

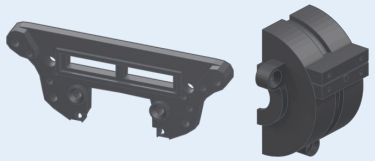


1× 1×


4× 3×14 1× 3×12

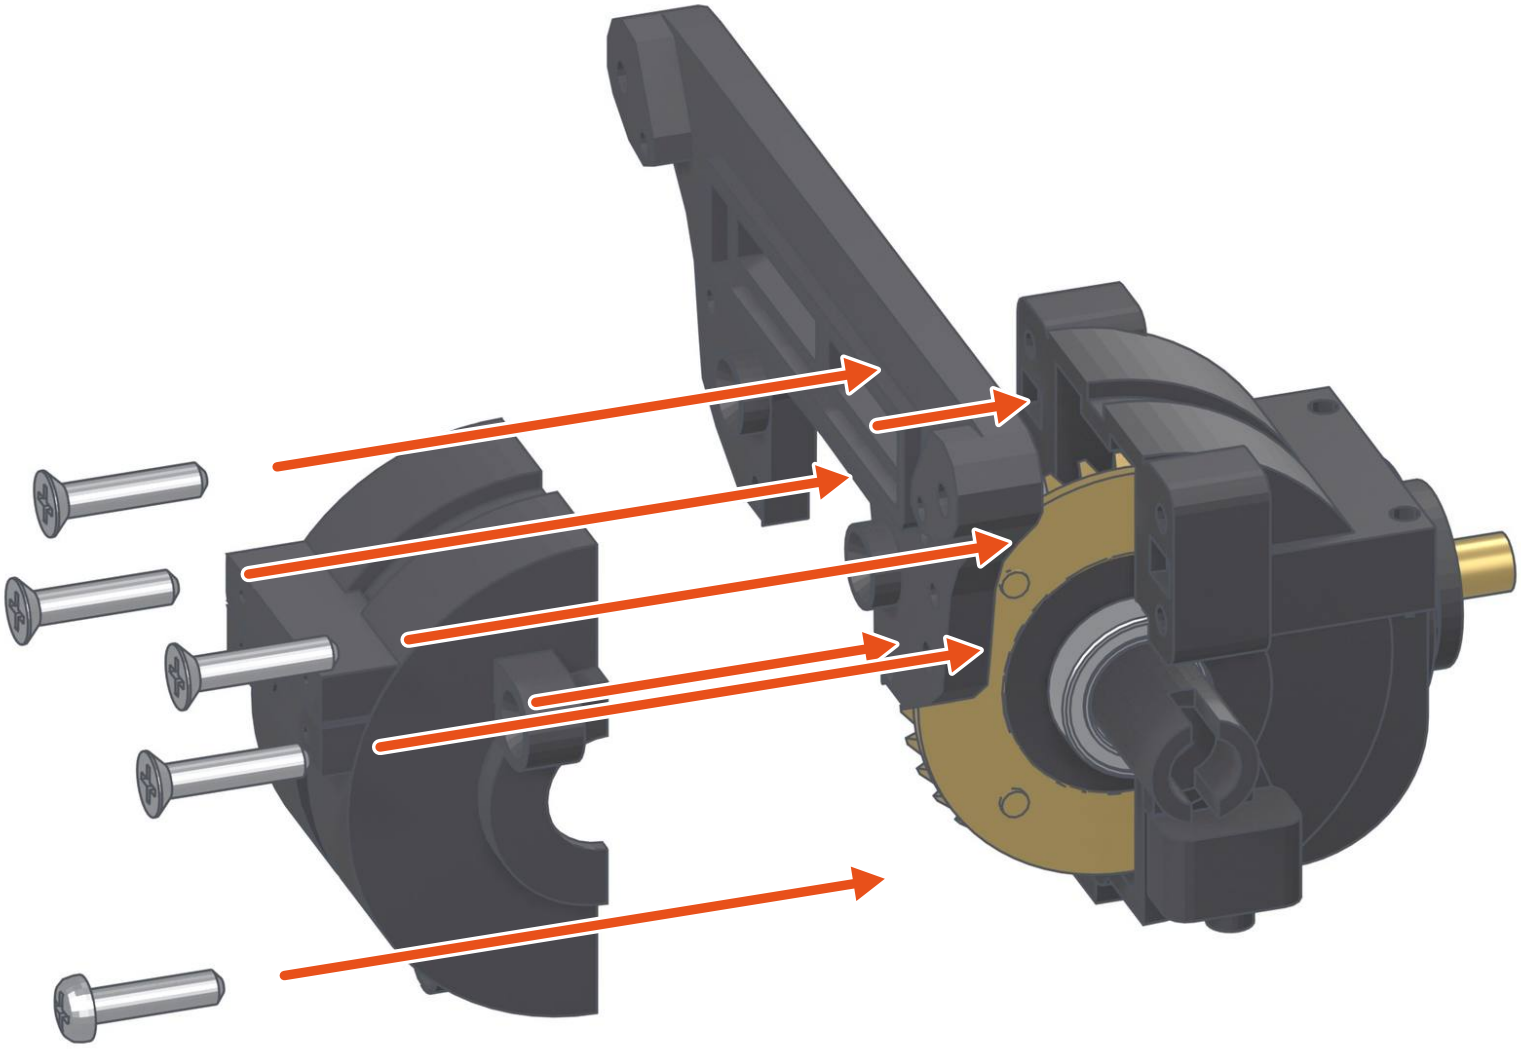

Приложите заднюю стойку и закройте корпус второй половиной (купол): стойка зажимается между половинами. Вкрутите 4 потайных винта 3×14 и снизу один винт 3×12.


5

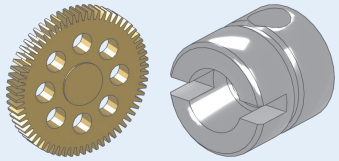


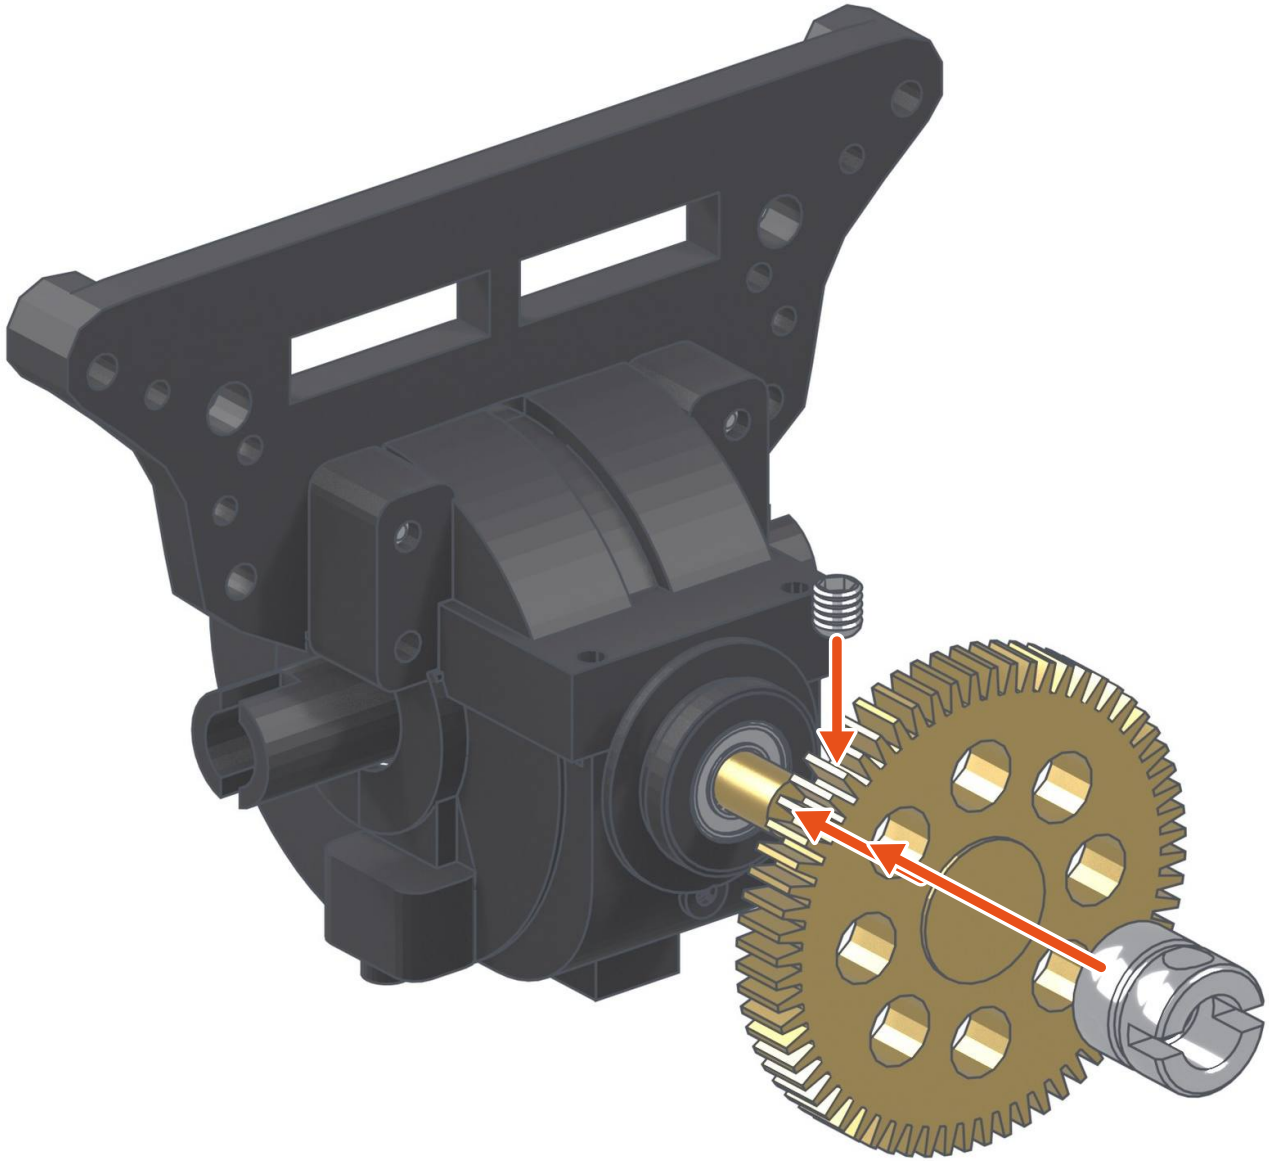

Наденьте главную шестерню 64T на вал ведущей шестерни, за ней — муфту. Затяните винт без головки шестигранником 2 мм.


6

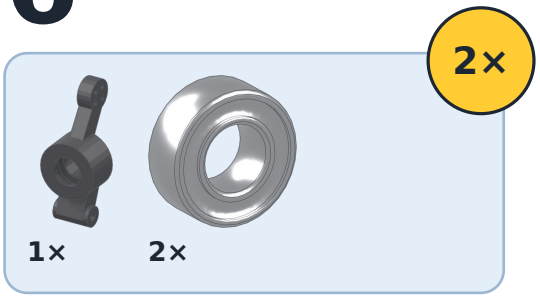


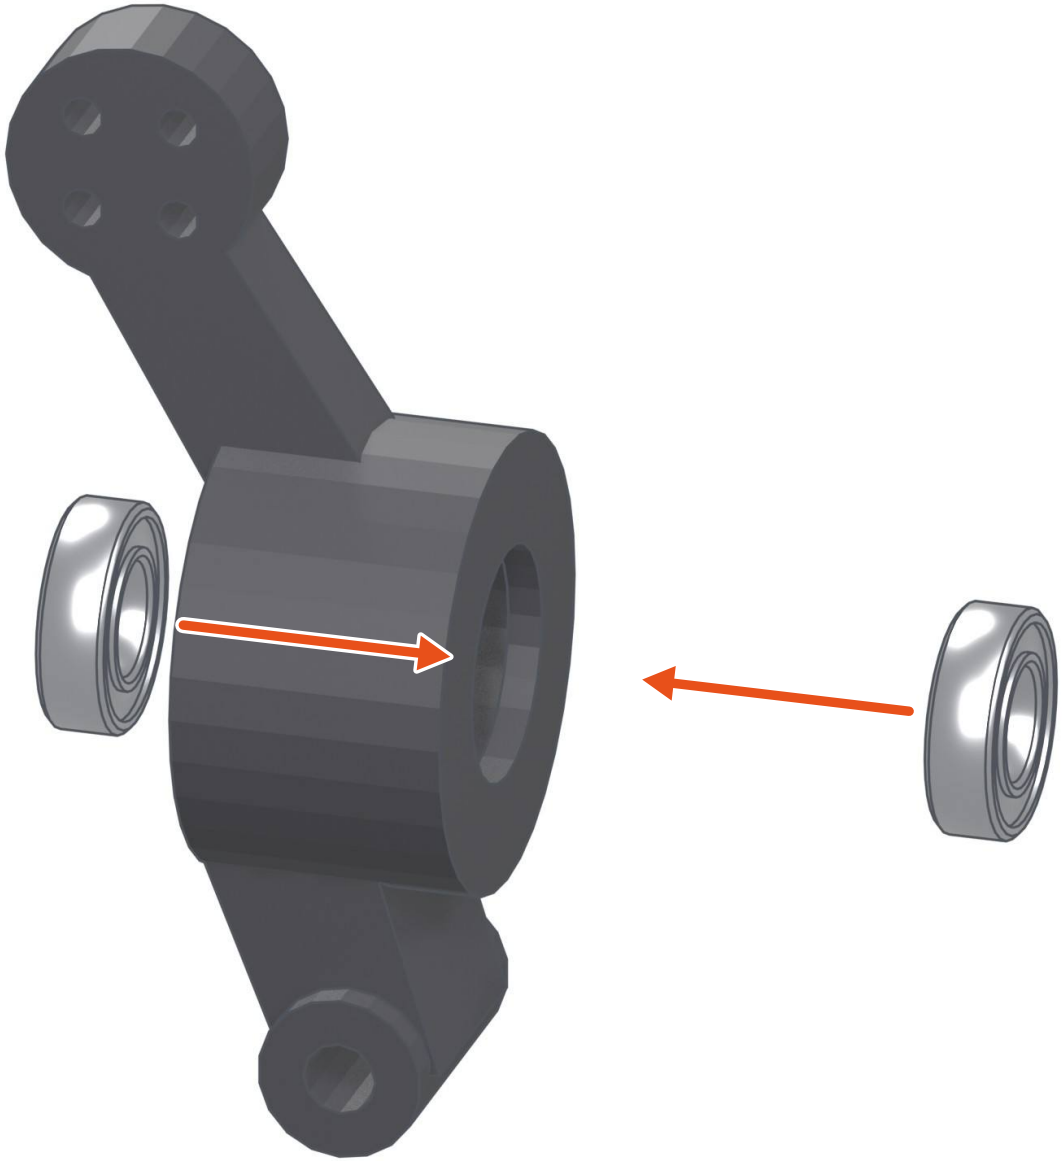

Вдавите два подшипника в заднюю ступицу — по одному с каждой стороны. Соберите две ступицы: левую (Л) и правую (П).


7

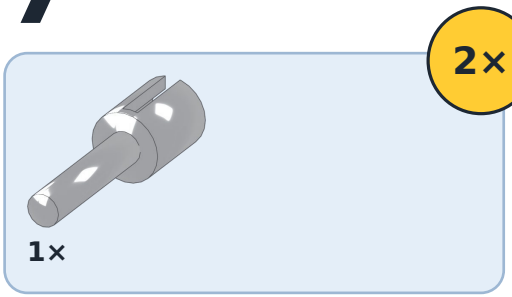


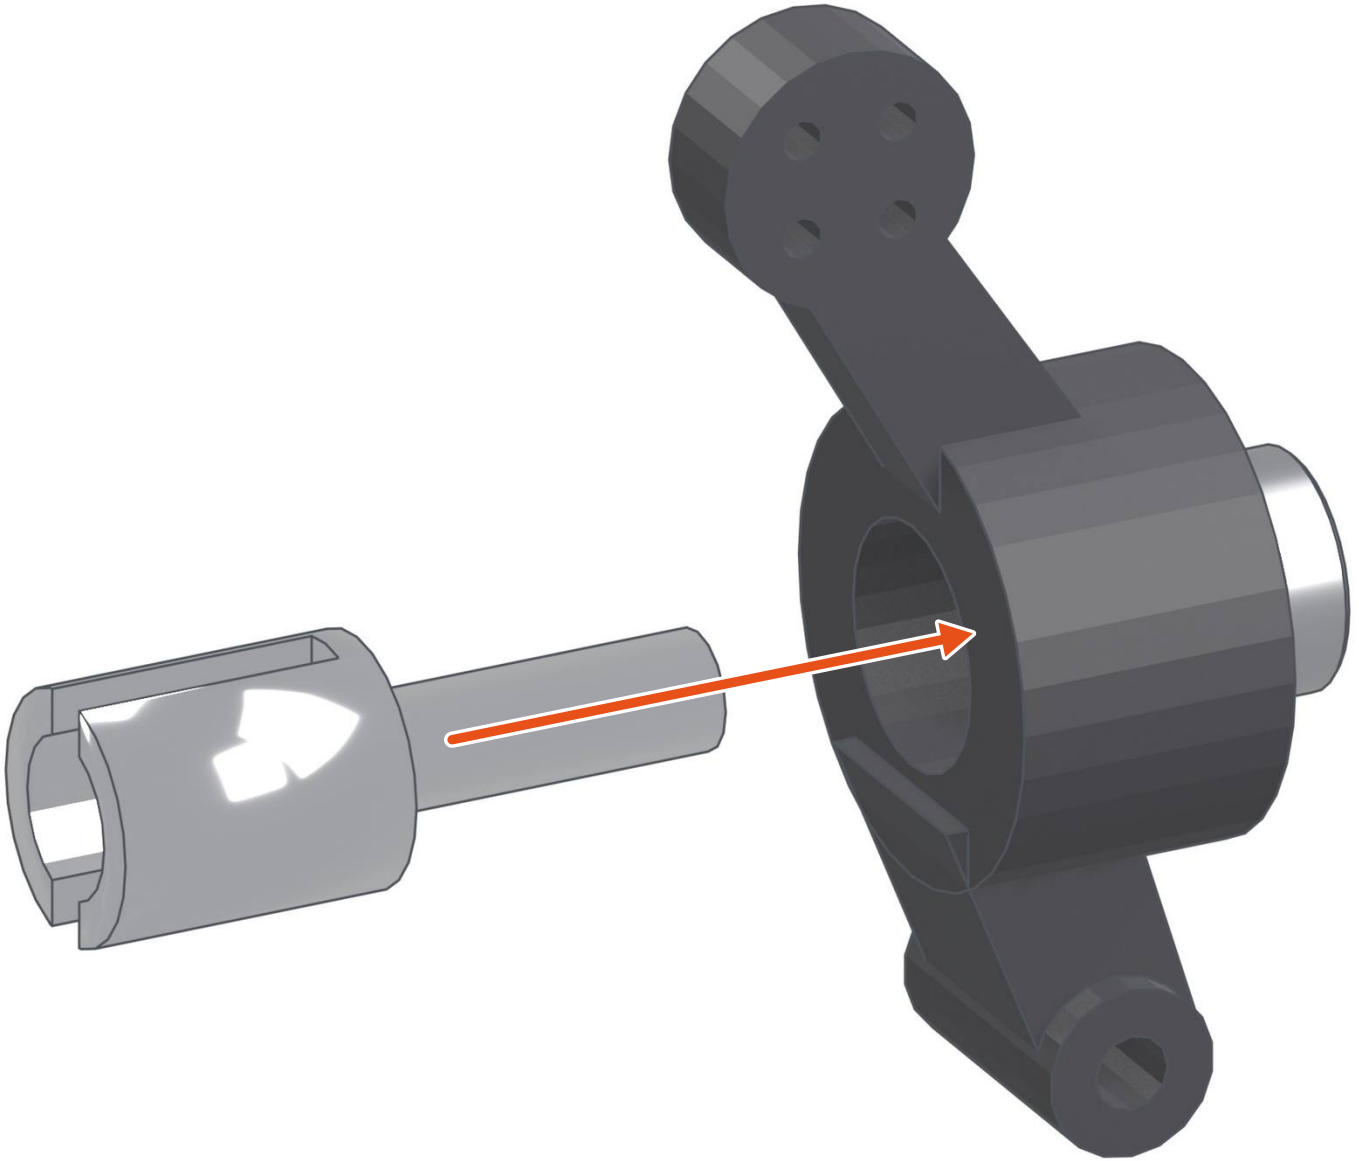

Вставьте ось колеса в ступицу изнутри (со стороны чашки).


8

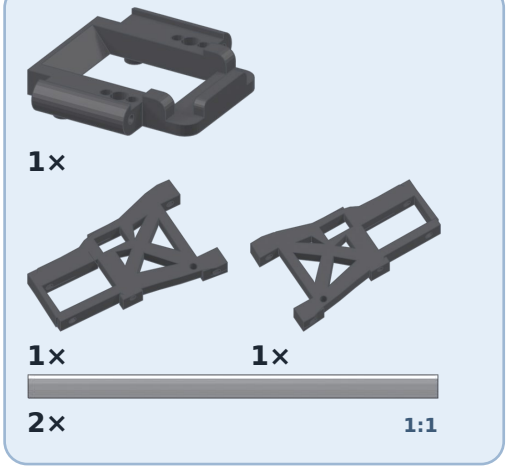

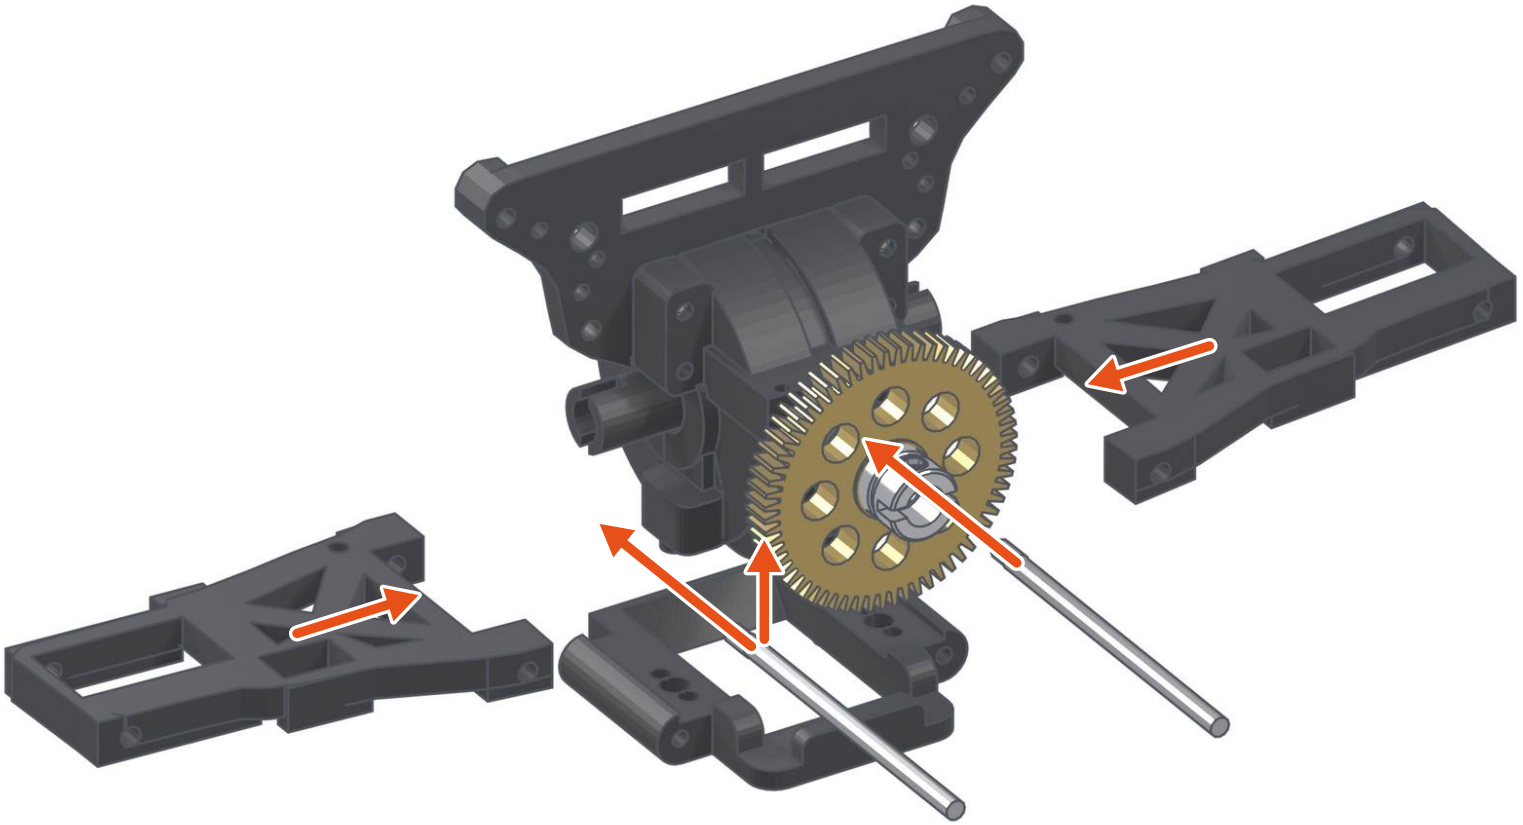


Приложите рамку-держатель снизу к корпусу — винты вкрутим позже, при установке на раму. Задние рычаги — такие же, как передние: поверните их бугорком назад, к бамперу (рычаг П встаёт слева, Л — справа). Вставьте длинные штифты 3×54 спереди.

9



1×


2× 1:1

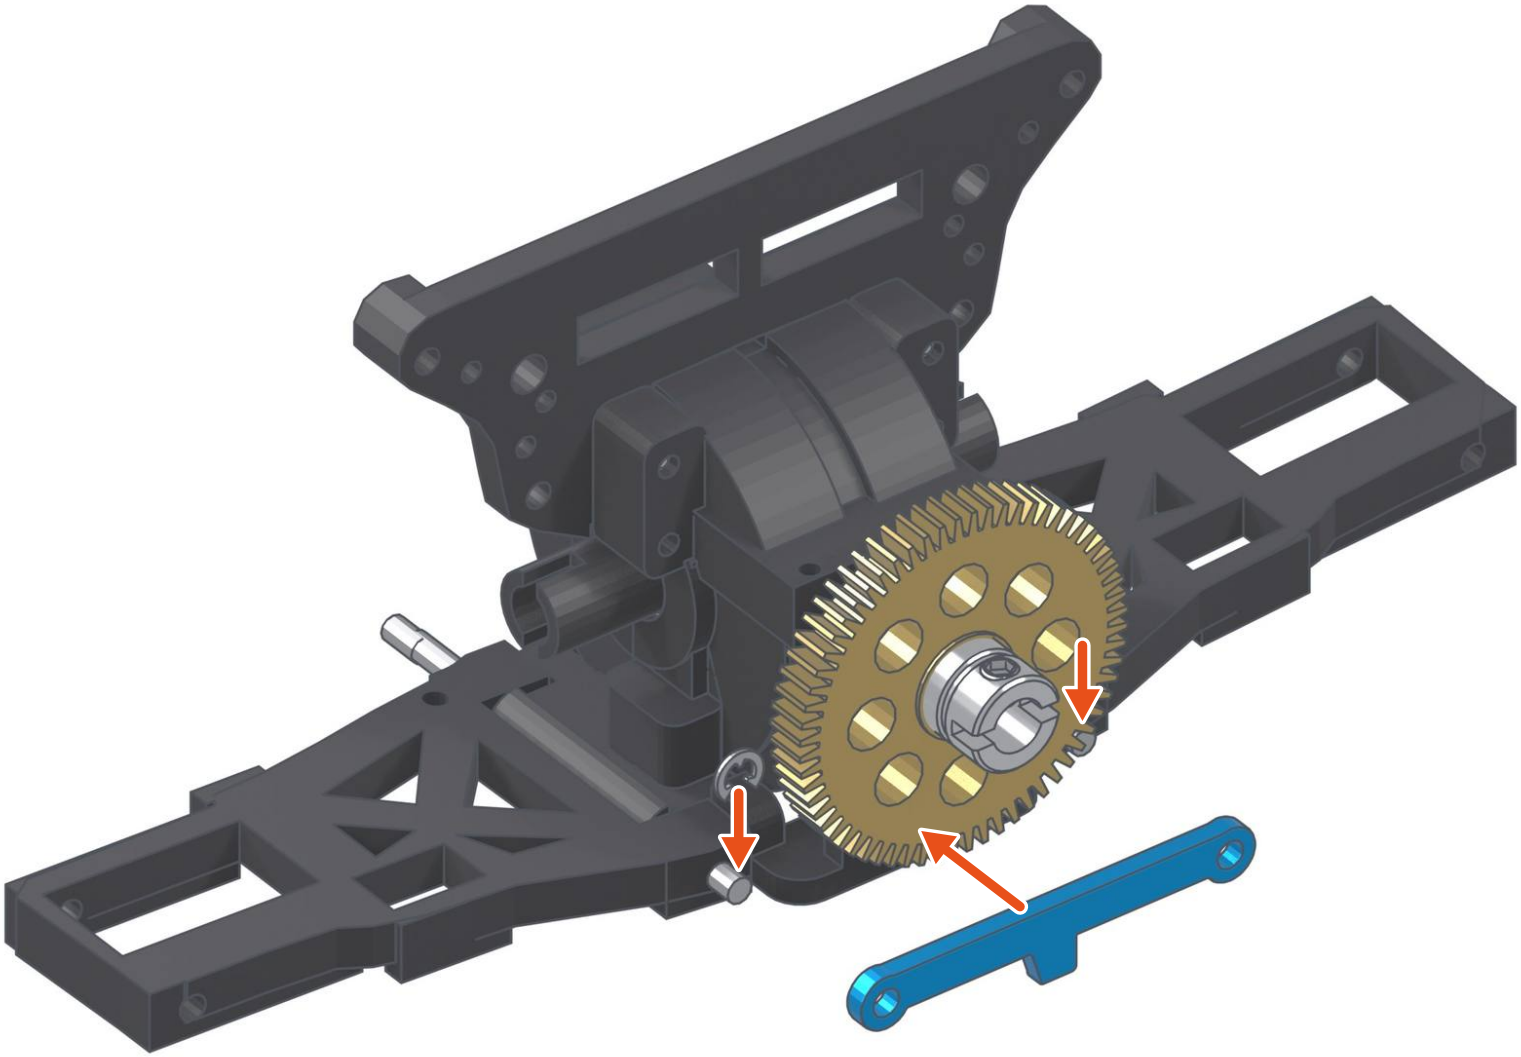

Наденьте алюминиевую распорку на передние концы штифтов и защёлкните на них 2 E-клипсы.


10

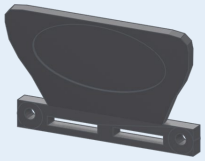

1×



2× 1:1

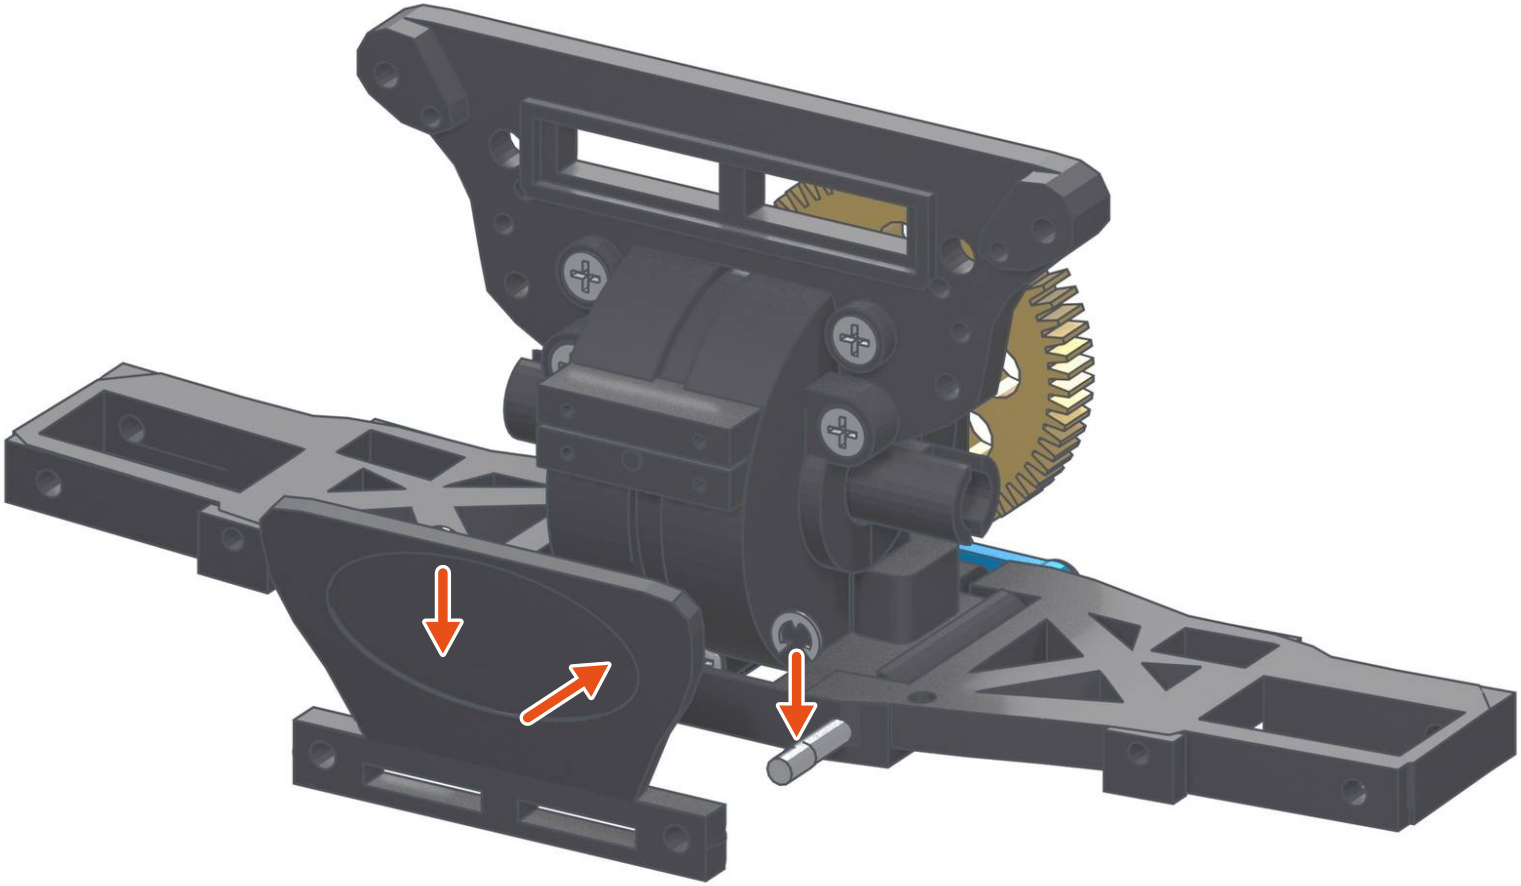

Наденьте задний бампер на задние концы штифтов и защёлкните ещё 2 E-клипсы.

11




2×



2× 1:1




4× 1:1

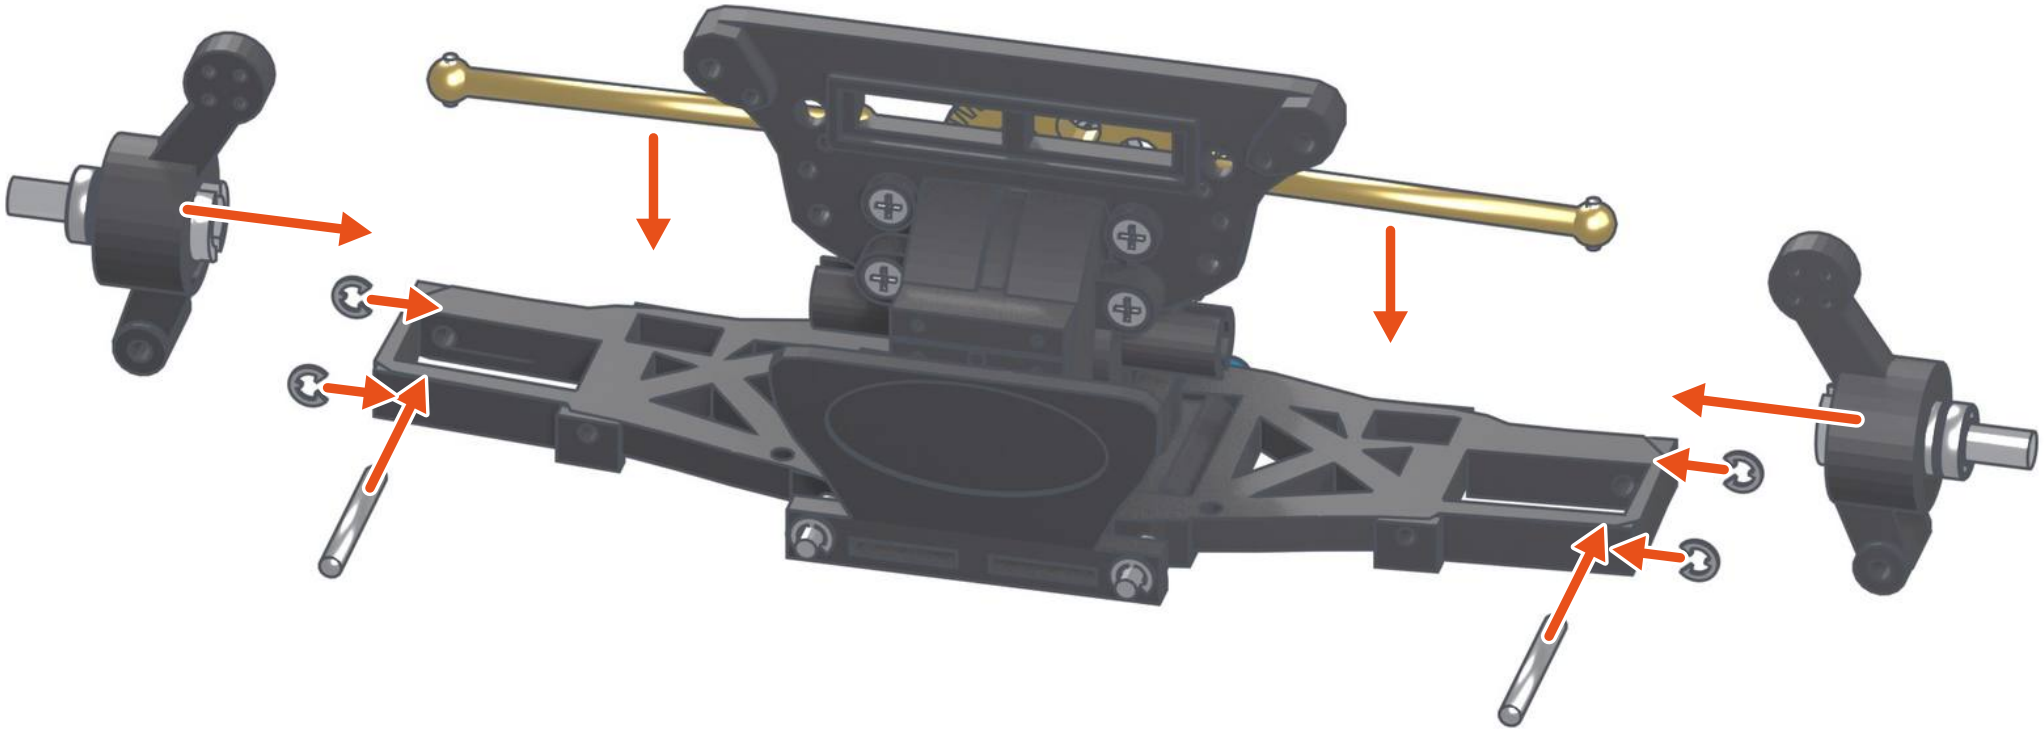

Вставьте косточки в выходы дифференциала. Наденьте ступицы на рычаги так, чтобы косточка вошла в чашку оси, и закрепите штифтами 3×24,5 и E-клипсами.

12

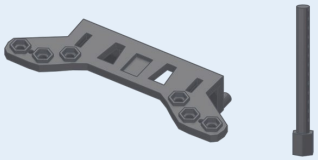

1× 2×



2× 3×8



Вставьте площадку 02064 штырями в отверстия задней стойки. Поставьте на неё две стойки кузова и прикрутите их снизу винтами 3×8.


13

Детали на этот шаг



2× 4× 1:1 4× 3×10

1 2×

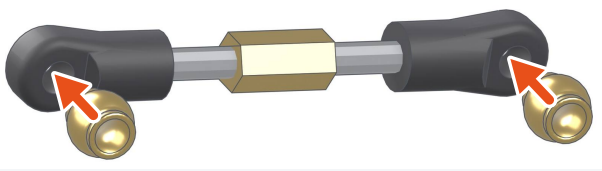

Вдавите шарики в наконечники (пассатижами).


2



1. Вдавите шарики в наконечники (пассатижами). 2. Прикрутите верхние тяги винтами 3×10 сквозь шарики: внутренний конец — к задней стойке, наружный — к ступице.

14


Детали на этот шаг

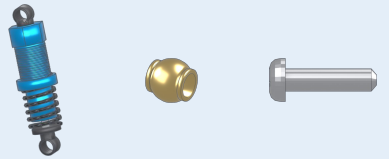

2× 4× 1:1 4× 3×12


1

2×

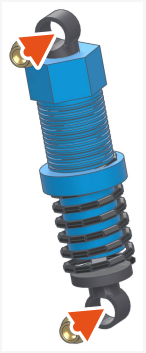

Вдавите шарики в оба ушка амортизатора.

2

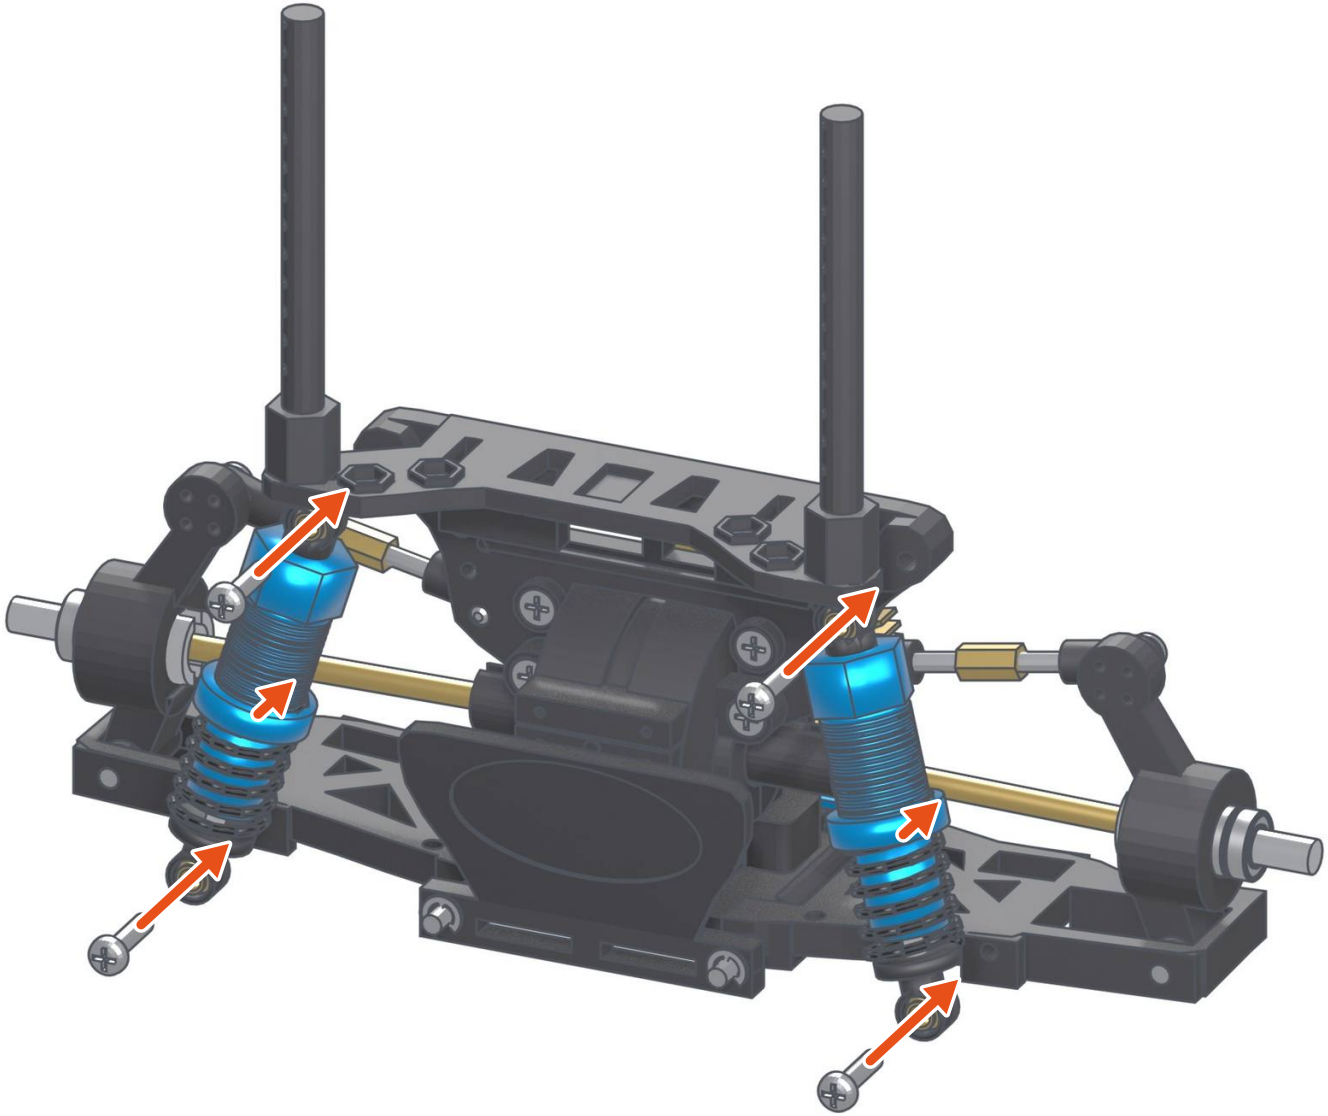

1. Вдавите шарики в оба ушка амортизатора. 2. Прикрутите амортизаторы винтами 3×12: вверху — к задней стороне стойки, внизу — к бугорку рычага, как спереди.

Задний узел готов!



Проверьте: главная шестерня и оси колёс крутятся, рычаги качаются вверх-вниз без заеданий. Дальше — раздел B: рама.