HSP 94123 · Шасси

Инструкция по сборке · Раздел B — рама и рулевое (пробная версия)

Как читать инструкцию

куда ставить деталь

2× собрать два одинаковых узла (левый и правый)


4× сколько деталей нужно

1:1 винты и штифты нарисованы в натуральную величину — приложите и сравните

Л / П левая / правая сторона, если смотреть по ходу машины


Инструменты

- крестовая отвёртка
- гаечный ключ 5,5 мм или пассатижи (гайки M3)
- пассатижи (вдавить шарики)

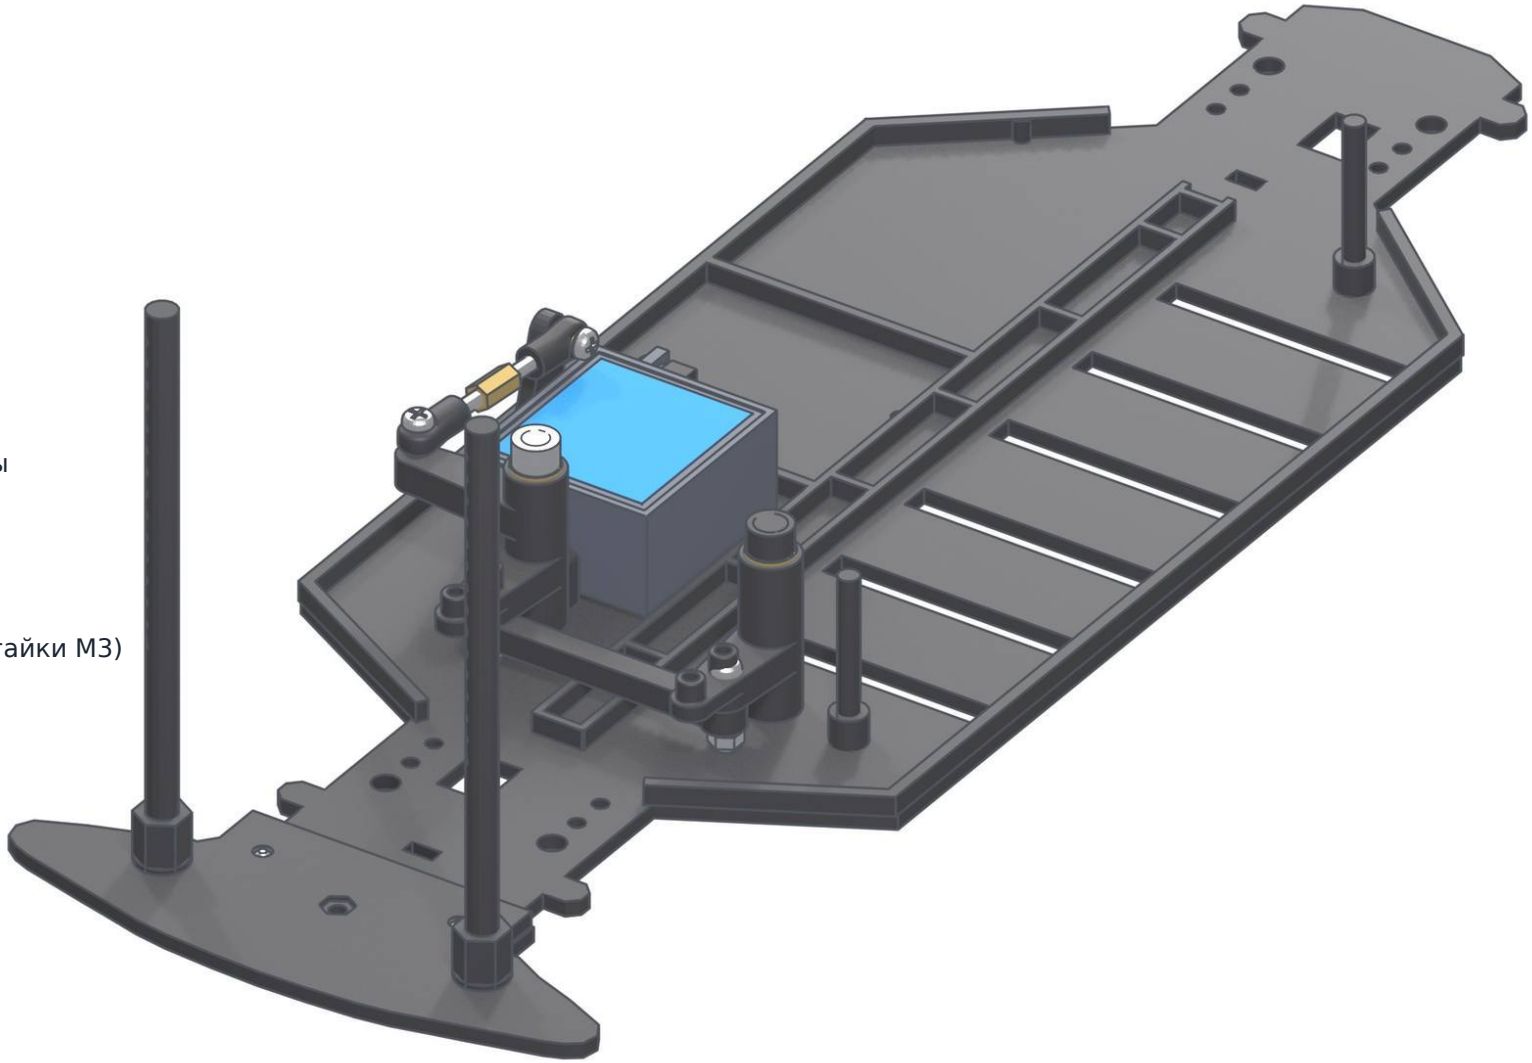

Детали: раздел в

Разложите детали и проверьте, что всё на месте. Крепёж справа — в натуральную величину (1:1).

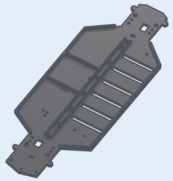

1× Рама-ванна




1× Держатель бампера 02077



2× Стойка кузова



1× Качалка Л

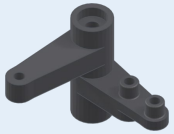

1× Качалка П



1× Стойка-ось П, металл




1× Стойка-ось Л, пластик




2× Латунная втулка



1× Поперечина 02074

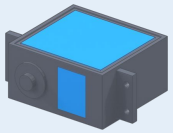


1× Сервопривод



2× Крепление сервы 03013



1× Качалка сервы



1× Тяга сервы



2× Стойка планки

Крепёж и мелочь · 1:1

3× Полукр. 3×6

4× Полукр. 3×10

2× Полукр. 3×14

6× Полукр. 3×8

2× Потай 3×8

2× Потай 3×10

2× Втулка 02101

2× Гайка М3 с нейлоном

2× Шарик латунный


1



1×




2× 3×6

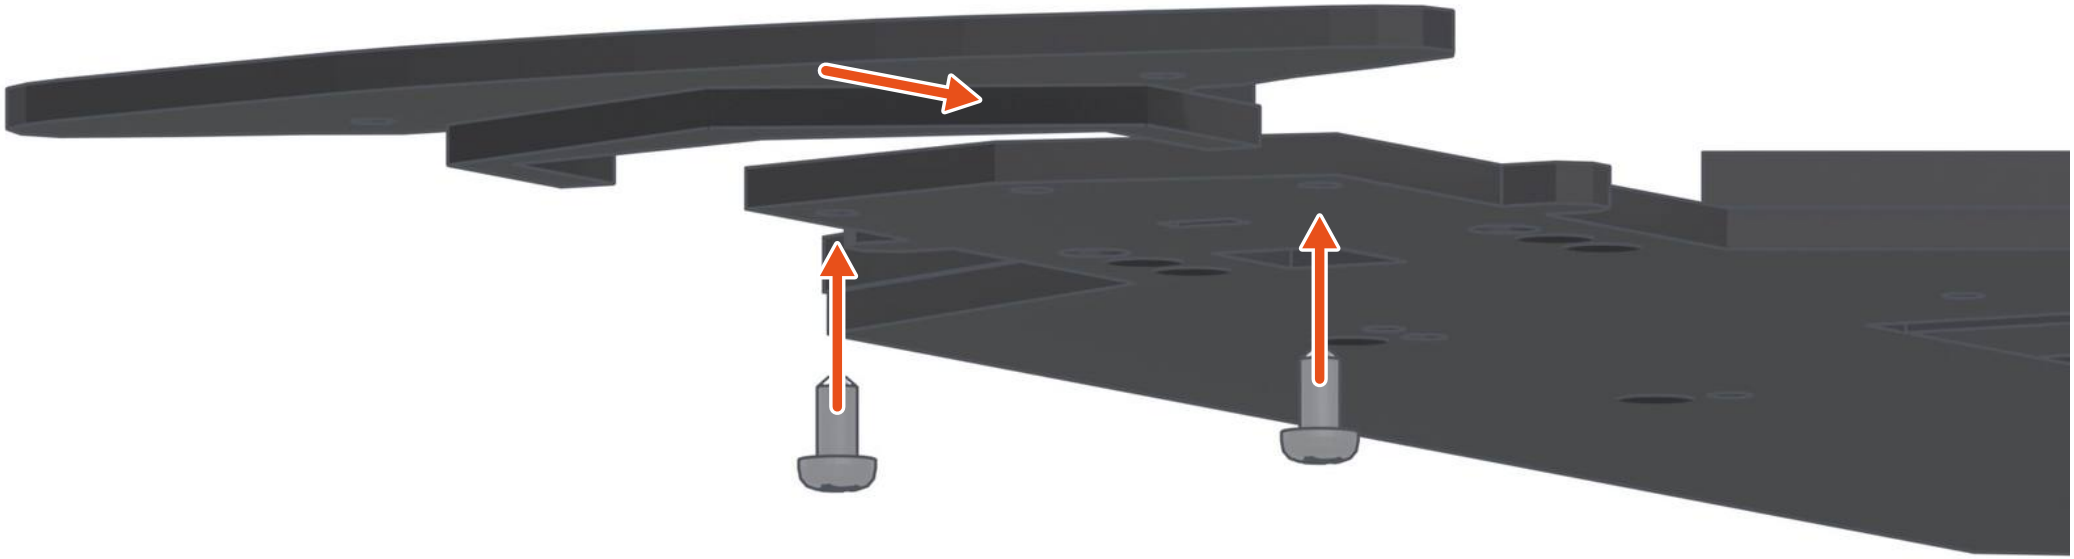



Наденьте держатель переднего бампера на нос рамы-ванны спереди — его бортик обхватывает нос снизу. Прикрутите снизу двумя винтами 3×6.

2

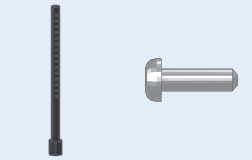

2× 2× 3×10

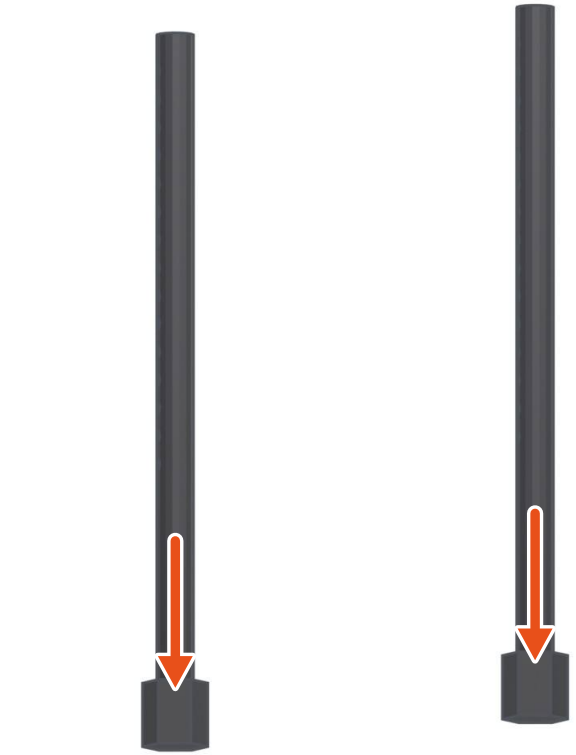


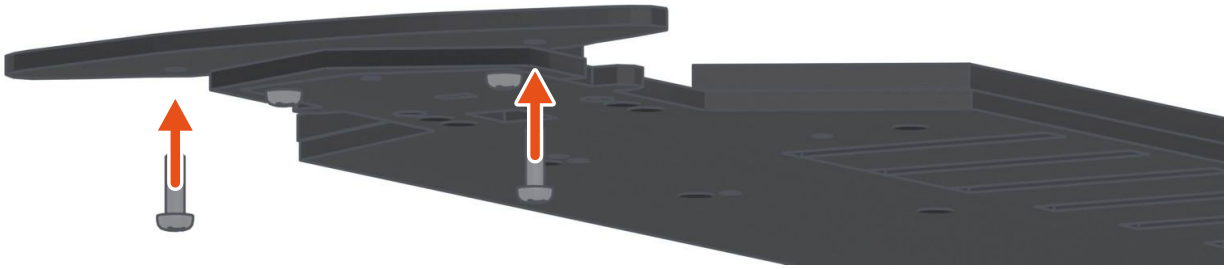


Поставьте передние стойки кузова в шестигранные гнёзда держателя и прикрутите их снизу винтами 3×10.

3

Детали на этот шаг

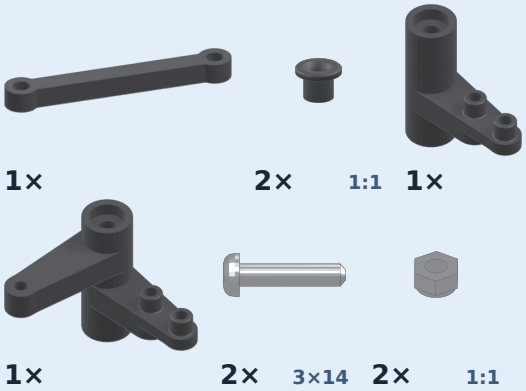


1

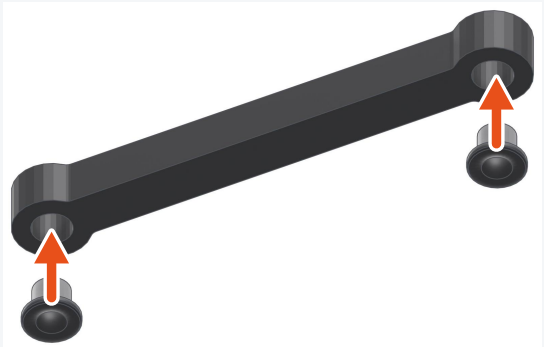


Вставьте втулки 02101 снизу в отверстия поперечины (буртиком вниз).


2

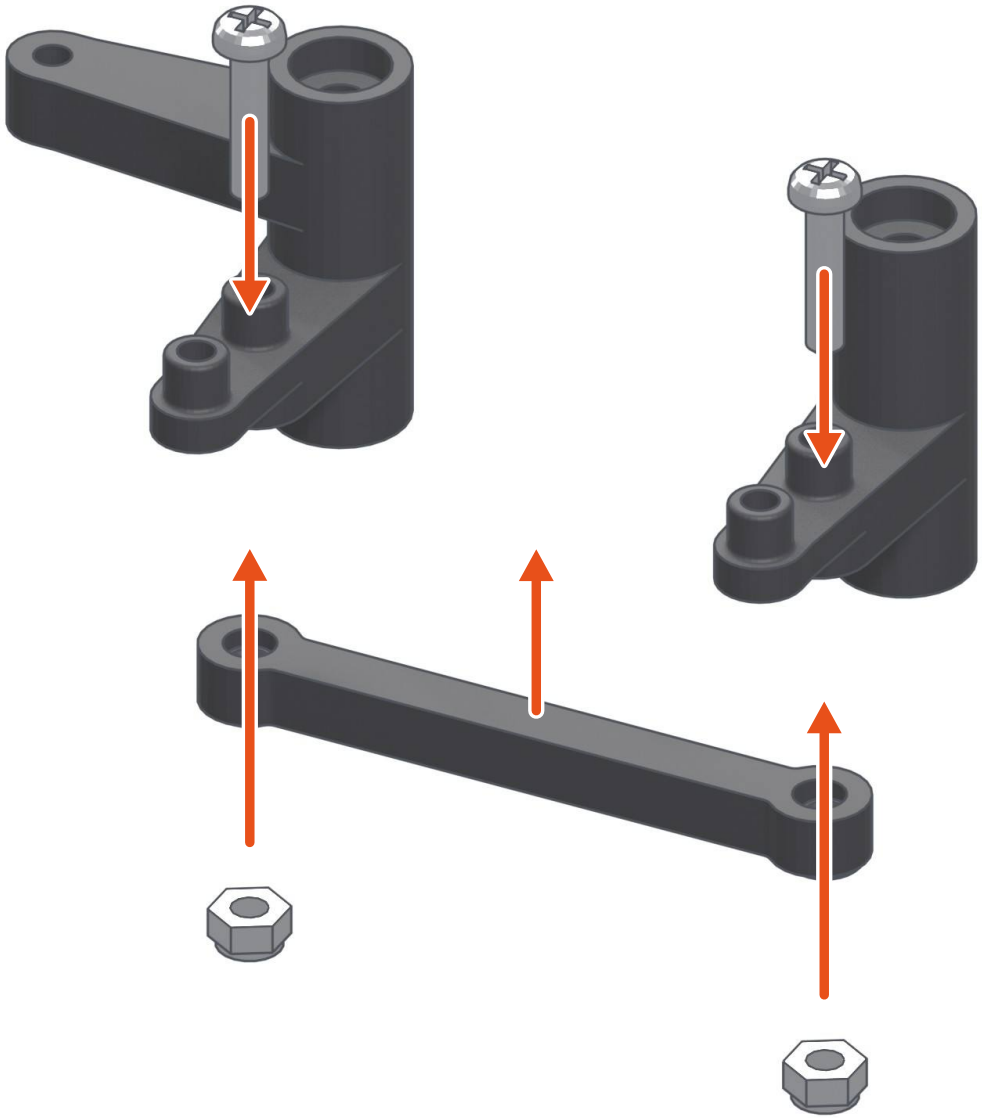

1. Вставьте втулки 02101 снизу в отверстия поперечины (буртиком вниз). 2. Подведите поперечину под передние плечи рулевых качалок (Л — слева, П — справа). Вставьте сверху винты 3×14 сквозь качалки, поперечину и втулки, снизу наверните гайки. Не перетягивайте: качалки должны поворачиваться легко.

4

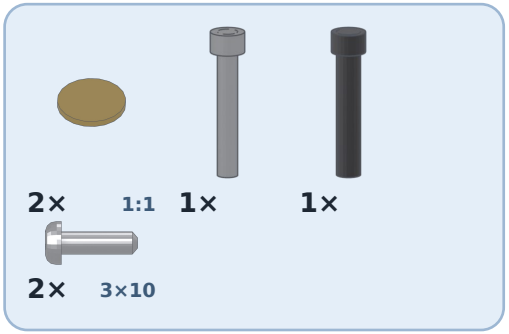


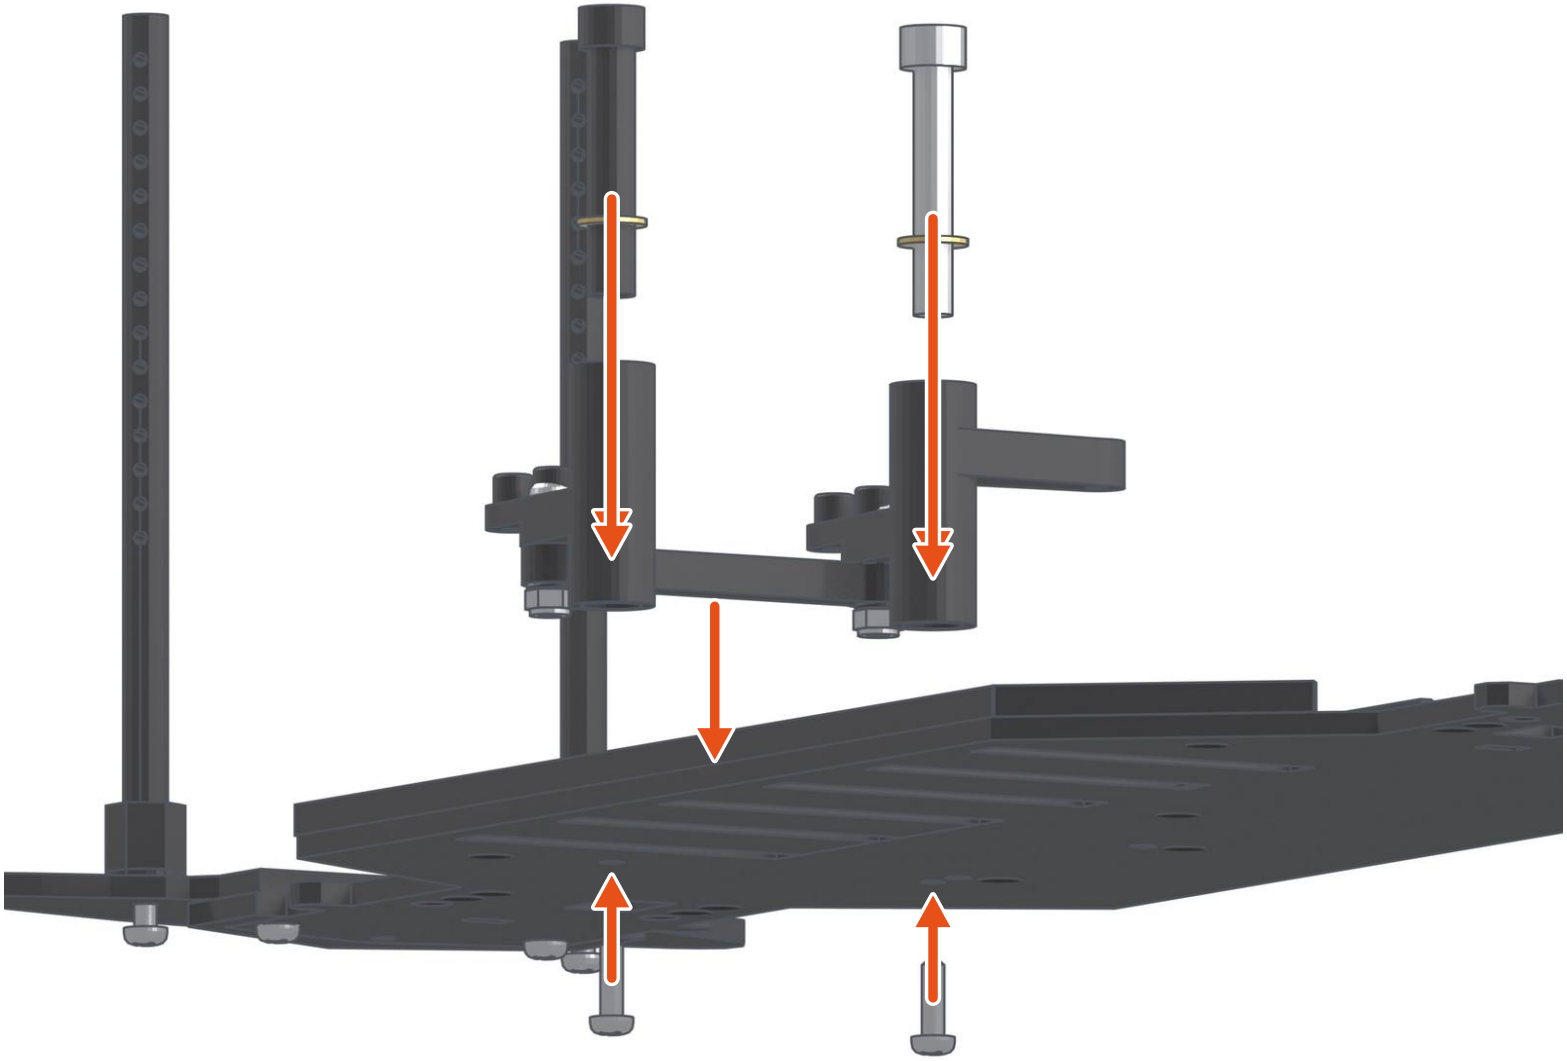

Поставьте рулевой узел на раму. Положите на трубки качалок латунные втулки и вставьте сверху стойки-оси: справа — металлическую, слева — пластиковую. Прикрутите стойки снизу винтами 3×10.

5

Детали на этот шаг

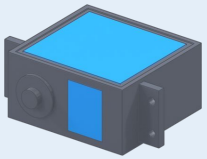

1×



2×




4× 3×8




2× 3×8

1

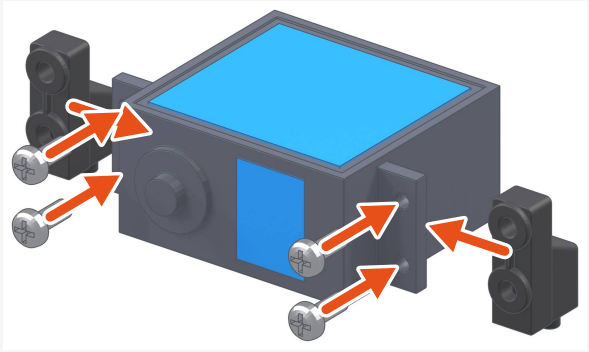

Прикрутите к сервоприводу два крепления 03013 — по два винта 3×8.

2

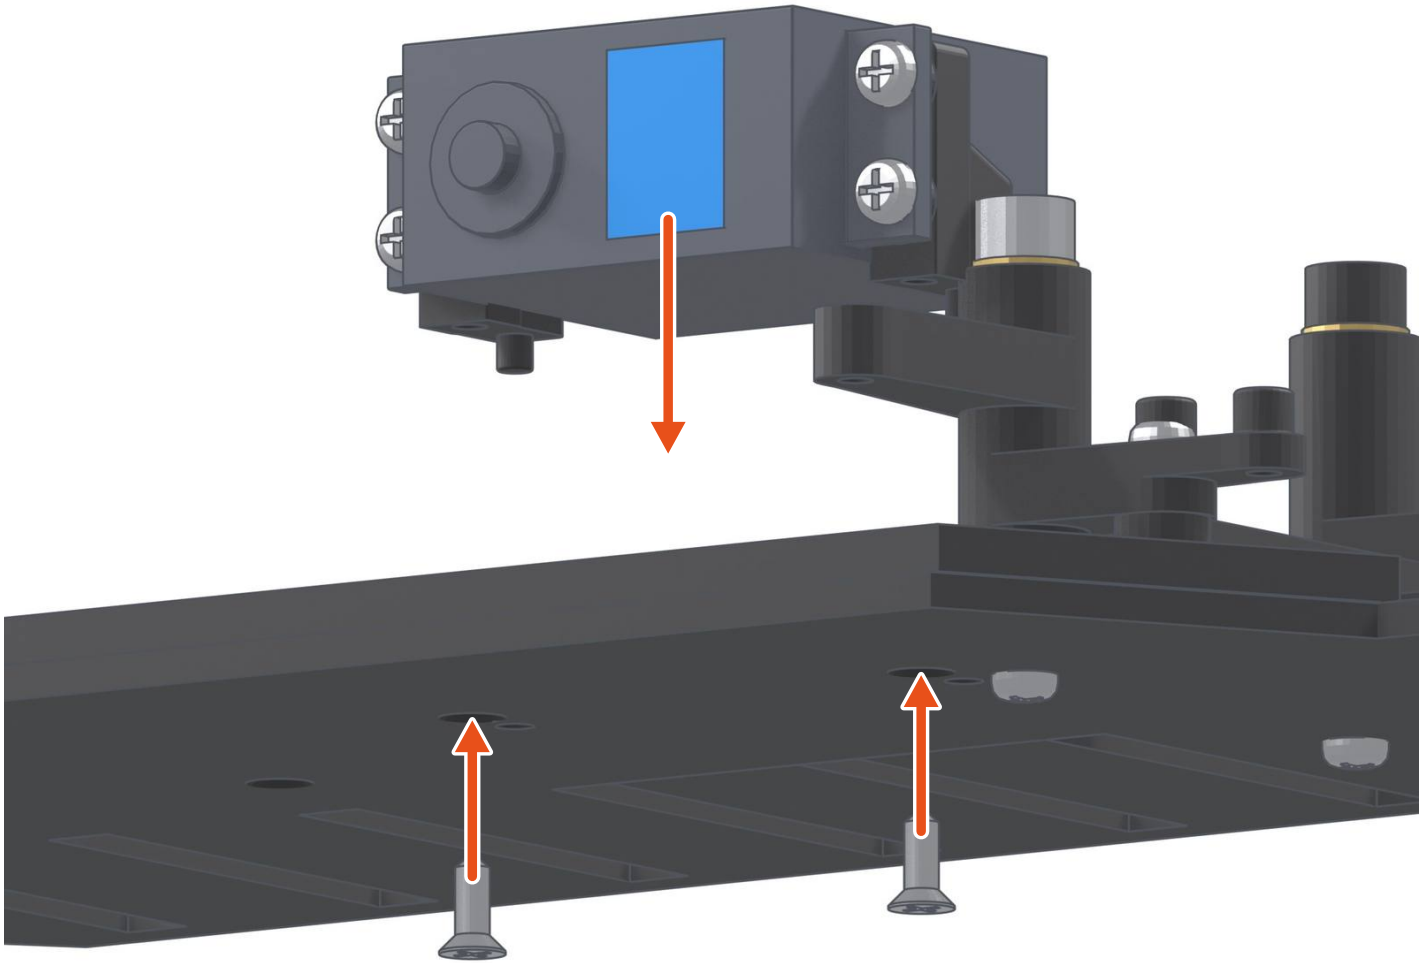

1. Прикрутите к сервоприводу два крепления 03013 — по два винта 3×8. 2. Положите сервопривод на раму у правого борта, валом наружу. Прикрутите крепления снизу двумя потайными винтами 3×8.


6



1×




1× 3×6

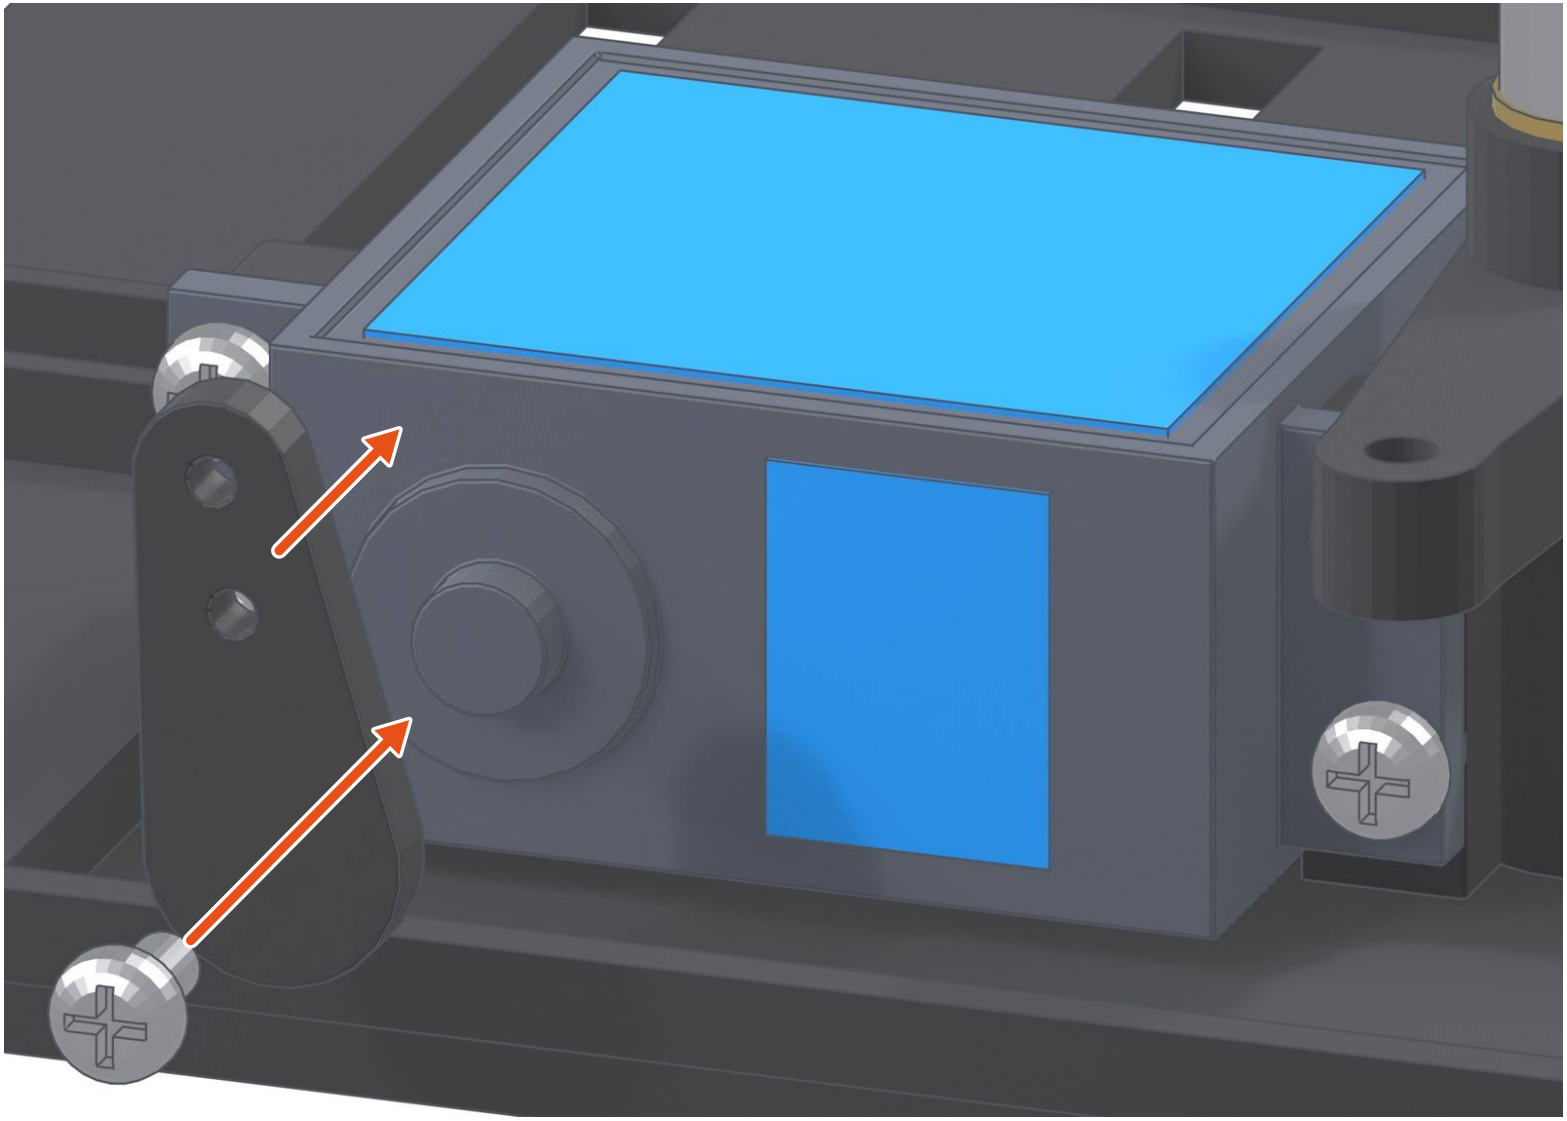

Наденьте качалку сервопривода на вал и закрепите винтом 3×6. Ровно выставим её позже, когда подключим электронику.

7

Детали на этот шаг



1×




2× 1:1




2× 3×8

1

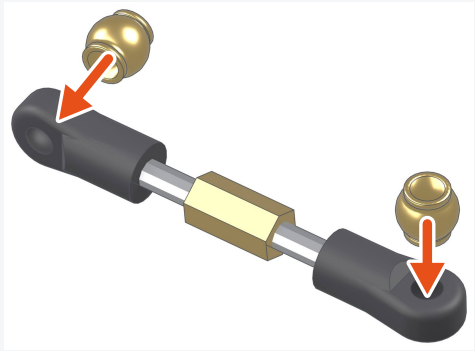

Вдавите латунные шарики в оба наконечника тяги (пассатижами).


2

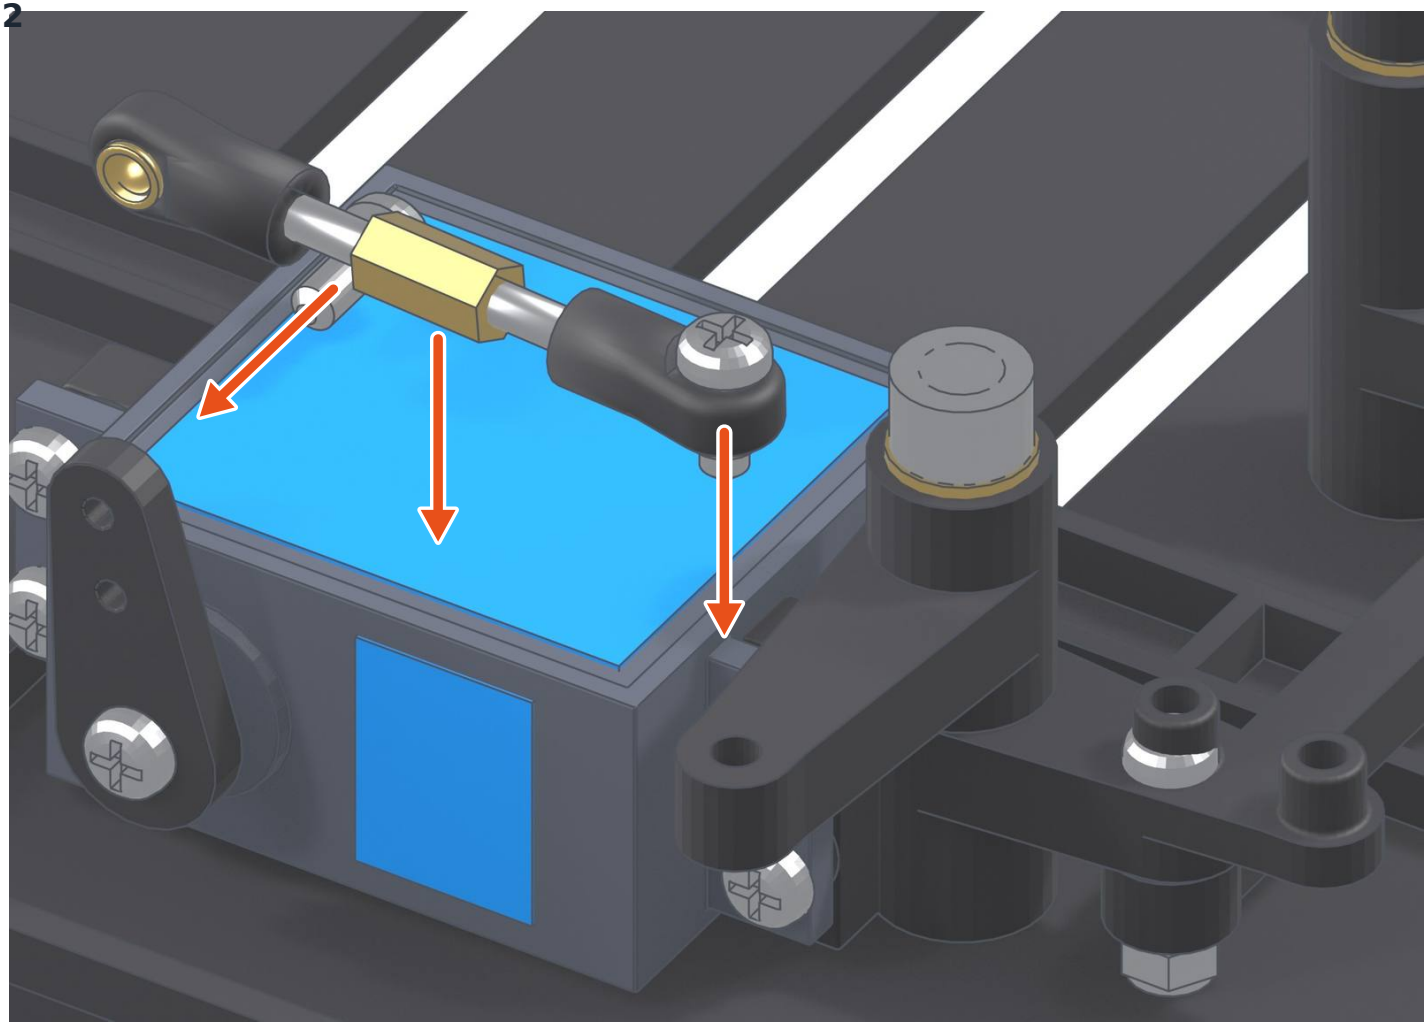

1. Вдавите латунные шарики в оба наконечника тяги (пассатижами). 2. Прикрутите тягу винтами 3×8 сквозь шарики: один конец — к качалке сервопривода, другой — к заднему плечу правой рулевой качалки.


8



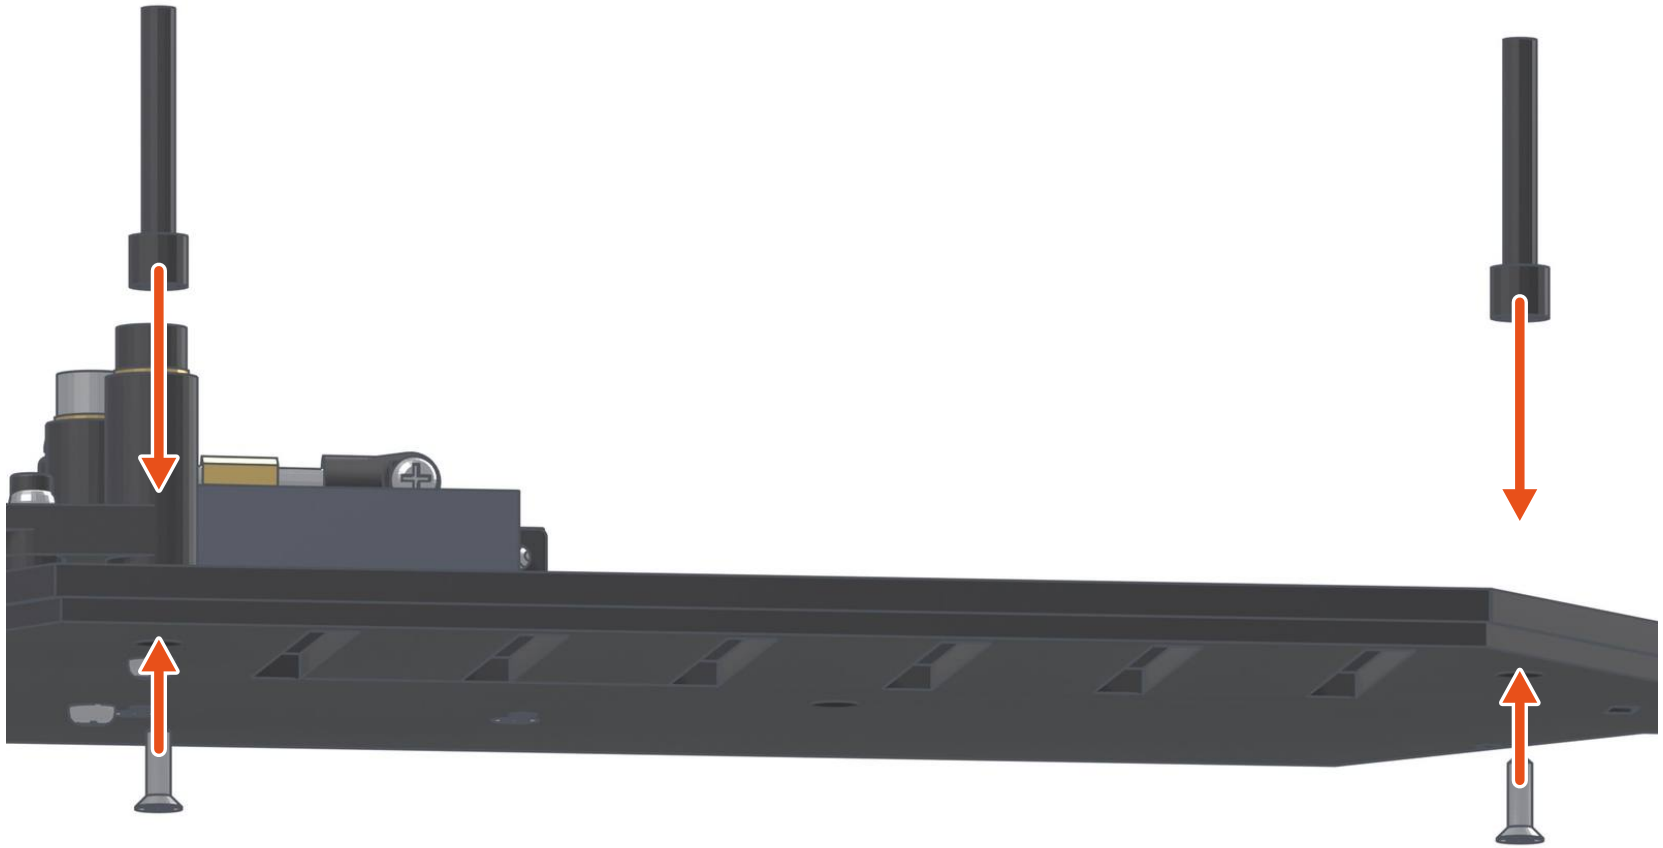

Поставьте стойки прижимной планки аккумулятора — переднюю и заднюю у левого борта — и прикрутите их снизу потайными винтами 3×10.

Рама готова!

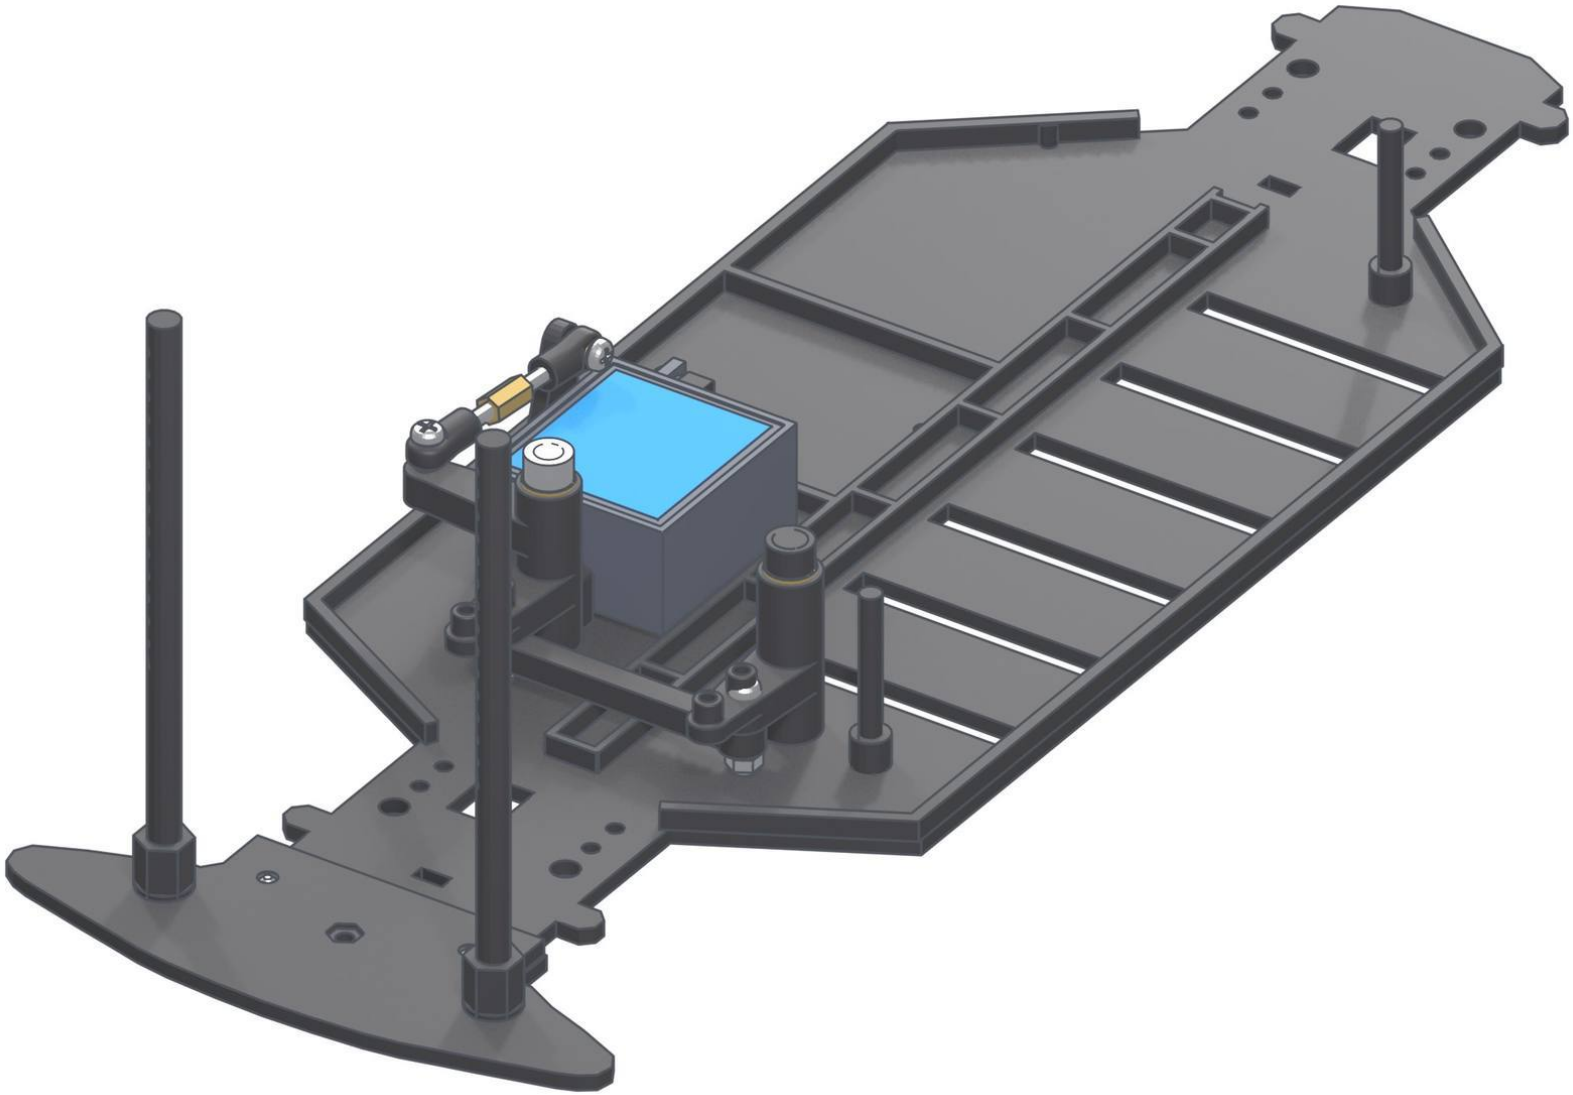

Проверьте: рулевые качалки поворачиваются вместе и легко, ничего не цепляет. Сервопривод без питания поворачивается туго — так и должно быть. Дальше — раздел Г: ставим на раму передний и задний узлы.