HSP 94123 · Шасси

Инструкция по сборке · Раздел Г — сборка на раме (пробная версия)

Как читать инструкцию

→ куда ставить деталь

2× собрать два одинаковых узла (левый и правый)


4× сколько деталей нужно

1:1 винты и штифты нарисованы в натуральную величину — приложите и сравните

Л / П левая / правая сторона, если смотреть по ходу машины


Инструменты

- крестовая отвёртка
- шестигранник 1,5 мм (винт шестерни мотора)
- шестигранник 2 мм (муфты вала, если понадобится)

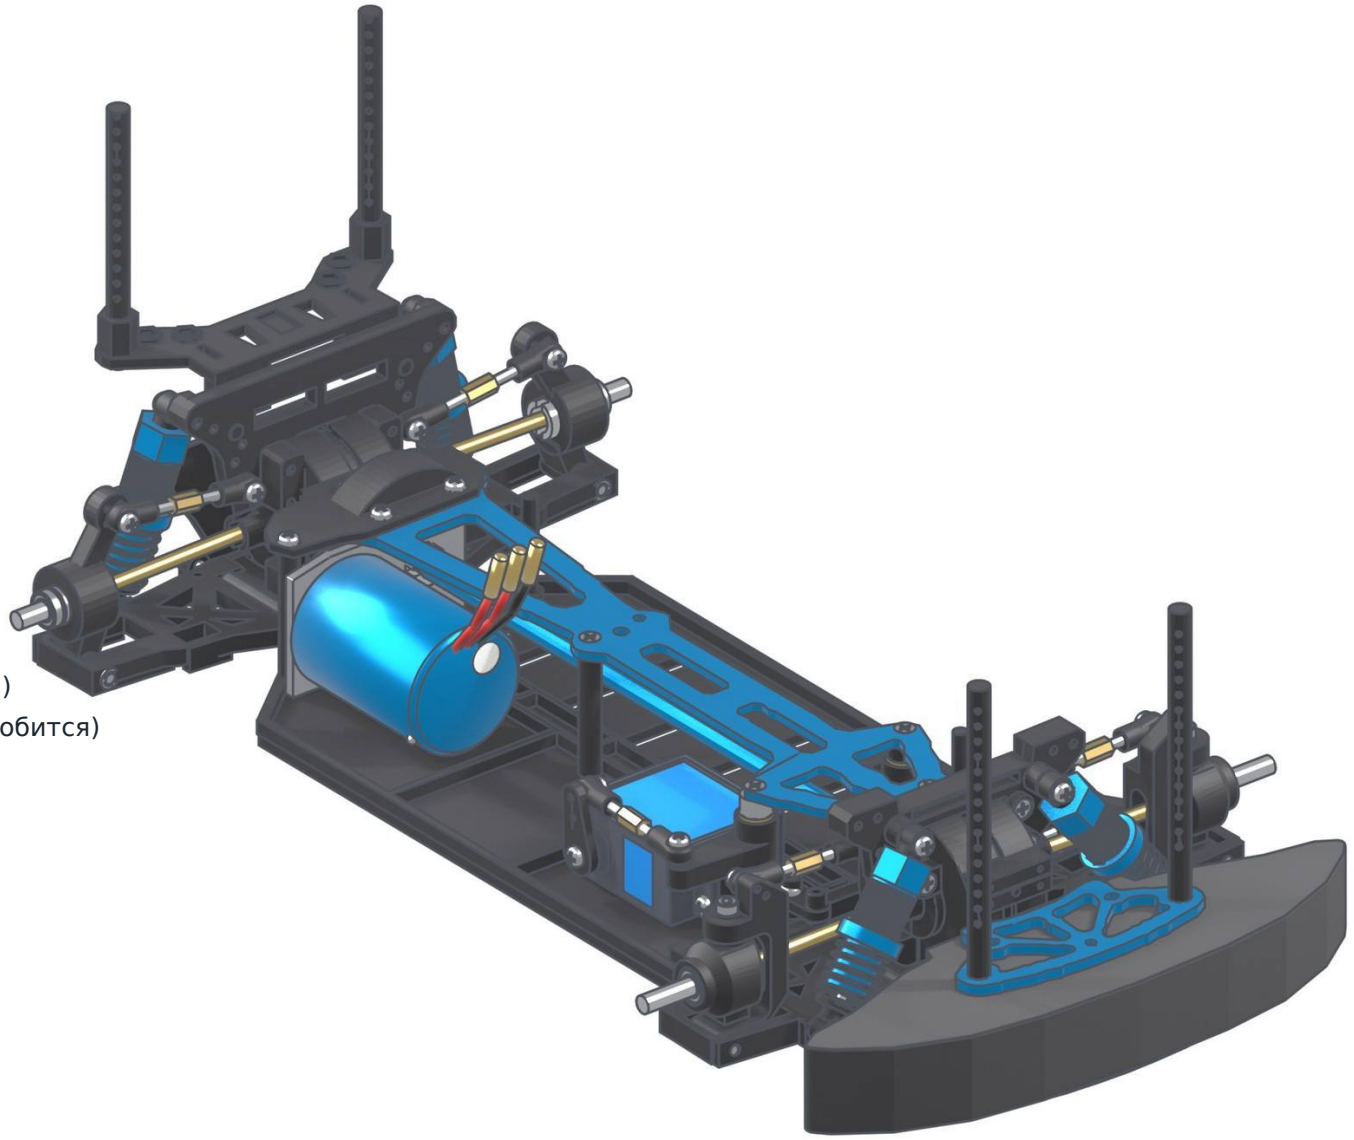

Детали: раздел г


Разложите детали и проверьте, что всё на месте. Крепёж справа — в натуральную величину (1:1).




1×
Передний узел (раздел А)




1×
Задний узел (раздел Б)

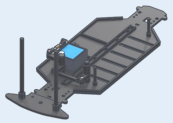


1×
Рама (раздел В)

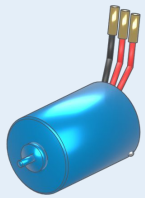

1×
Мотор 3300KV

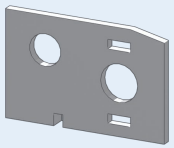

1×
Площадка мотора

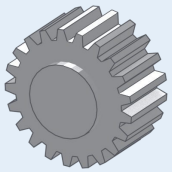

1×
Шестерня мотора 21T


1×
Центральный вал




1×
Стойка деки 03006




1×
Стойка кожуха

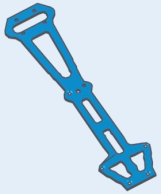

1×
Верхняя дека

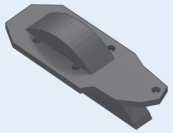

1×
Кожух шестерён



1×
Бампер (поролон)



1×
Пластина бампера

Крепёж и мелочь · 1:1

8× Потай 3×15

7× Полукр. 3×10


3× Полукр. 3×8

4× Потай 3×8

2× Потай 3×10

1× Винт М3×3 б/г


1

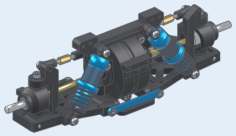

1×





4× 3×15

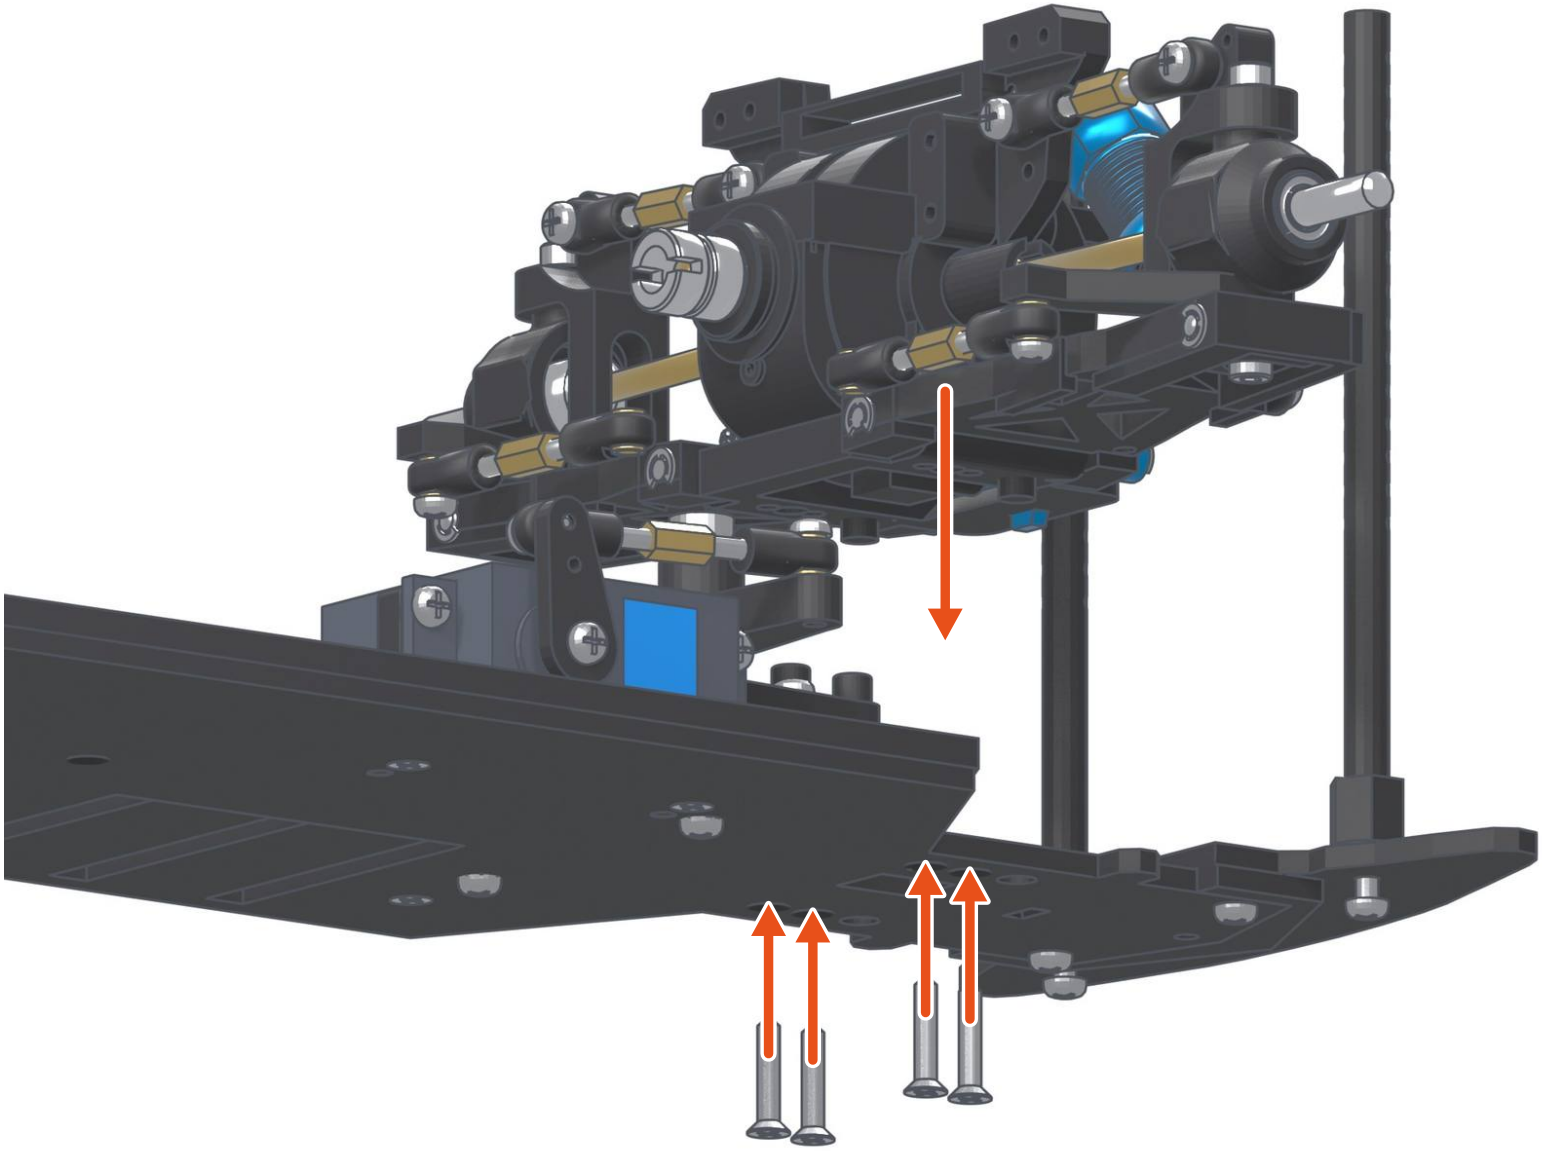

Поставьте передний узел на нос рамы: рамка-держатель рычагов ложится на дно. Переверните раму и прикрутите узел снизу четырьмя потайными винтами 3×15 — по два у каждого борта.

2



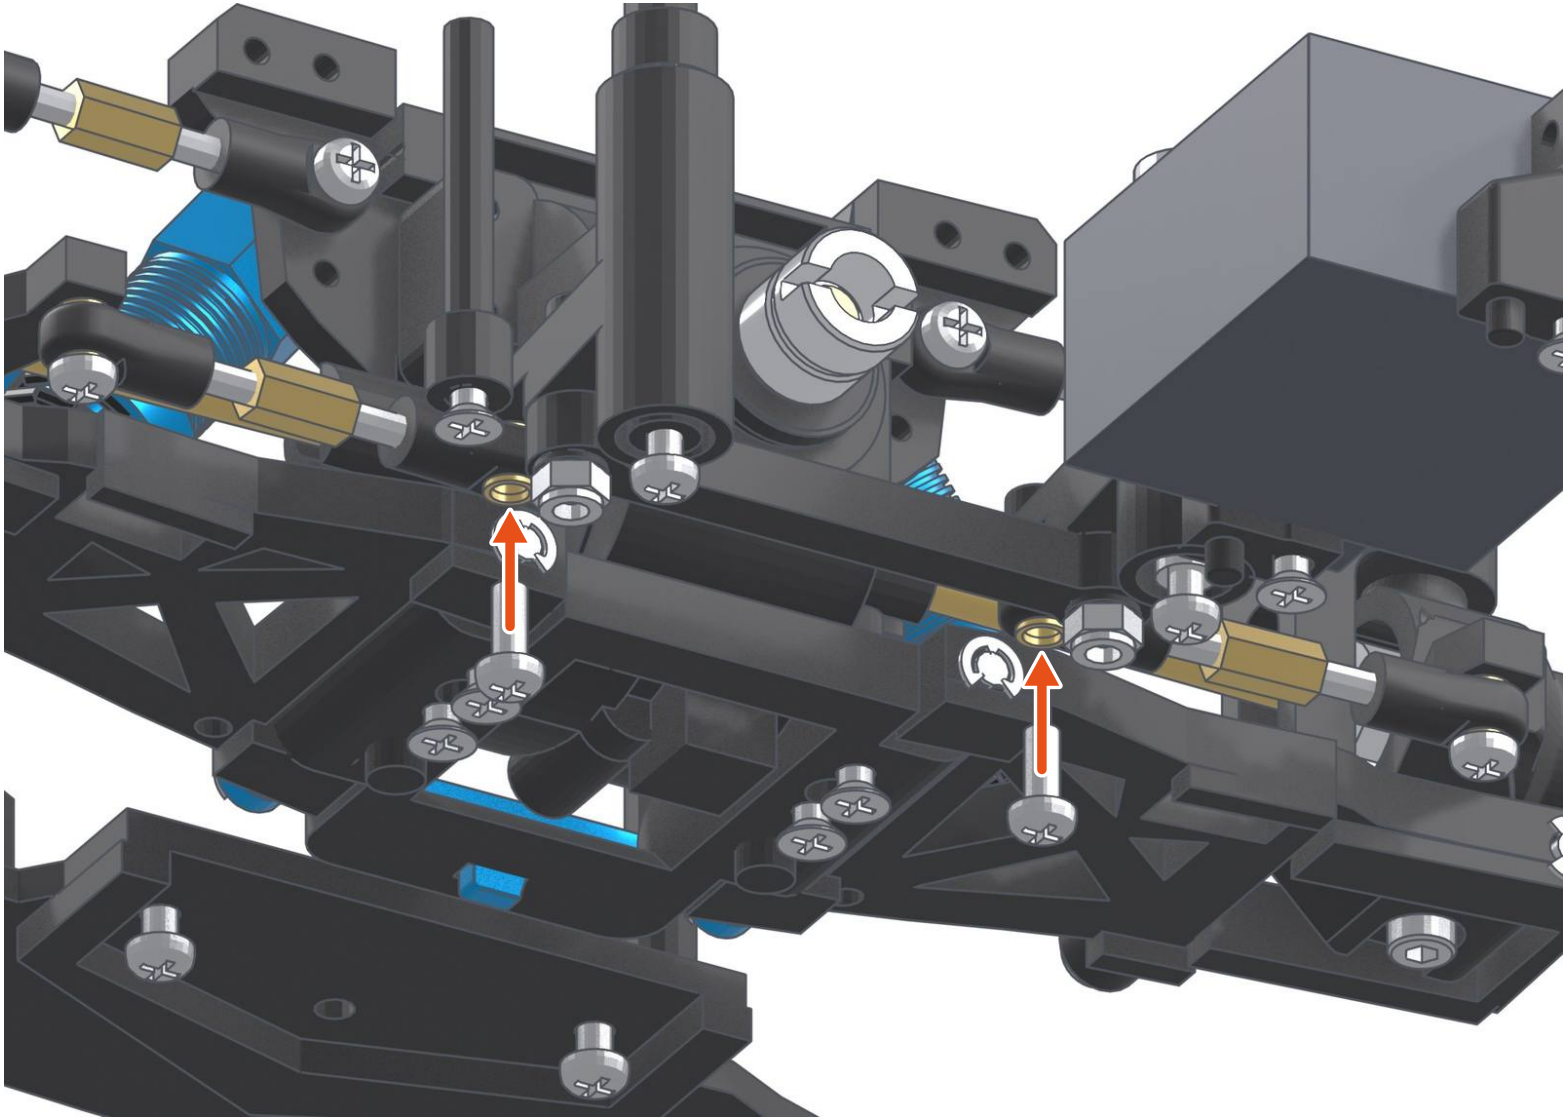

Соедините рулевые тяги с качалками: вставьте винт 3×8 снизу сквозь шарик на свободном конце тяги и вкрутите его в переднее плечо качалки. Рама на картинке скрыта, чтобы были видны винты.


3



1×




4× 3×15

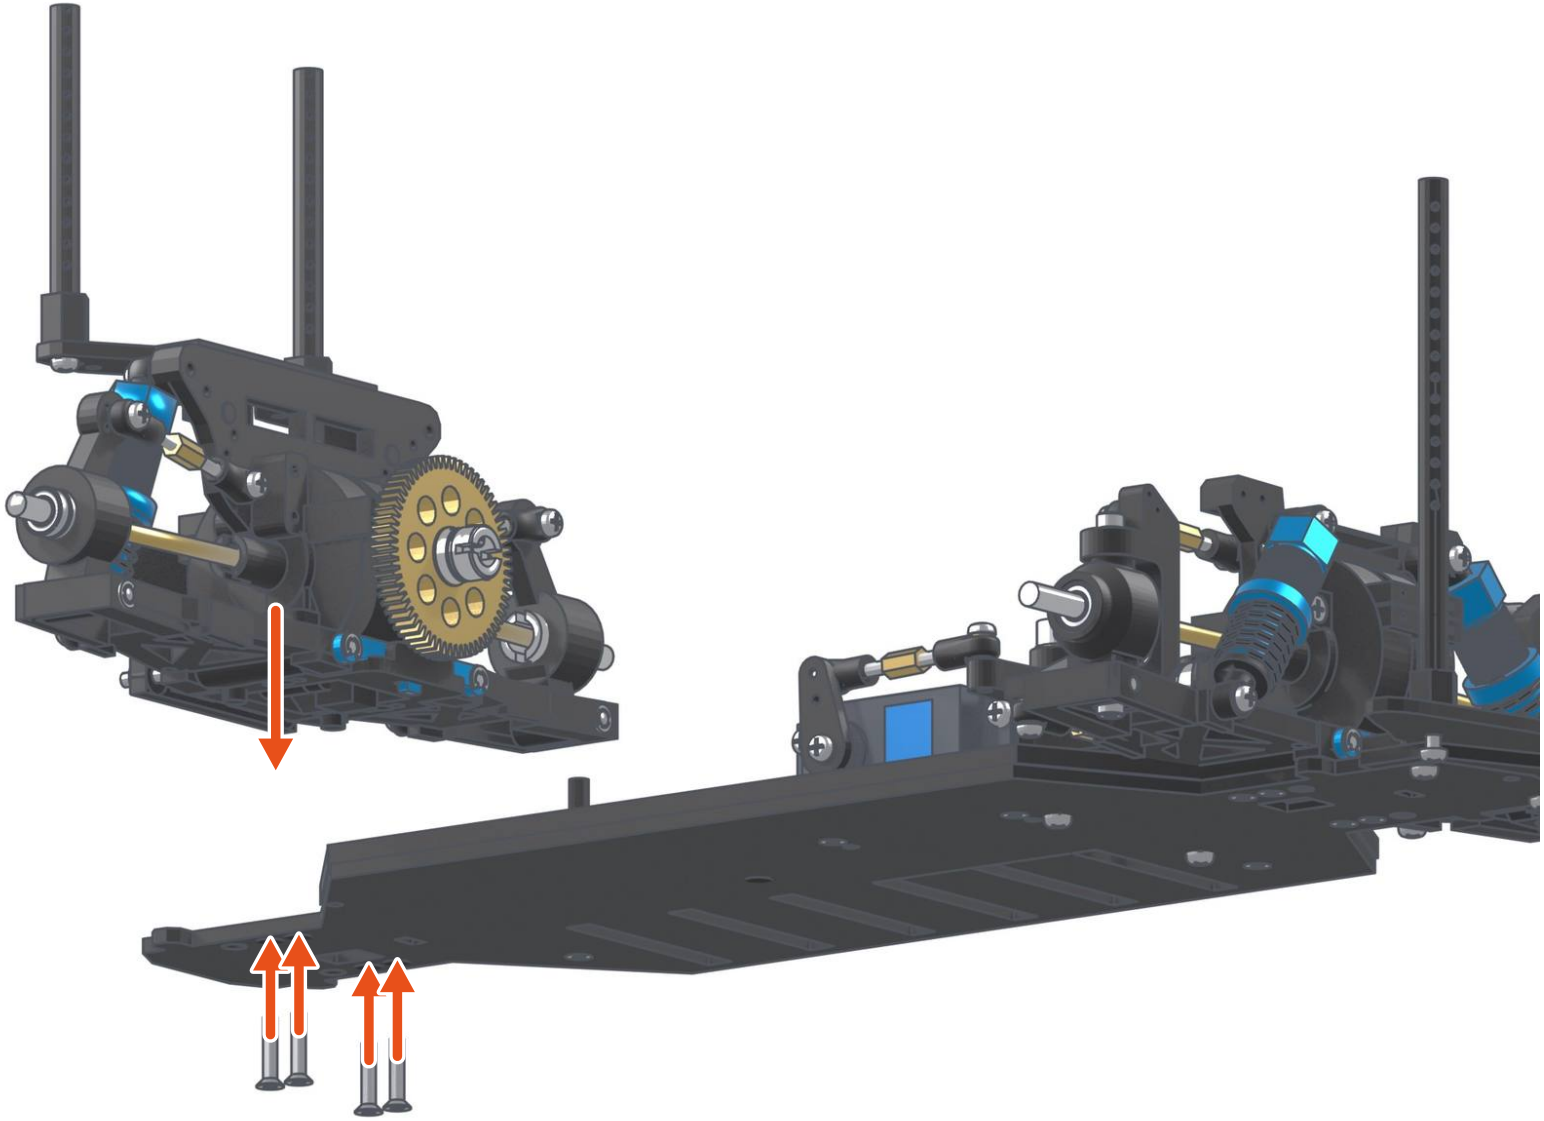


Так же поставьте на раму задний узел и прикрутите его снизу четырьмя потайными винтами 3×15.

4

Детали на этот шаг

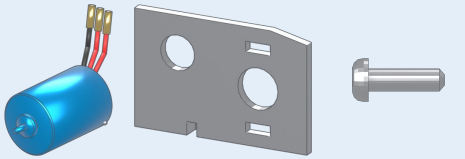


1× 1× 2× 3×10

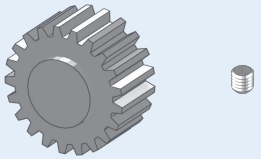


1× 1× 1:1

1

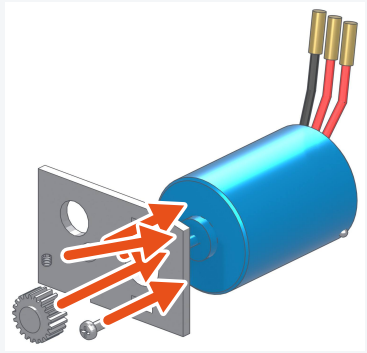

Площадку — к мотору 2 винтами 3×10.
Шестерню 21T — на вал, винт M3×3.


2

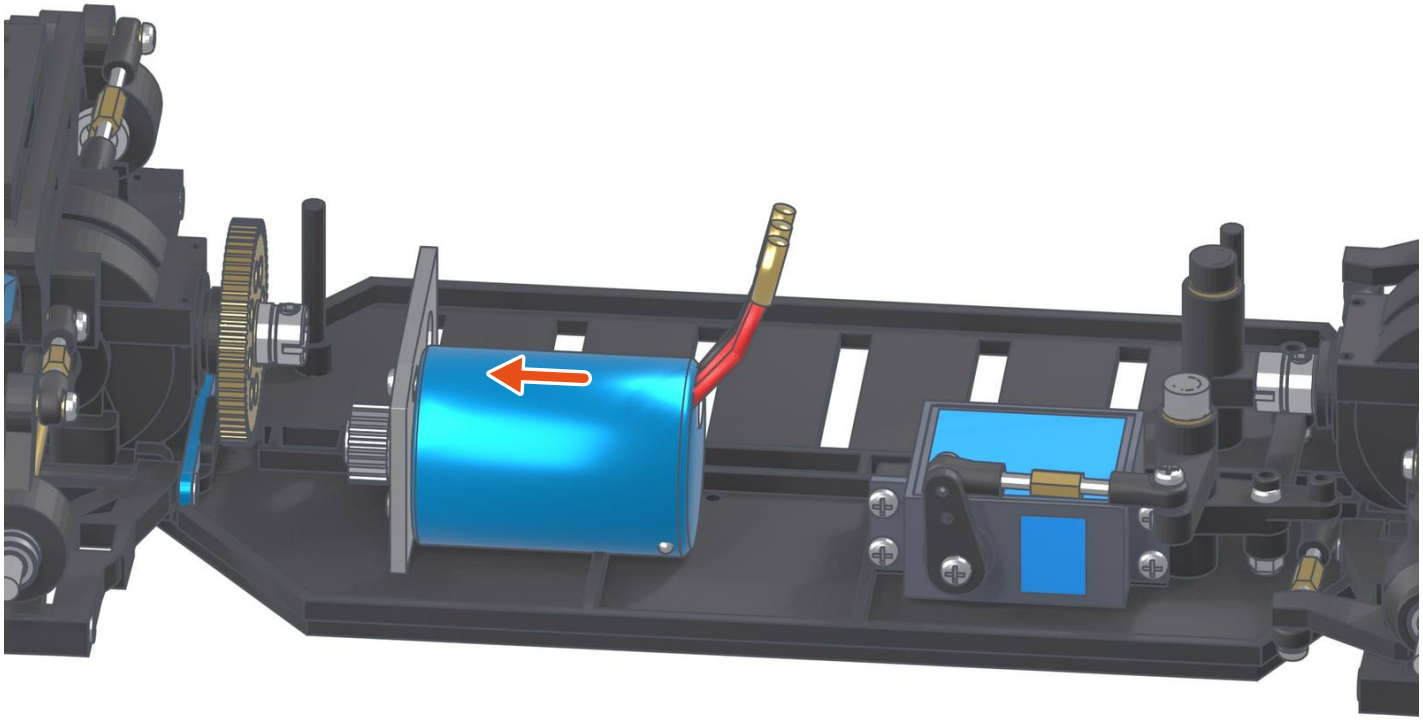

1. Площадку — к мотору 2 винтами 3×10. Шестерню 21T — на вал, винт M3×3. 2. Поставьте мотор в раму чуть впереди и сдвиньте назад: площадка надевается на муфту, шестерни входят в зацепление. Зазор между зубьями — с лист бумаги; если туго — ослабьте винты мотора и сдвиньте его в пазах.


5


1×

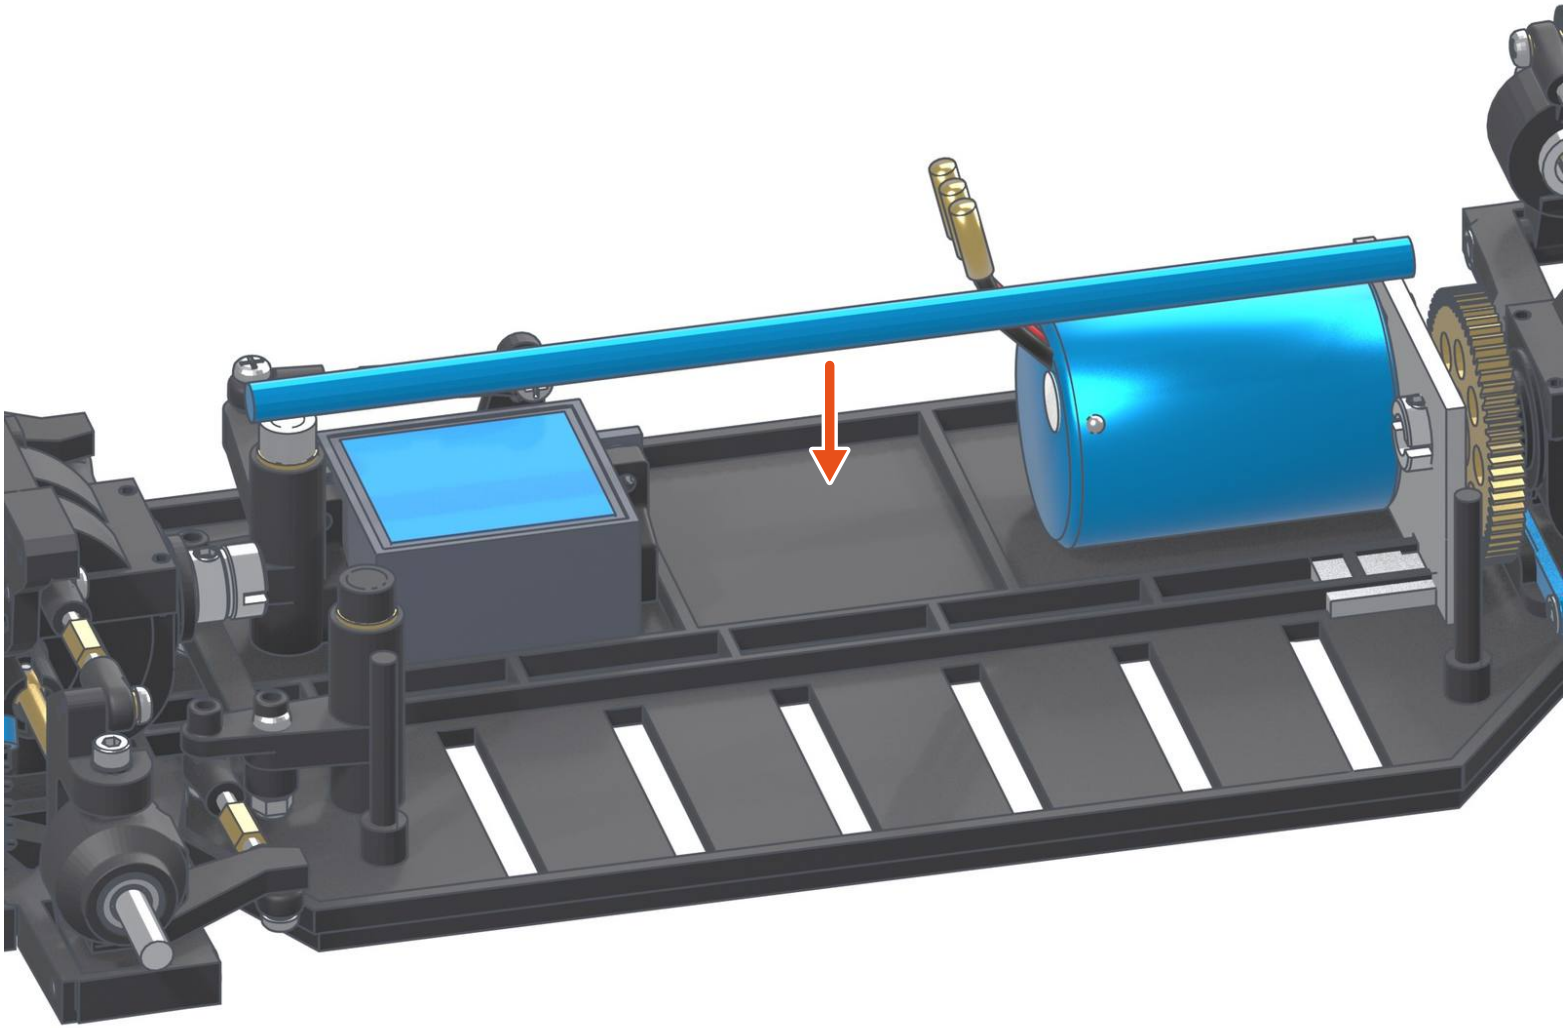

Вставьте центральный вал: одним концом поглубже в заднюю муфту, опустите передний конец и сдвиньте вал вперёд, в переднюю муфту. Если не входит — ослабьте винт M4 одной муфты, сдвиньте её и снова затяните.

6

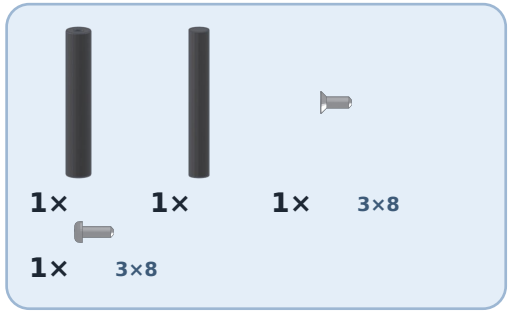

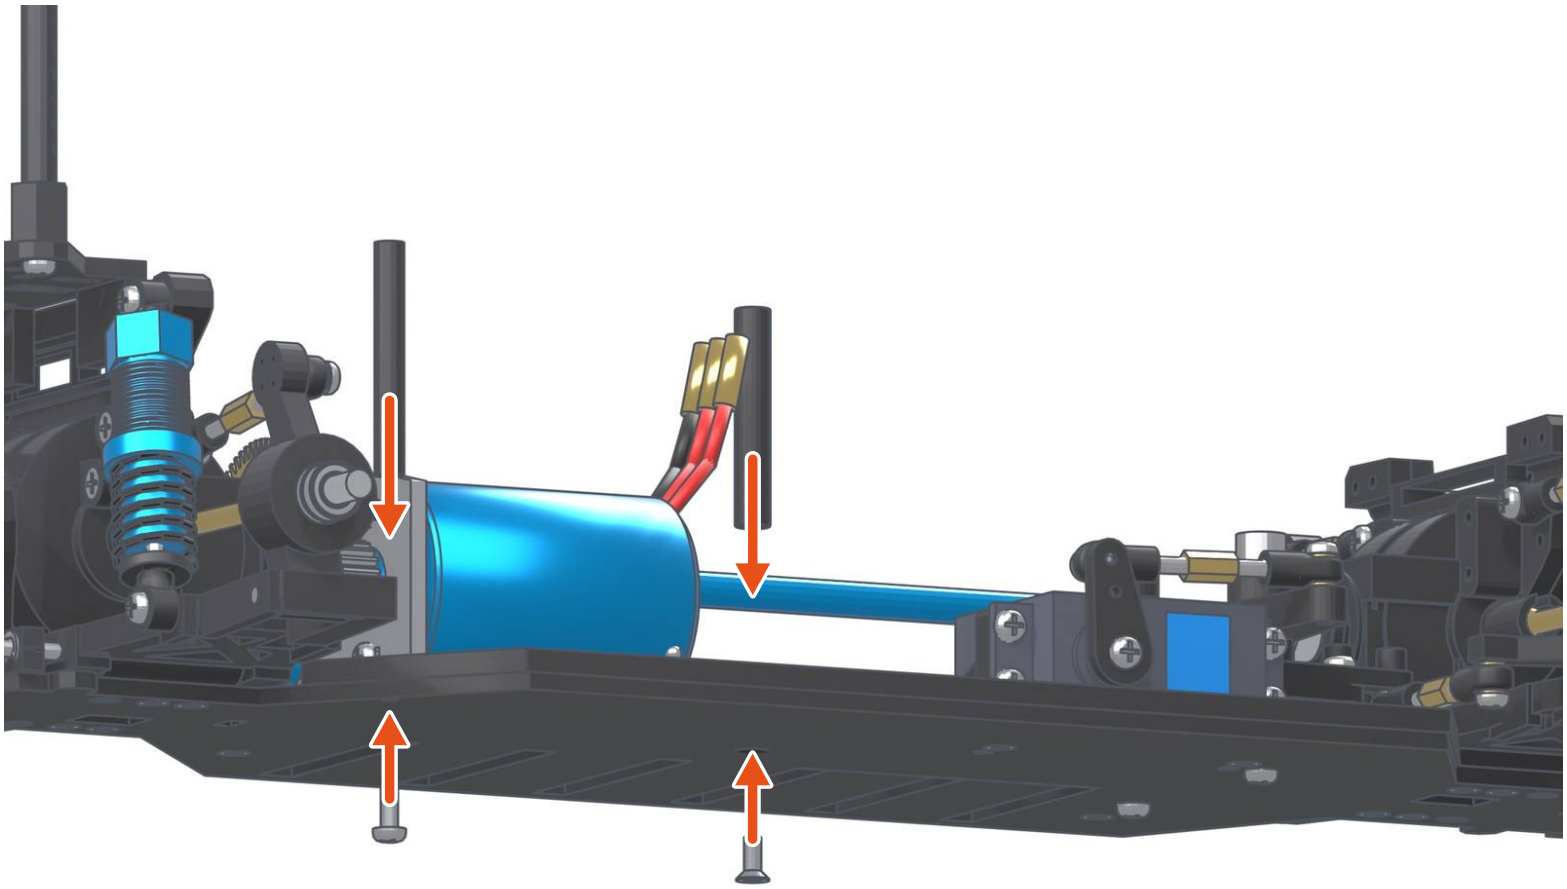

Поставьте центральную стойку деки (справа от середины рамы) и стойку кожуха (за площадкой мотора). Прикрутите снизу: стойку деки — потайным винтом 3×8, стойку кожуха — полукруглым 3×8.

7




1×



2× 3×10




3× 3×8

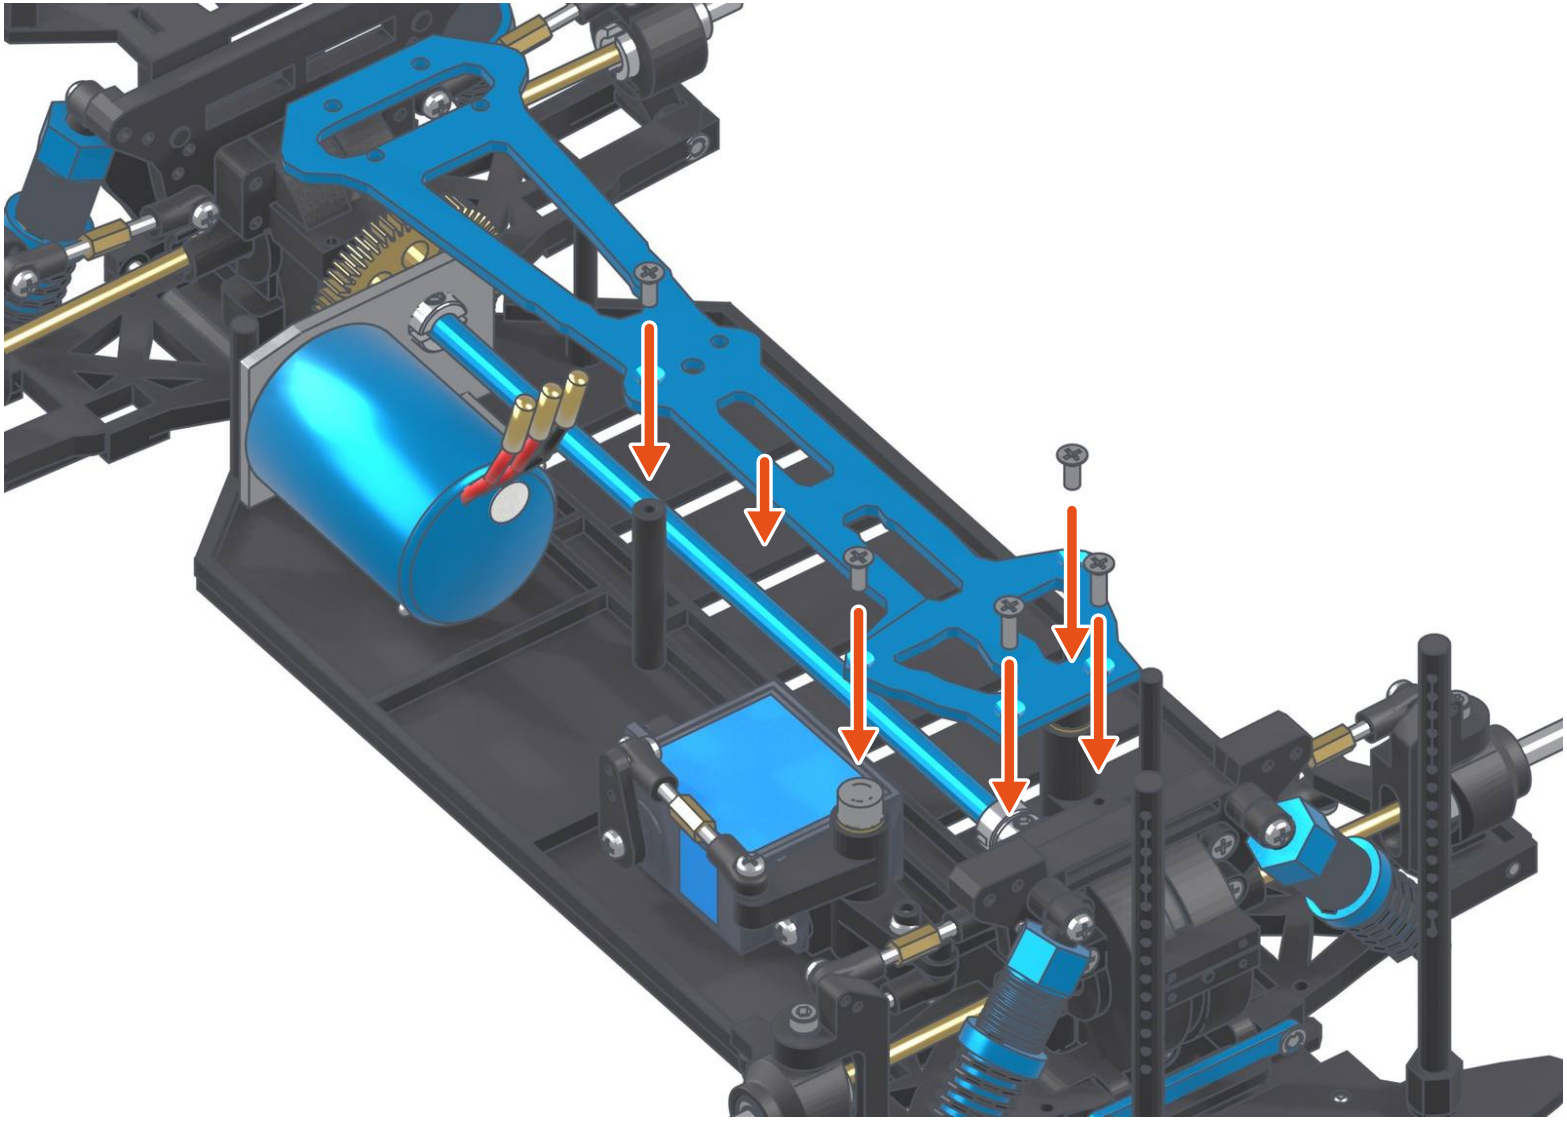

Положите верхнюю деку — главная шестерня проходит в её прорезь. Прикрутите потайными винтами: спереди 3×10 в носик переднего редуктора, 3×8 — в стойки качалок и в центральную стойку.


8

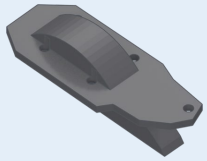

1×




5× 3×10

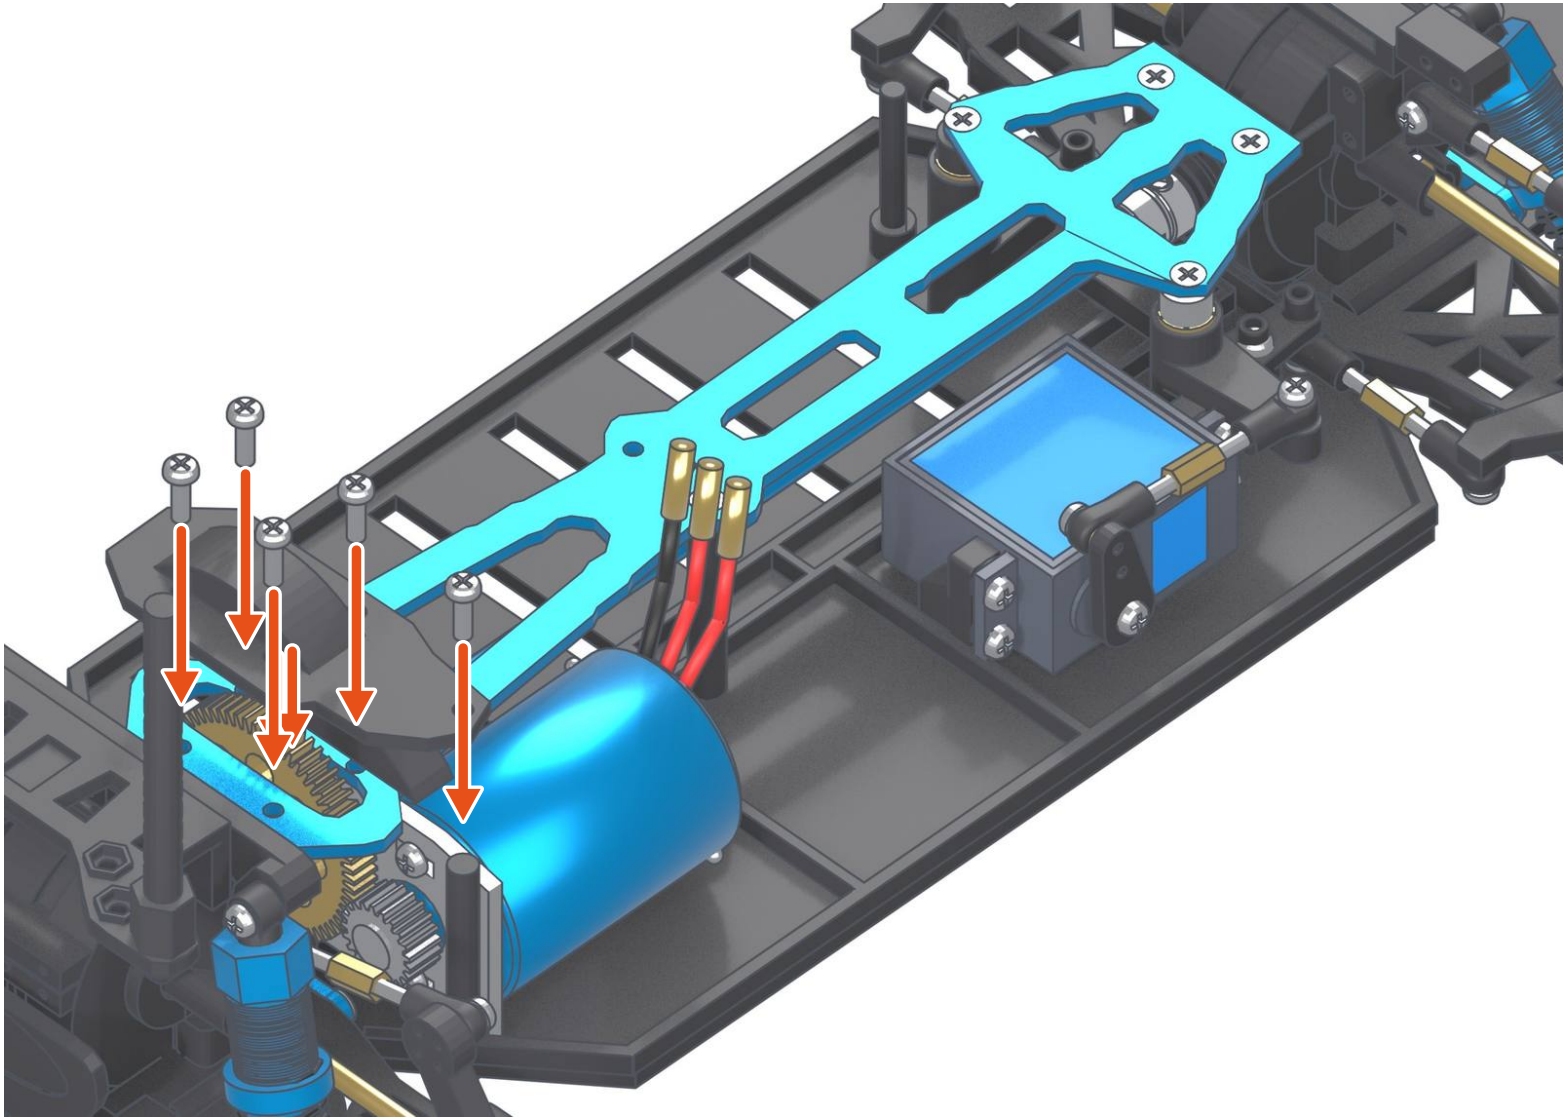


Накройте шестерни кожухом и прикрутите пятью винтами 3×10: два — в задний редуктор, два — в площадку мотора, один — в стойку кожуха.


9

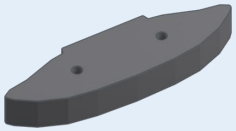

1×

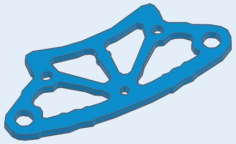


1×

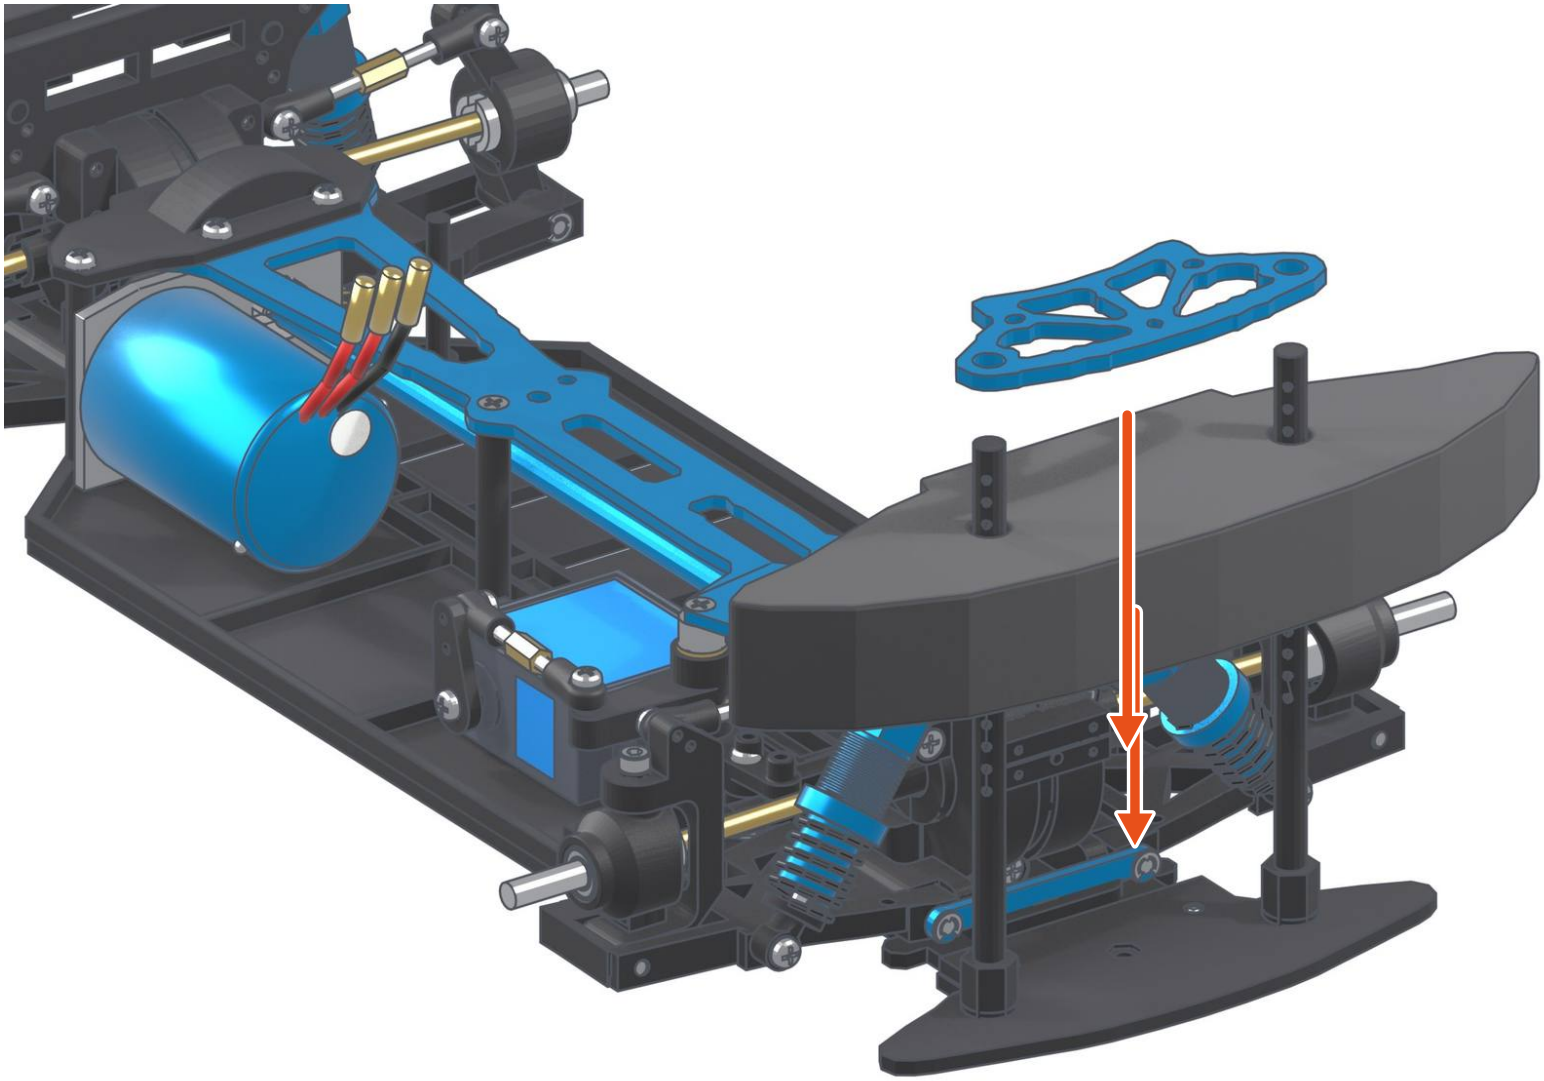

Наденьте поролоновый бампер на передние стойки кузова — его задний «язык» упирается в передний редуктор. Сверху наденьте алюминиевую пластину бампера.

Шасси собрано!

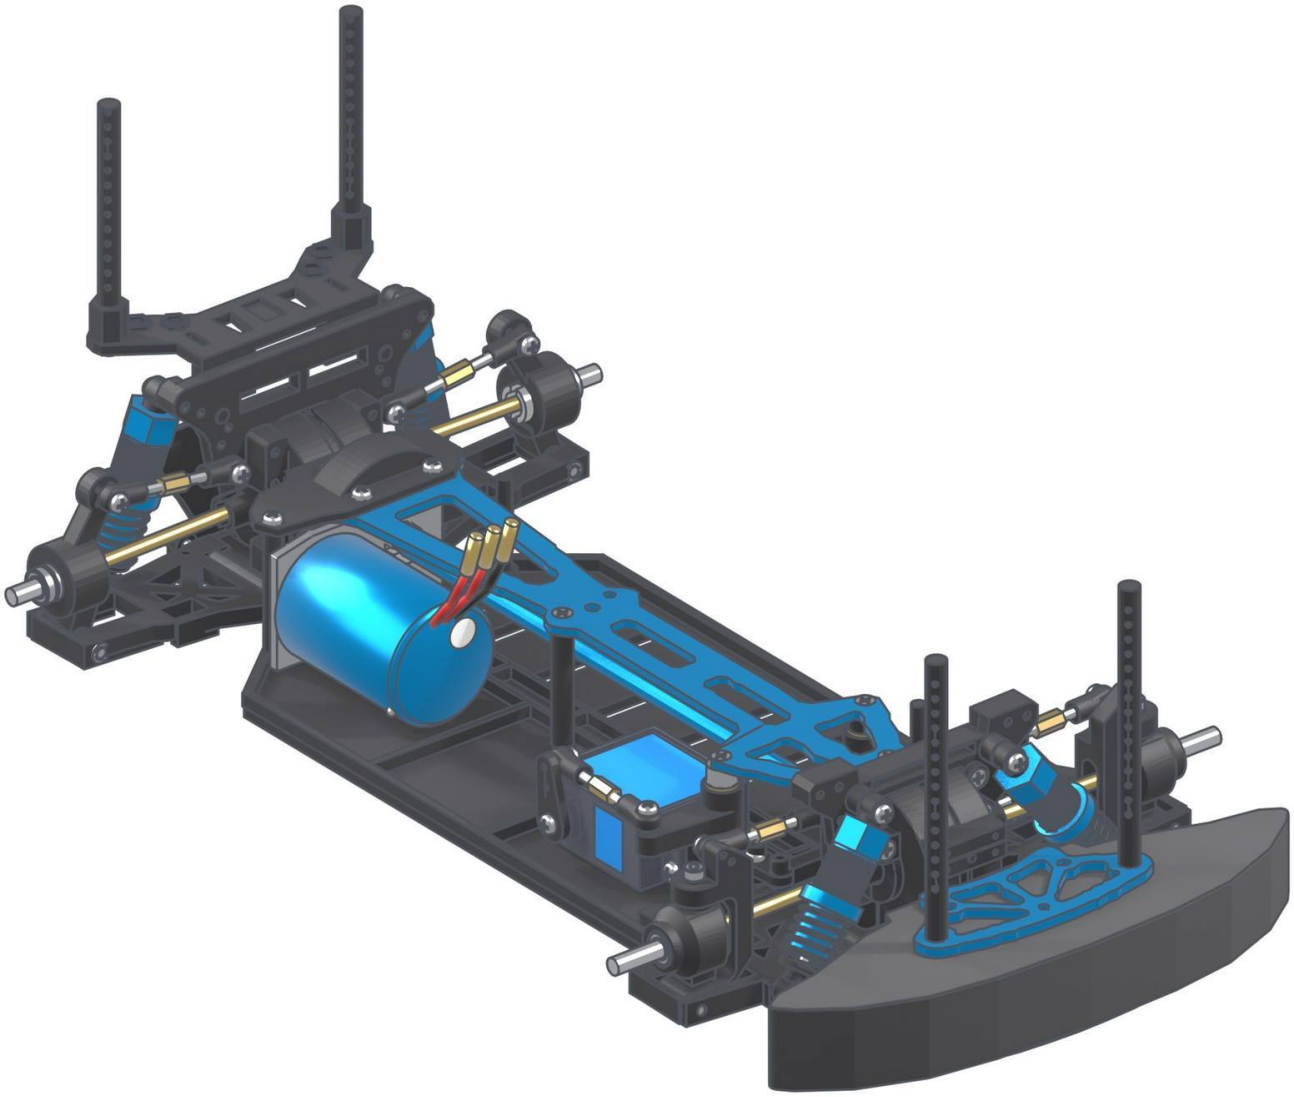

Проверьте: поверните главную шестерню пальцем — крутятся все четыре колёсные оси, и передние, и задние — в одну сторону. Руль поворачивается без заеданий. Дальше — раздел Д: колёса, аккумулятор и электроника.