HSP 94123 · Шасси

Инструкция по сборке · Раздел А — передний узел (пробная версия)

Как читать инструкцию

→ куда ставить деталь

2× собрать два одинаковых узла (левый и правый)


4× сколько деталей нужно

1:1 винты и штифты нарисованы в натуральную величину — приложите и сравните

Л / П левая / правая сторона, если смотреть по ходу машины


Инструменты

- крестовая отвёртка
- шестигранник 2 мм
- пассатижи (вдавить шарики)
- тонкие плоскогубцы (Е-клипсы)

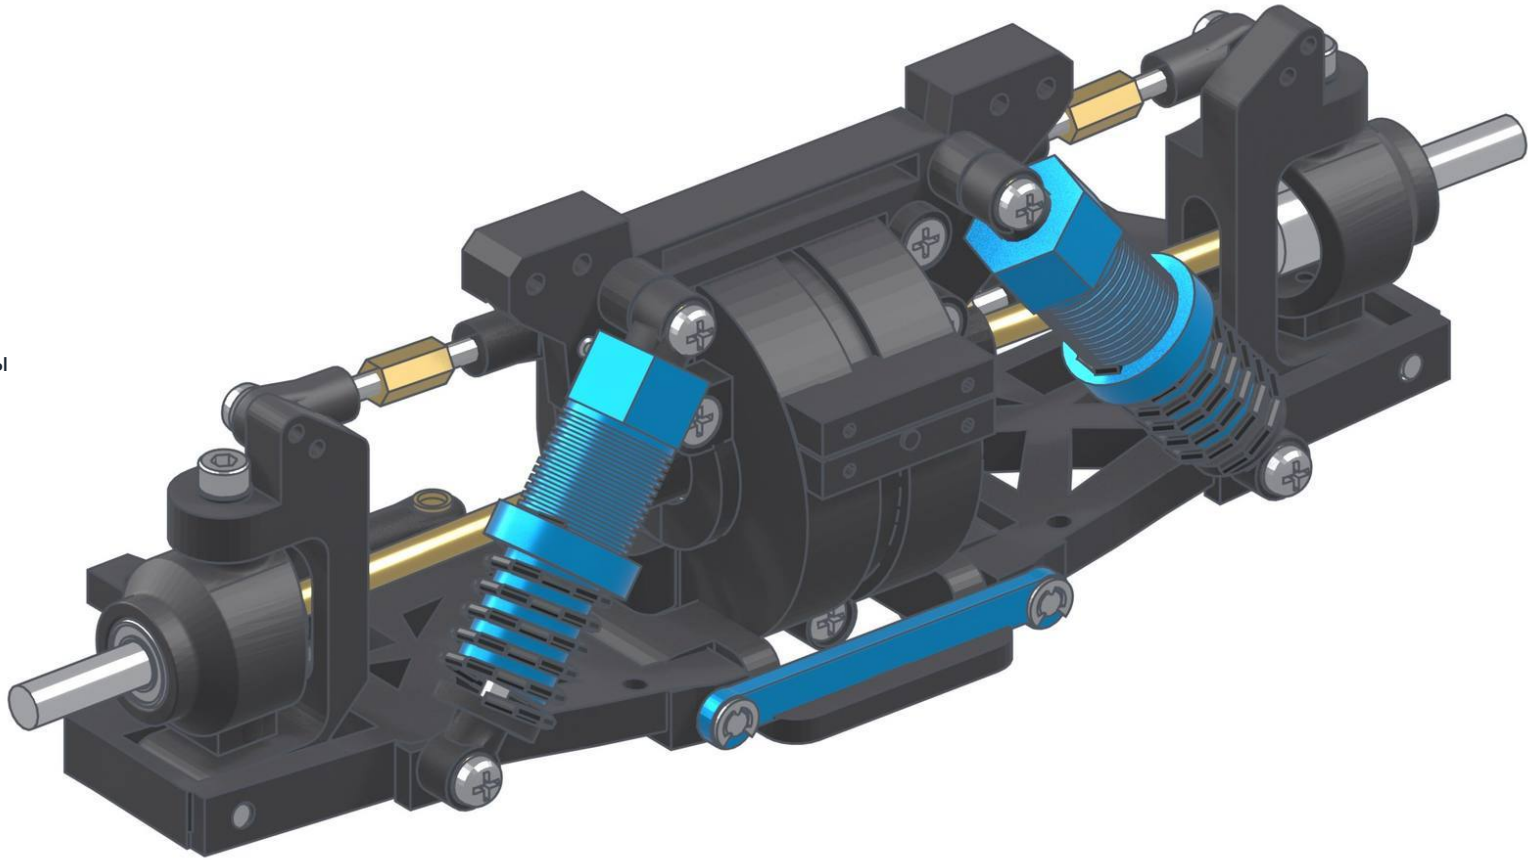


Детали: раздел А


Разложите детали и проверьте, что всё на месте. Крепёж справа — в натуральную величину (1:1).

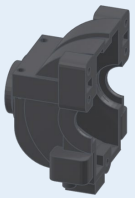

1× Половина корпуса с

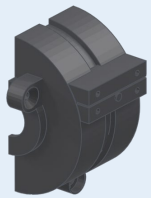


1× Половина корпуса (купол)




1× Передняя стойка




1× Вал короткий

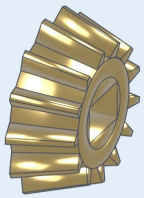


1× Ведущая шестерня 13Т

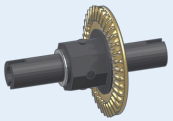


1× Дифференциал

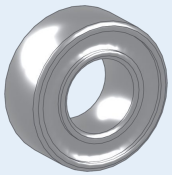


4× Подшипник 5×10×4

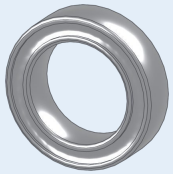


4× Подшипник 10×15×4

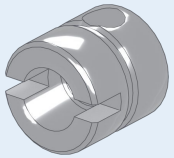

1× Муфта вала




1× Рамка-держатель передняя

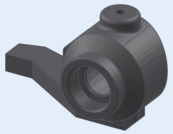


2× Поворотный кулак




2× С-хаб

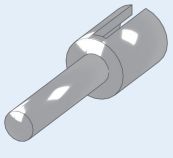

2× Ось колеса

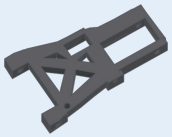

1× Рычаг Л

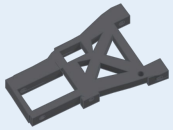


1× Рычаг П




1× Распорка




2× Косточка



2× Верхняя тяга

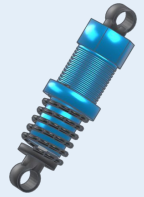

2× Амортизатор



2× Рулевая тяга

Крепёж и мелочь · 1:1

4×  Потай 3×14

3×  Полукр. 3×12

2×  Полукр. 3×14

4×  Полукр. 3×10

2×  Полукр. 3×8

4×  Цилиндр. 3×8

4×  Втулка 02101

1×  Винт М4×4 б/г

2×  Штифт 3×44

2×  Штифт 3×24,5


1×  Клипса вала

6×  Е-клипса


12×  Шарик латунный

1

Детали на этот шаг

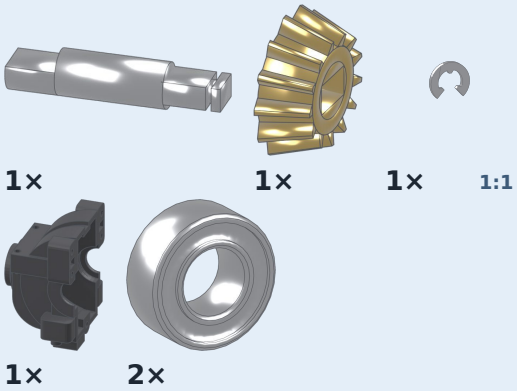


1

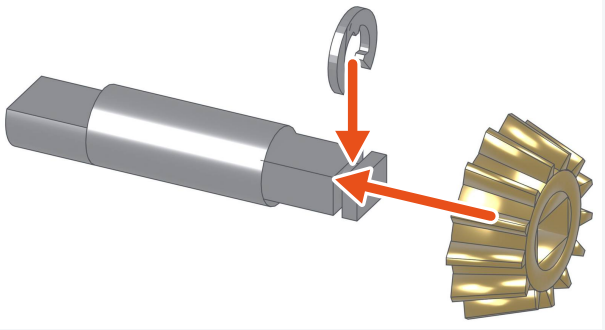

Шестерню — на прямоугольный конец вала, клипсу — в канавку на носике.


2




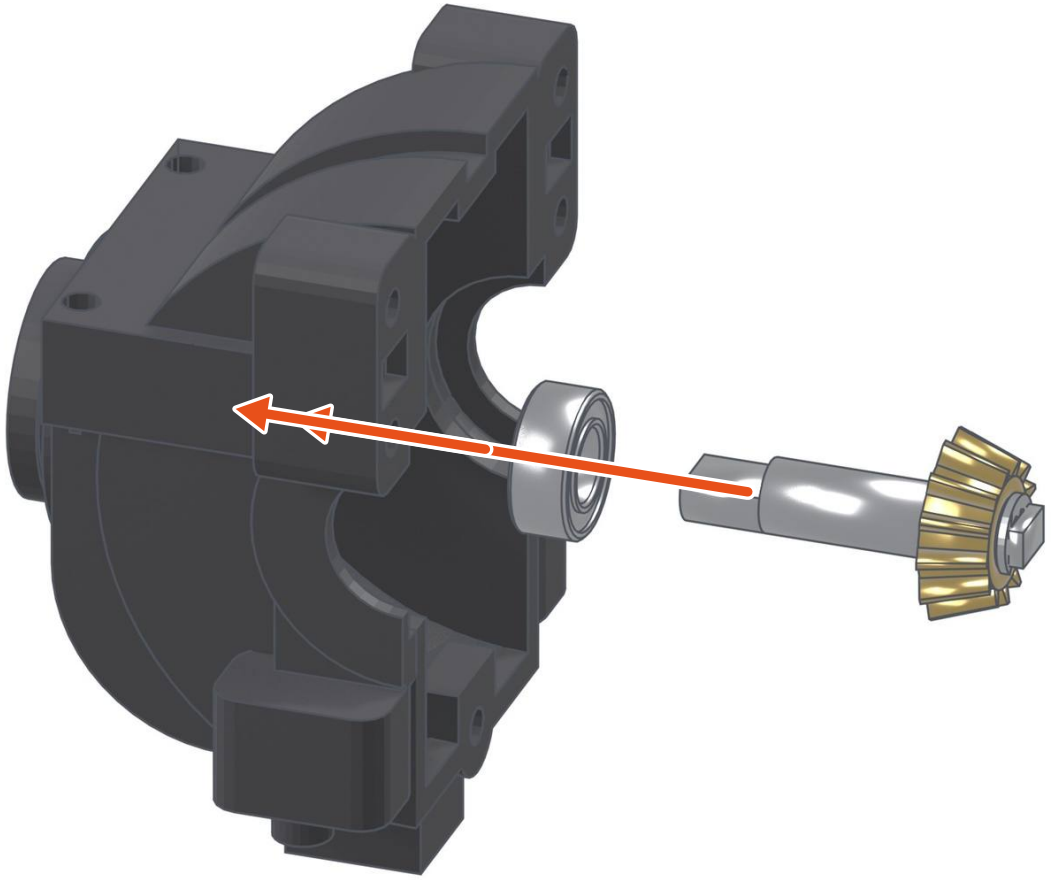

1. Шестерню — на прямоугольный конец вала, клипсу — в канавку на носике. 2. Вставьте один подшипник 5×10×4 в носик корпуса снаружи, а второй — изнутри. Затем вставьте вал с шестерней изнутри: круглая часть вала проходит сквозь оба подшипника, а конец-«полукруг» выходит из носика.


2

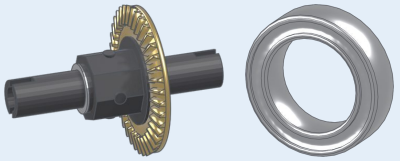

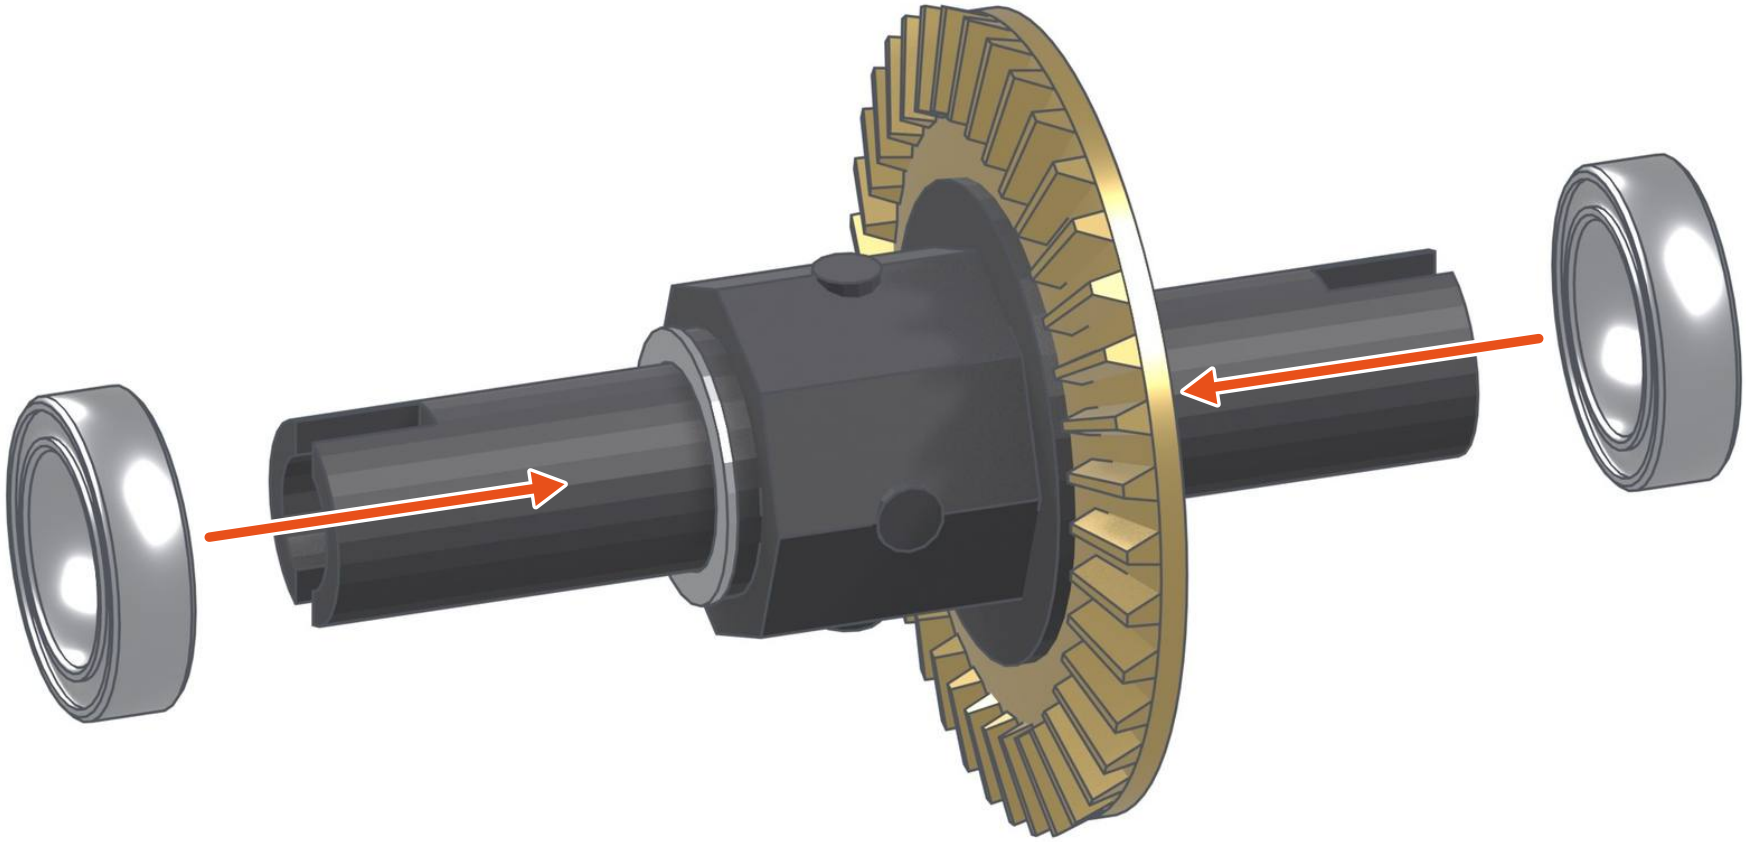


Дифференциал приходит собранным с завода — выходы и шайбы уже на нём. Наденьте на выходы с обеих сторон по большому подшипнику 10×15×4 до упора.


3

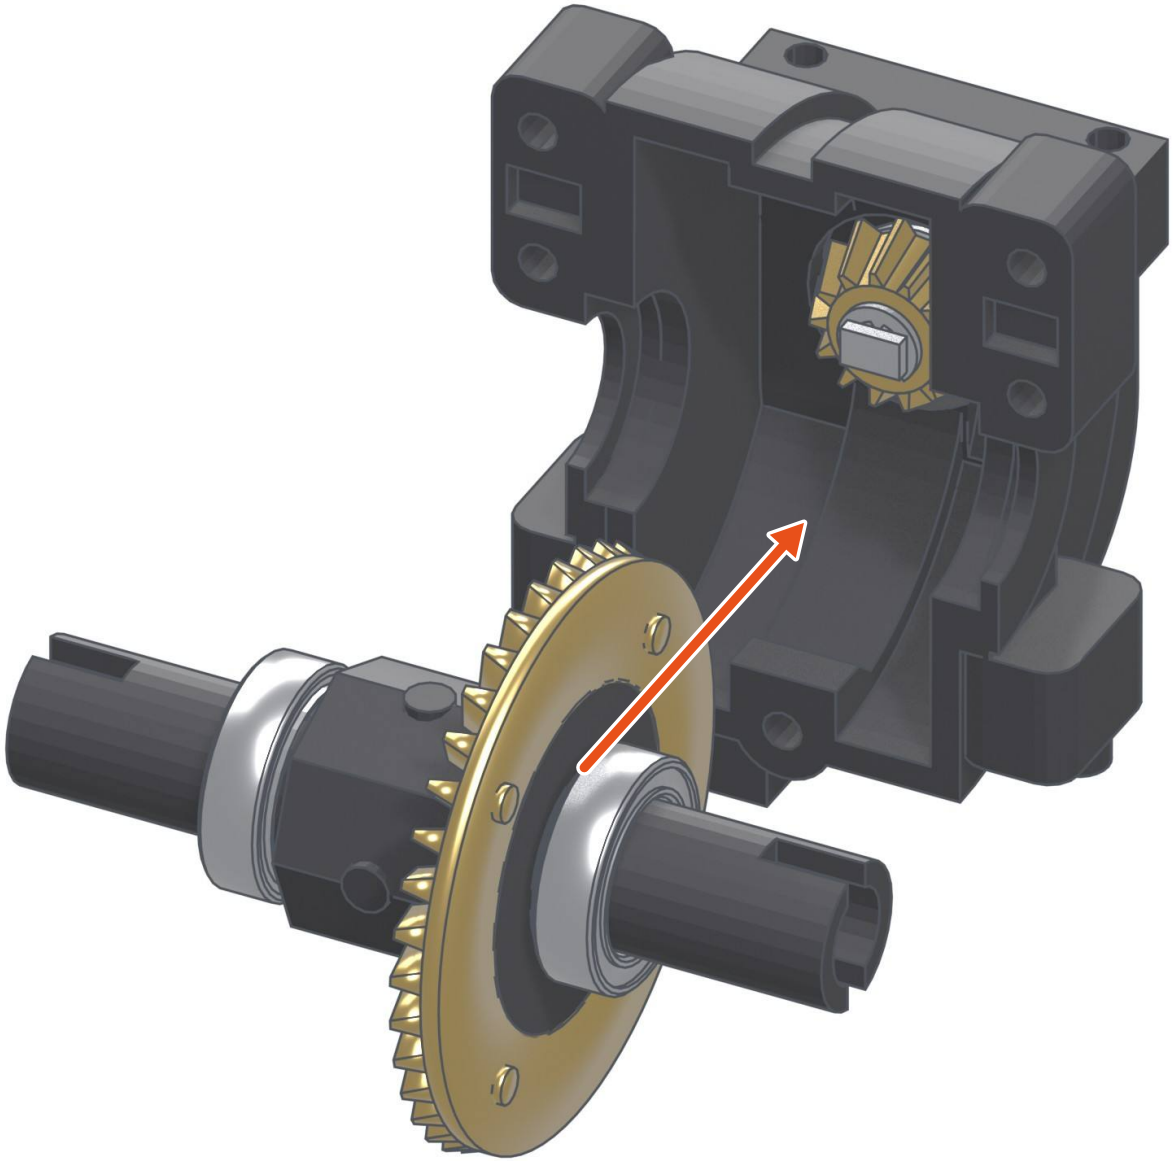

Уложите дифференциал в половину корпуса с носиком. Смотрите в открытую половину (носик — от вас): большая шестерня должна оказаться справа и сцепиться с маленькой ведущей шестернёй.


4

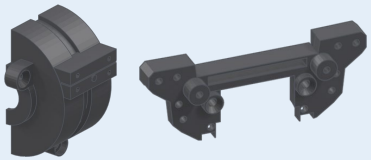

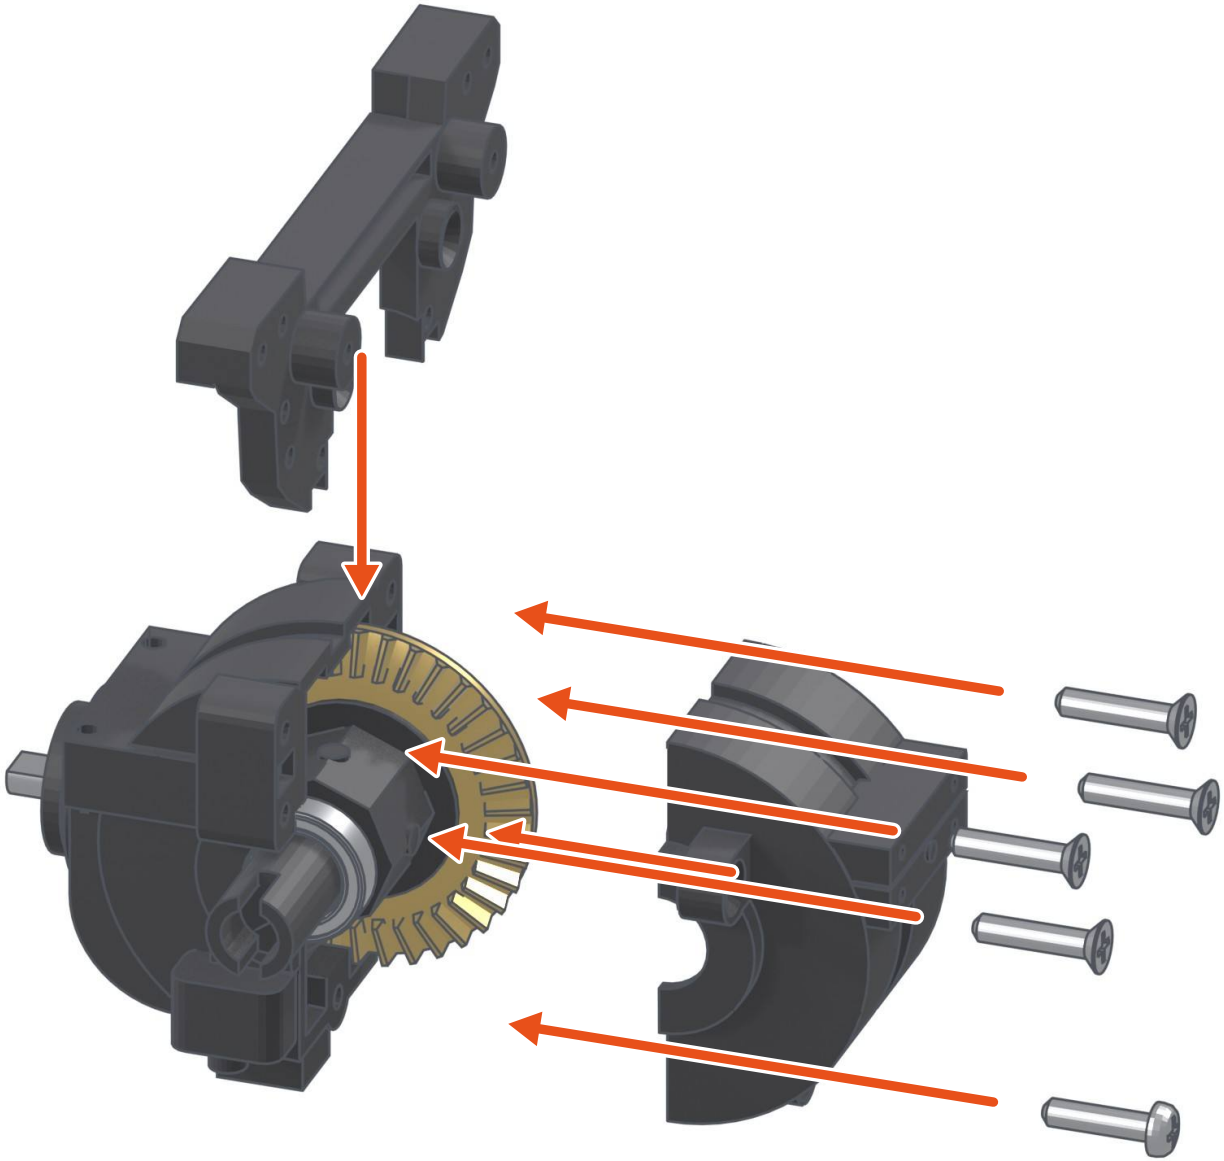

Сначала закройте корпус второй половиной (купол). Затем сверху вдвиньте переднюю стойку в щель между половинами. Вкрутите 4 потайных винта 3×14 и снизу один винт 3×12.

5

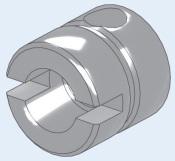


1×



1×


1:1

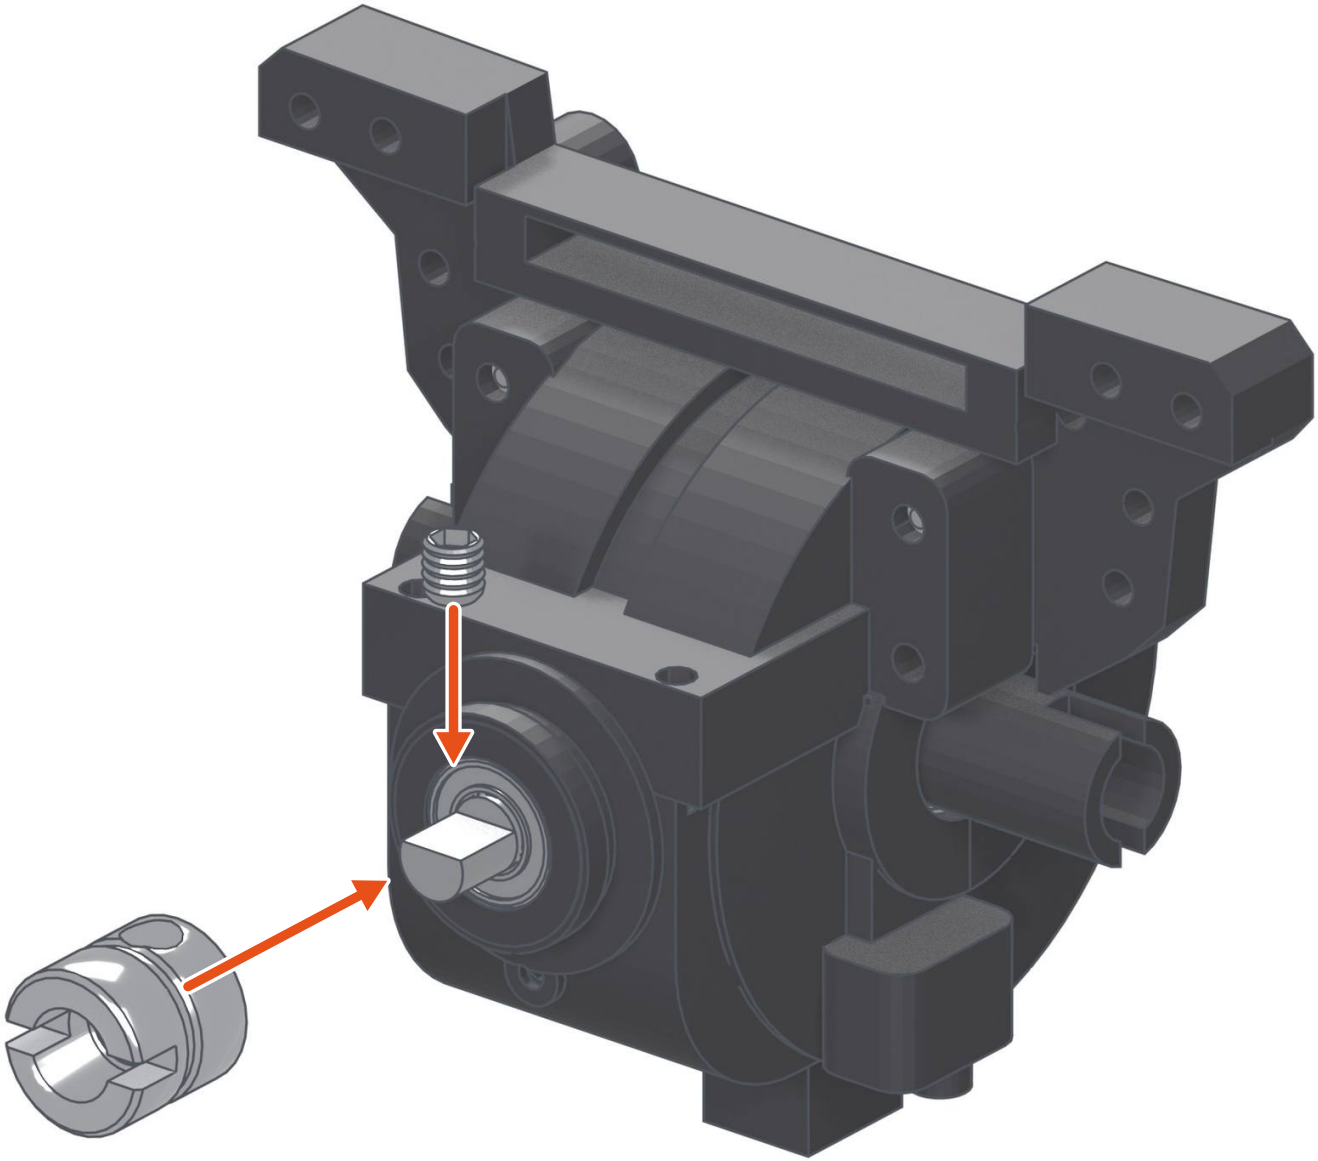

Наденьте муфту на конец-«полукруг» вала ведущей шестерни. Затяните винт без головки шестигранником 2 мм — он упирается в плоскую сторону вала.


6



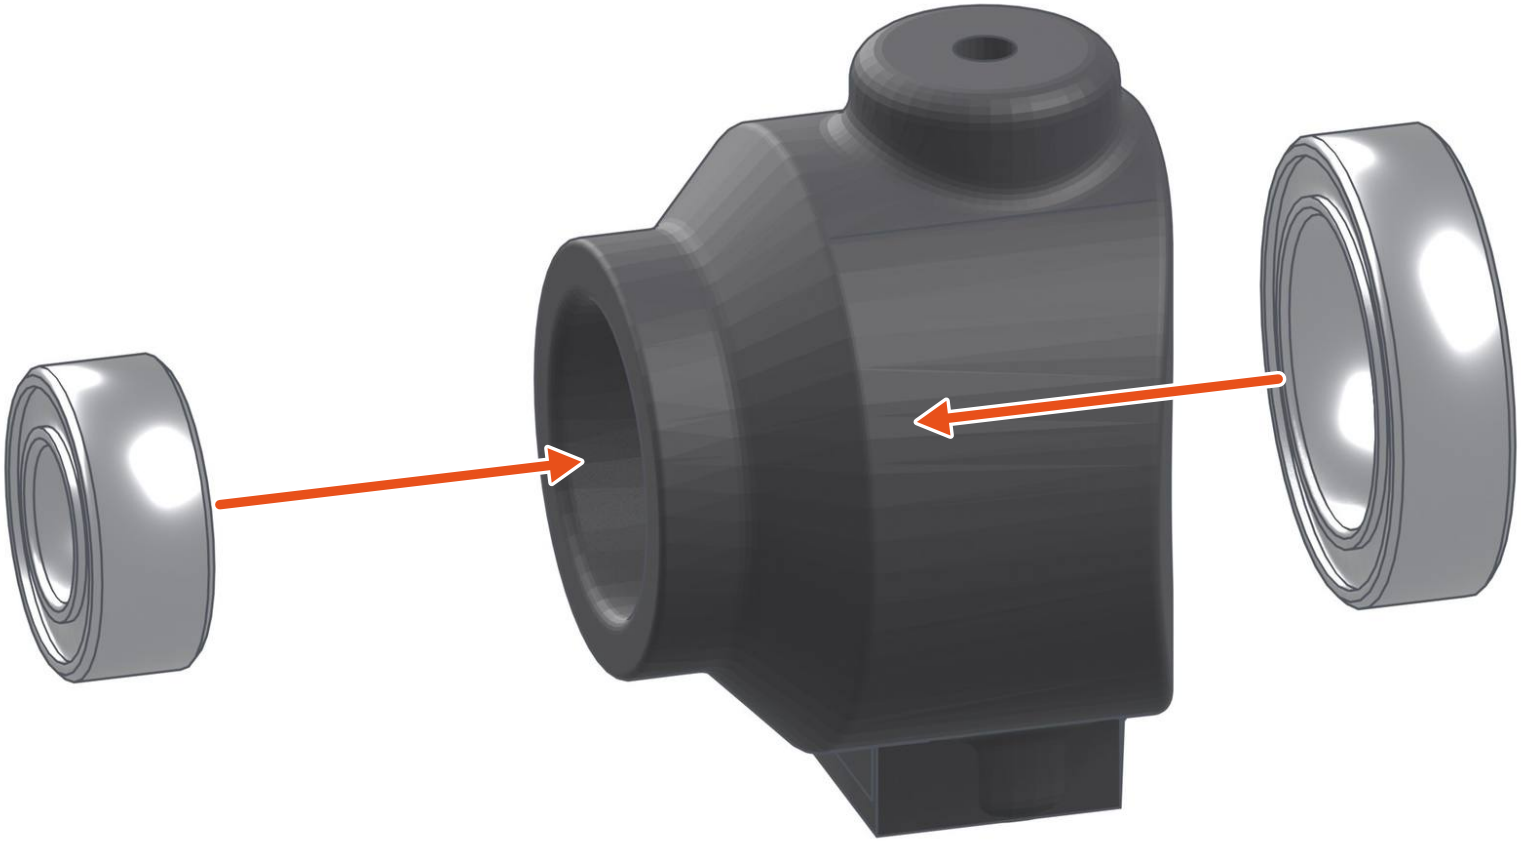

Вдавите в поворотный кулак два подшипника: изнутри (к середине машины) — большой 10×15×4, снаружи (к колесу) — малый 5×10×4. Большой вдавите до упора. Соберите два кулака: левый (Л) и правый (П). Совет: пальцами до упора дожать трудно — помогите себе подручным предметом, например торцевой головкой от набора ключей, уперев кулак в стол.


7

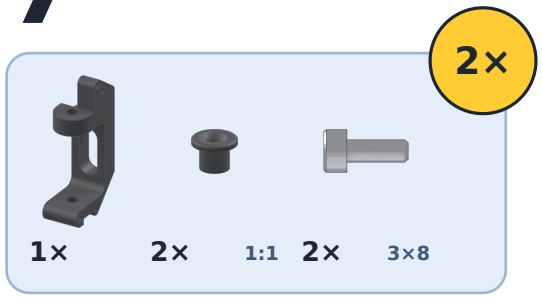




Вставьте кулак в C-хаб. Вставьте втулки 02101 в отверстия ушей C-хаба (буртиком наружу) и закрепите винтами 3×8 сверху и снизу. Не перетягивайте: кулак должен легко поворачиваться.

8

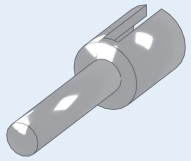


1×


2×

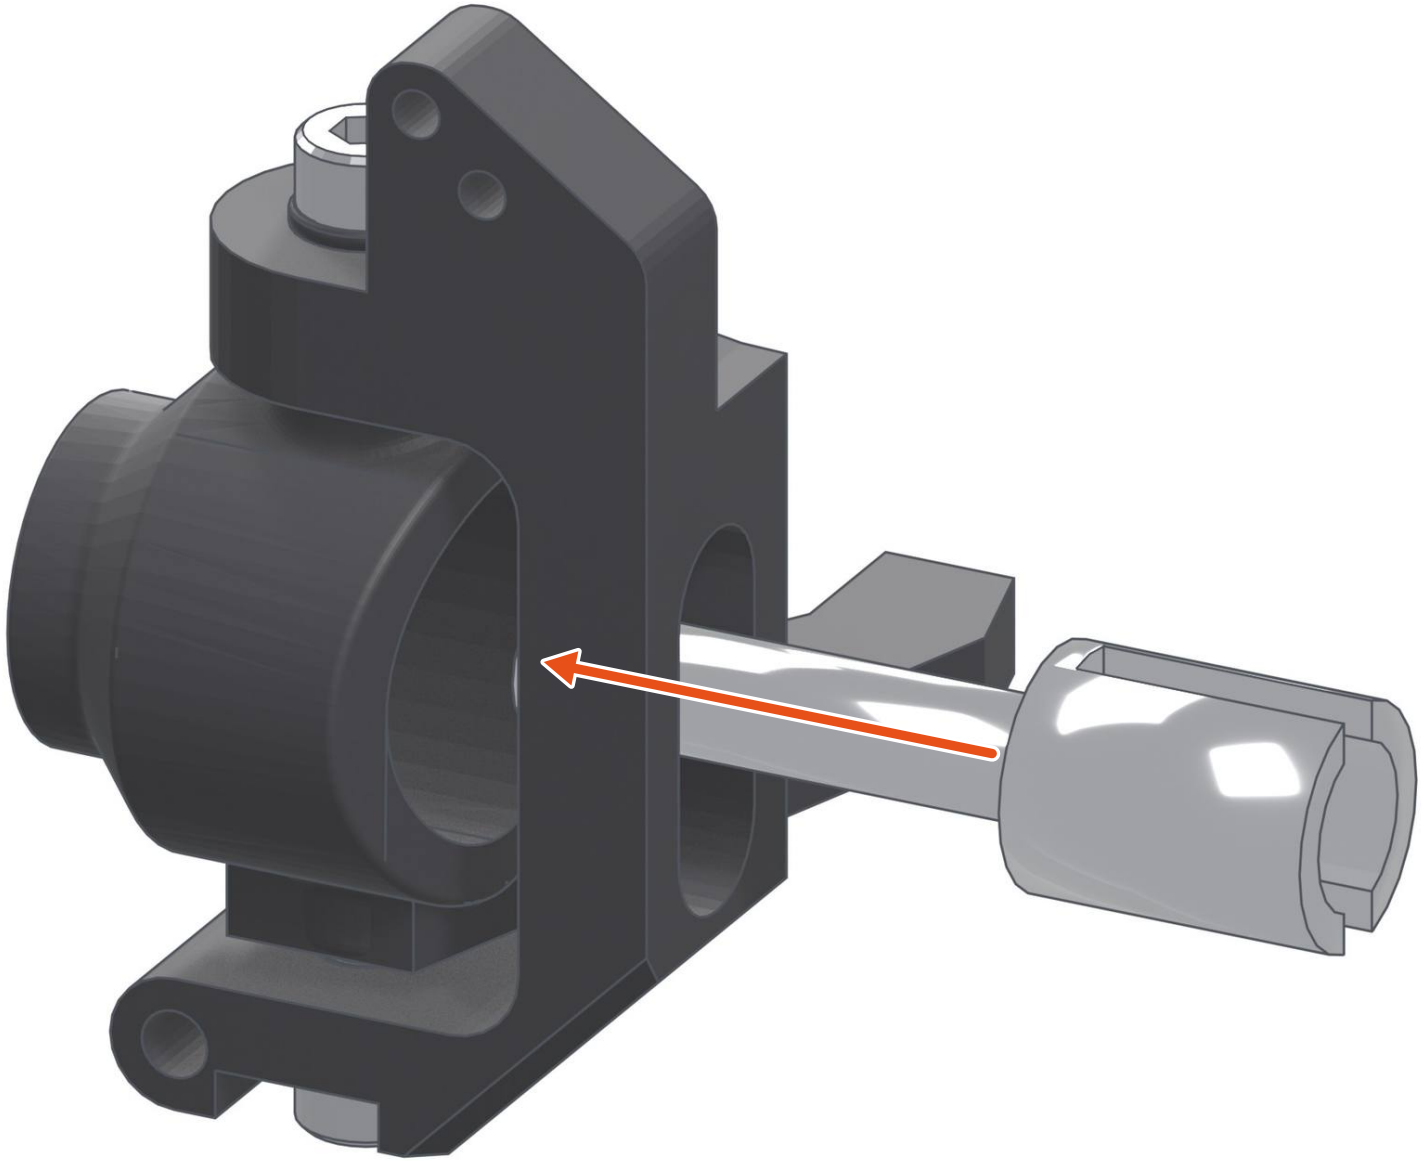

Вставьте ось колеса в кулак изнутри (со стороны чашки).


9

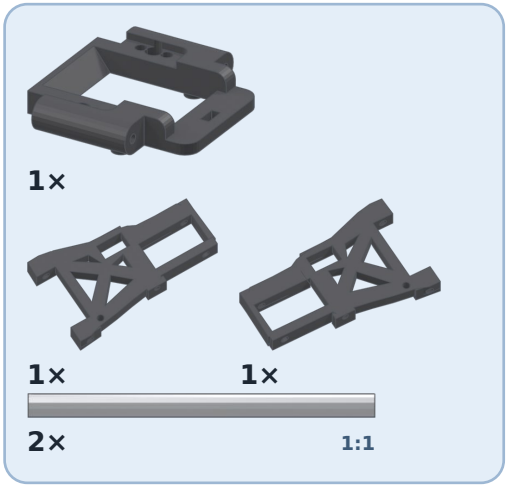

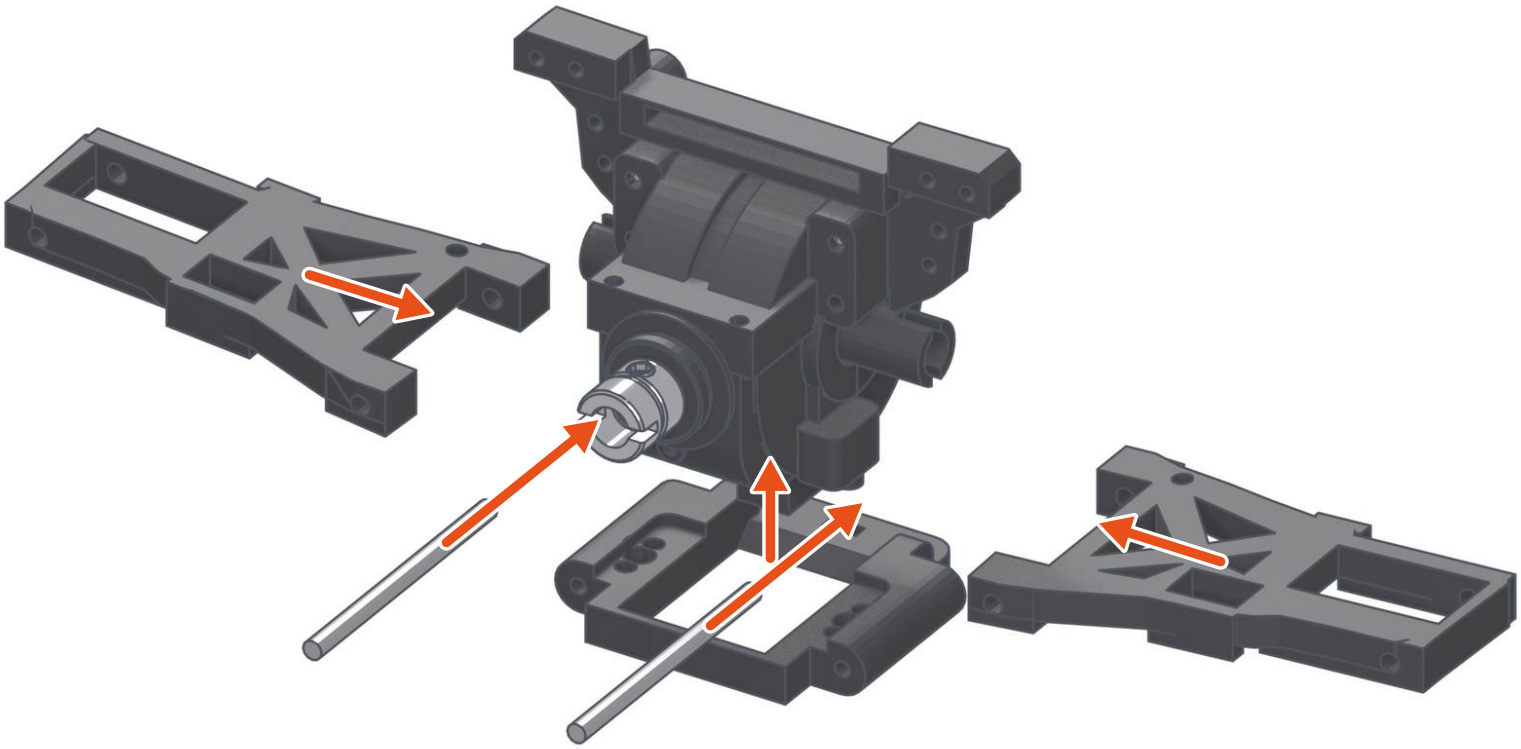


Возьмите ПЕРЕДНЮЮ рамку-держатель: у неё на плоском язычке квадратная прорезь (у задней вместо прорези бортик — не перепутайте). Приложите рамку снизу к корпусу — винты пока не нужны, их вкрутим, когда будем ставить узел на раму. Приложите к рамке нижние рычаги: Л — слева, П — справа. Вставьте штифты 3×44 сзади.

10


1×


2×


1:1

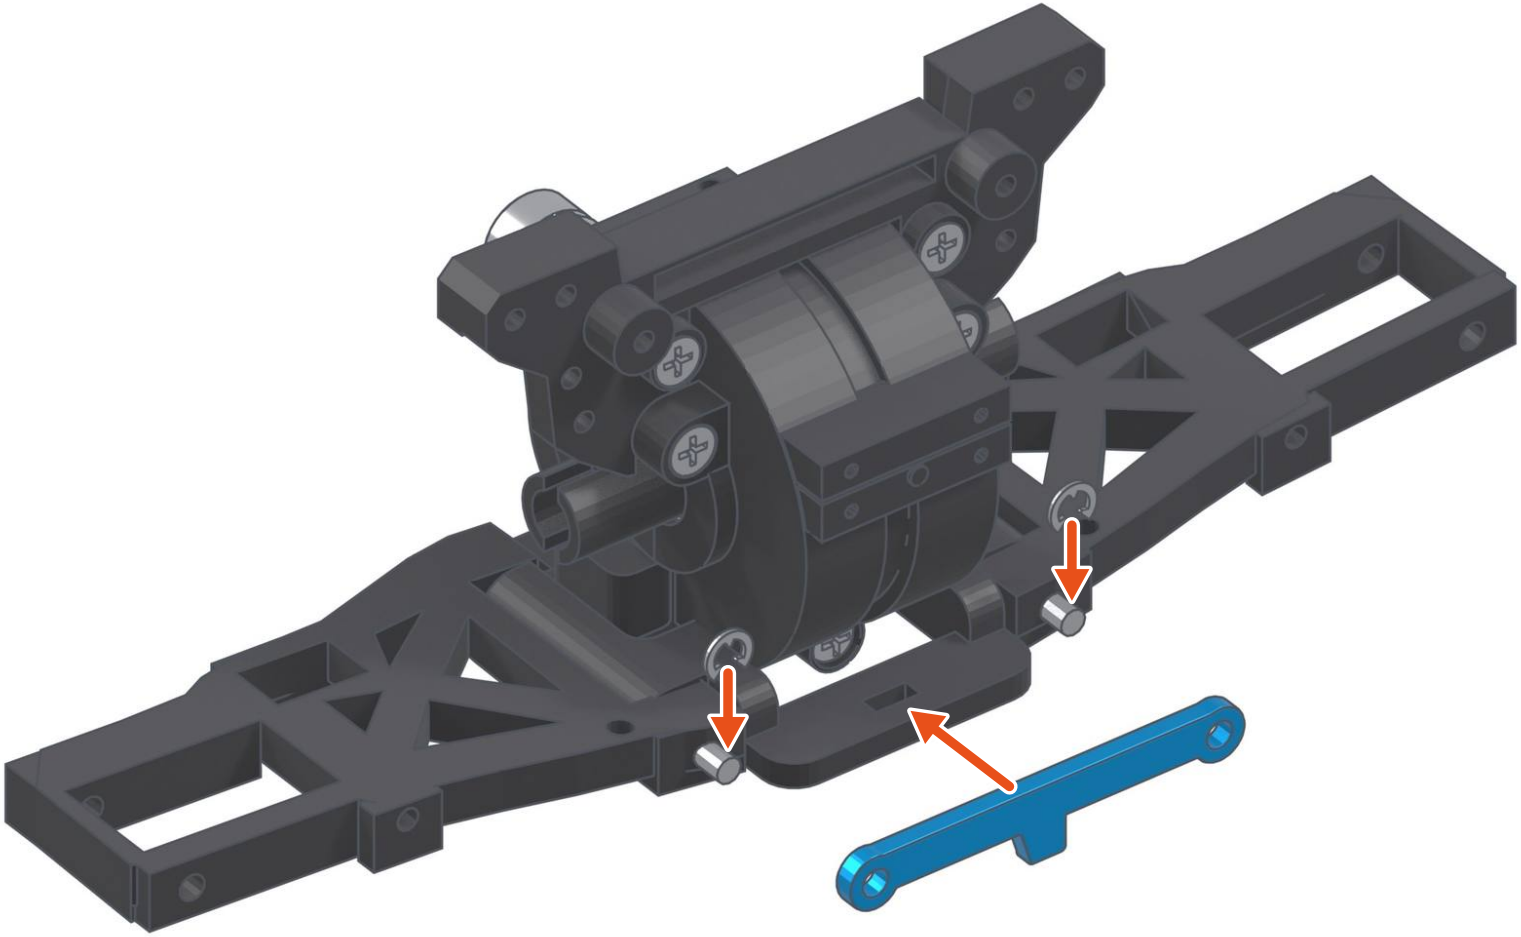

Наденьте алюминиевую распорку на передние концы штифтов. Защёлкните 2 E-клипсы на концах штифтов сразу за распоркой.

11




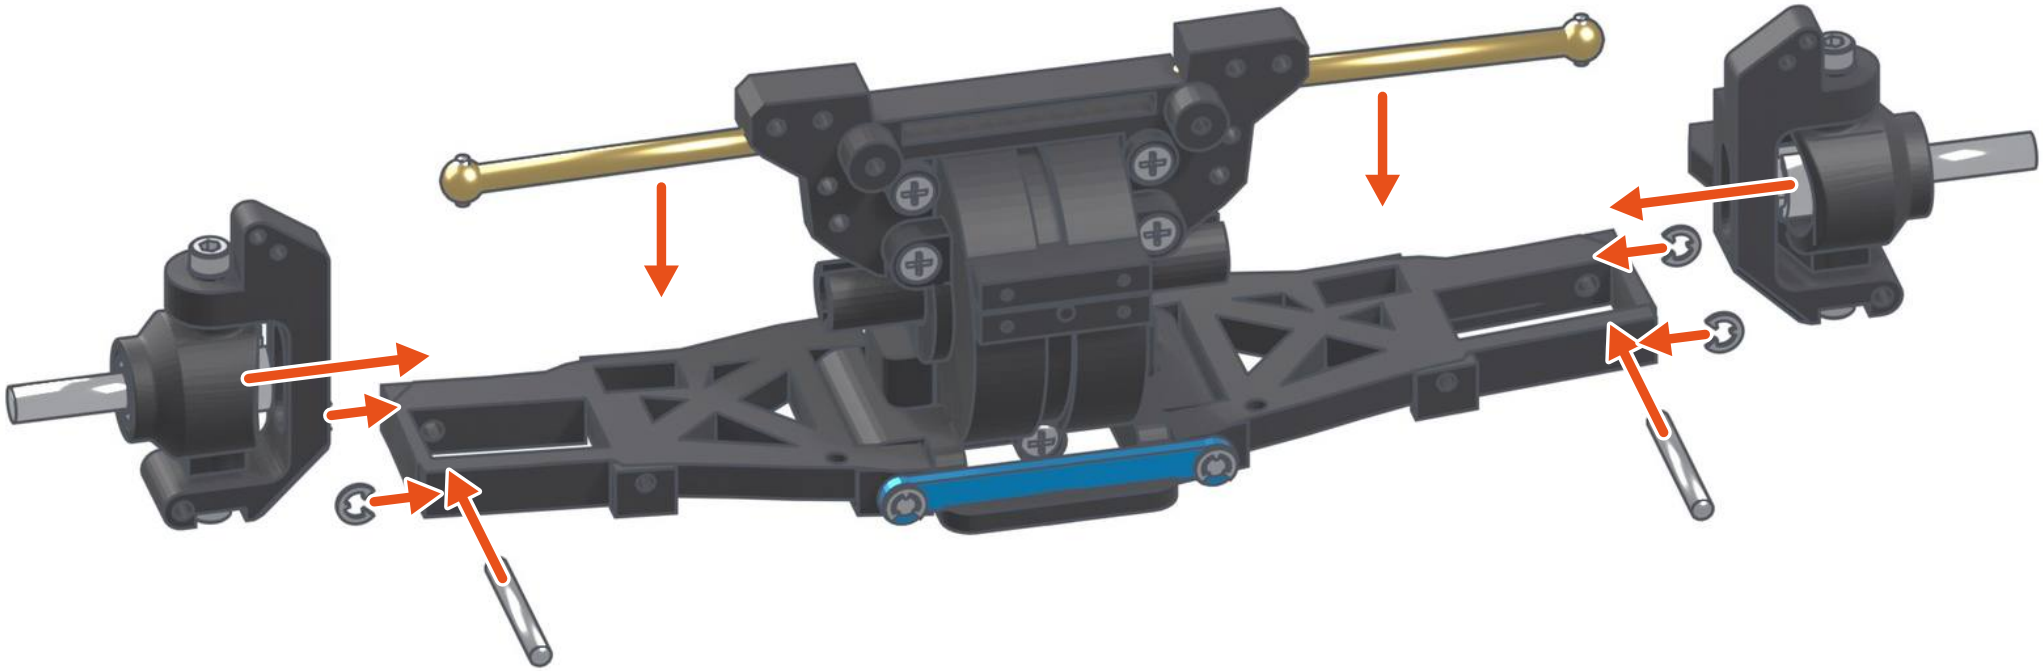

Вставьте косточки в выходы дифференциала. Наденьте узлы колёс на рычаги так, чтобы косточка вошла в чашку оси, и закрепите штифтами 3×24,5 и E-клипсами.

12

Детали на этот шаг



2×




4× 1:1



4× 3×10


1

2×

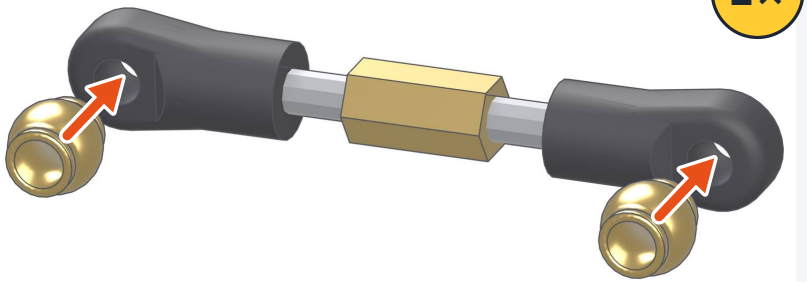

Вдавите шарики в наконечники (пассатижами).


2

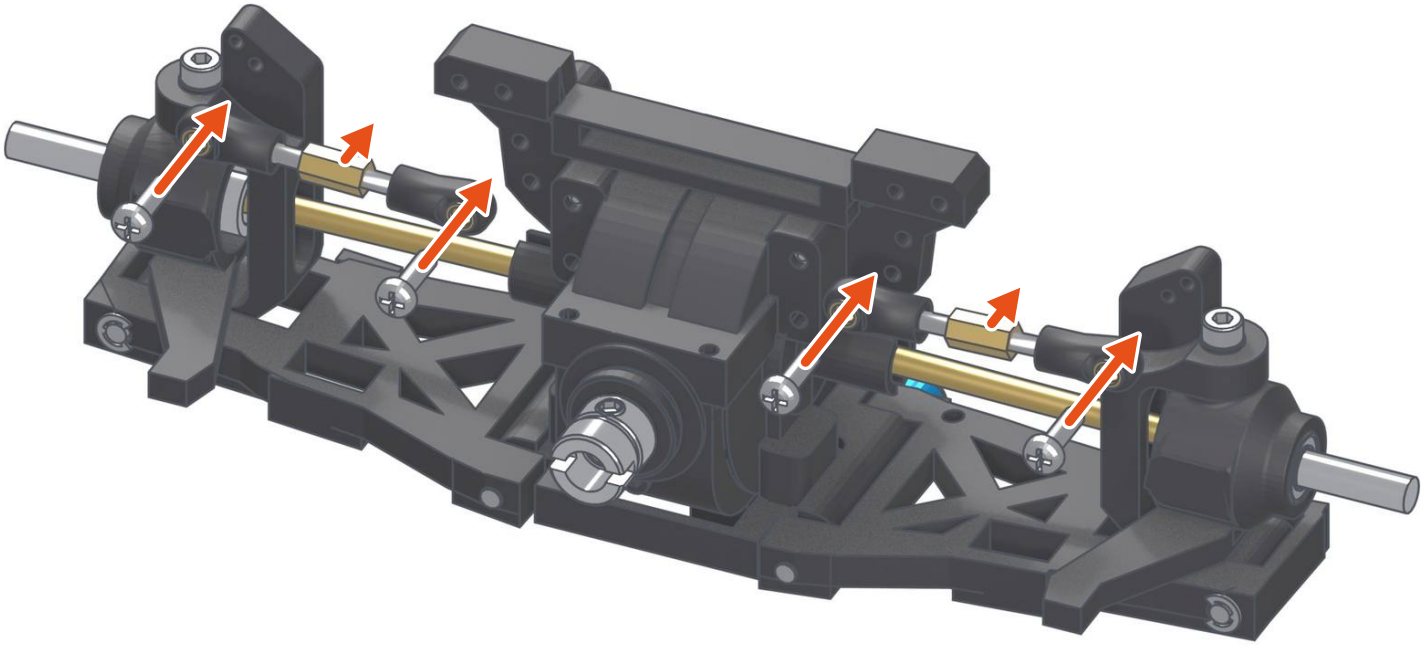

1. Вдавите шарики в наконечники (пассатижами). 2. Прикрутите верхние тяги винтами 3×10 сквозь шарики: внутренний конец — к стойке, наружный — к С-хабу.

13


Детали на этот шаг

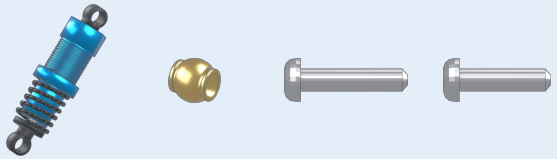

2× 4× 1:1 2× 3×14 2× 3×12


1

2×

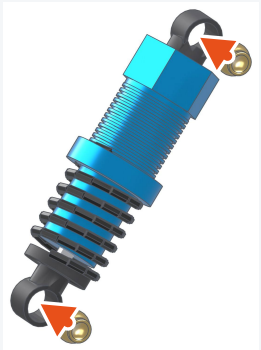

Вдавите шарики в оба ушка амортизатора.


2

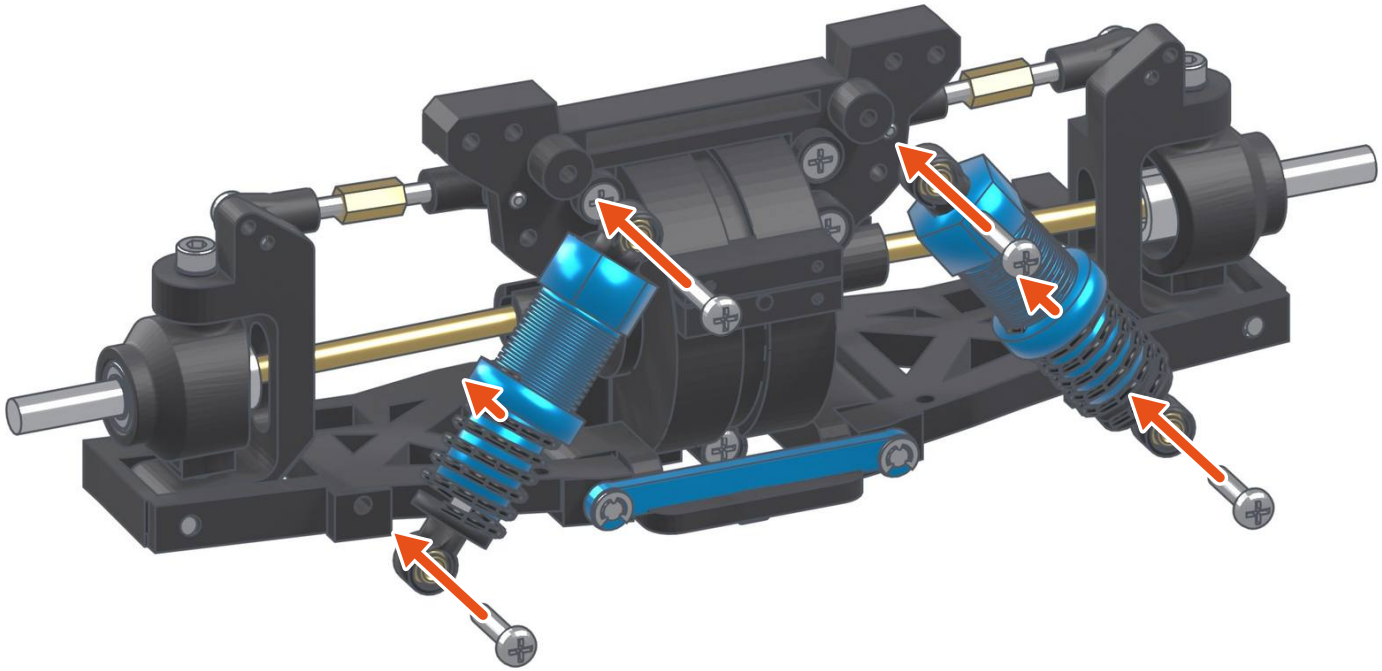

1. Вдавите шарики в оба ушка амортизатора. 2. Прикрутите амортизаторы: сверху винтом 3×14 к стойке, снизу винтом 3×12 к бугорку рычага.

14


Детали на этот шаг



2× 4× 1:1 2× 3×8


1

2×

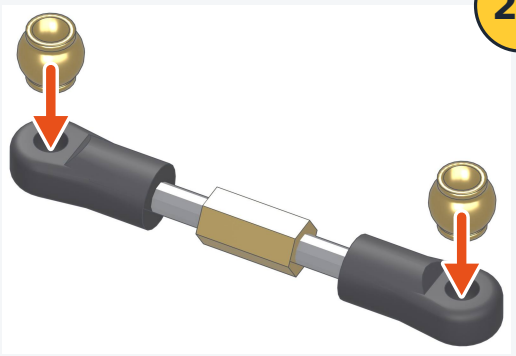


Вдавите шарики в наконечники рулевых тяг.

2

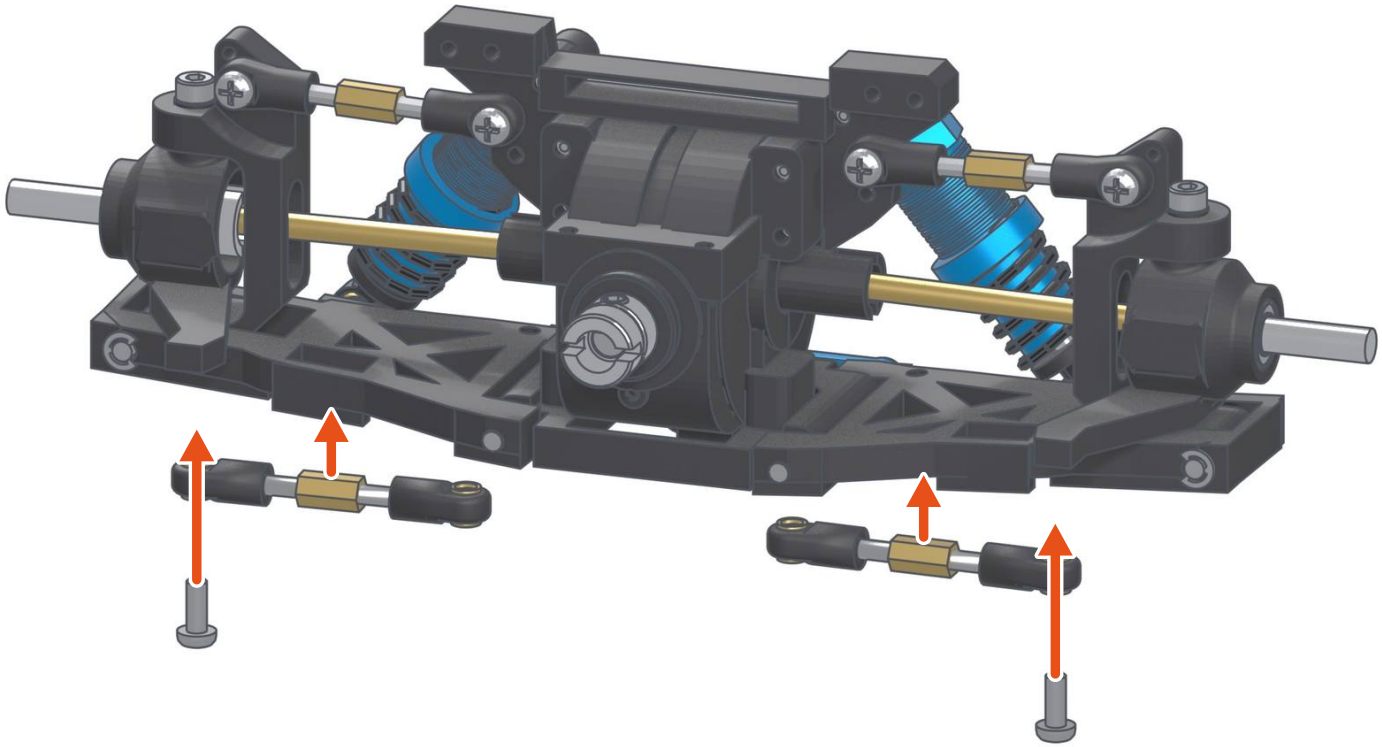

1. Вдавите шарики в наконечники рулевых тяг. 2. Прикрутите рулевые тяги к рычагам кулаков винтами 3×8 снизу. Второй конец тяги пока свободен — закрепим его позже.

Передний узел готов!

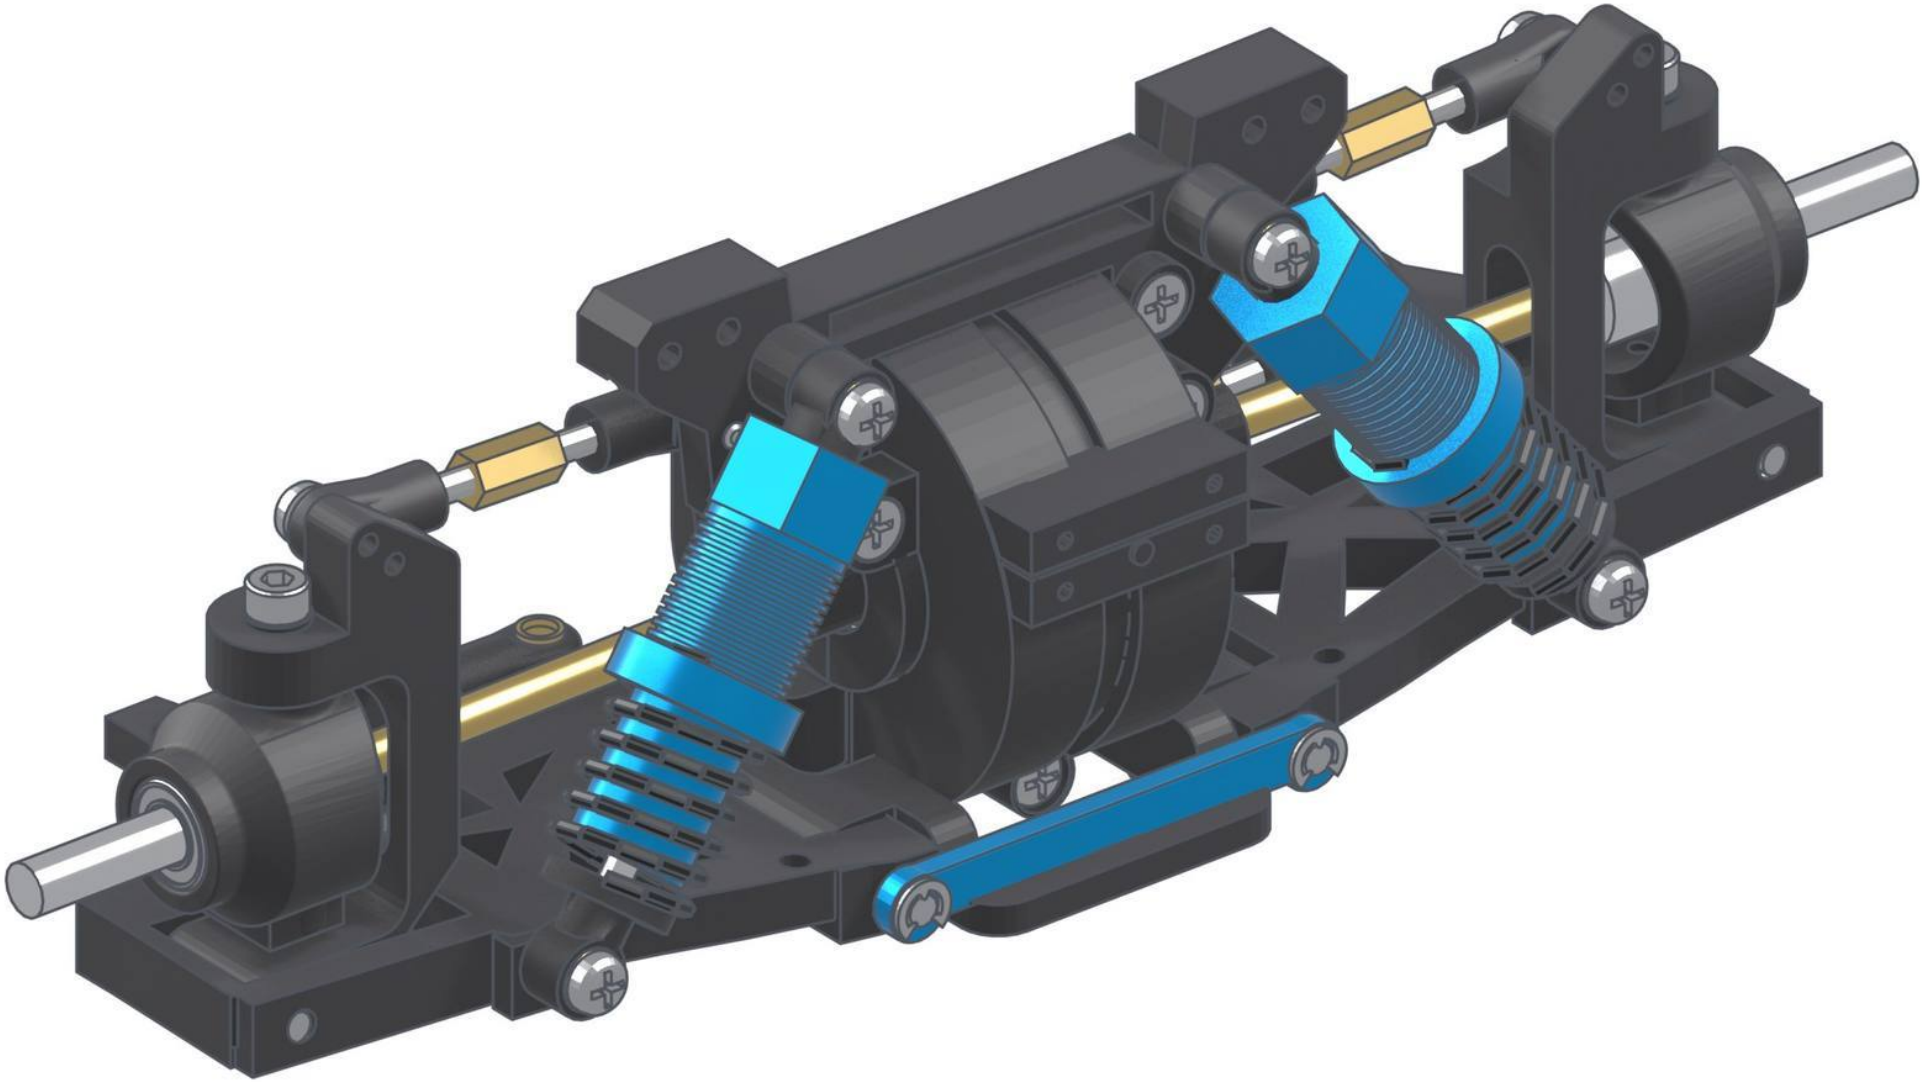

Проверьте: оси колёс крутятся, кулаки поворачиваются вправо-влево, рычаги качаются вверх-вниз без заеданий. Дальше — раздел Б: задний узел.