HSP 94123 · Шасси

Инструкция по сборке · Раздел B — рама и рулевое (пробная версия)

Как читать инструкцию

→ куда ставить деталь

2× собрать два одинаковых узла (левый и правый)


4× сколько деталей нужно

1:1 винты и штифты нарисованы в натуральную величину — приложите и сравните

Л / П левая / правая сторона, если смотреть по ходу машины


Инструменты

- крестовая отвёртка
- гаечный ключ 5,5 мм или пассатижи (гайки M3)
- пассатижи (вдавить шарики)

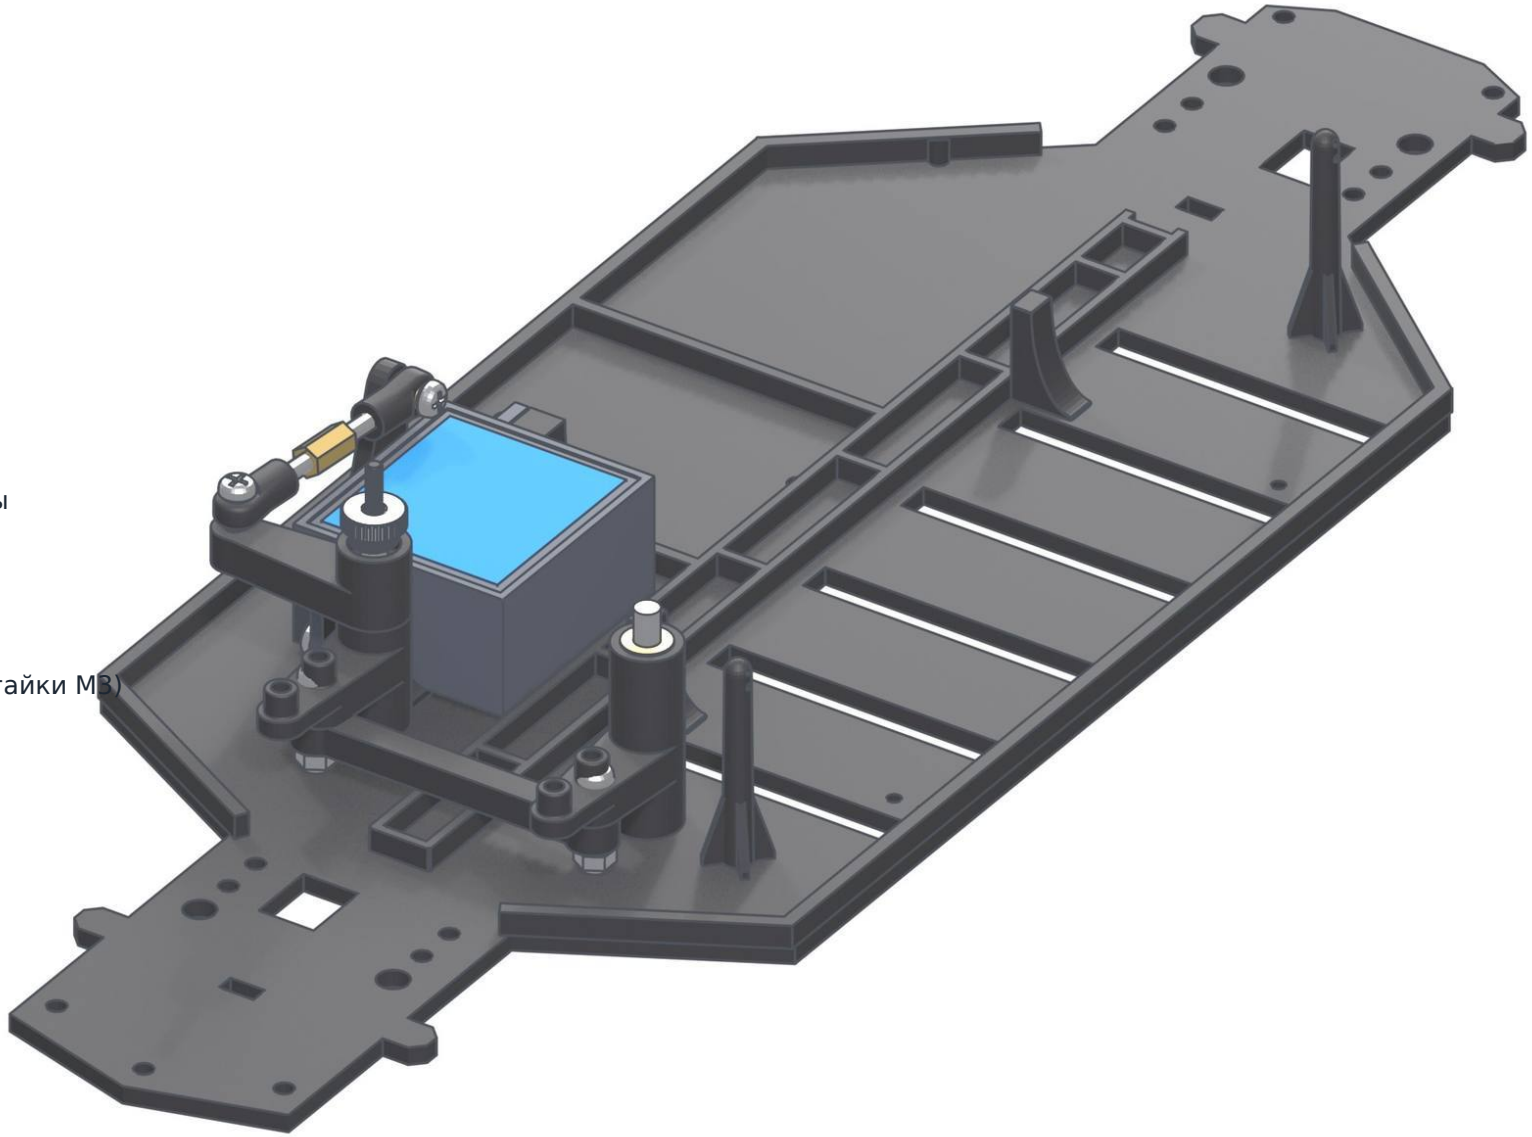

Детали: раздел B

Разложите детали и проверьте, что всё на месте. Крепёж справа — в натуральную величину (1:1).

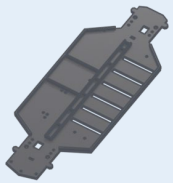

1×
Рама-ванна



1×
Стойка-ось П, с резьбой




1×
Стойка-ось Л, гладкая



1×
Качалка Л




1×
Качалка П, нижняя часть

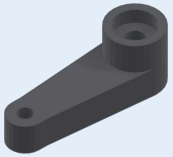

1×
Качалка П, верхняя часть



1×
Поперечина 02074

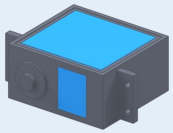


1×
Сервопривод



2×
Крепление сервы 03013



1×
Качалка сервы



1×
Тяга сервы



2×
Стойка планки («ракета»)



2×
Держатель аккумулятора

Крепёж и мелочь · 1:1

1× 
Чёрный стержень

1×  Полукр. 3×6

2×  Полукр. 3×10

2×  Полукр. 3×14

6×  Полукр. 3×8

2×  Потай 3×8

2×  Потай 3×10

2×  Латунная втулка

1×  Пружина

1×  Гайка с накаткой

2×  Втулка 02101

2×  Гайка М3 с нейлоном

2×  Шарик латунный

1

Детали на этот шаг



1× 1× 1:1




1× 2× 3×10

1




Вставьте чёрный стержень снизу внутрь правой стойки-оси — резьбой вверх.


2

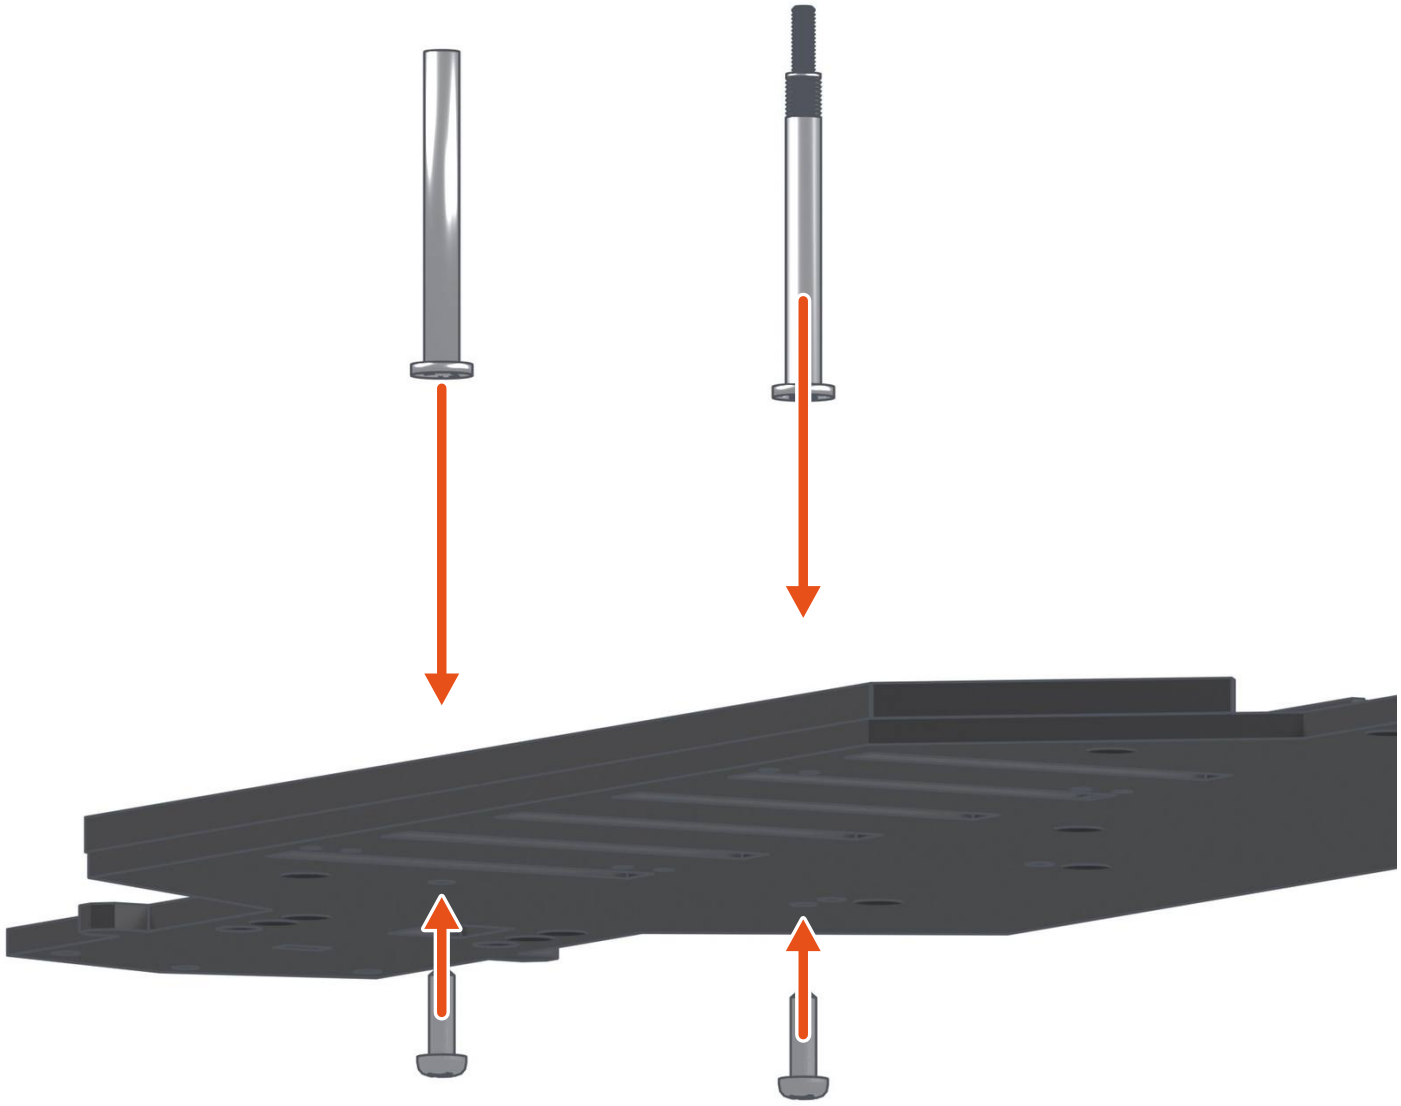

1. Вставьте чёрный стержень снизу внутрь правой стойки-оси — резьбой вверх. 2. Поставьте на раму две стойки-оси рулевых качалок: справа — с резьбой сверху и чёрным стержнем внутри, слева — гладкую. Прикрутите их снизу винтами 3×10 (справа винт вкручивается в чёрный стержень).

2

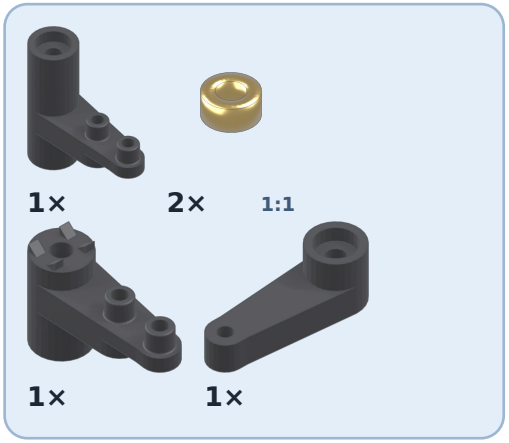

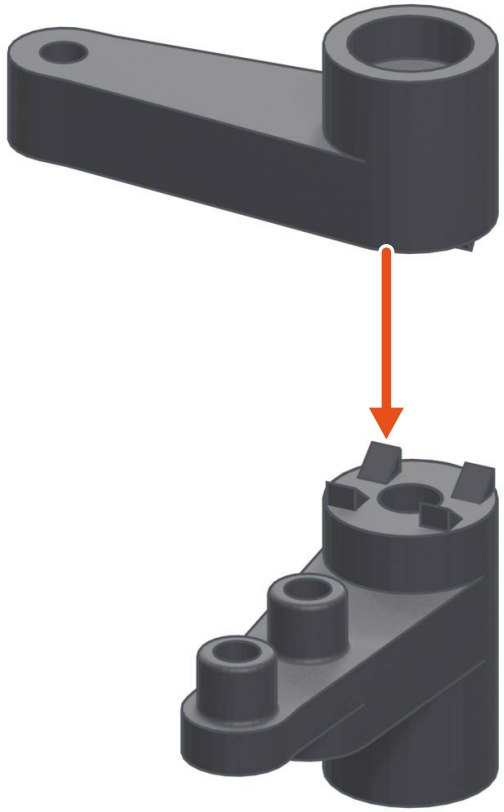



Вдавите латунные втулки в трубку левой качалки — сверху и снизу. Правая качалка состоит из двух частей: наденьте верхнюю часть на нижнюю так, чтобы выступ «V» вошёл в выемку.

3


Детали на этот шаг



1× 2× 1:1 2× 3×14


2× 1:1

1

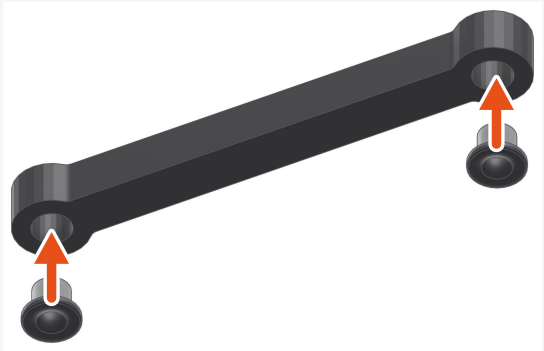

Вставьте втулки 02101 снизу в отверстия поперечины (буртиком вниз).


2

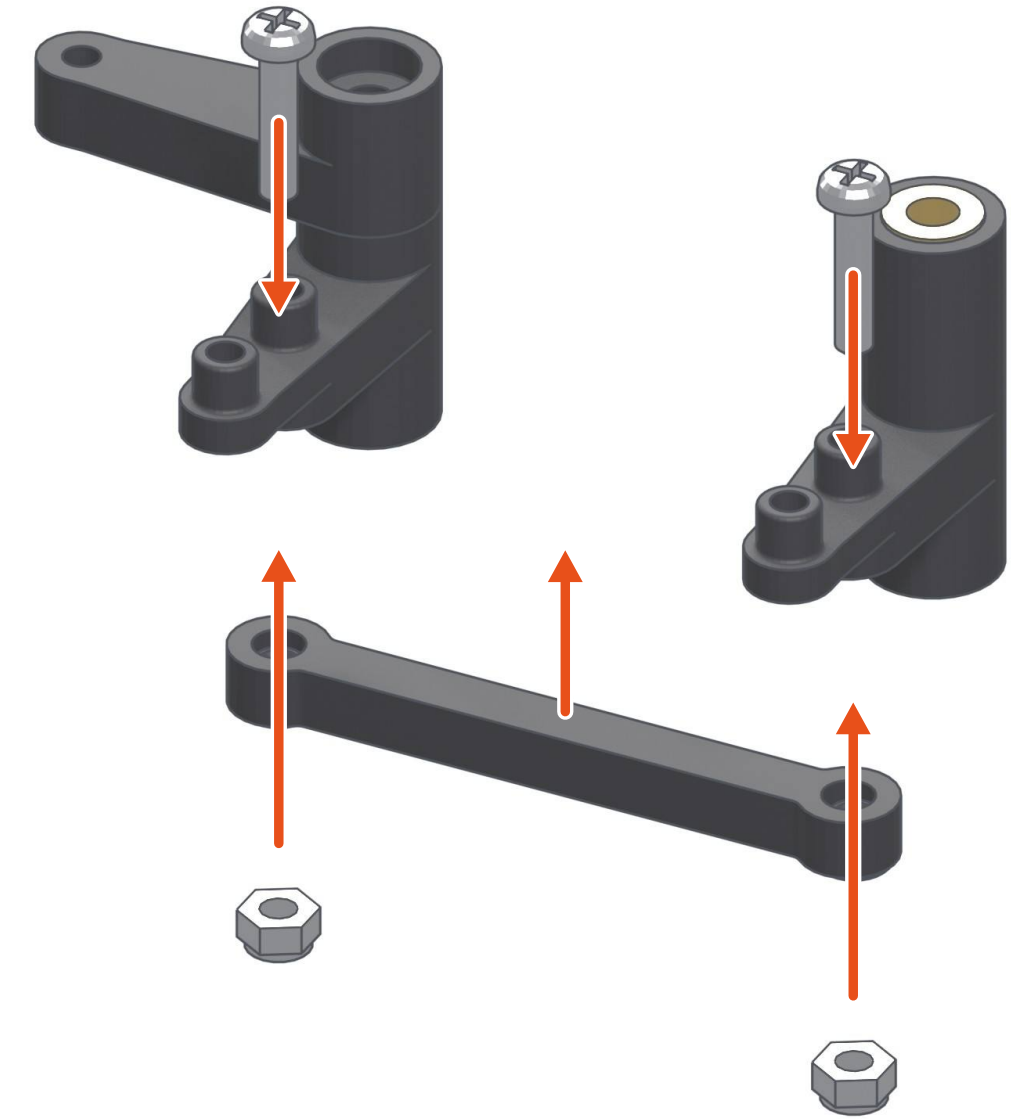

1. Вставьте втулки 02101 снизу в отверстия поперечины (буртиком вниз). 2. Подведите поперечину под передние плечи рулевых качалок (Л — слева, П — справа). Вставьте сверху винты 3×14 сквозь качалки, поперечину и втулки, снизу наверните гайки. Не перетягивайте: качалки должны поворачиваться легко.

4




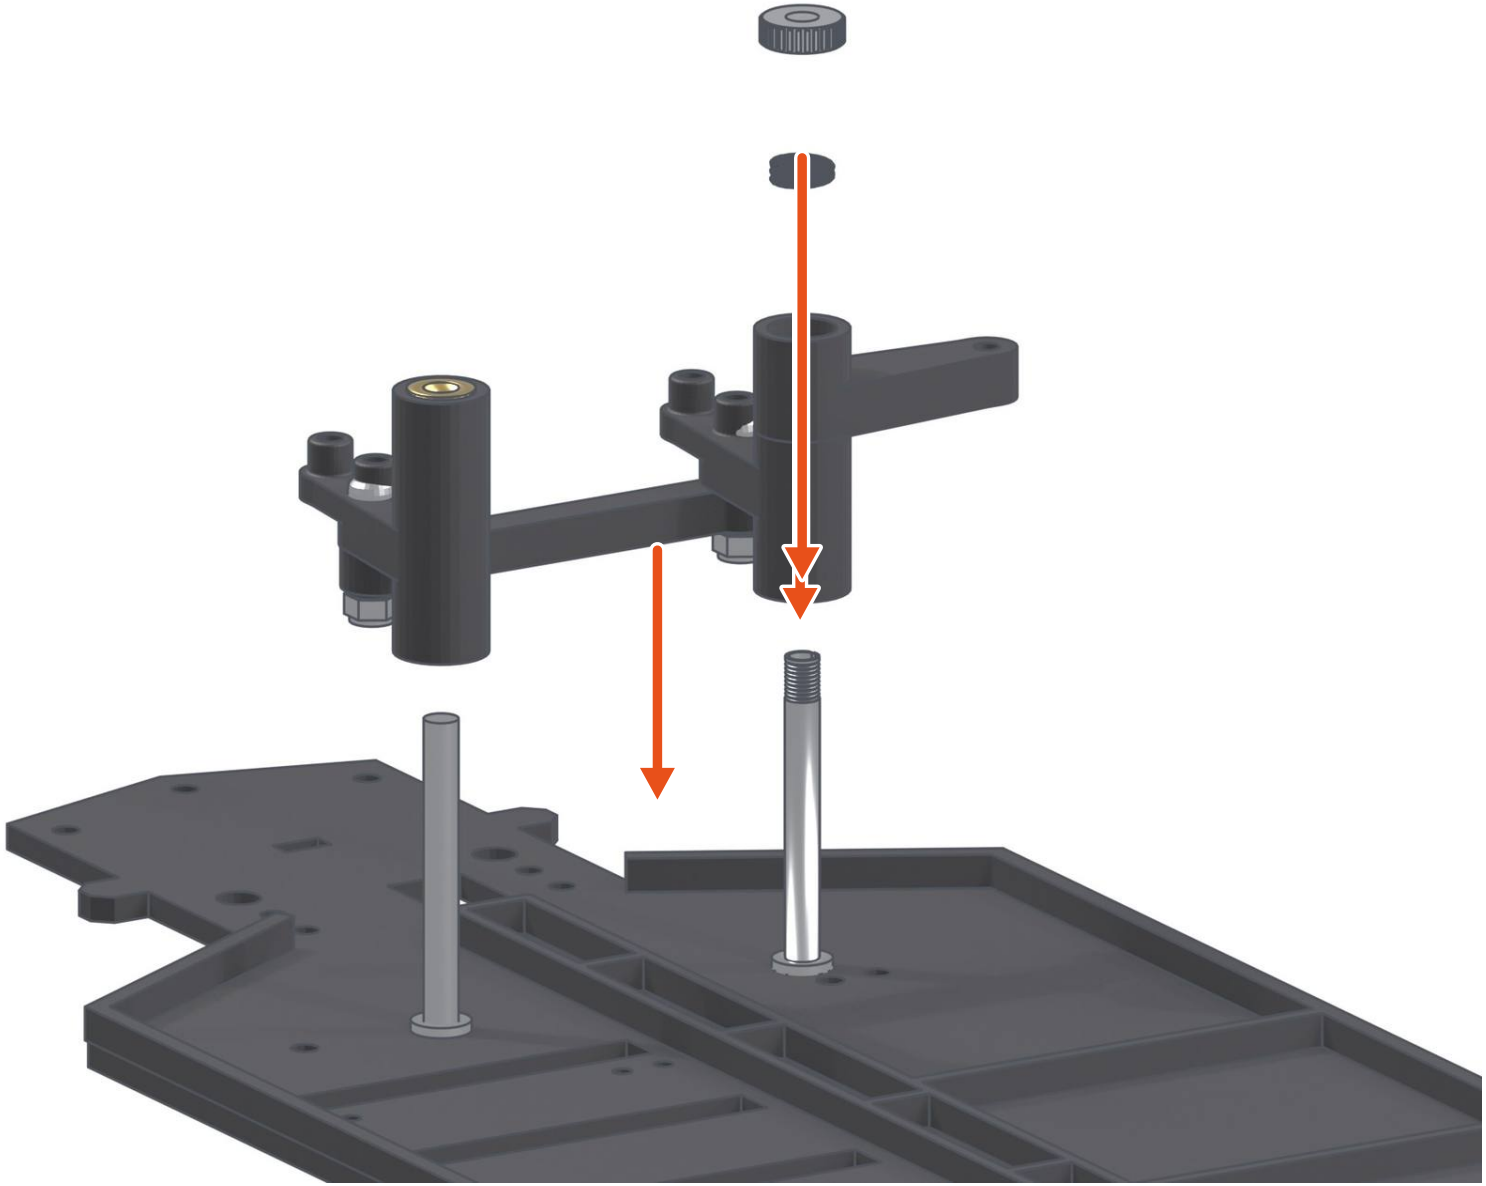

Наденьте собранный рулевой узел сверху на стойки-оси. На резьбу правой стойки наденьте пружину и закрутите гайку с накаткой. Пружина прижимает верхнюю часть правой качалки к нижней: при сильном ударе по колесу они проскальзывают и берегут сервопривод.

5

Детали на этот шаг

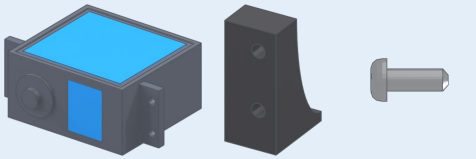


1× 2× 4× 3×8




2× 3×8

1

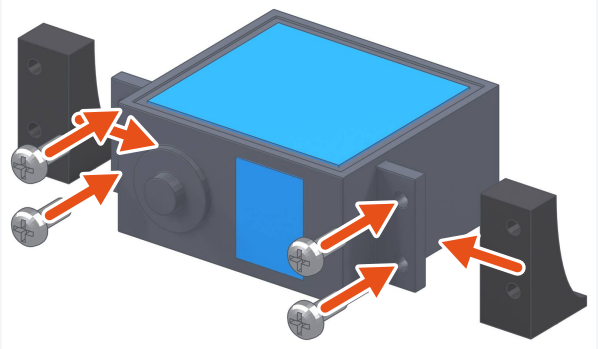

Прикрутите к сервоприводу два крепления 03013 — по два винта 3×8.

2

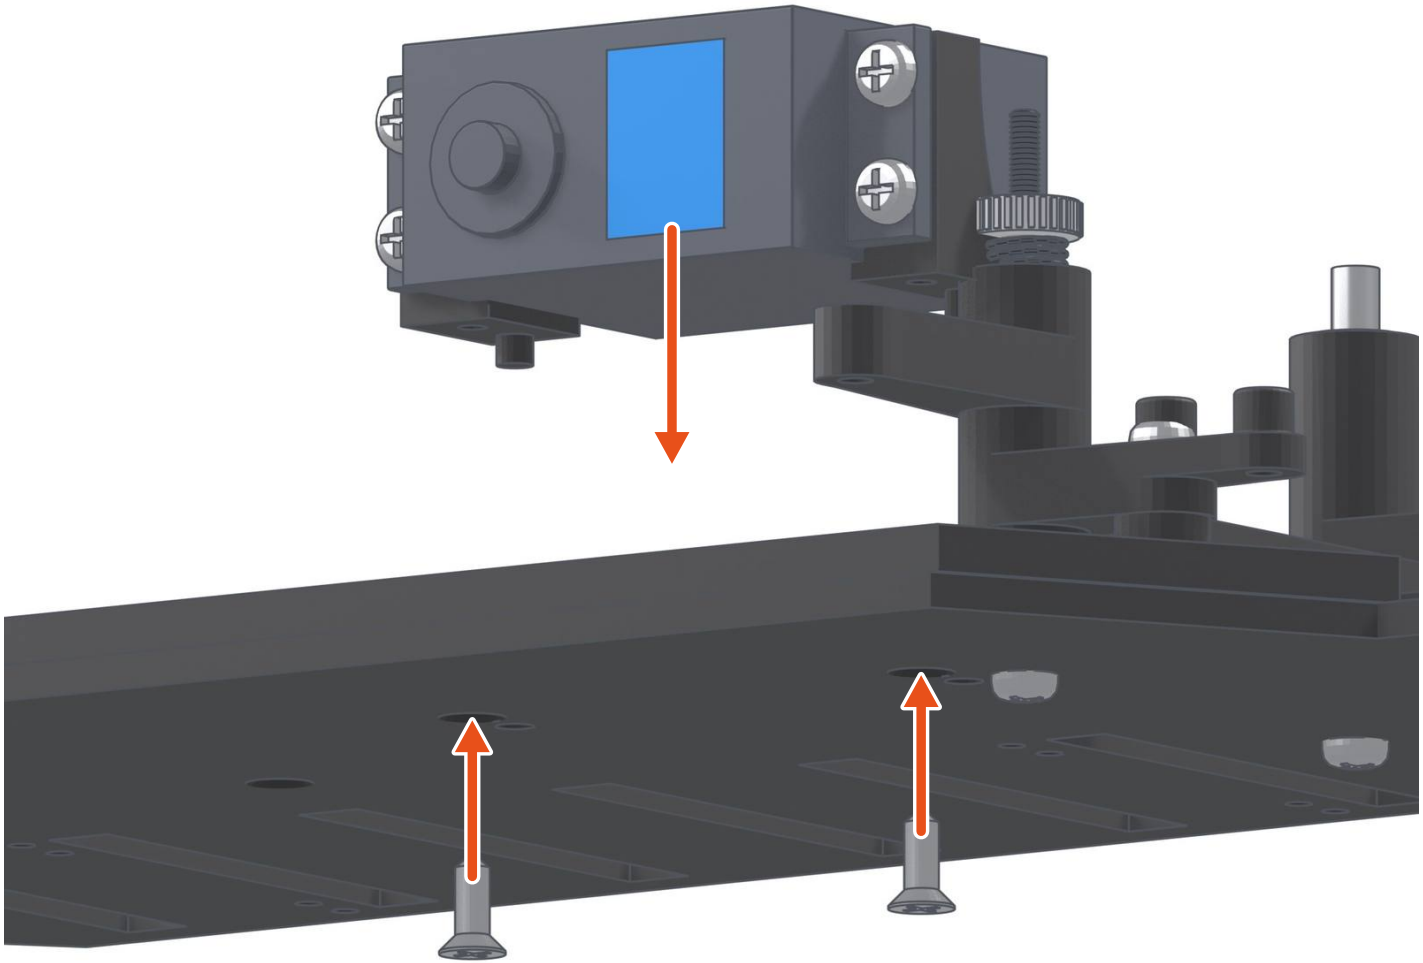

1. Прикрутите к сервоприводу два крепления 03013 — по два винта 3×8. 2. Положите сервопривод на раму у правого борта, валом наружу. Прикрутите крепления снизу двумя потайными винтами 3×8.


6



1×




1× 3×6

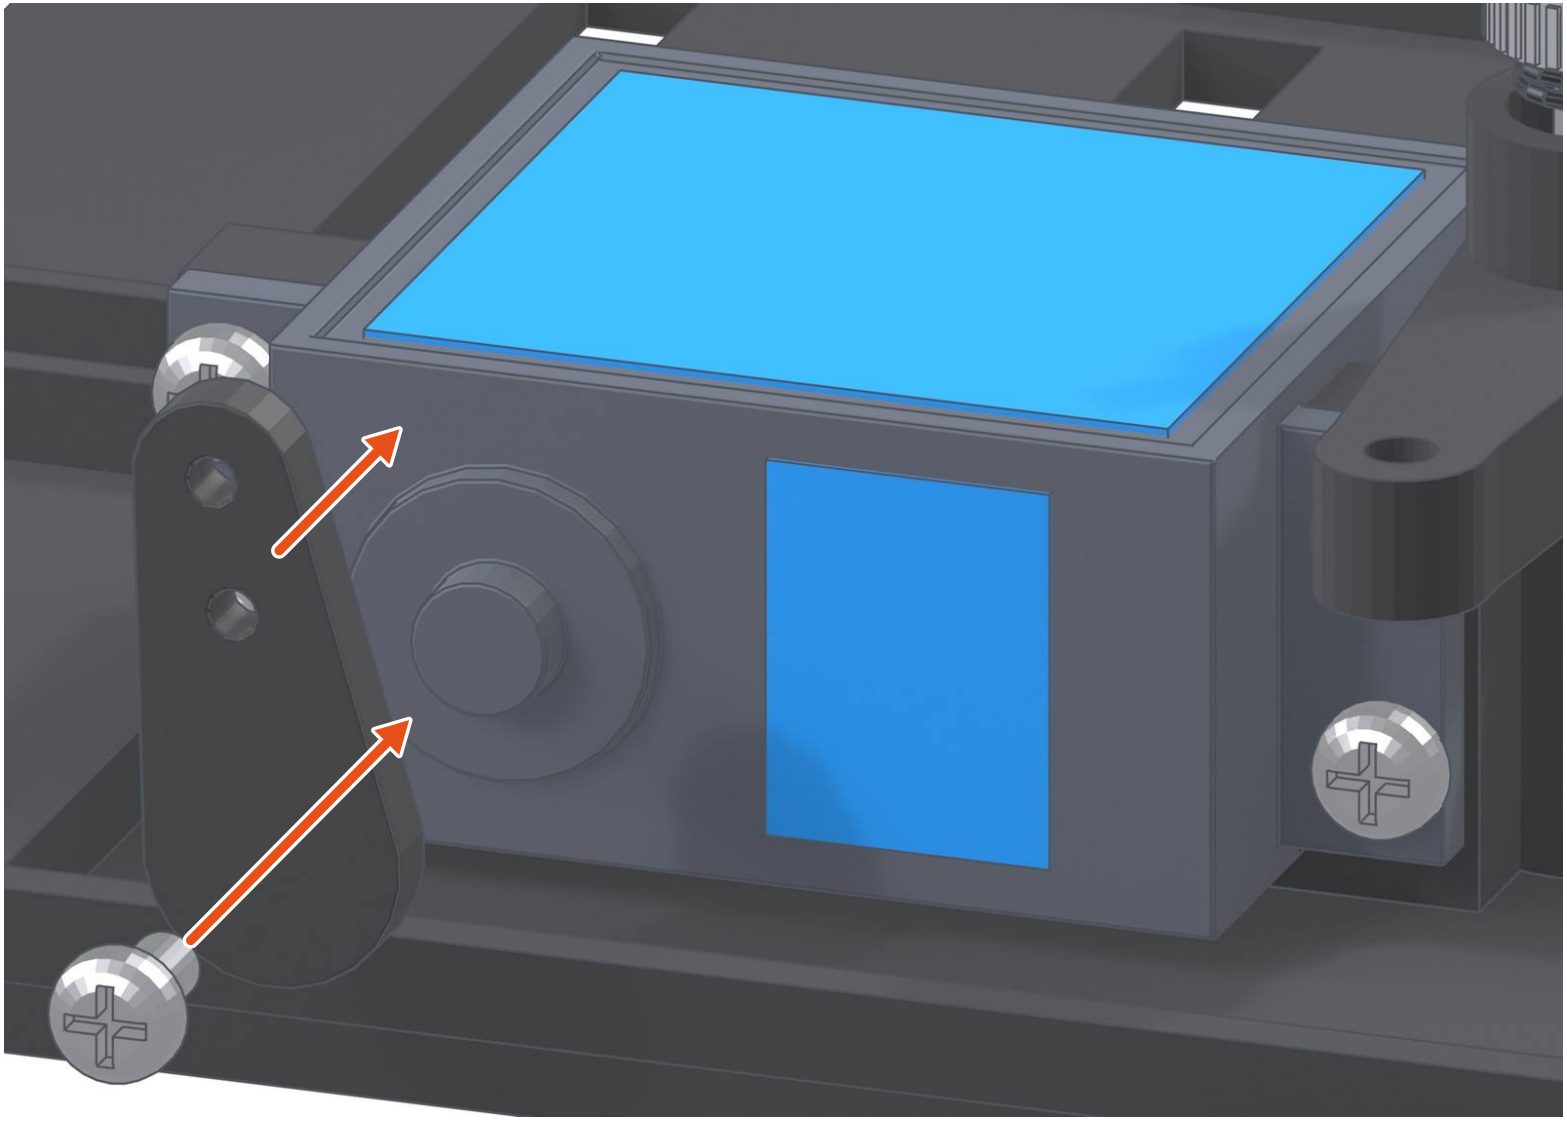

Наденьте качалку сервопривода на вал и закрепите винтом 3×6. Ровно выставим её позже, когда подключим электронику.


7

Детали на этот шаг




1× 2× 1:1 2× 3×8

1

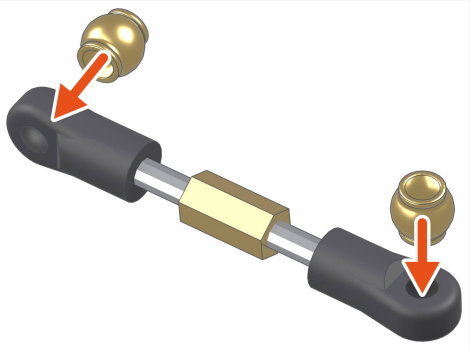


Вдавите латунные шарики в оба наконечника тяги (пассатижами).


2

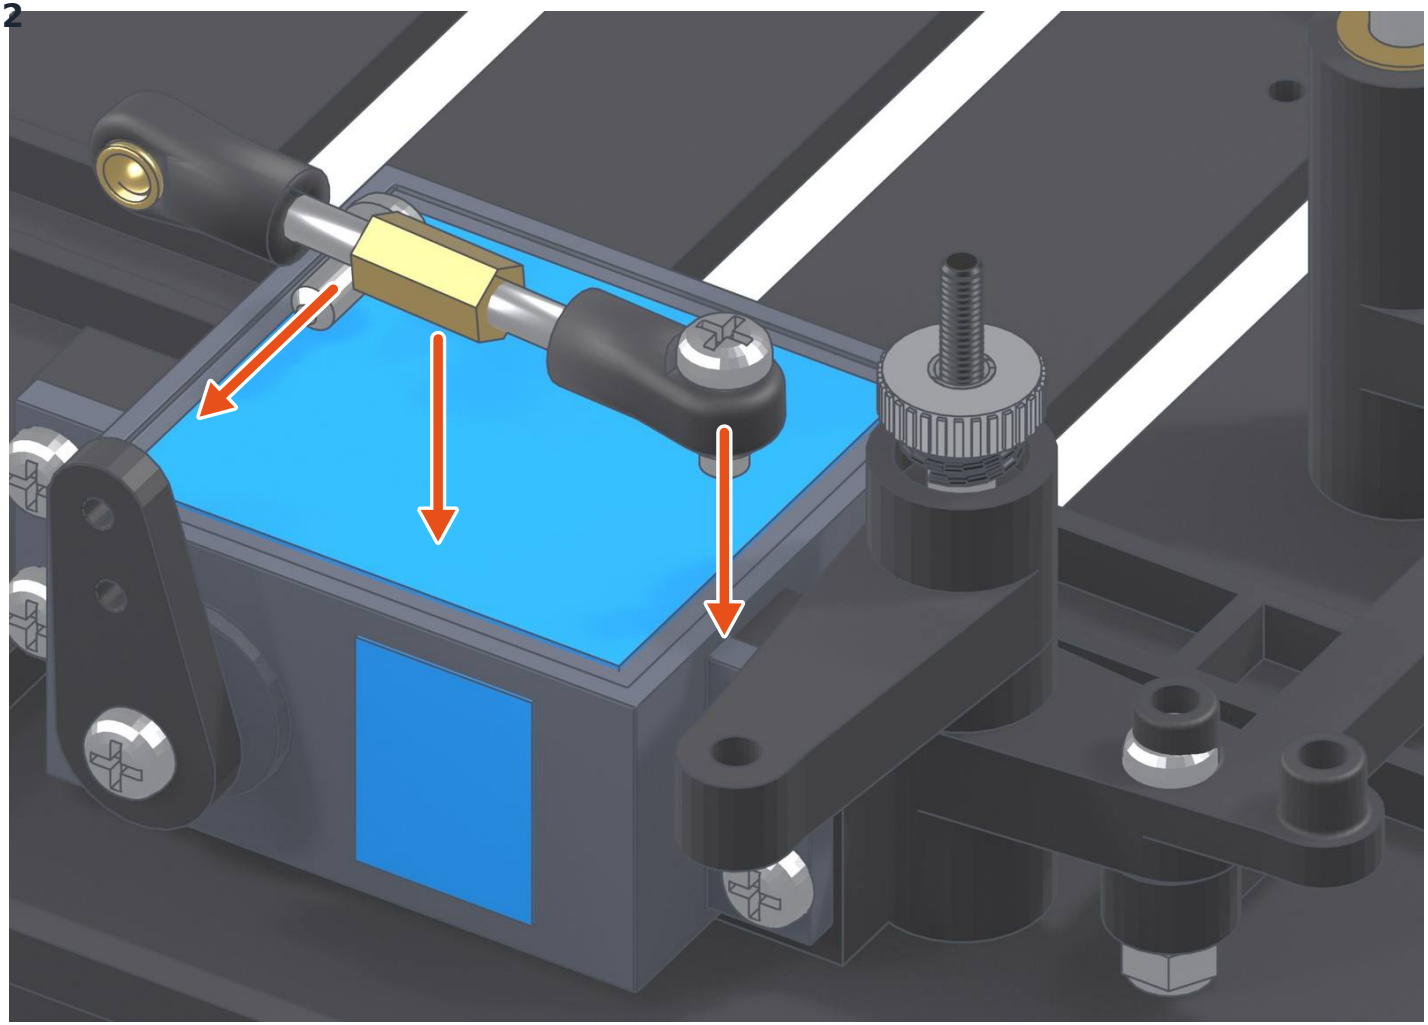

1. Вдавите латунные шарики в оба наконечника тяги (пассатижами). 2. Прикрутите тягу винтами 3×8 сквозь шарики: один конец — к качалке сервопривода, другой — к заднему плечу правой рулевой качалки.


8

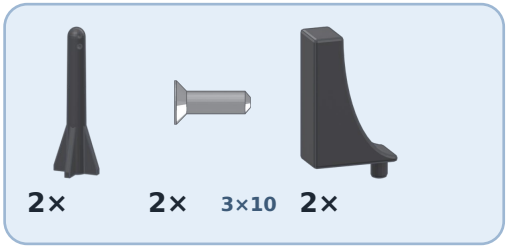

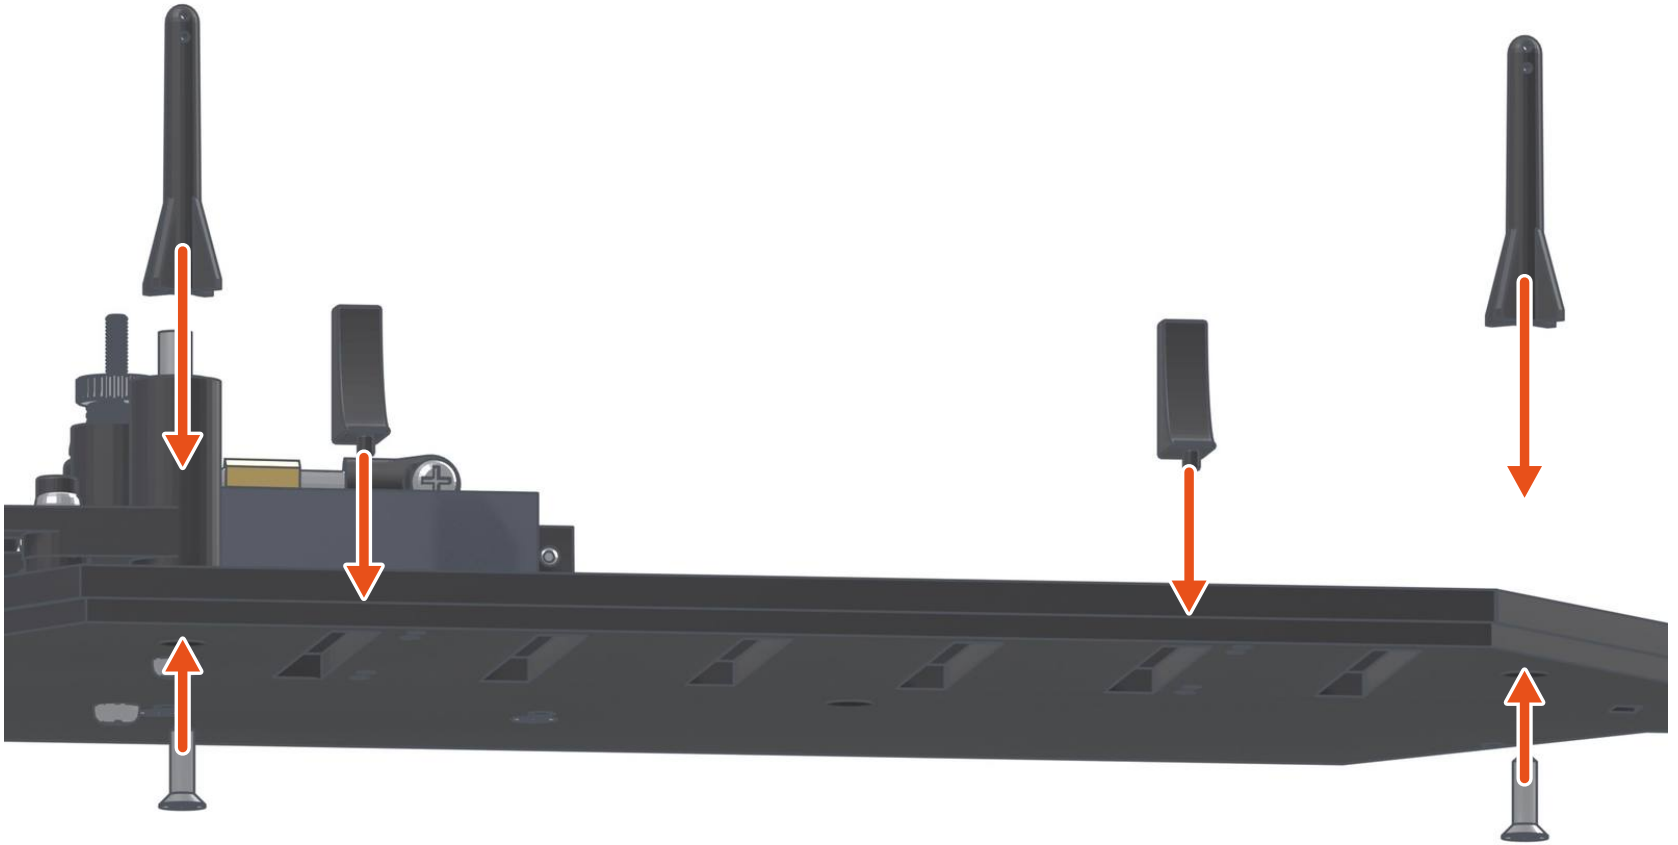

Поставьте стойки прижимной планки аккумулятора («ракеты») — переднюю и заднюю у левого борта — и прикрутите их снизу потайными винтами 3×10. Вставьте 2 держателя аккумулятора штырьком в отверстия дна у середины рамы, закруглённой стороной к аккумулятору.

Рама готова!

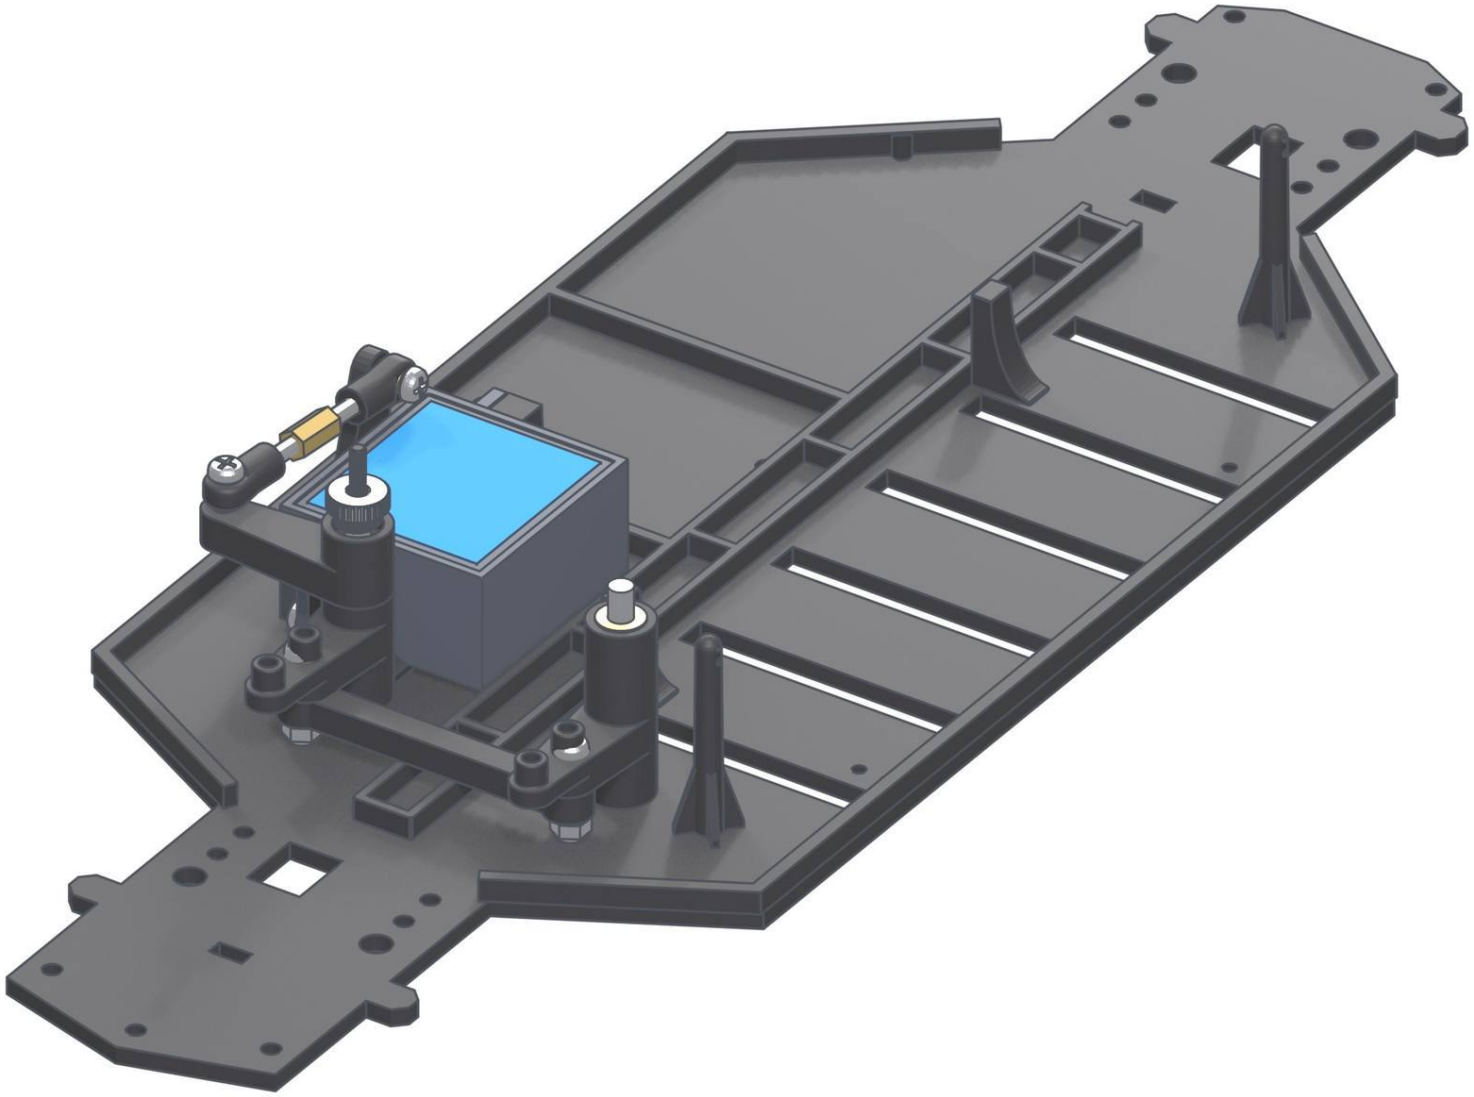

Проверьте: рулевые качалки поворачиваются вместе и легко, ничего не цепляет. Сервопривод без питания поворачивается туго — так и должно быть. Дальше — раздел Г: ставим на раму передний и задний узлы.