HSP 94123 · Шасси

Инструкция по сборке · Раздел Г — сборка на раме (пробная версия)

Как читать инструкцию

куда ставить деталь

2× собрать два одинаковых узла (левый и правый)


4× сколько деталей нужно

1:1 винты и штифты нарисованы в натуральную величину — приложите и сравните

Л / П левая / правая сторона, если смотреть по ходу машины


Инструменты

- крестовая отвёртка
- шестигранник 1,5 мм (винт шестерни мотора)
- шестигранник 2 мм (муфты вала, винты пластины бампера)
- ключ-крестовина или пассатижи (нейлоновая гайка)

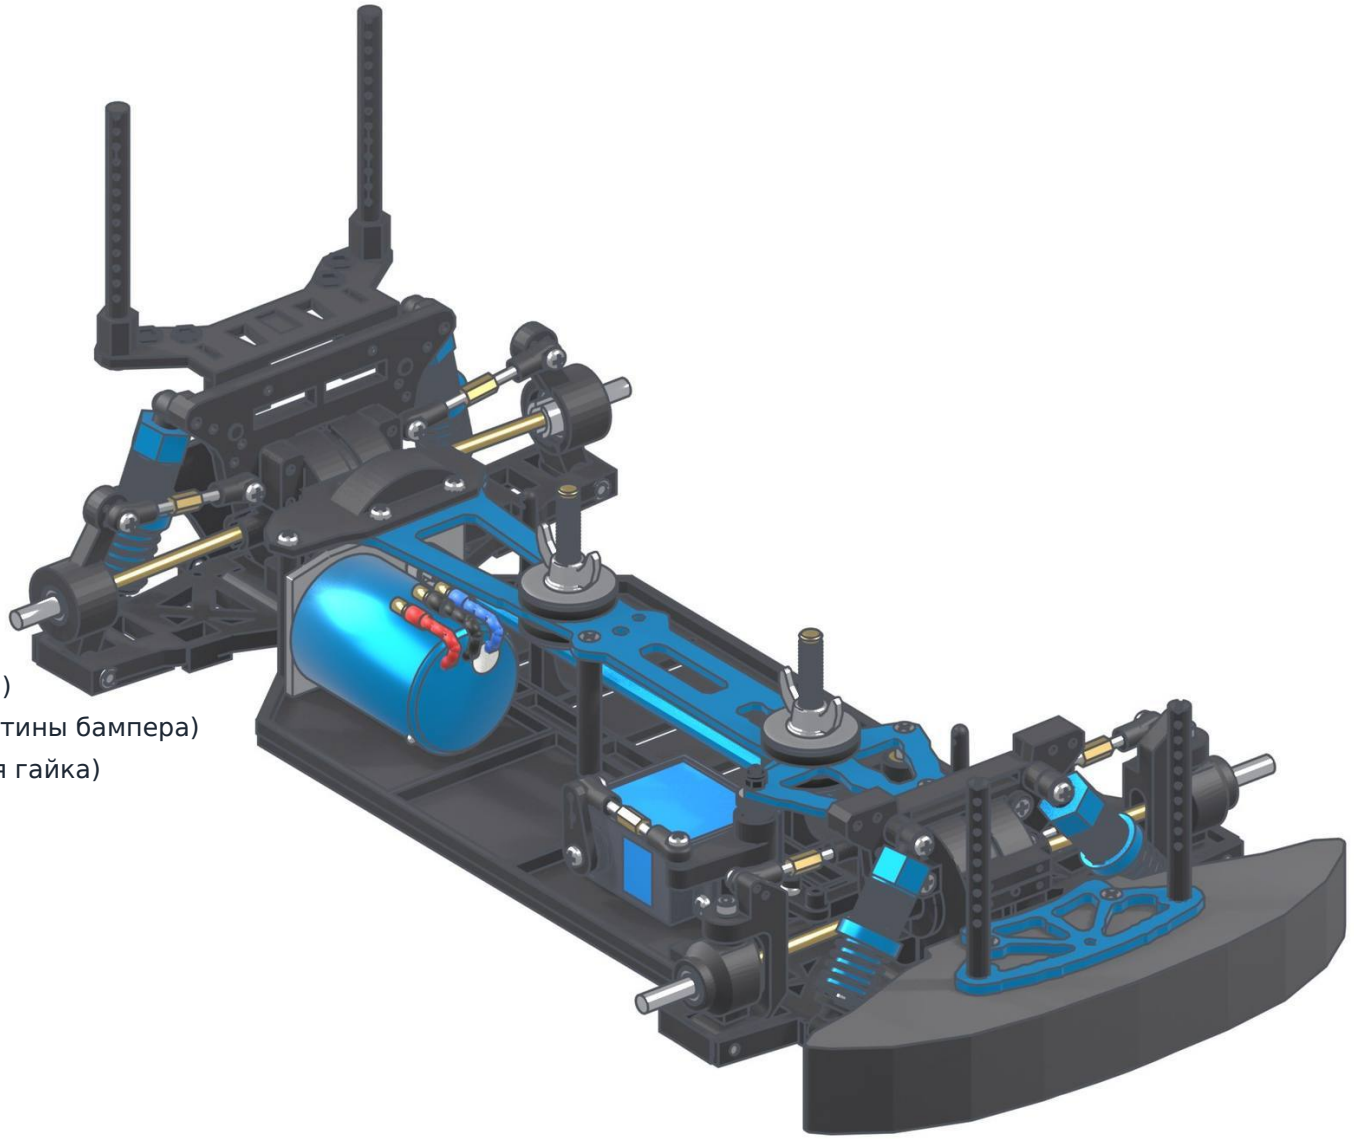

Детали: раздел Г


Разложите детали и проверьте, что всё на месте. Крепёж справа — в натуральную величину (1:1).




1×
Передний узел (раздел А)




1×
Задний узел (раздел Б)

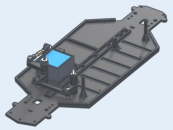

1×
Рама (раздел В)

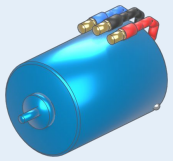

1×
Мотор 3300KV

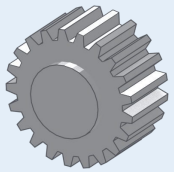

1×
Шестерня мотора 21T


1×
Центральный вал




1×
Стойка деки 03006



1×
Стойка кожуха

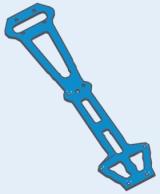


1×
Верхняя дека

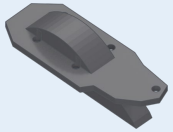

1×
Кожух шестерён



1×
Держатель бампера 02077



1×
Бампер (поролон)




1×
Пластина бампера



2×
Стойка кузова длинная

Крепёж и мелочь · 1:1

8×  Потай 3×15

11×  Полукр. 3×10

4×  Полукр. 3×8

7×  Потай 3×8


2×  Потай 3×10


1×  Винт М3×3 б/г


2×  Проставка бампера


1×  Гайка М3

1×  Гайка нейлоновая


2×  Болт 40 мм

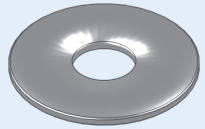4×  Шайба 25 мм

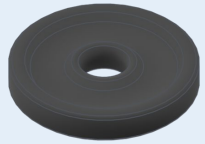
4×  Сальник 25 мм

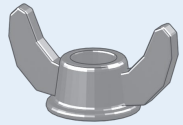2×  Гайка-барашек


1

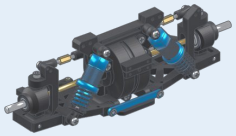

1×



4× 3×15

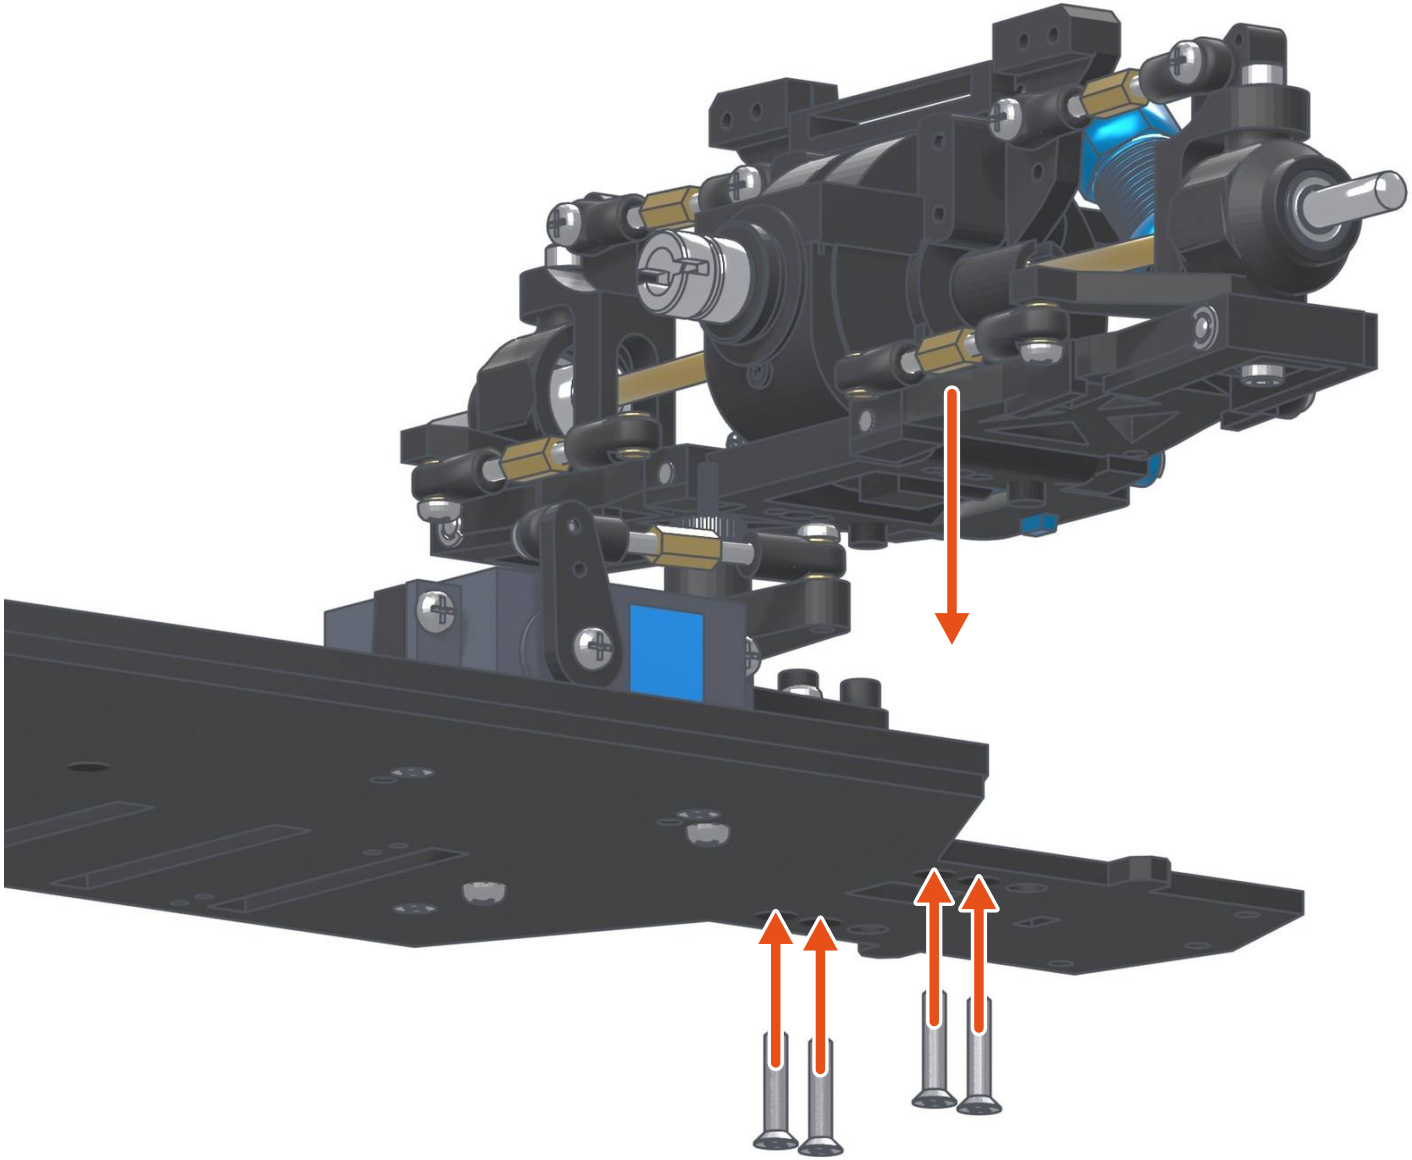


Поставьте передний узел на нос рамы: рамка-держатель рычагов ложится на дно. Переверните раму и прикрутите узел снизу четырьмя потайными винтами 3×15 — по два у каждого борта.

2



2× 3×8

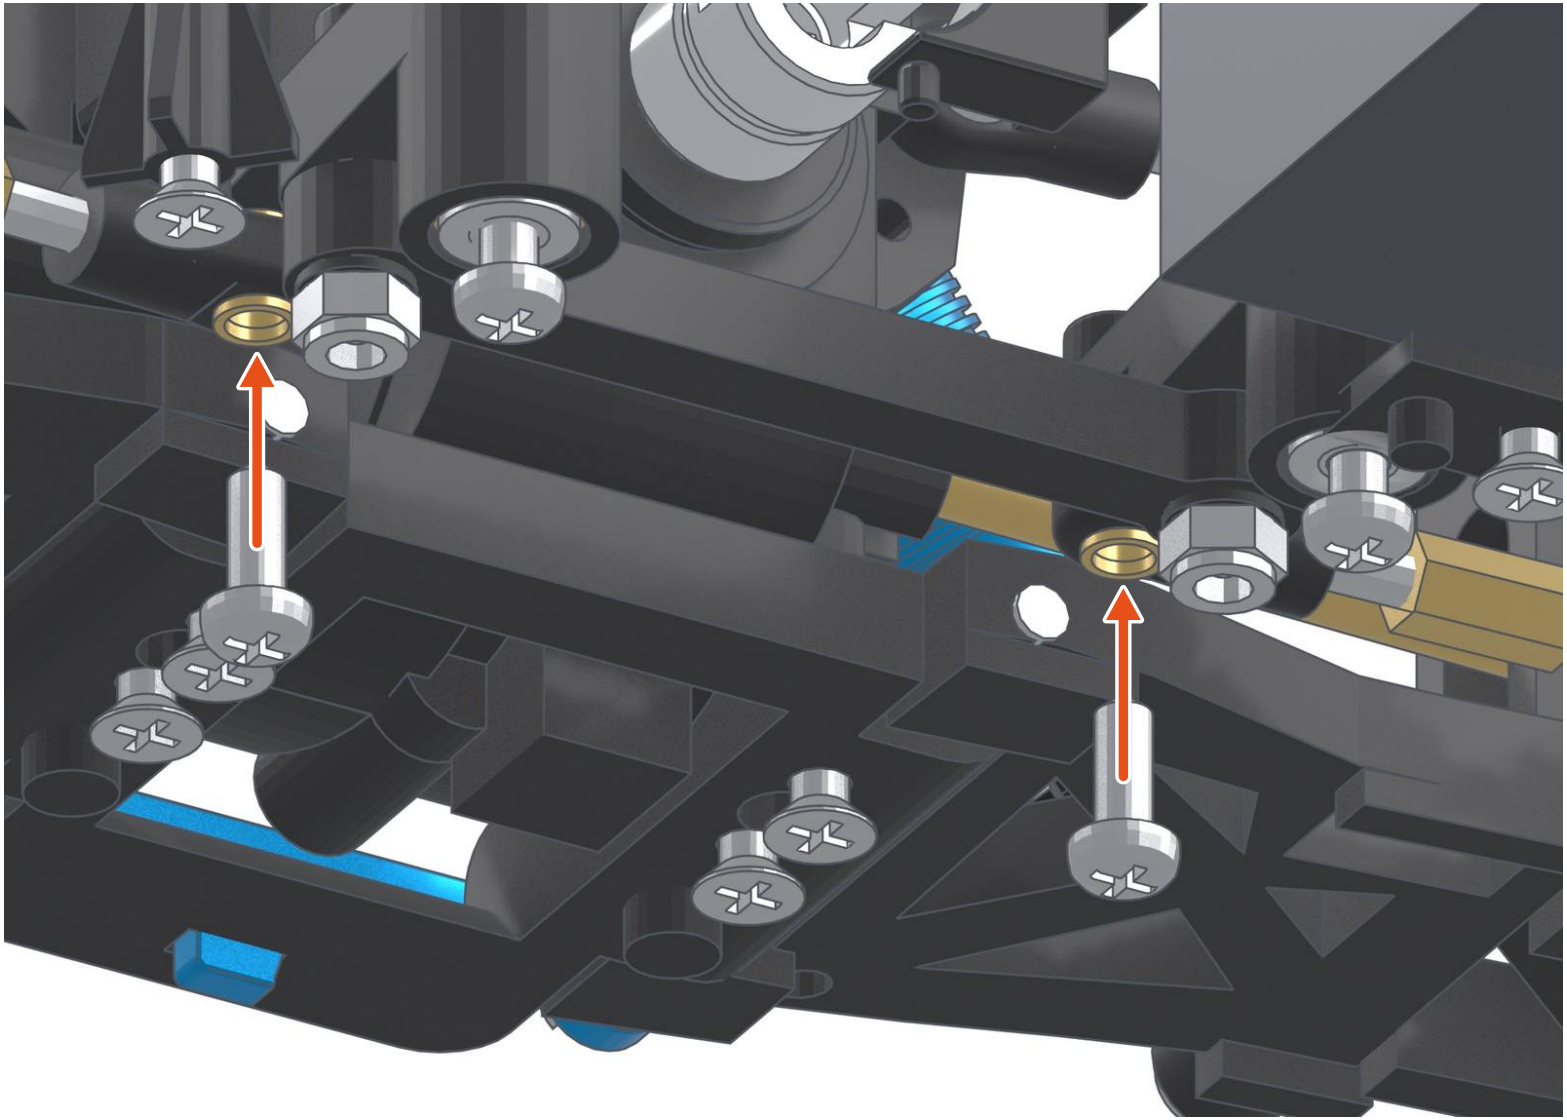


Соедините рулевые тяги с качалками: вставьте винт 3×8 снизу сквозь шарик на свободном конце тяги и вкрутите его в переднее плечо качалки. Рама на картинке скрыта, чтобы были видны винты.

3




1×



4× 3×15




2× 3×8

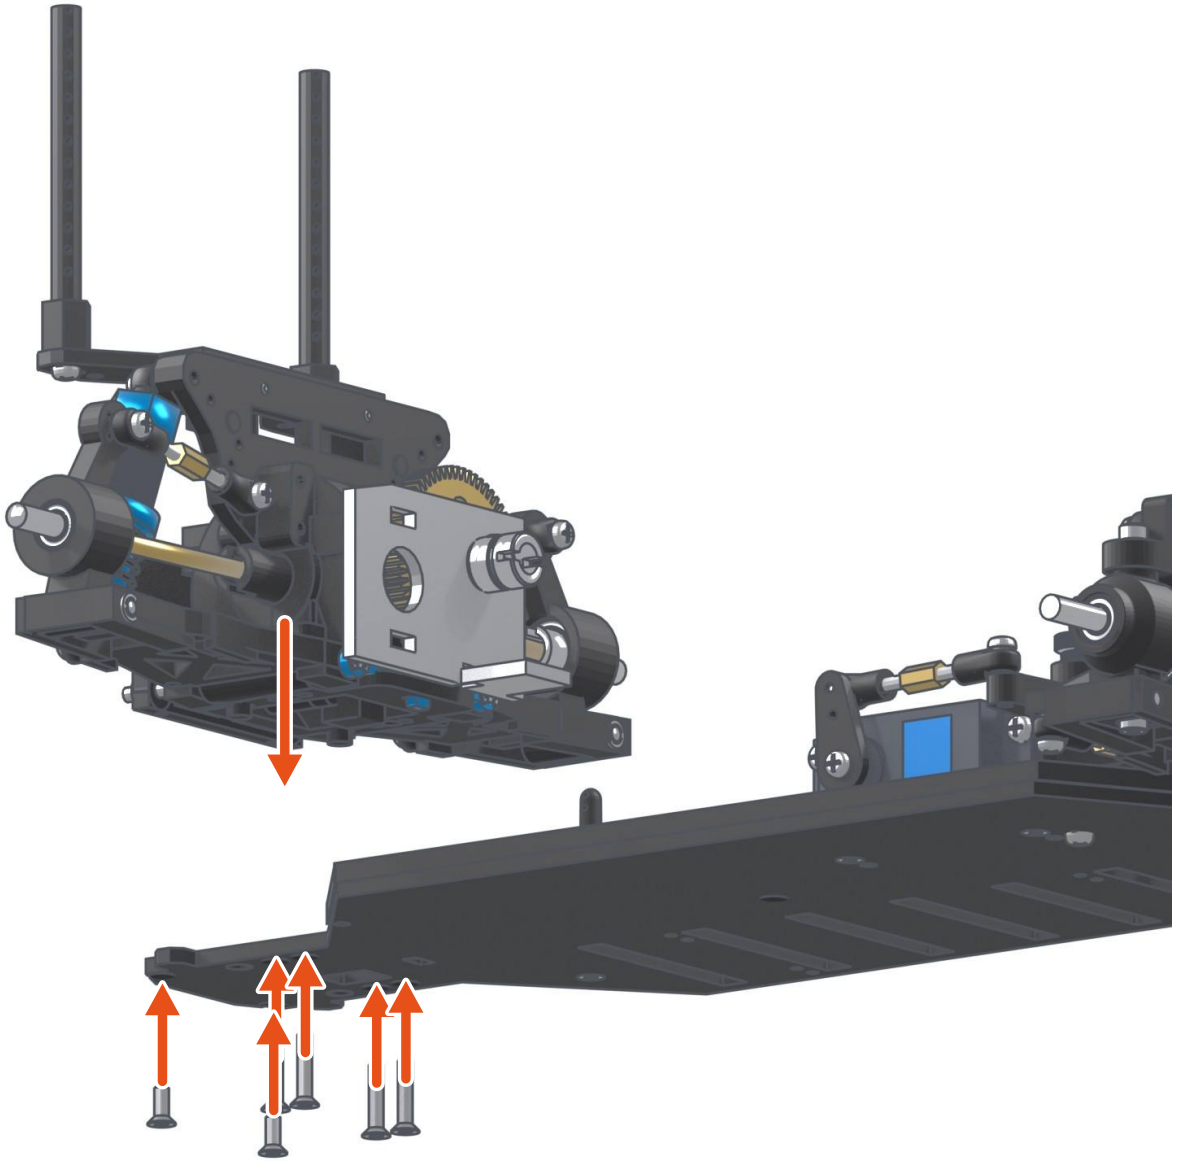

Так же поставьте на раму задний узел и прикрутите его снизу четырьмя потайными винтами 3×15. Ещё два потайных винта 3×8 вкрутите снизу сквозь раму в задний бампер.


4

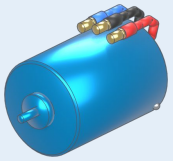

1×




2× 3×10

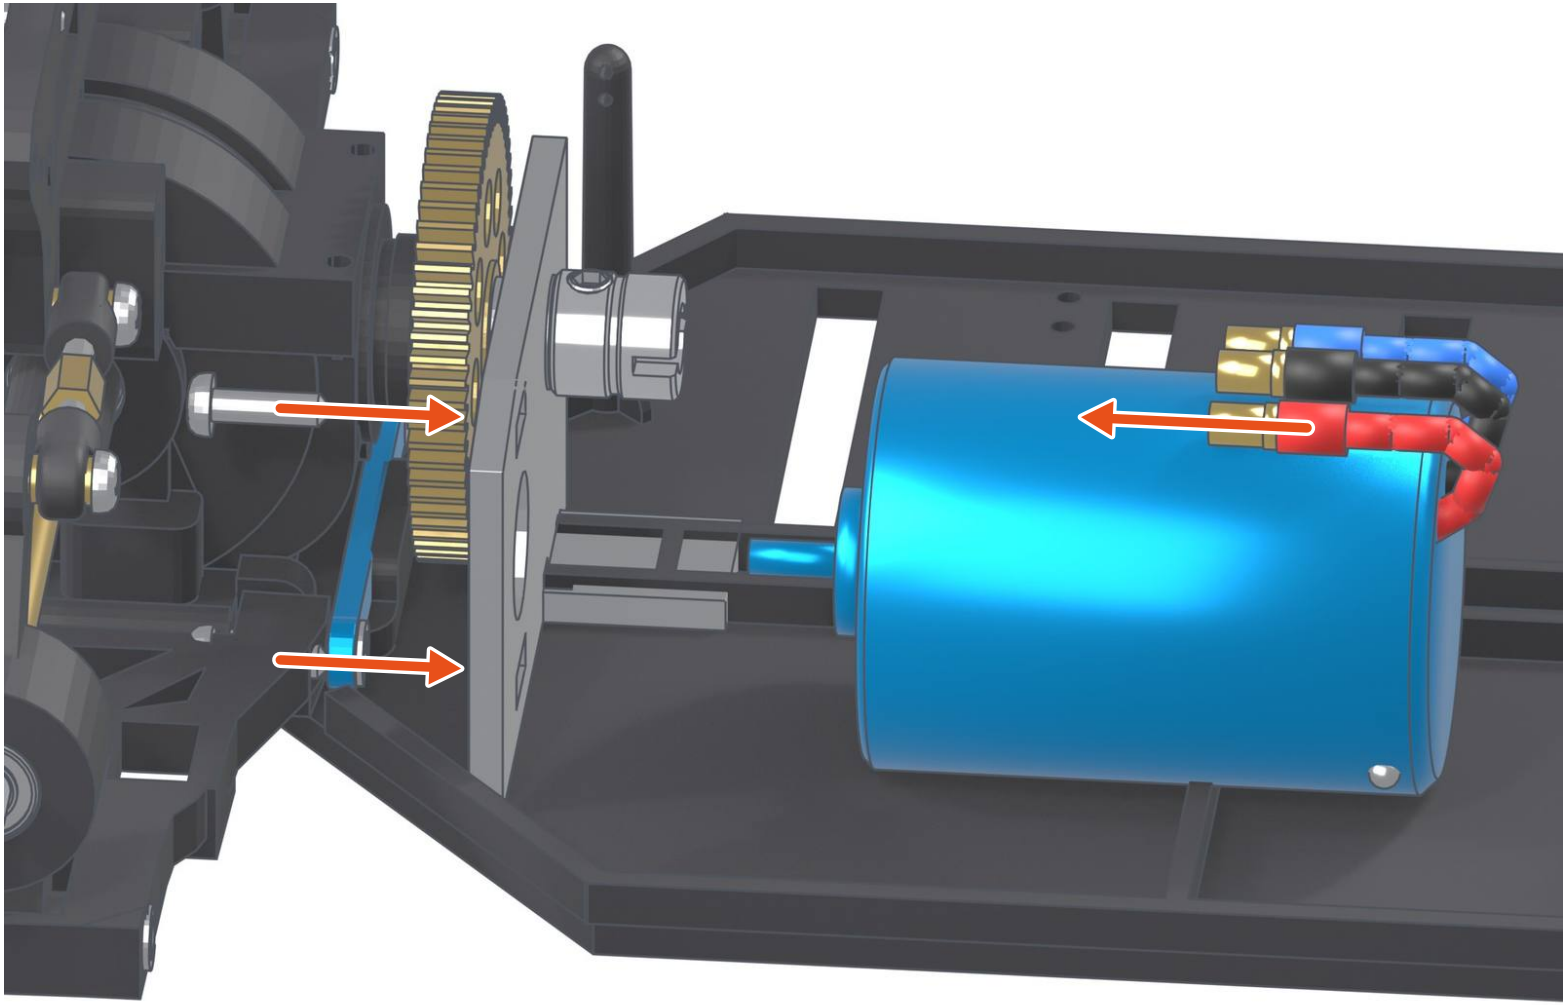

Площадка мотора уже стоит на заднем узле. Вставьте мотор валом в отверстие площадки и прикрутите его двумя винтами 3×10 сзади сквозь пазы площадки — пока не затягивайте.

5

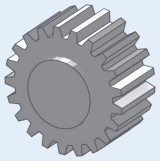


1×



1×


1:1

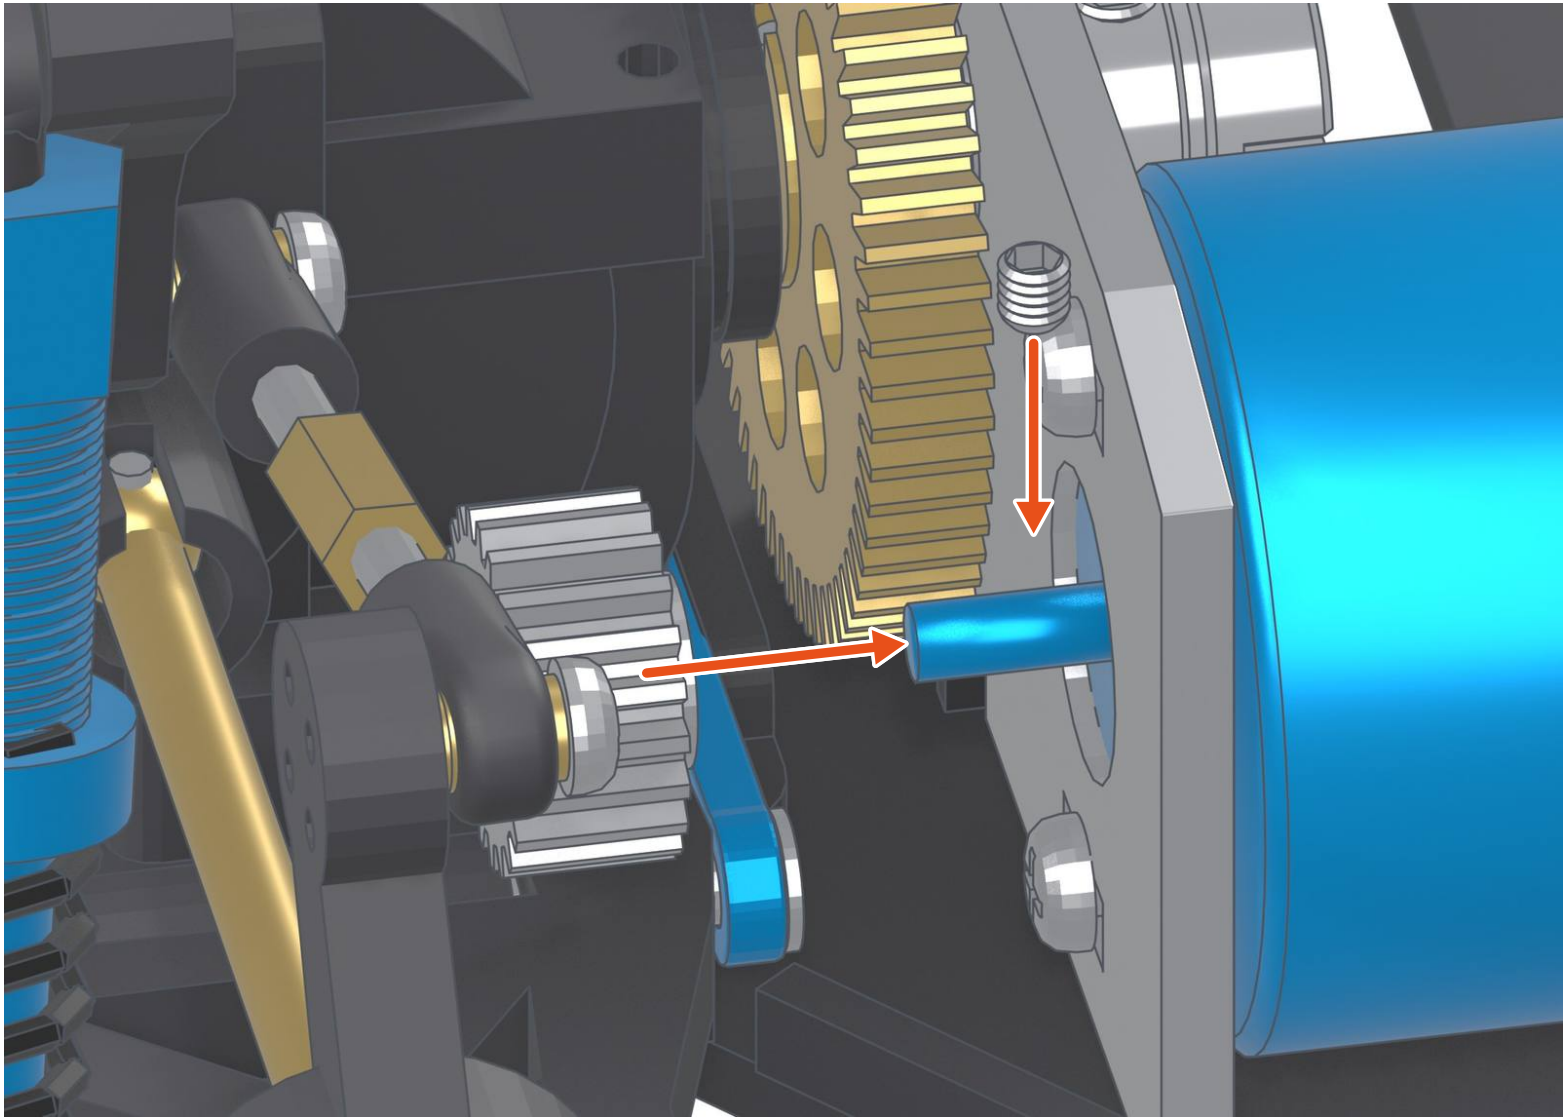

Наденьте шестерню 21T на вал мотора за площадкой и затяните винт M3×3 на плоской стороне вала. Сдвиньте мотор в пазах так, чтобы зазор между зубьями был толщиной с лист бумаги, и затяните винты мотора.


6


1×

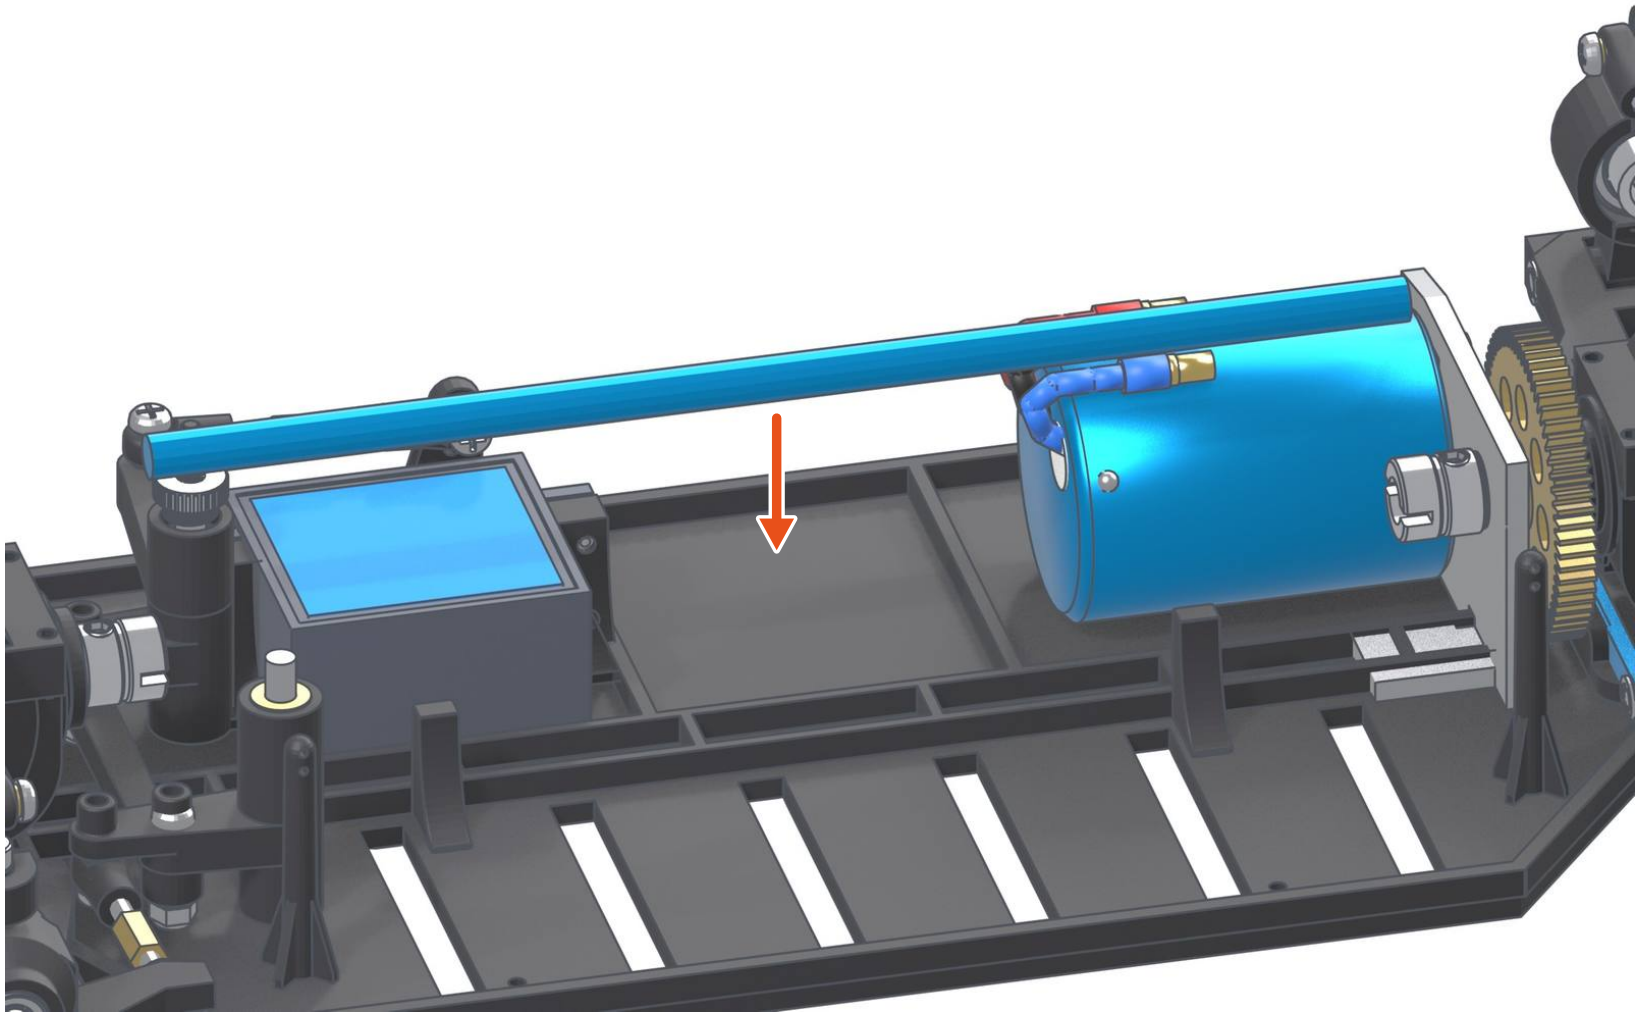

Вставьте центральный вал: одним концом поглубже в заднюю муфту, опустите передний конец и сдвиньте вал вперёд, в переднюю муфту. Если не входит — ослабьте винт M4 одной муфты, сдвиньте её и снова затяните.


7

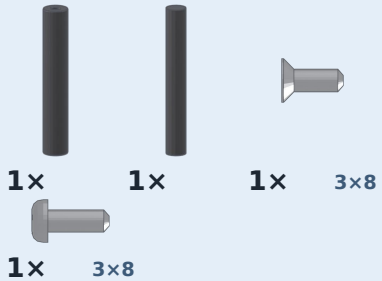


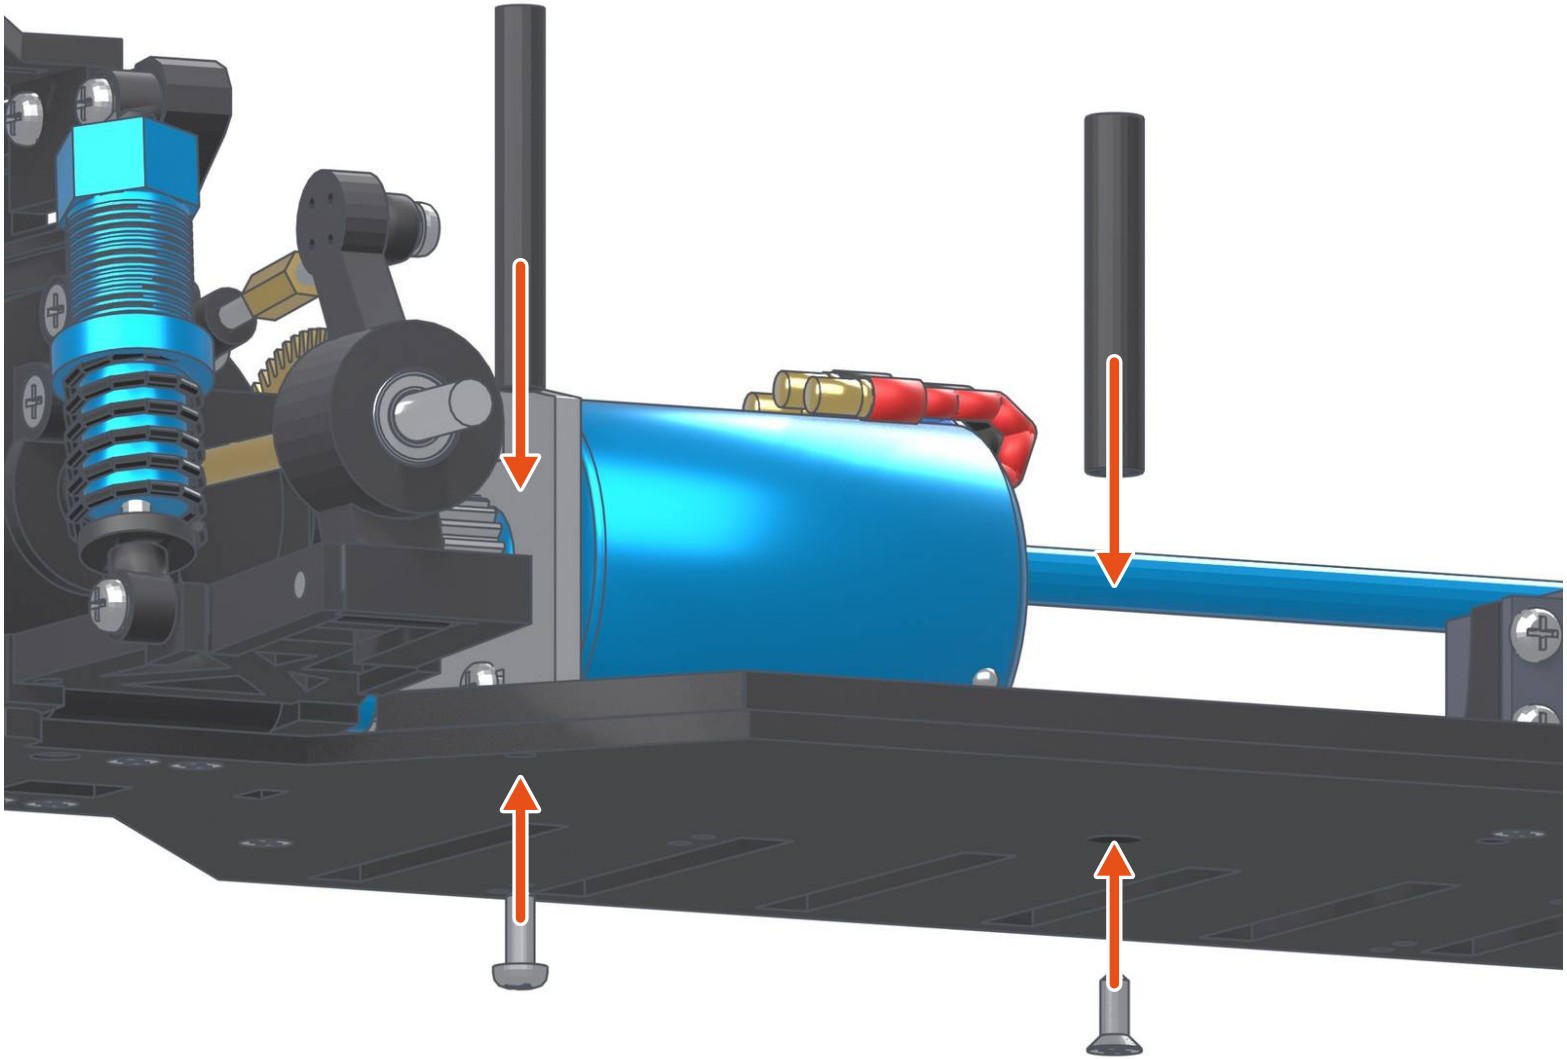

Поставьте центральную стойку деки (справа от середины рамы) и стойку кожуха (за площадкой мотора). Прикрутите снизу: стойку деки — потайным винтом 3×8, стойку кожуха — полукруглым 3×8.

8

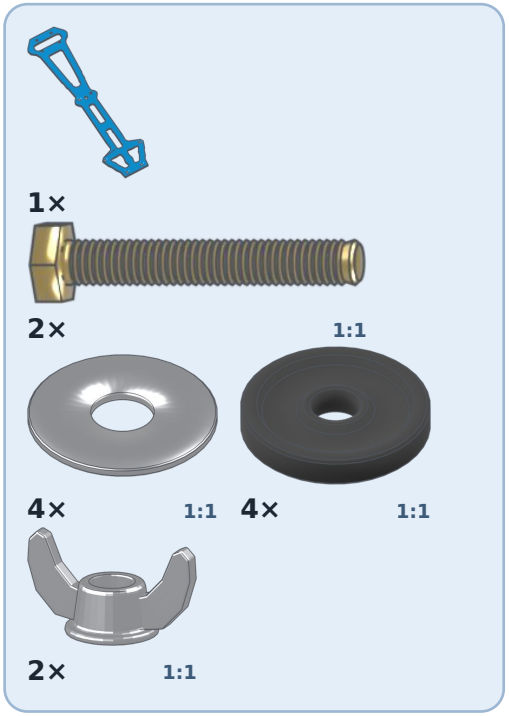


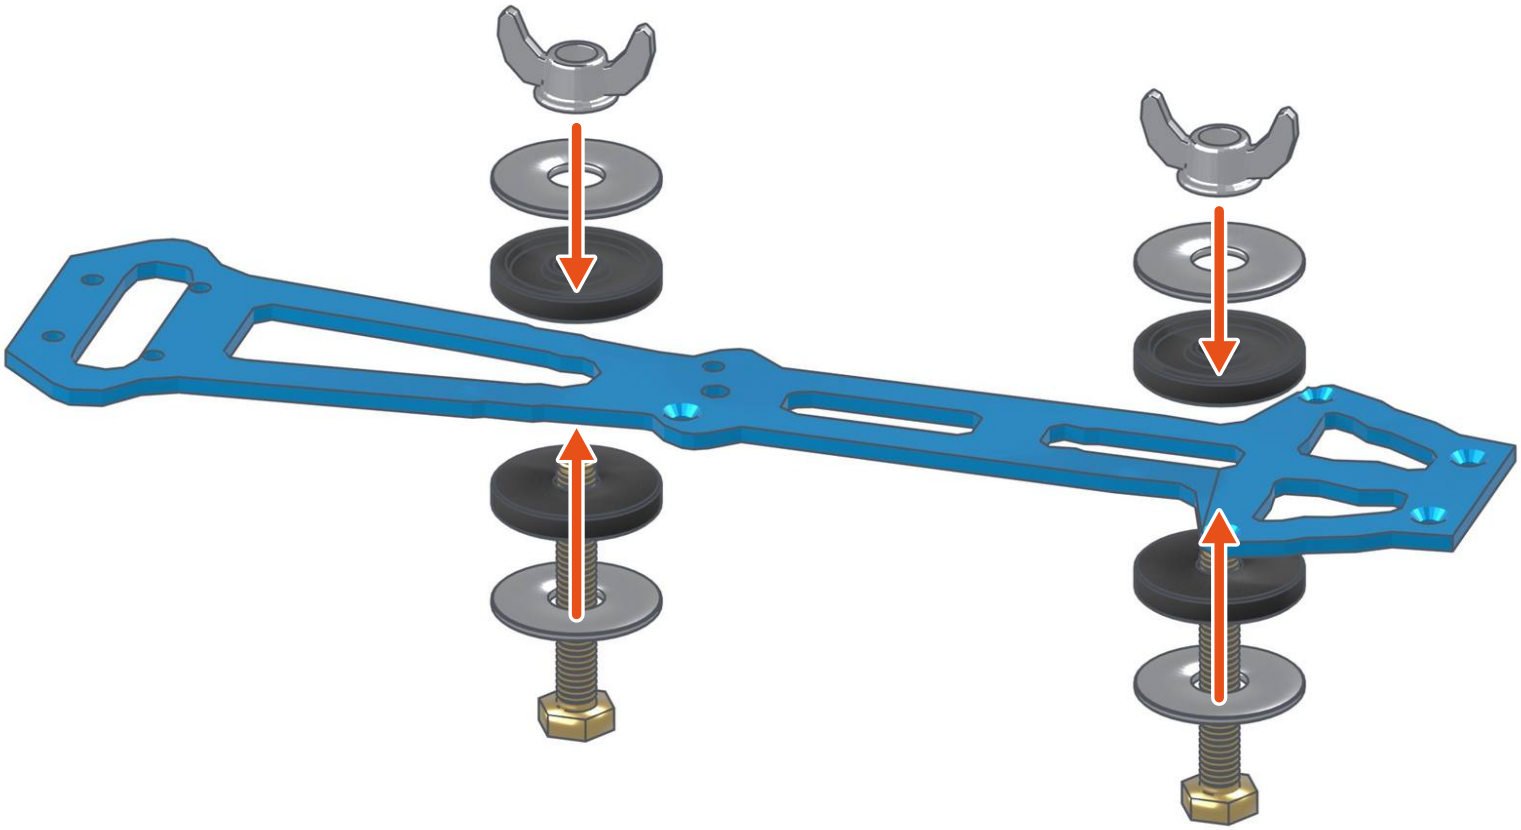

Соберите на деке два болта 40 мм. Наденьте на болт шайбу и сальник и вставьте его снизу в прорезь деки: задний — в узкий конец треугольного окна, передний — в конец прорези у широкой части деки. Сверху наденьте сальник, шайбу и туго закрутите гайку-барашек. На этих болтах потом держится корпус.


9



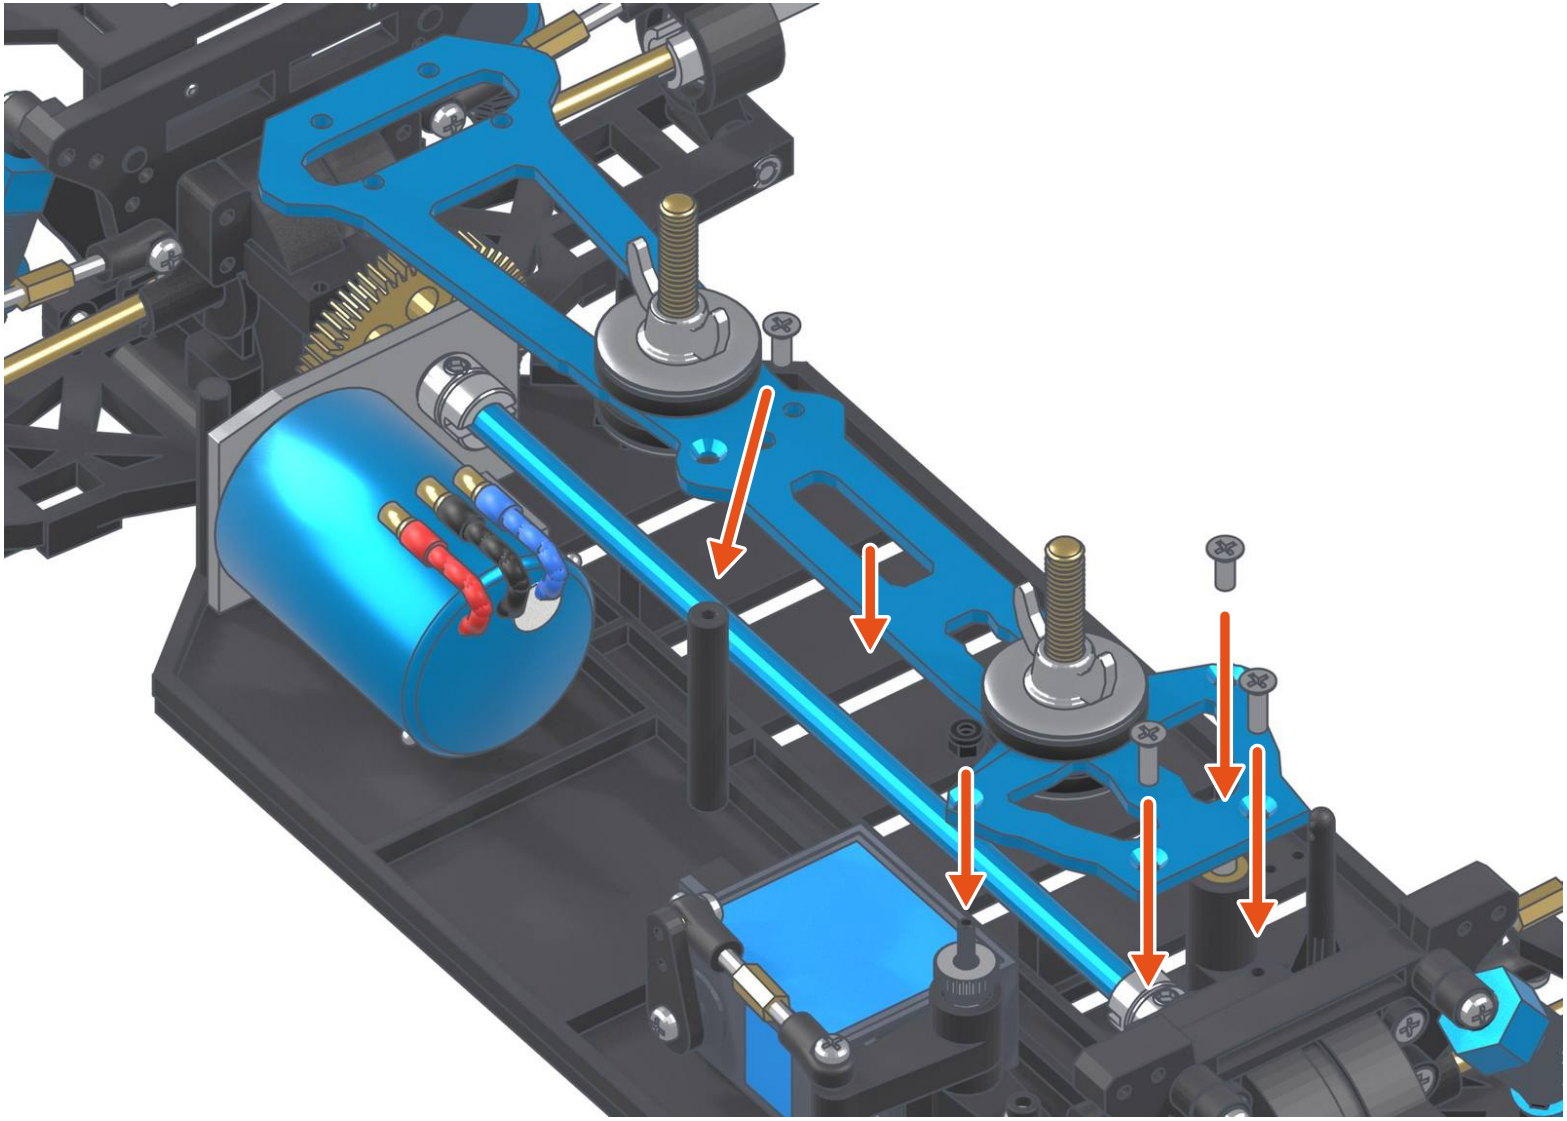

Положите деку с болтами на шасси — главная шестерня проходит в её прорезь, а чёрный стержень правой стойки-оси — в отверстие справа. Прикрутите потайными винтами: спереди 3×10 в носик переднего редуктора, 3×8 — в левую стойку качалки и в центральную стойку. На чёрный стержень наверните нейлоновую гайку.


10

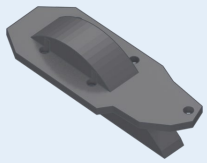

1×





5× 3×10

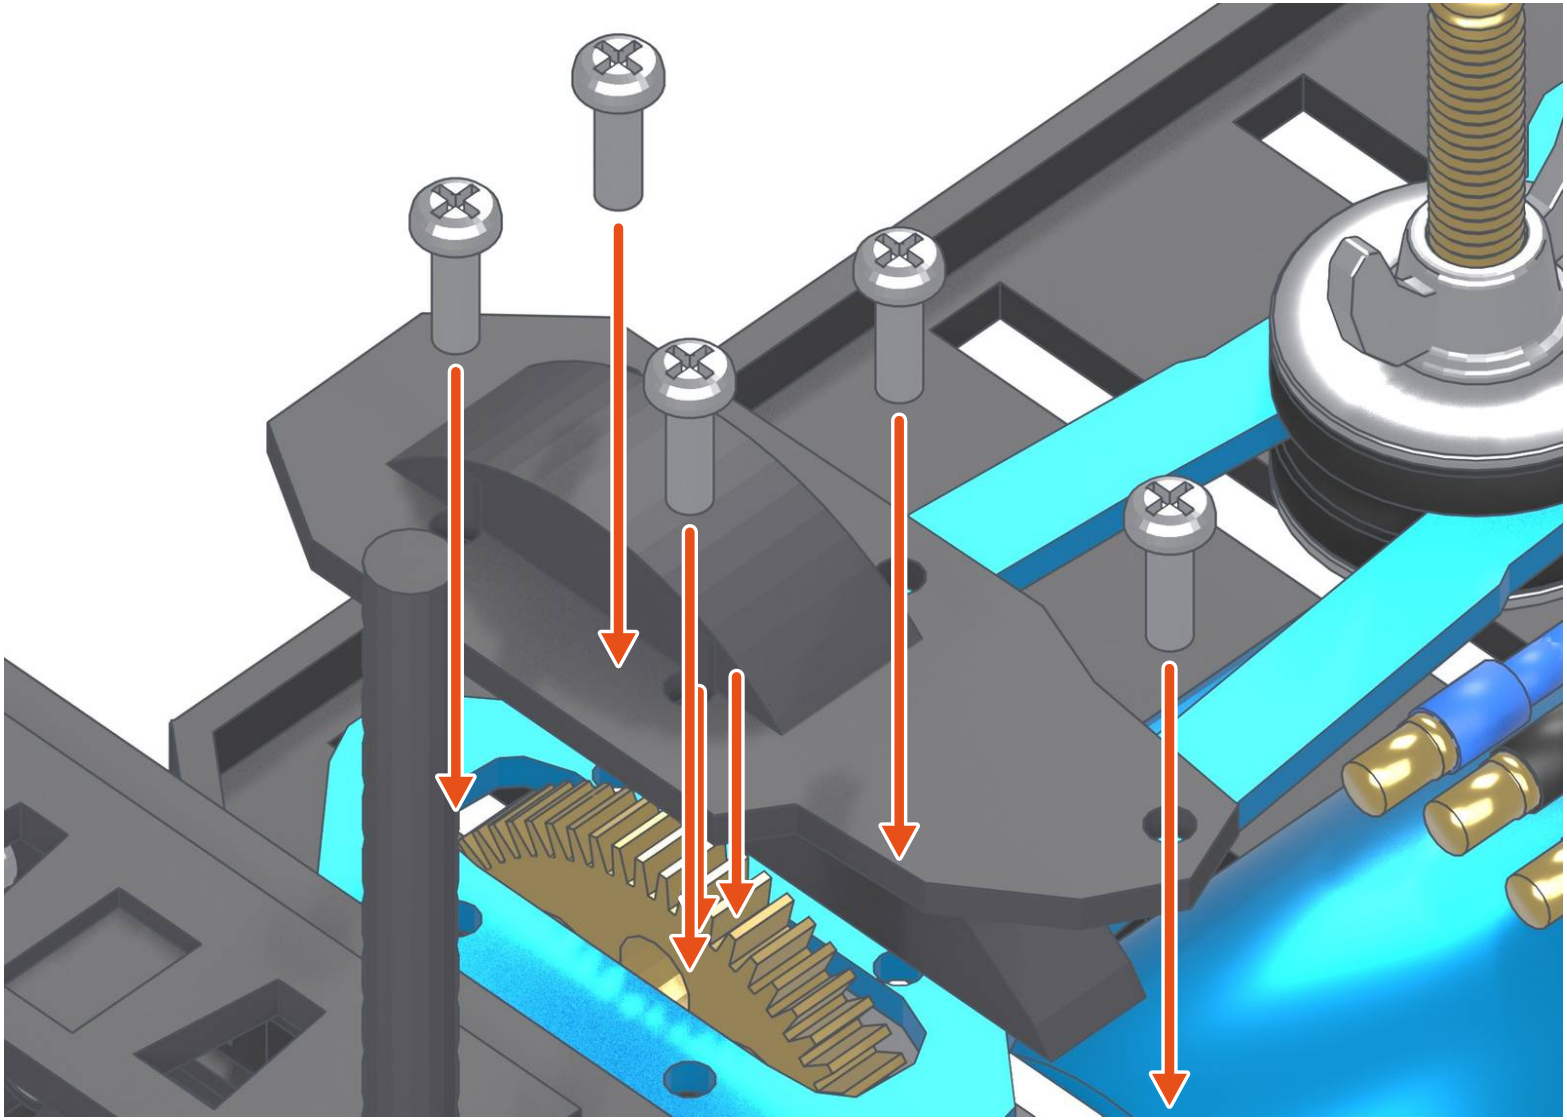

Накройте шестерни кожухом и прикрутите пятью винтами 3×10: два — в задний редуктор, два — в площадку мотора, один — в стойку кожуха.

11

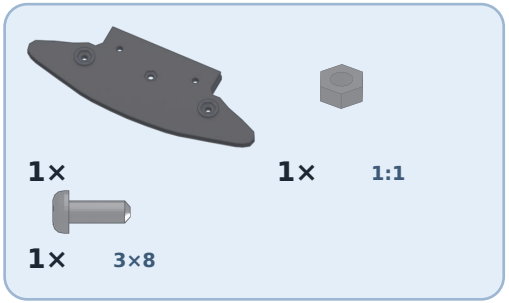


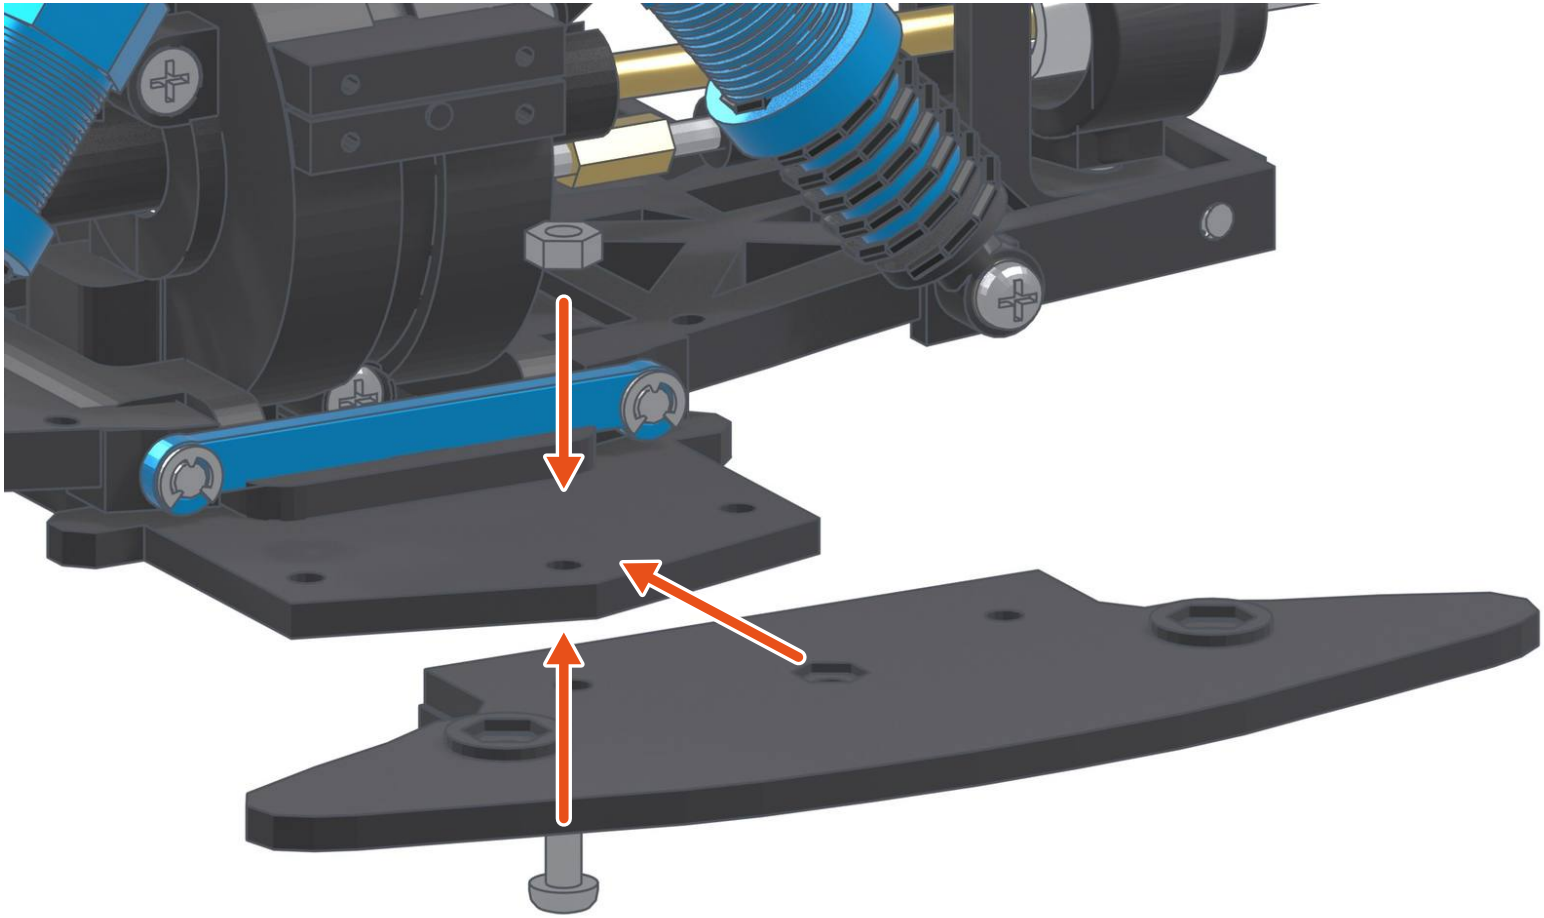


Наденьте держатель переднего бампера на нос рамы спереди — его бортик обхватывает нос снизу. Положите гайку М3 в шестигранное гнездо посередине держателя и закрепите держатель винтом 3×8 снизу сквозь раму.

12

Детали на этот шаг

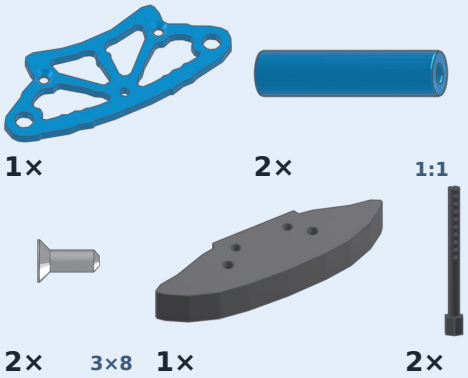


1

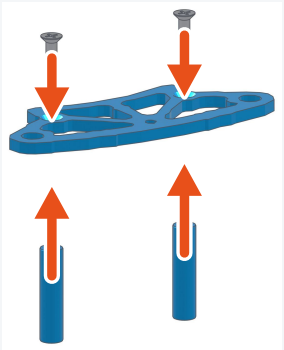


Прикрутите к пластине бампера две проставки потайными винтами 3×8.

2

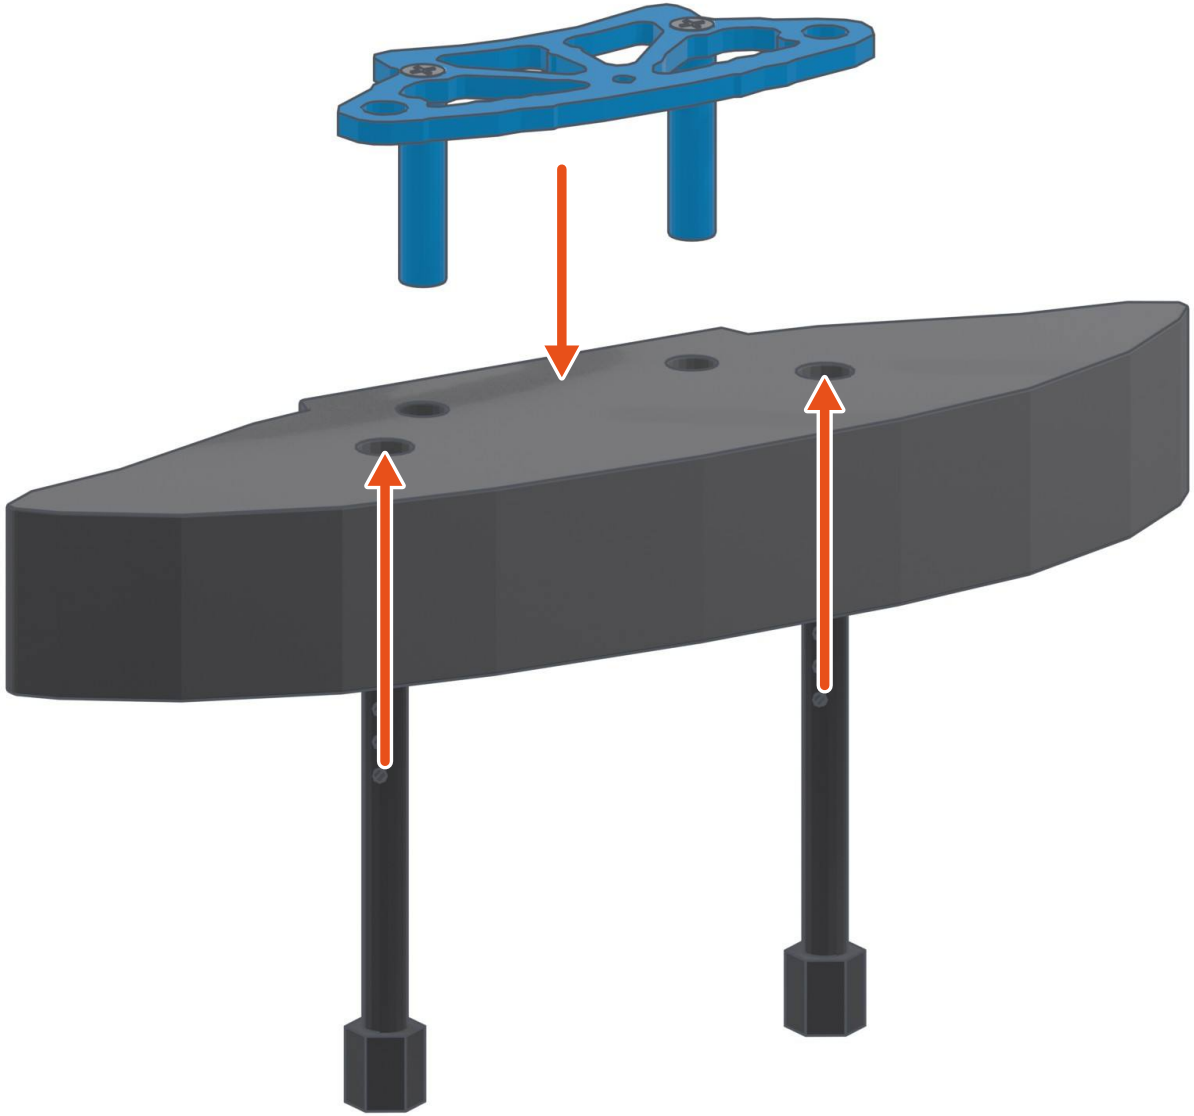


1. Прикрутите к пластине бампера две проставки потайными винтами 3×8. 2. Вставьте проставки пластины сверху в отверстия поролона. ДЛИННЫЕ стойки кузова вставьте снизу сквозь крайние отверстия поролона и пластины — шестигранником вниз.

13




4× 3×10

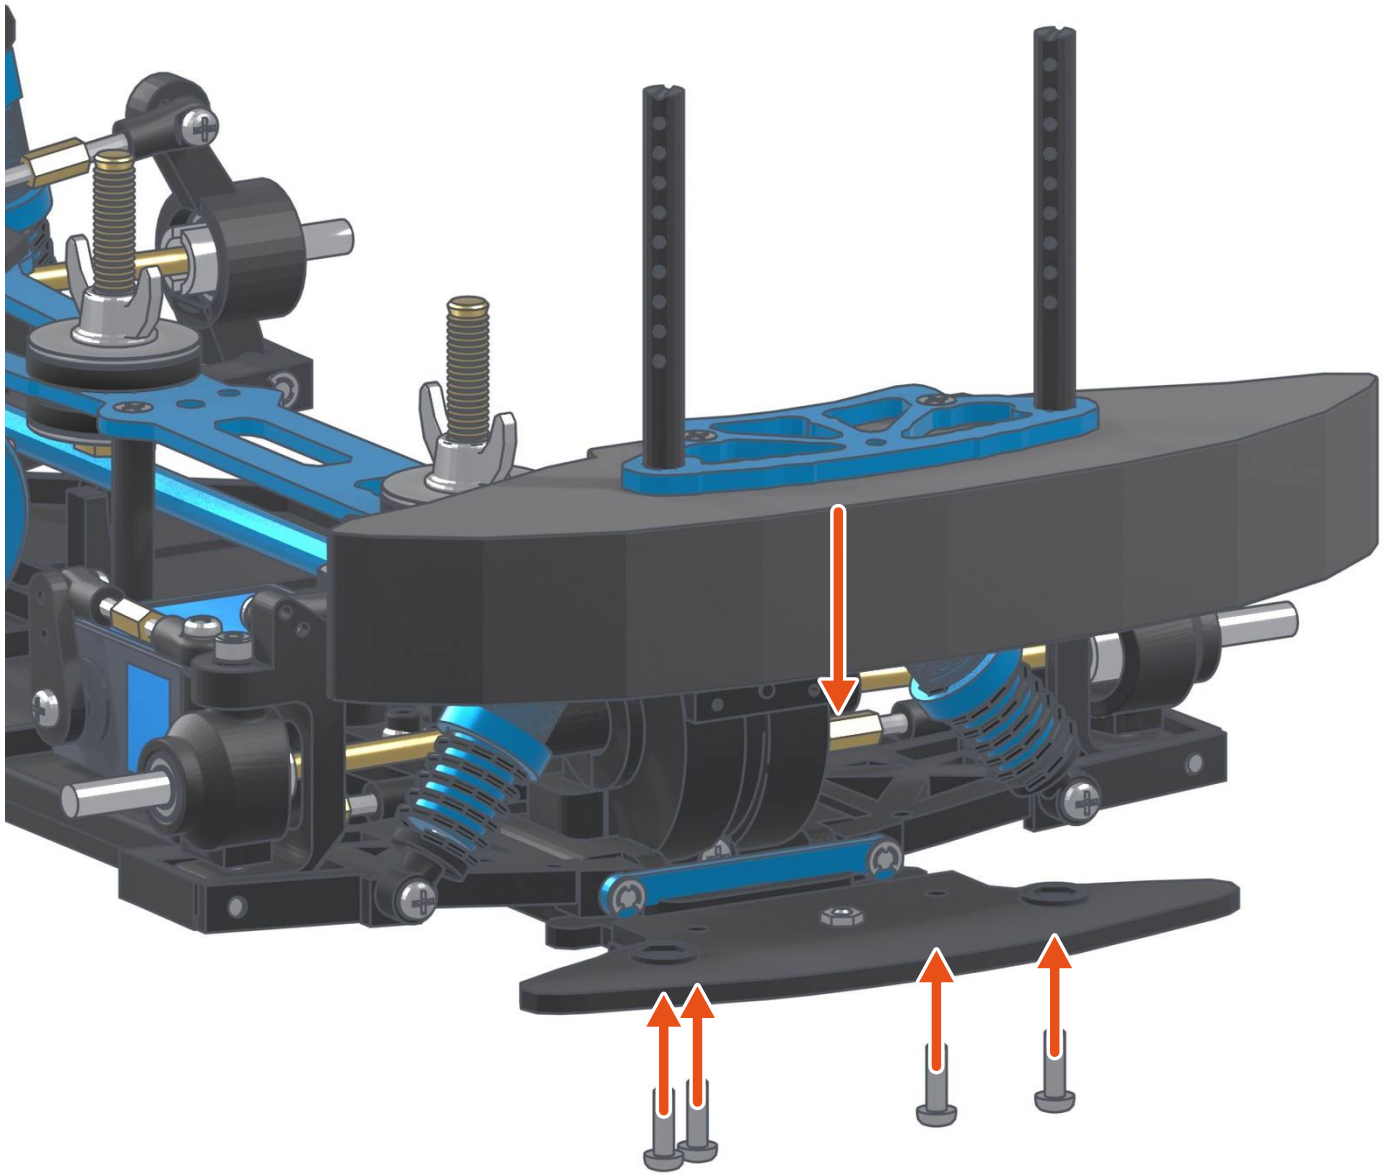

Поставьте бампер на держатель: шестигранники стоек — в гнёзда держателя, проставки — над его отверстиями. Снизу вкрутите 4 винта 3×10: два сквозь раму и держатель в проставки и два сквозь держатель в стойки кузова.

Шасси собрано!

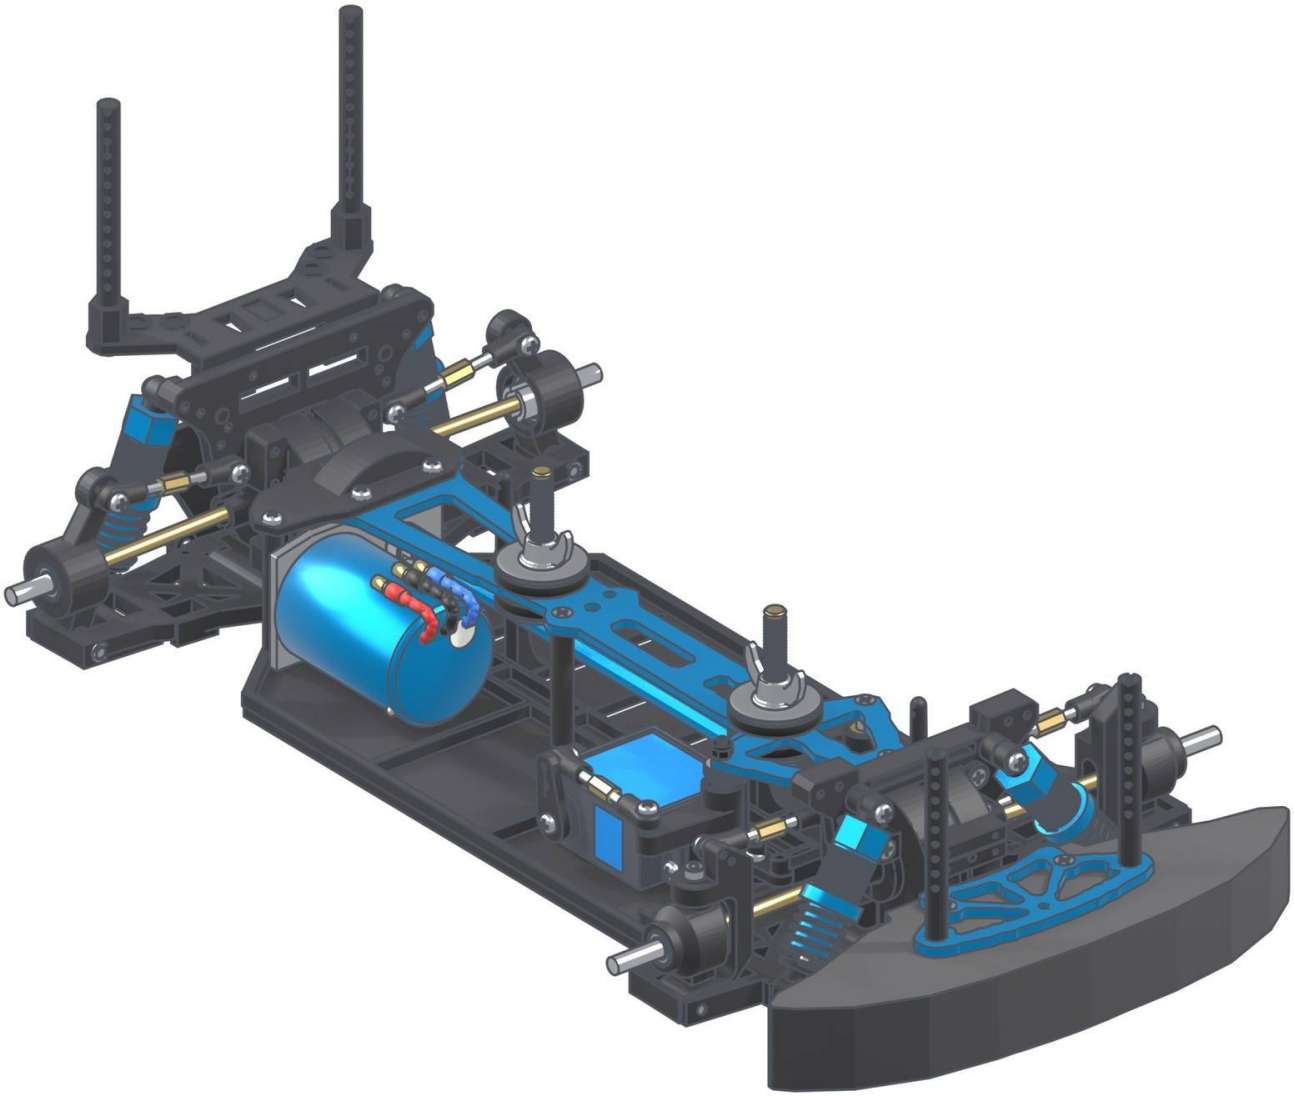

Проверьте: поверните главную шестерню пальцем — крутятся все четыре колёсные оси, и передние, и задние — в одну сторону. Руль поворачивается без заеданий. Дальше — раздел Д: колёса, аккумулятор и электроника.