HSP 94123 · Шасси

Инструкция по сборке · Раздел Б — задний узел (пробная версия)

Как читать инструкцию

куда ставить деталь

2× — собрать два одинаковых узла (левый и правый)


4× — сколько деталей нужно

1:1 — винты и штифты нарисованы в натуральную величину — приложите и сравните

Л / П — левая / правая сторона, если смотреть по ходу машины


Инструменты

- крестовая отвёртка
- шестигранник 2 мм
- пассатижи (вдавить шарики)
- тонкие плоскогубцы (Е-клипсы)

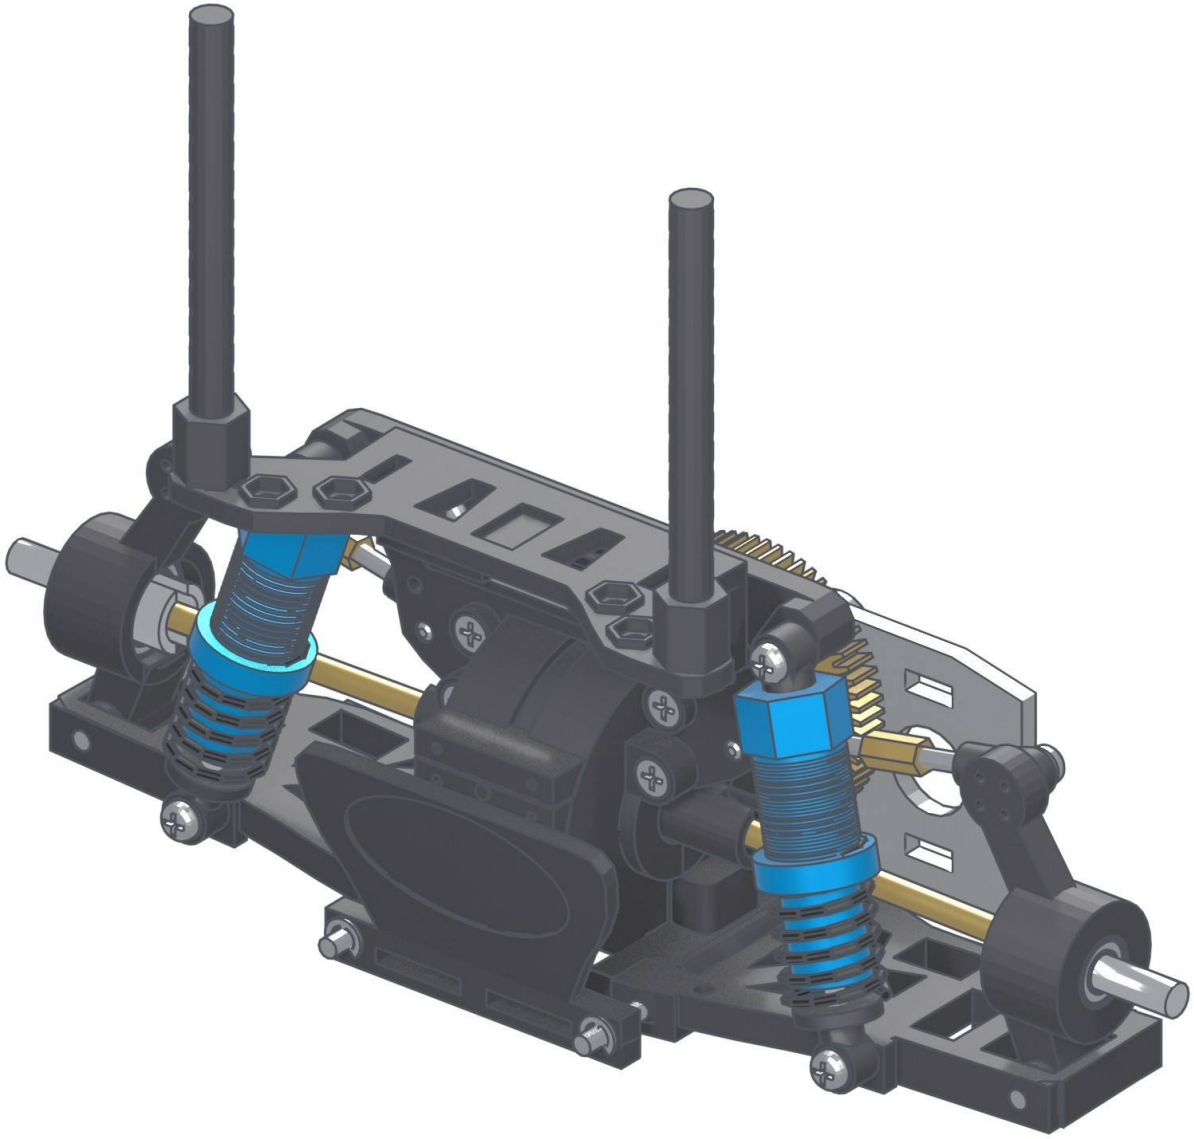


Детали: раздел Б

Разложите детали и проверьте, что всё на месте. Крепёж справа — в натуральную величину (1:1).

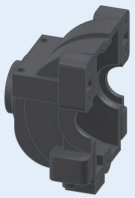

1× Половина корпуса с

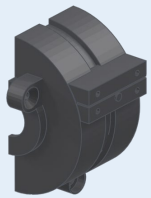


1× Половина корпуса (купол)




1× Задняя стойка




1× Вал длинный

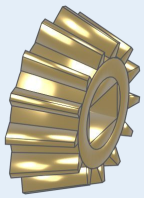


1× Ведущая шестерня 13T

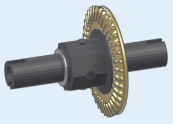


1× Дифференциал

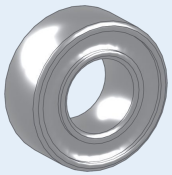


5× Подшипник 5×10×4

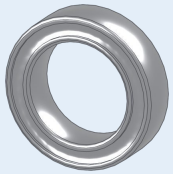


4× Подшипник 10×15×4

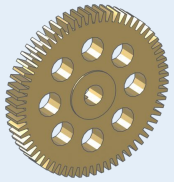


1× Главная шестерня 64T

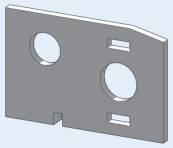

1× Площадка мотора

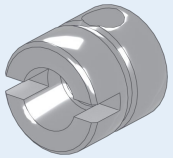


1× Муфта вала




1× Рамка-держатель задняя




2× Задняя ступица

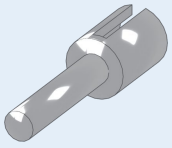

2× Ось колеса

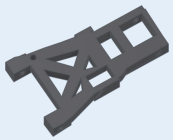


1× Задний рычаг Л

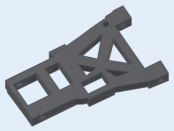

1× Задний рычаг П




1× Распорка

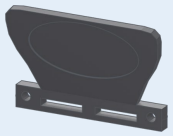

1× Задний бампер



2× Косточка



1× Площадка стоек кузова 02064



2× Стойка кузова короткая



2× Верхняя тяга



2× Амортизатор

Крепёж и мелочь · 1:1

4× Потай 3×14

5× Полукр. 3×12

6× Полукр. 3×10

2× Полукр. 3×8

1× Винт M4×4 б/г

2× Штифт 3×54

2× Штифт 3×24,5

1× Короткий штифт

1× Клипса вала


1× Большая клипса

8× Е-клипса


8× Шарик латунный

1

Детали на этот шаг

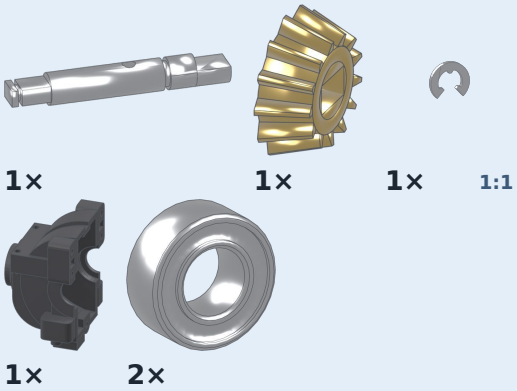


1

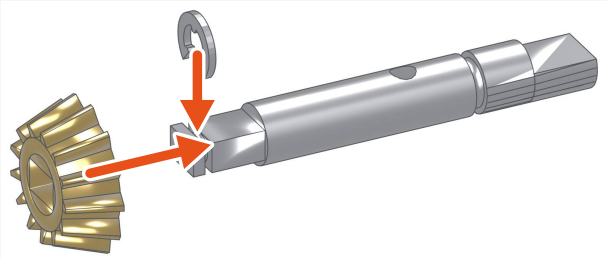


Шестерню — на прямоугольный конец длинного вала, клипсу — в канавку.


2

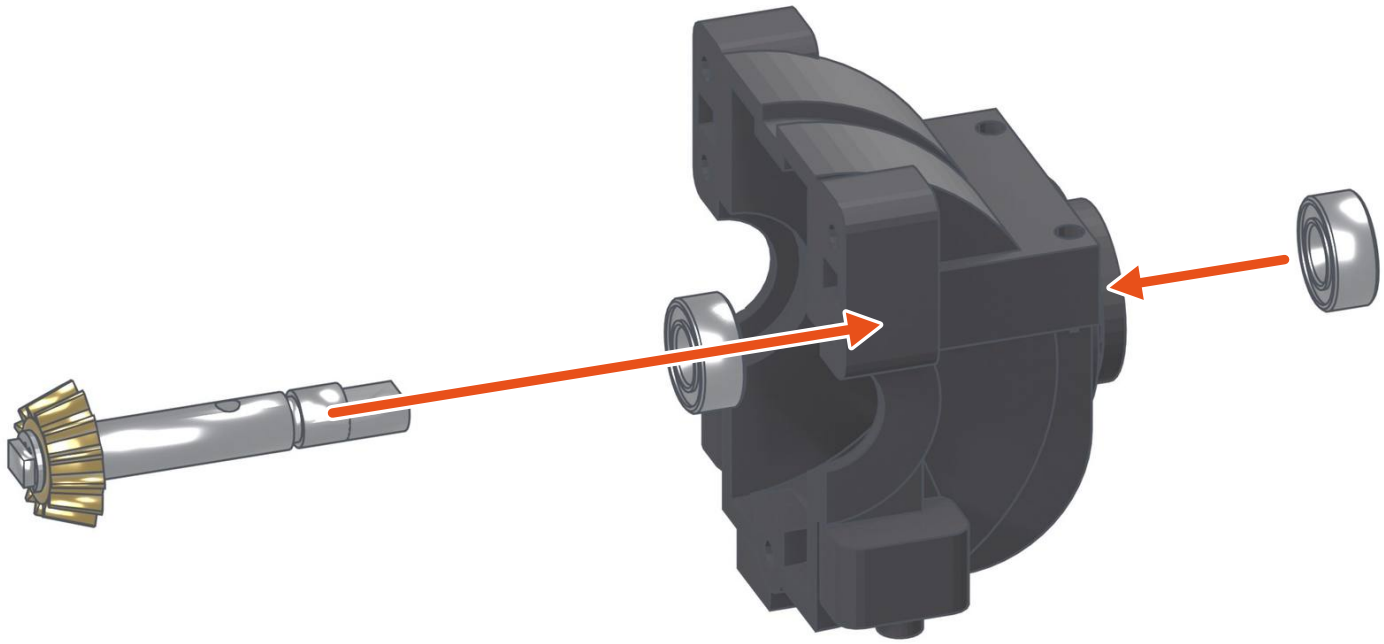

1. Шестерню — на прямоугольный конец длинного вала, клипсу — в канавку. 2. Задний редуктор собирается так же, как передний. Вставьте один подшипник 5×10×4 в носик корпуса снаружи, а второй — изнутри. Затем вставьте длинный вал с шестерней изнутри — он выйдет из носика далеко наружу.


2

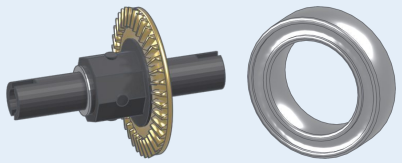

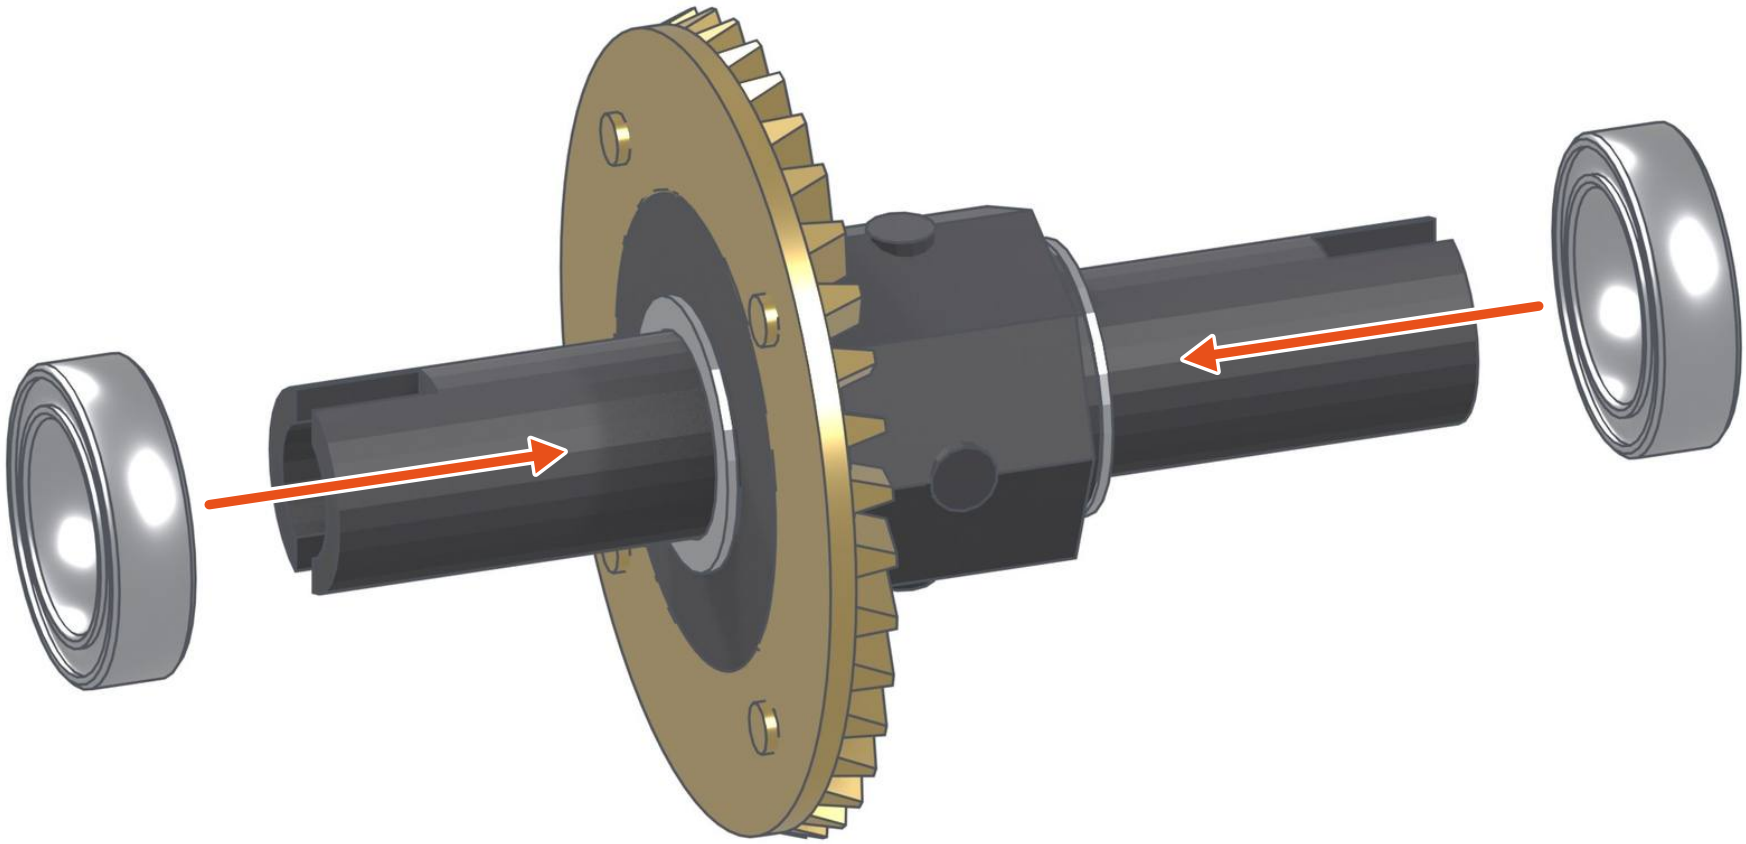


Дифференциал приходит собранным с завода — выходы и шайбы уже на нём. Наденьте на выходы с обеих сторон по большому подшипнику 10×15×4 до упора.


3

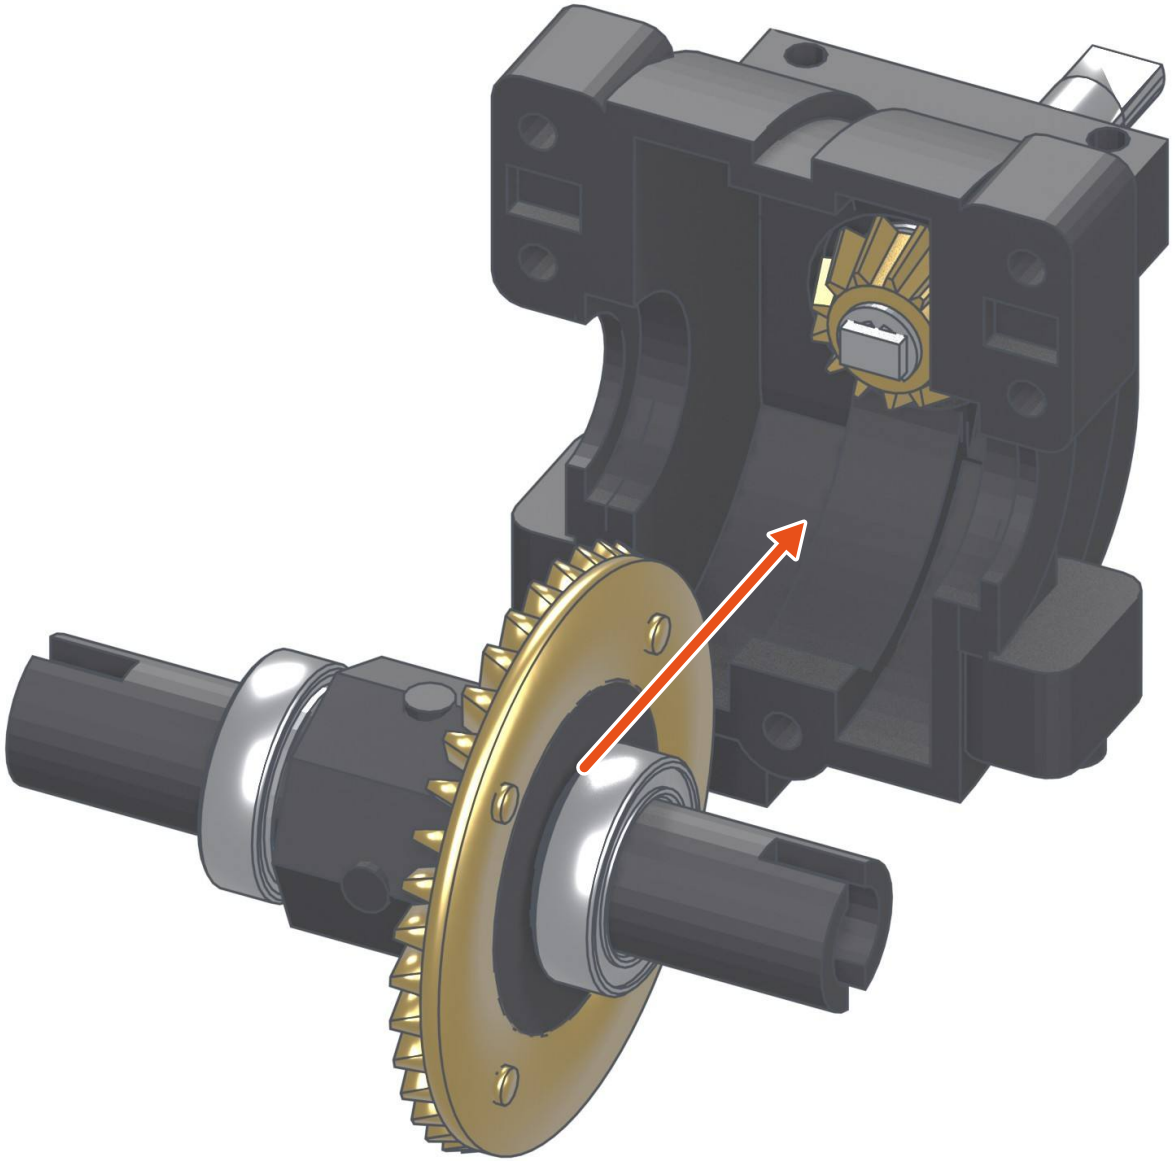

Уложите дифференциал в половину корпуса с носиком точно так же, как в переднем редукторе: носик — от вас, большая шестерня — справа. Если поставить её с другой стороны, передние и задние колёса будут крутиться навстречу друг другу.


4

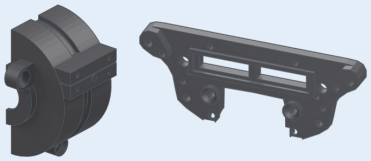


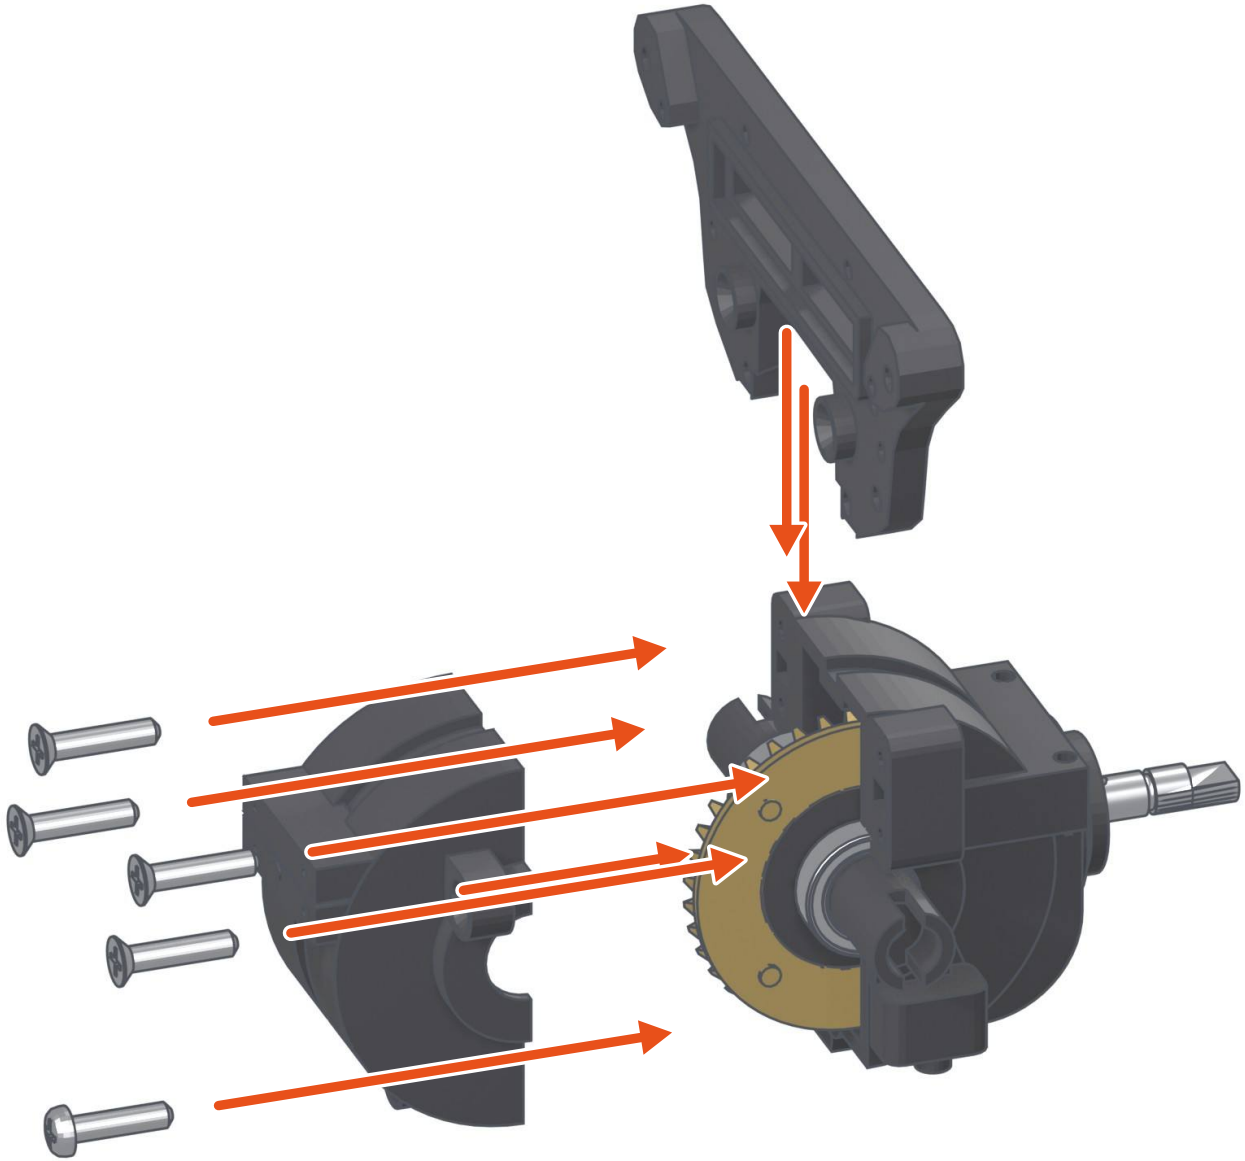

Сначала закройте корпус второй половиной (купол). Затем сверху вдвиньте заднюю стойку в щель между половинами. Вкрутите 4 потайных винта 3×14 и снизу один винт 3×12.


5

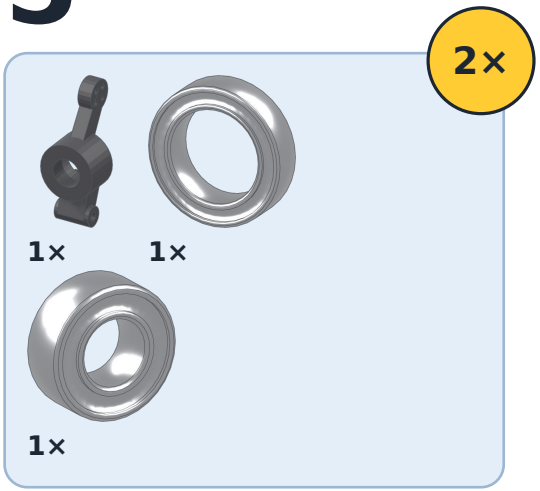


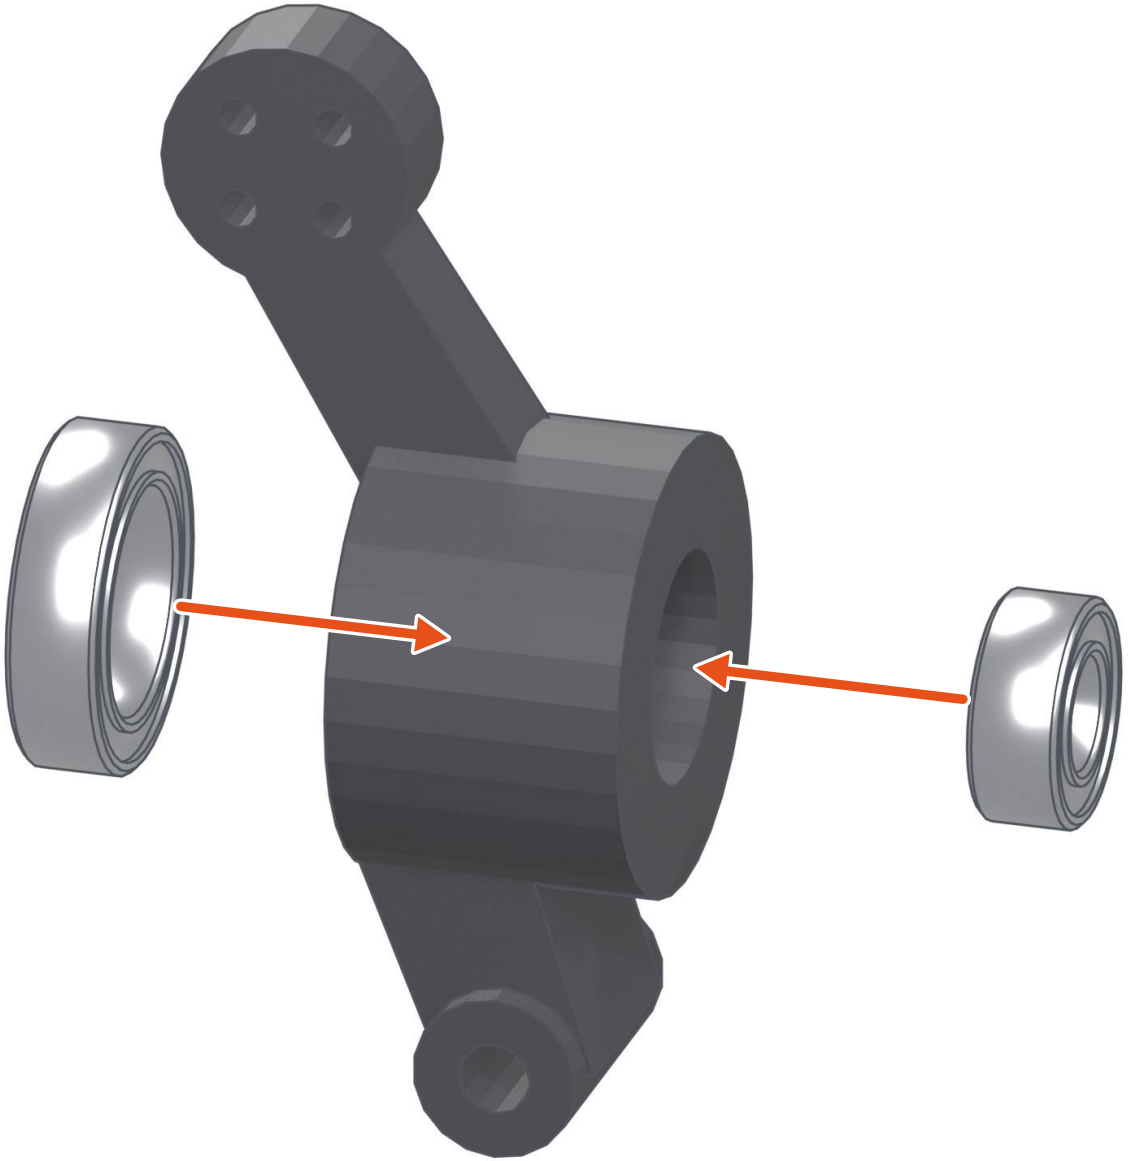

Вдавите в заднюю ступицу два подшипника: изнутри (к середине машины) — большой 10×15×4, снаружи (к колесу) — малый 5×10×4. Большой вдавите до упора: между подшипниками останется около 2 мм. Соберите две ступицы: левую (Л) и правую (П). Совет: пальцами до упора дожать трудно — помогите себе подручным предметом, например торцевой головкой от набора ключей, уперев ступицу в стол.


6

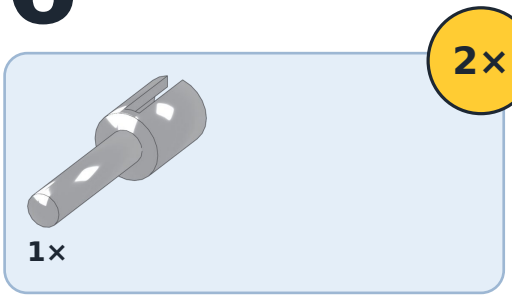


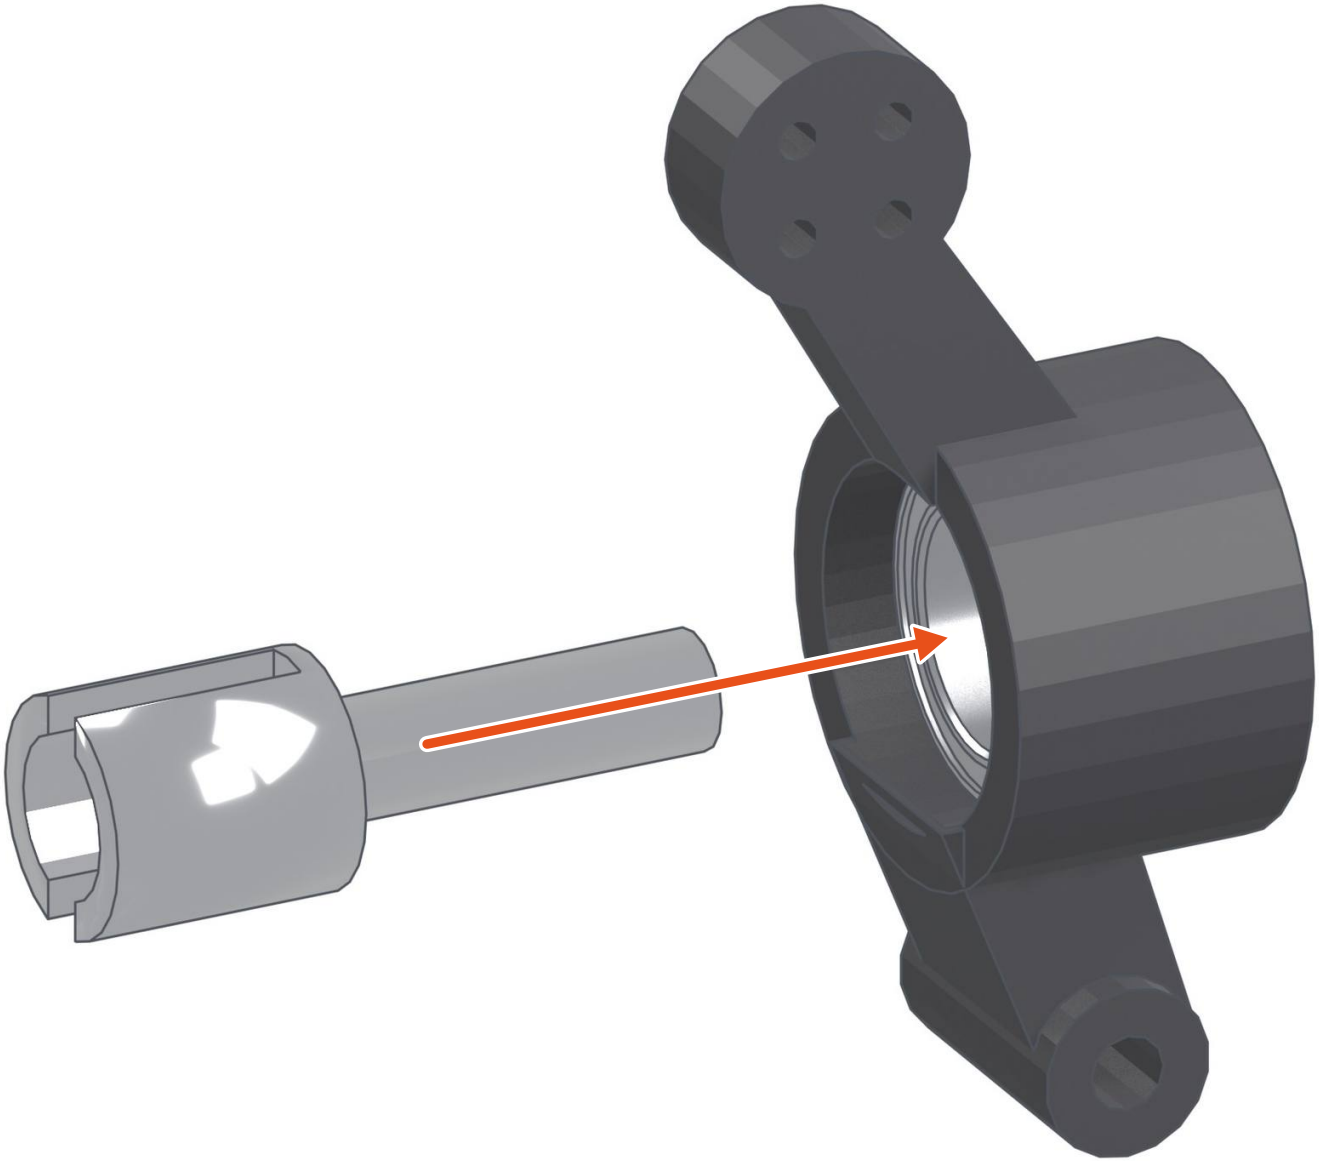

Вставьте ось колеса в ступицу изнутри (со стороны чашки).


7

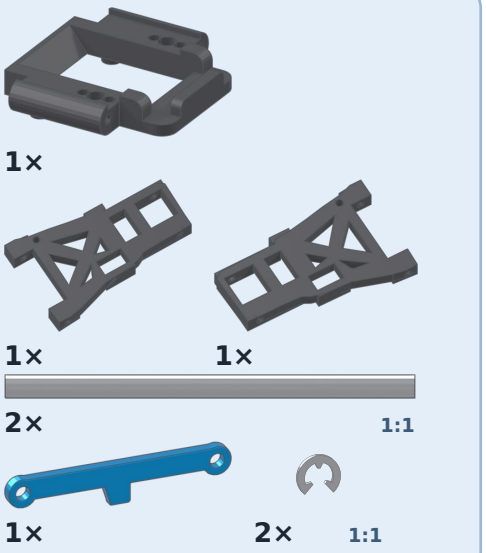

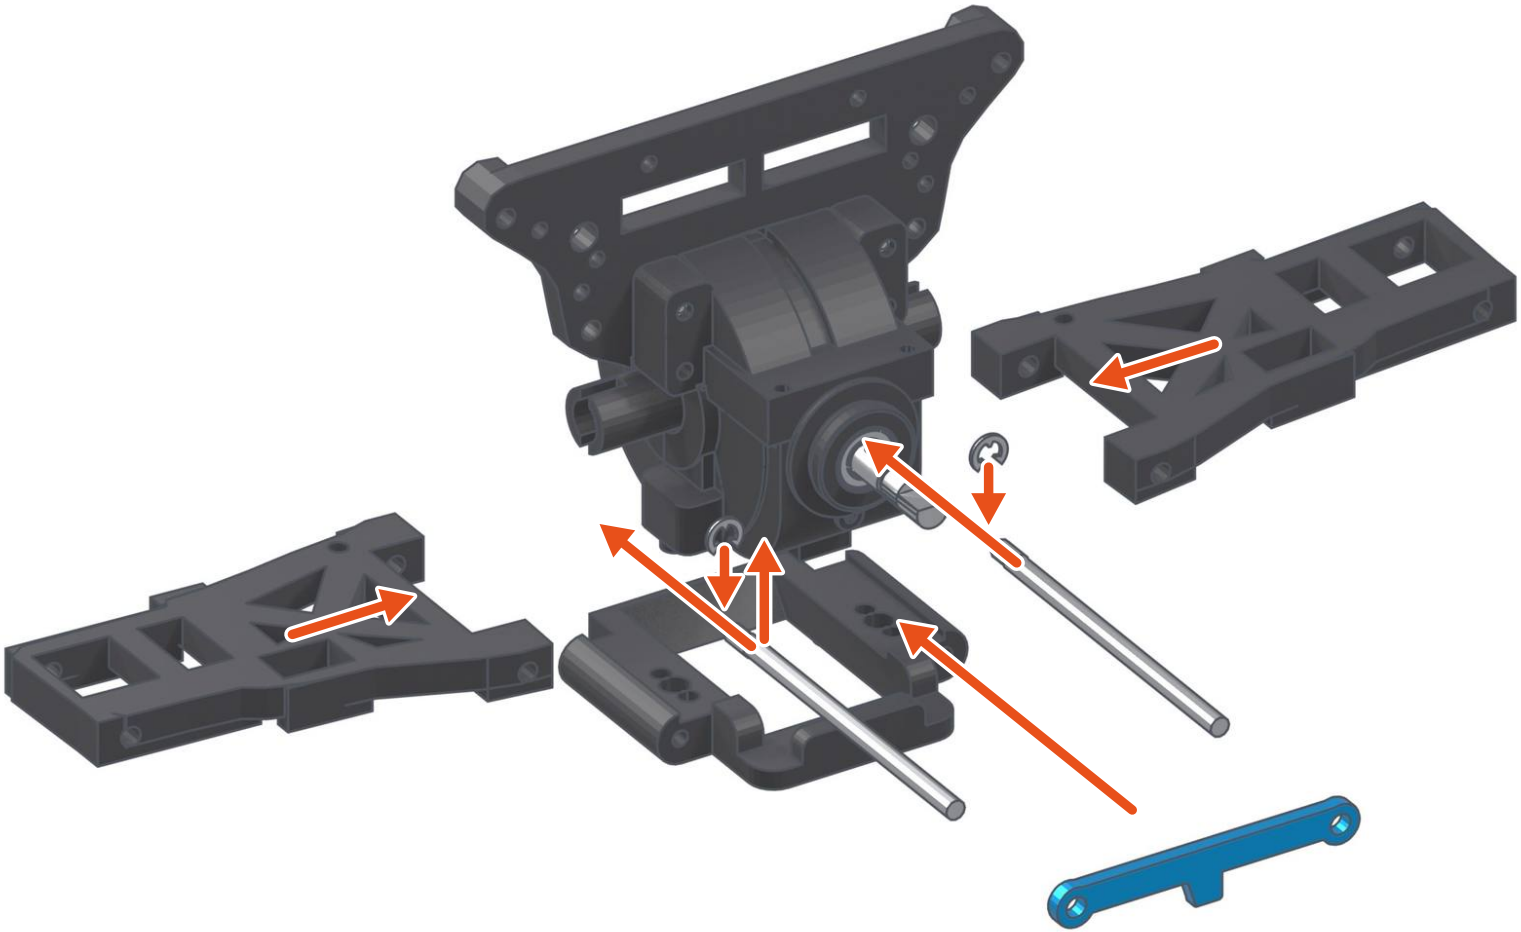

Возьмите ЗАДНЮЮ рамку-держатель — у неё на язычке бортик (у передней — квадратная прорезь) — и приложите снизу к корпусу; винты вкрутим позже, при установке на раму. Задние рычаги отличаются от передних: в вилке у них перекладина — там встаёт ступица. Бугорок рычага — назад, к бамперу. Вставьте длинные штифты 3×54 спереди, наденьте на их передние концы алюминиевую распорку и защёлкните 2 E-клипсы.


8

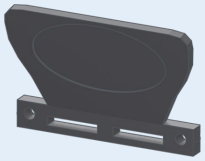

1×



2× 1:1

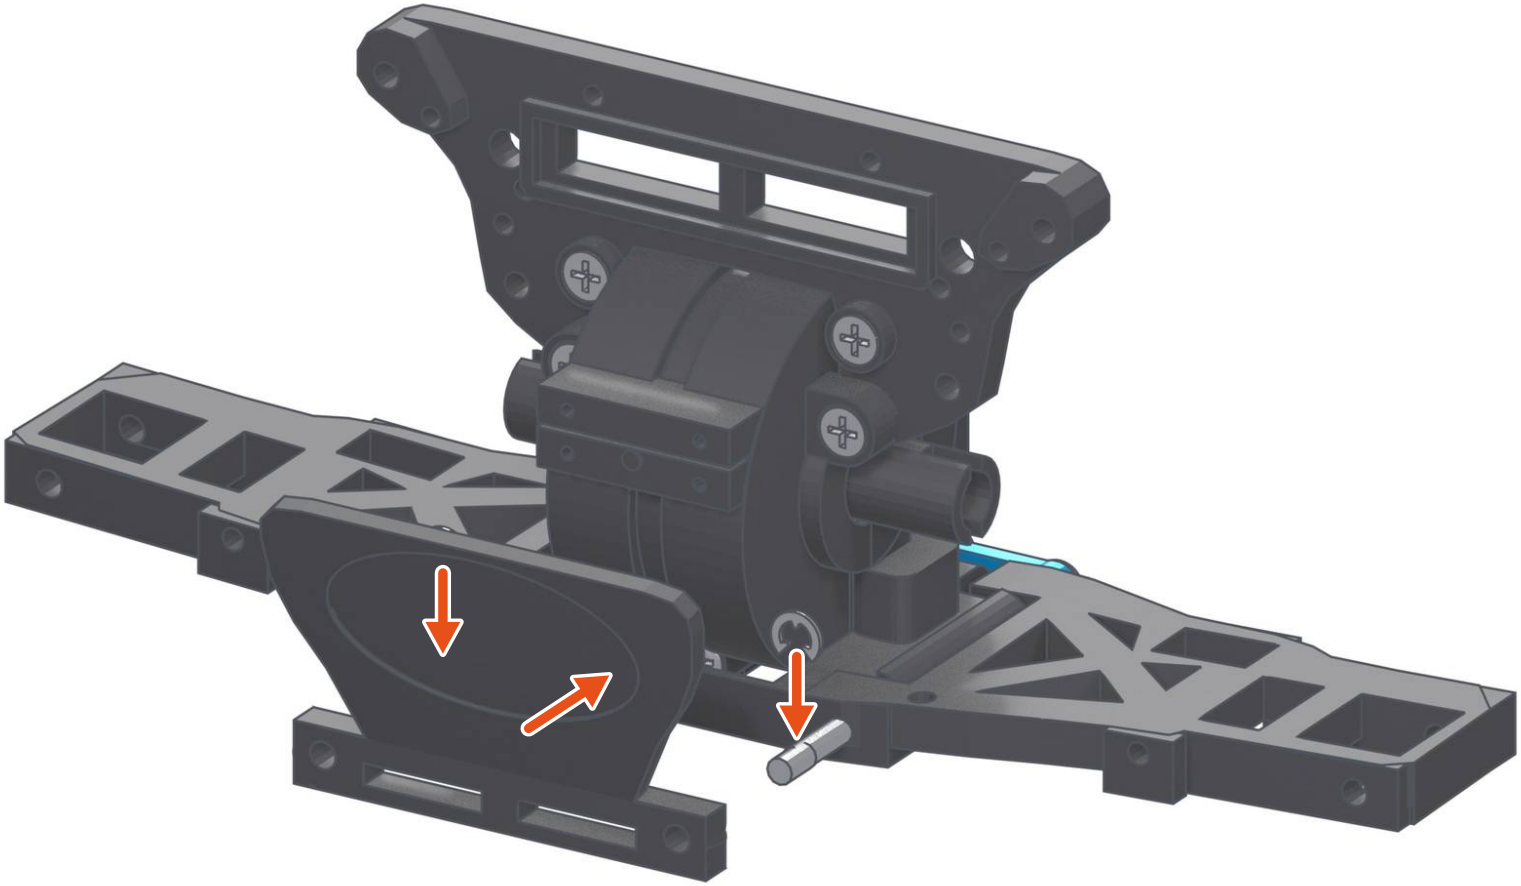

Наденьте задний бампер на задние концы штифтов и защёлкните ещё 2 E-клипсы. Снизу у бампера два отверстия — в них вкрутим винты сквозь раму в разделе Г.

9




2×



2× 1:1





4× 1:1

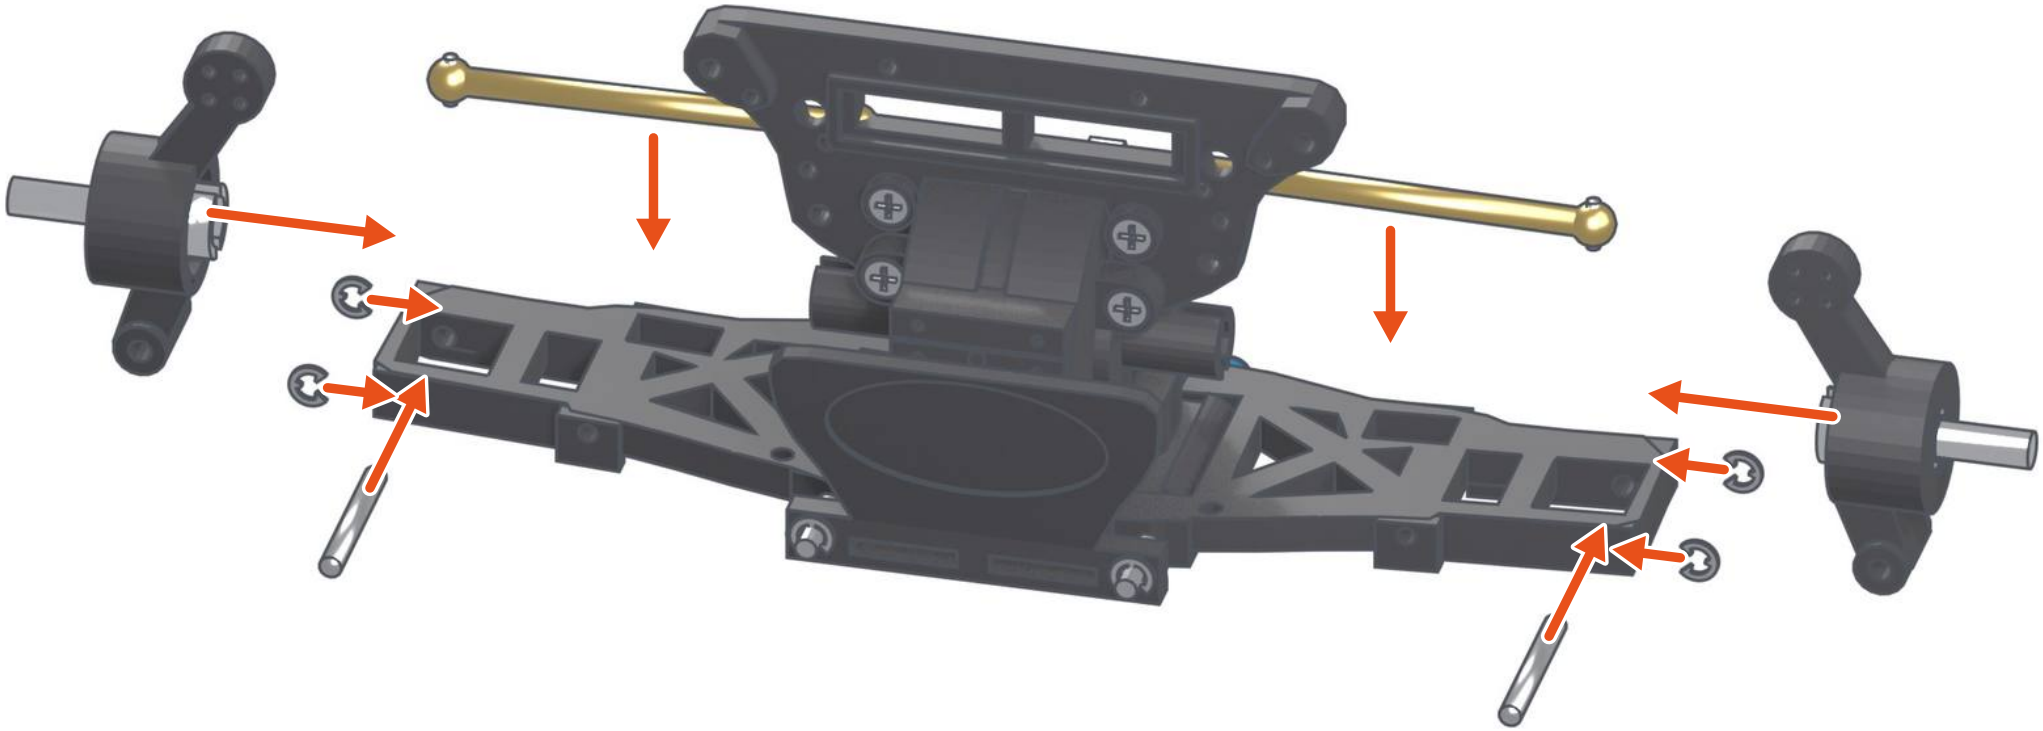

Вставьте косточки в выходы дифференциала. Наденьте ступицы на рычаги так, чтобы косточка вошла в чашку оси, и закрепите штифтами 3×24,5 и E-клипсами.

10

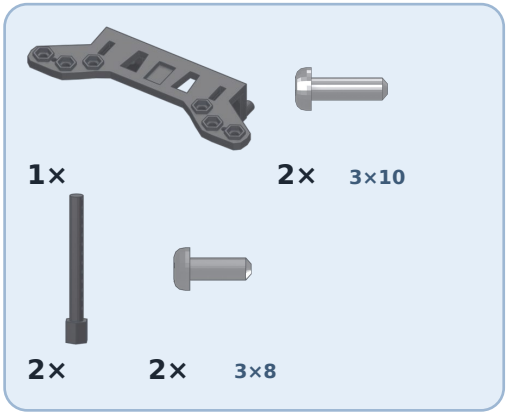


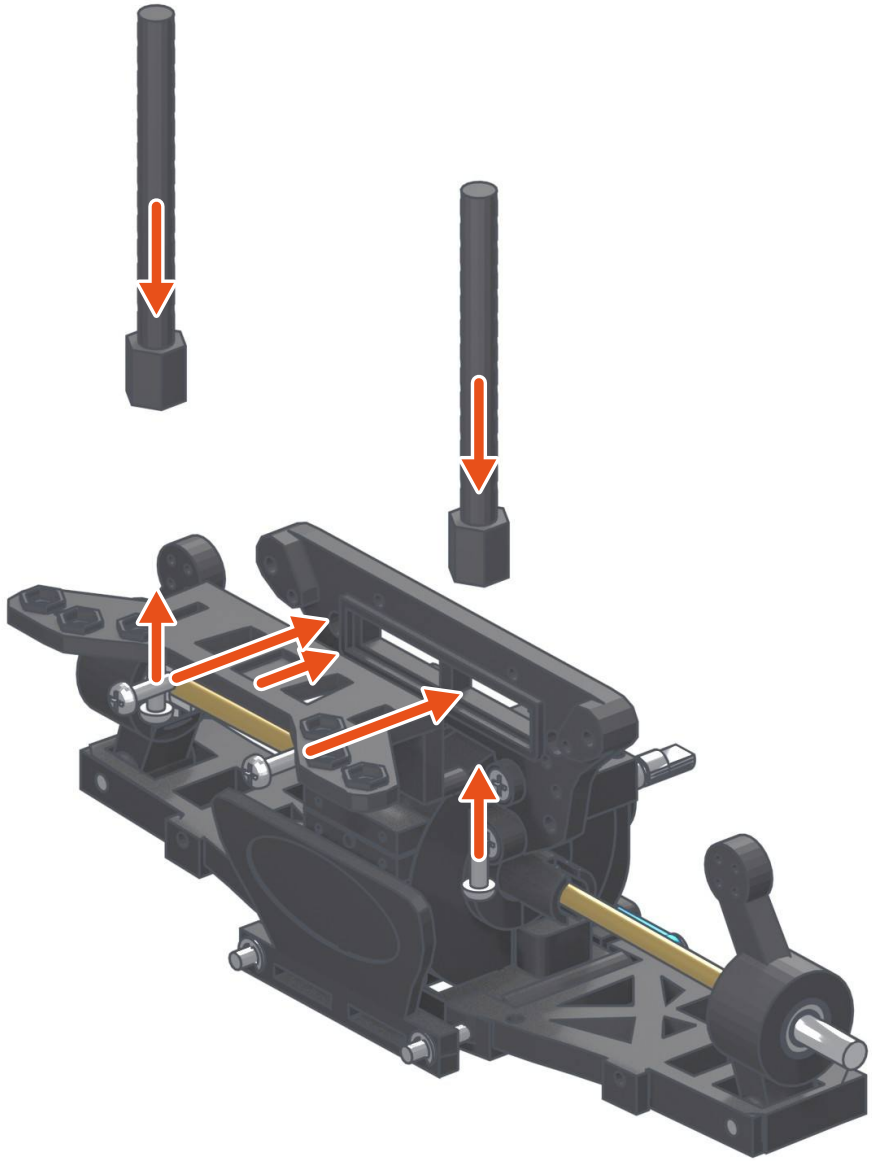

Вставьте площадку 02064 штырями в отверстия задней стойки и прикрутите её к стойке двумя винтами 3×10 сзади сквозь лапы площадки. Поставьте на площадку две КОРОТКИЕ стойки кузова (длинные — для переднего бампера) и прикрутите их снизу винтами 3×8.


11

Детали на этот шаг



2× 4× 1:1 4× 3×10

1 **2×**

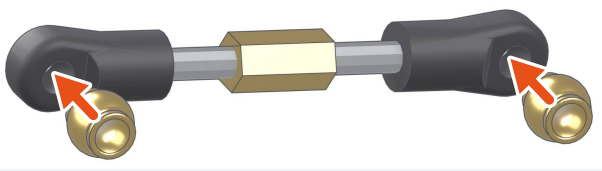

Вдавите шарики в наконечники (пассатижами).


2



1. Вдавите шарики в наконечники (пассатижами). 2. Прикрутите верхние тяги винтами 3×10 сквозь шарики: внутренний конец — к задней стойке, наружный — к ступице.

12

Детали на этот шаг

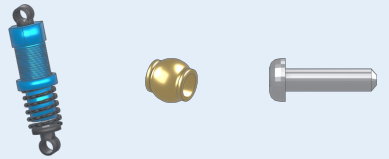

2× 4× 1:1 4× 3×12


1

2×




Вдавите шарики в оба ушка амортизатора.


2

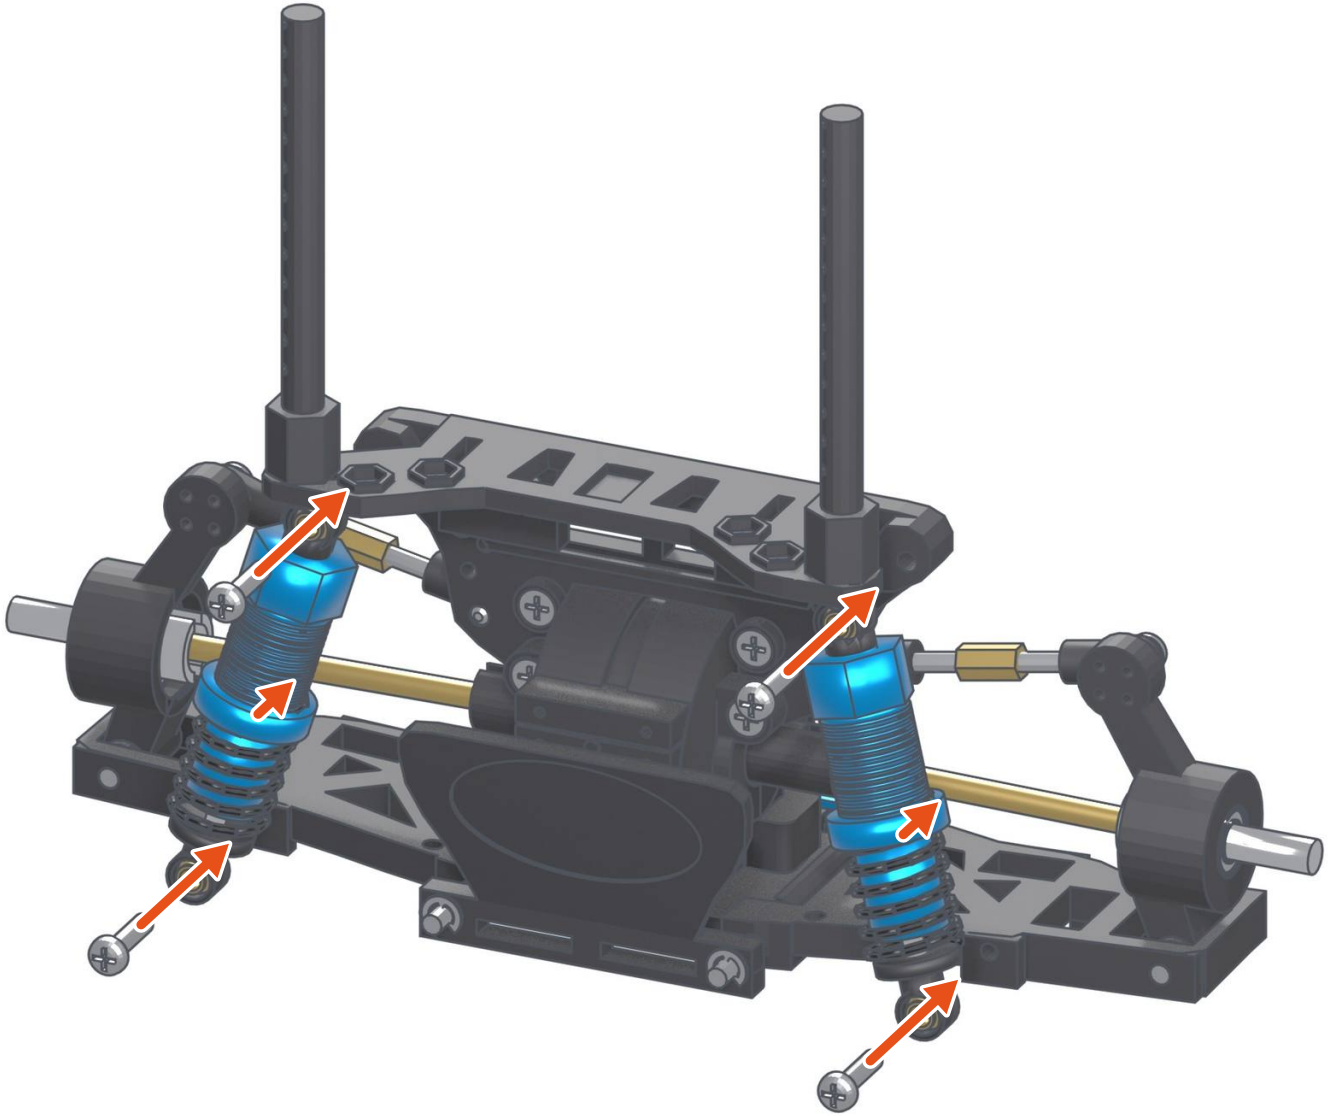

1. Вдавите шарики в оба ушка амортизатора. 2. Прикрутите амортизаторы винтами 3×12: вверху — к задней стороне стойки, внизу — к бугорку рычага, как спереди.


13

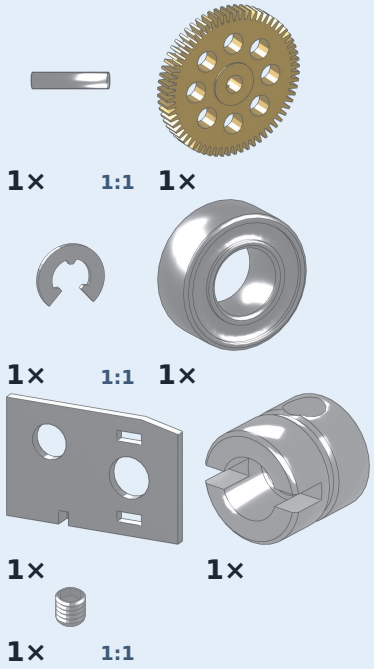

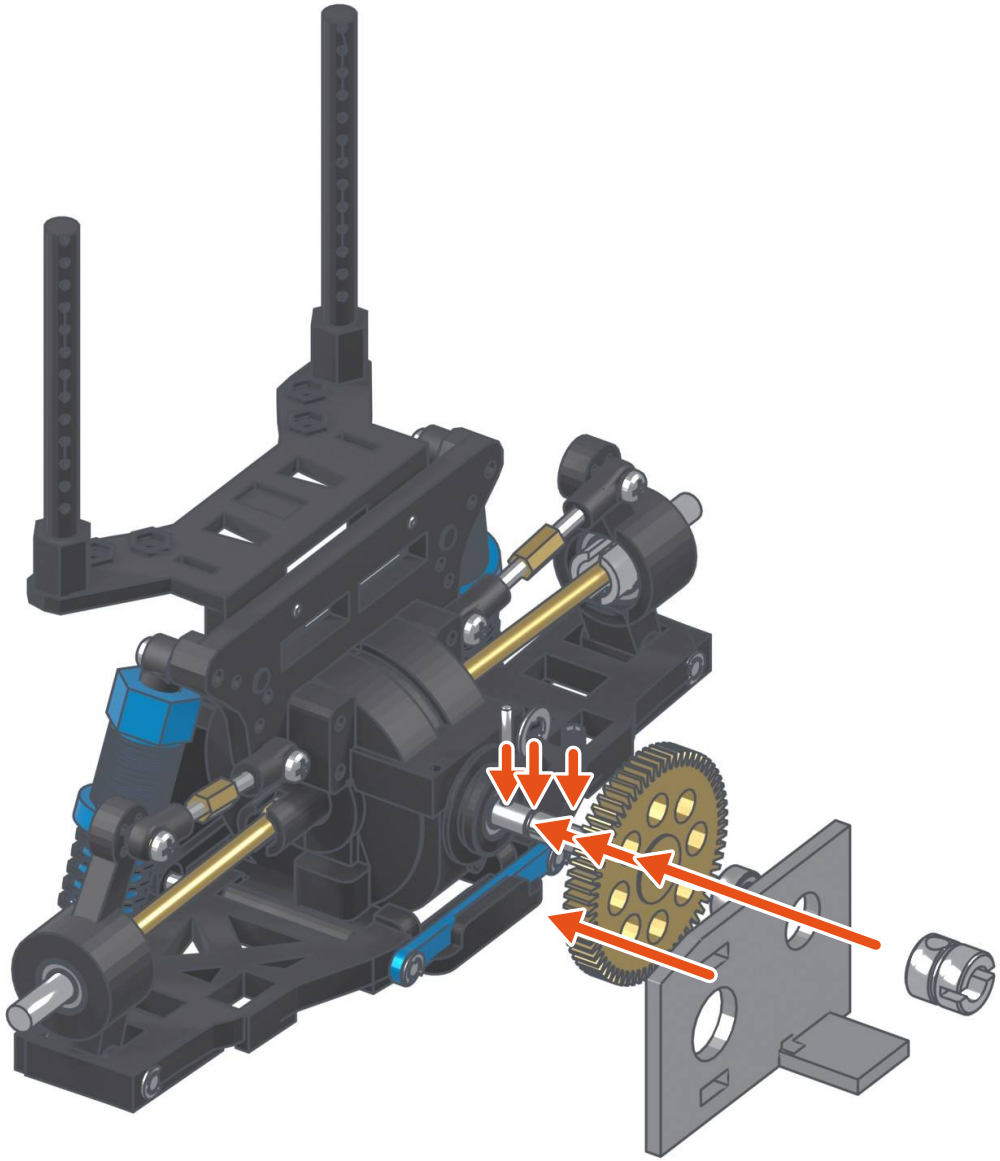

Вставьте короткий штифт в отверстие длинного вала. Наденьте главную шестерню 64T так, чтобы штифт лёг в выемку на ней, — теперь шестерня крутится вместе с валом. Защёлкните большую клипсу за шестернёй. Вдавите подшипник 5×10×4 в отверстие площадки мотора и наденьте площадку на вал. Затем наденьте муфту и затяните винт без головки шестигранником 2 мм на плоской стороне вала.

Задний узел готов!

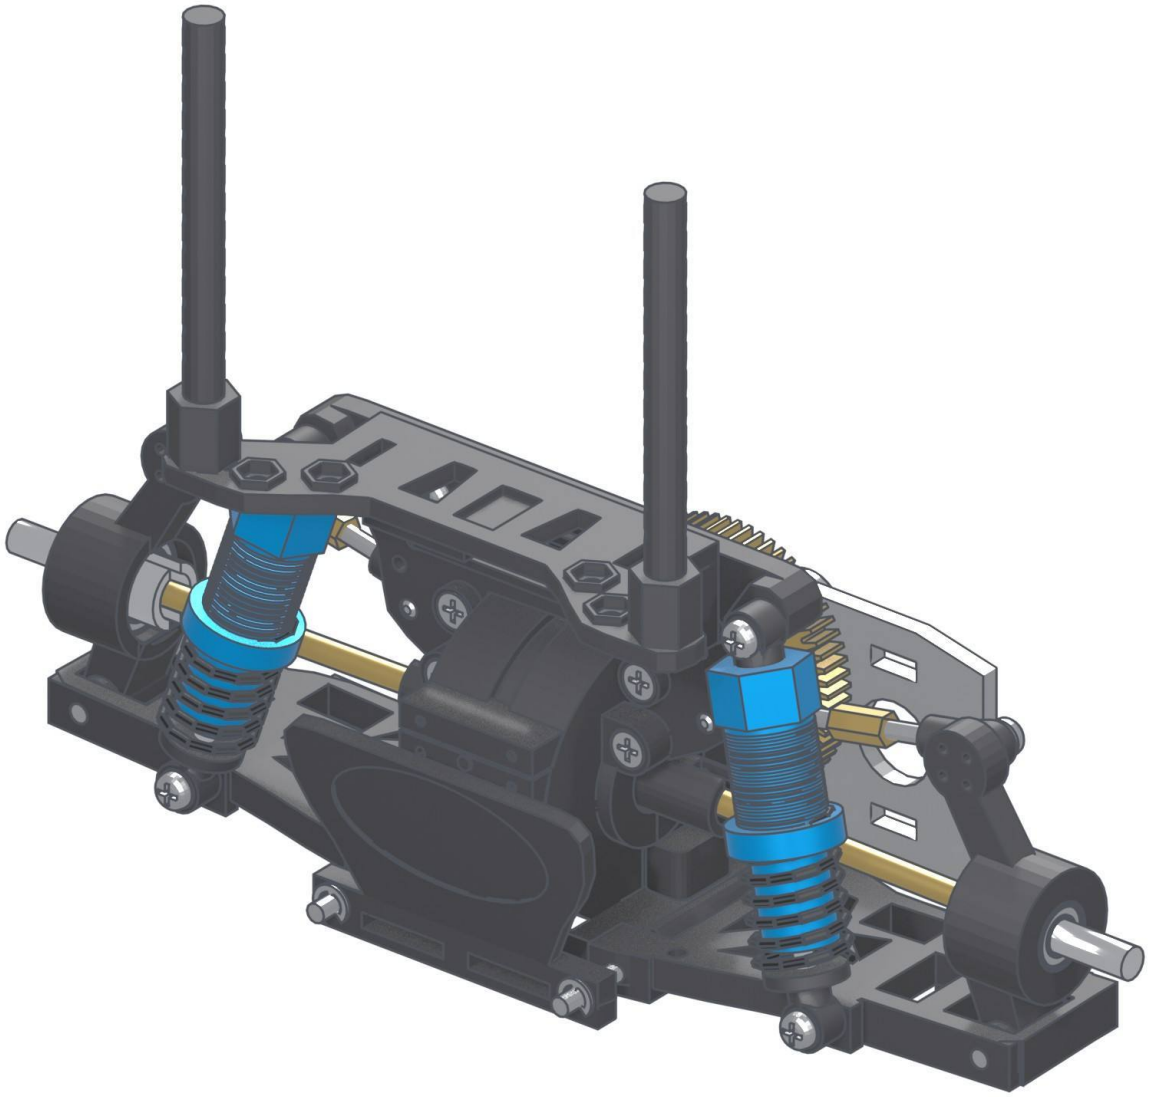

Проверьте: главная шестерня и оси колёс крутятся, рычаги качаются вверх-вниз без заеданий. Дальше — раздел B: рама.