HSP 94123 · Шасси

Инструкция по сборке · Раздел Д — колёса и электроника (пробная версия)

Как читать инструкцию

→ куда ставить деталь

2× собрать два одинаковых узла (левый и правый)


4× сколько деталей нужно

1:1 винты и штифты нарисованы в натуральную величину — приложите и сравните

Л / П левая / правая сторона, если смотреть по ходу машины


Инструменты

- ключ 7 мм (гайки колёс)
- ножницы (двусторонний скотч)
- стриппер или кусачки (зачистка проводов, хвосты стяжек)

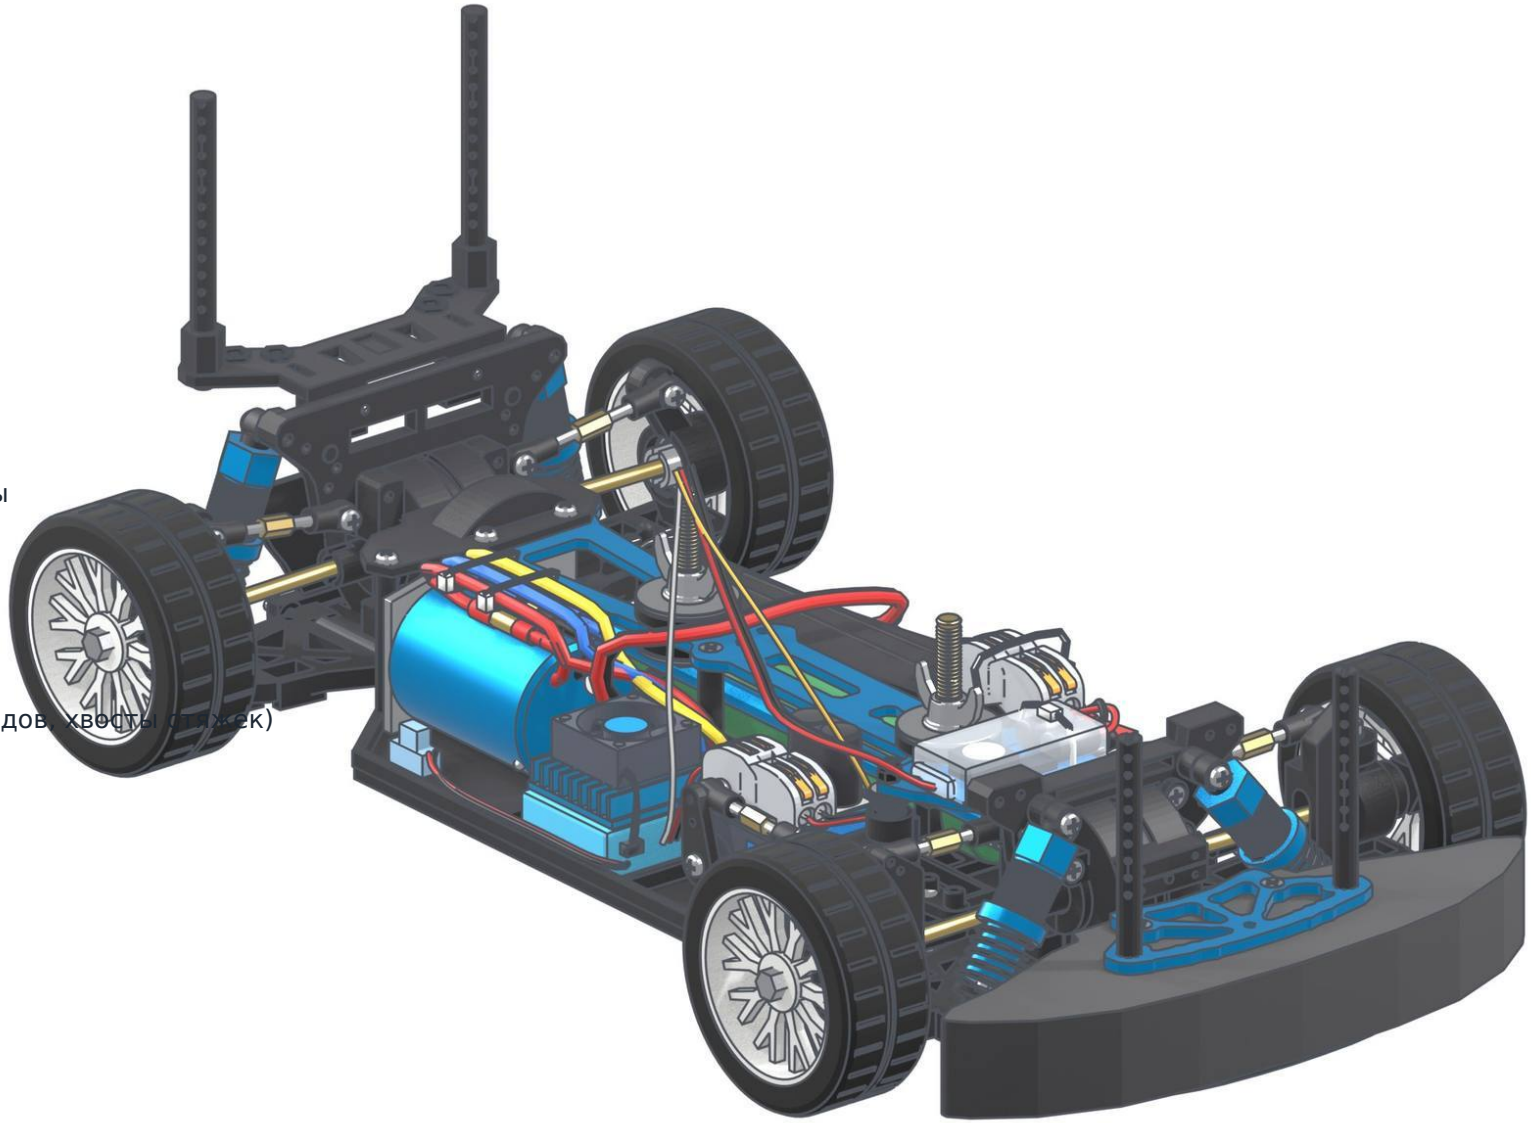

Детали: раздел Д


Разложите детали и проверьте, что всё на месте. Крепёж справа — в натуральную величину (1:1).

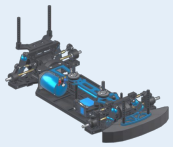


1×
Шасси (раздел Г)



4×
Колесо

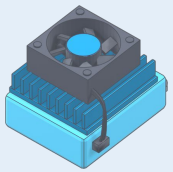


1×
Регулятор хода

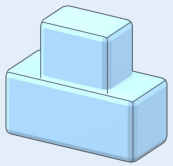

1×
Выключатель




1×
Конденсаторы ESC




1×
Аккумулятор 7,2 В




1×
Прижимная планка

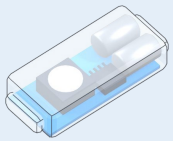


1×
UBEC 5 В 7 А

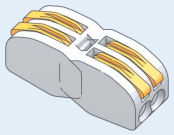

2×
Клемма WAGO



1×
Переходник T с отводом

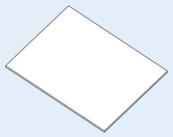


4×
Двусторонний скотч

Крепёж и мелочь · 1:1



1



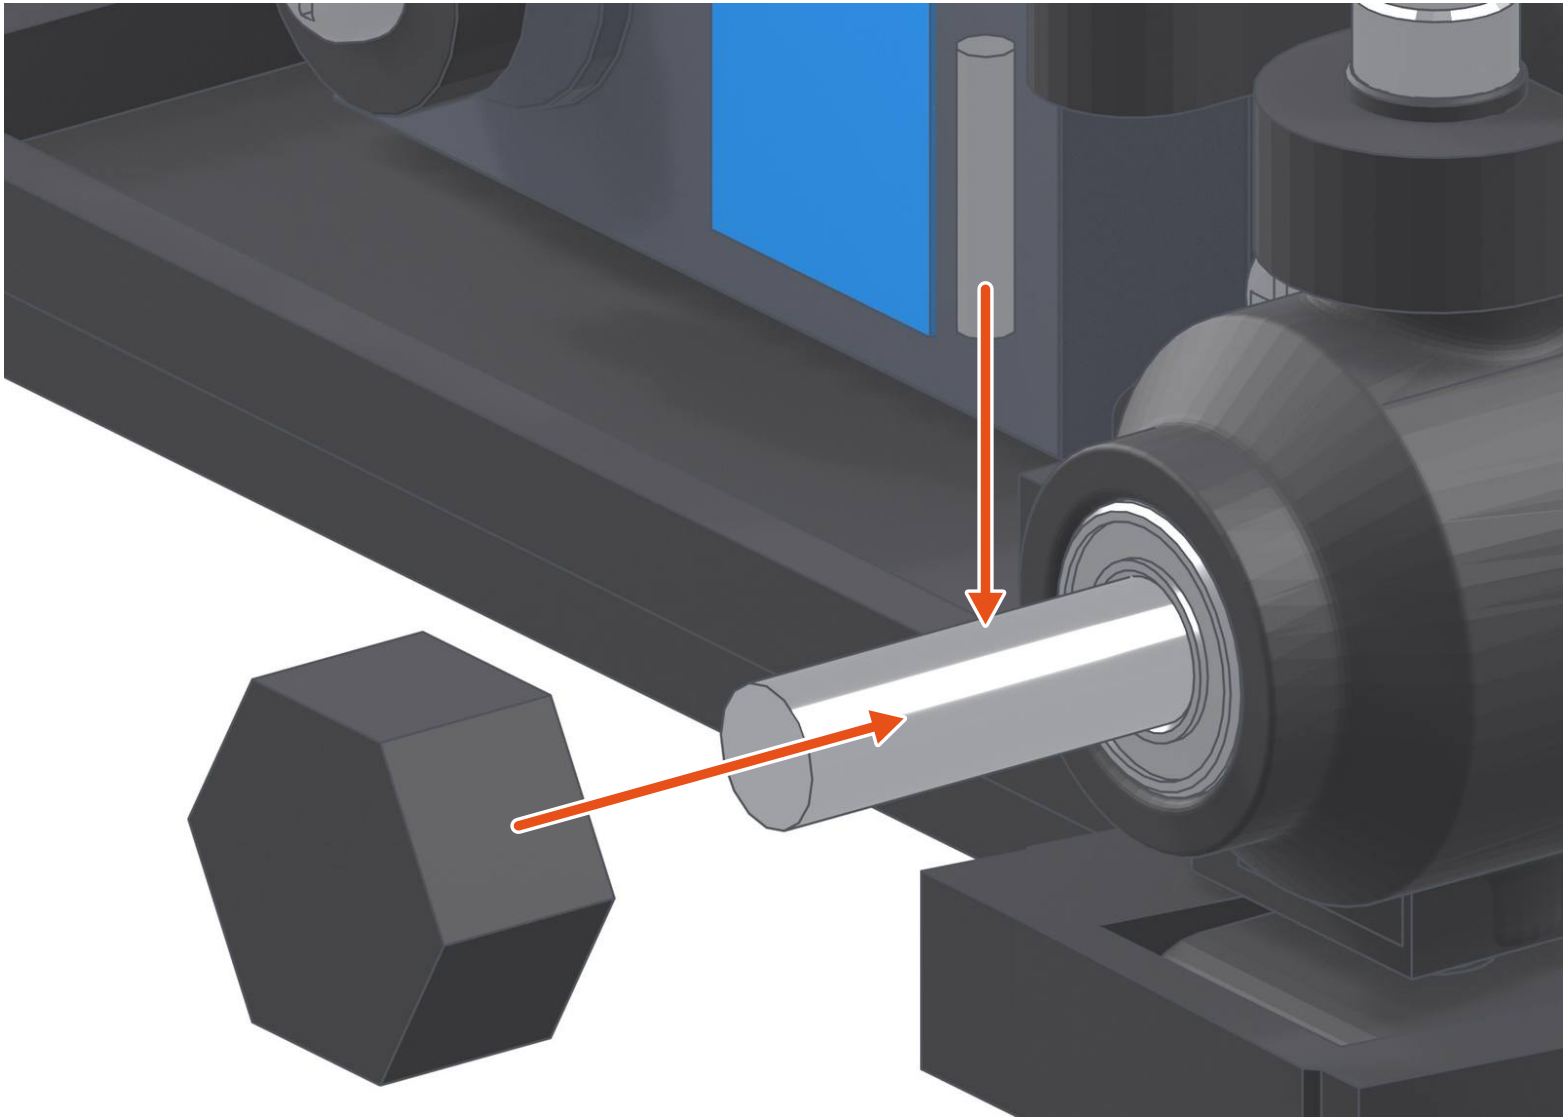

Вставьте штифт 2×10 в отверстие оси колеса — пусть выступает одинаково с обеих сторон. Наденьте шестигранник так, чтобы штифт лёг в паз на его обратной стороне. Так же — на всех четырёх осях.

2



4×




4× 1:1




Наденьте колёса на шестигранники лицевой стороной диска наружу и затяните гайками M4. Не перетягивайте: колесо должно крутиться легко и без люфта.


Схема подключения

Что с чем соединяется. Дальше по шагам — то же самое на машинке.

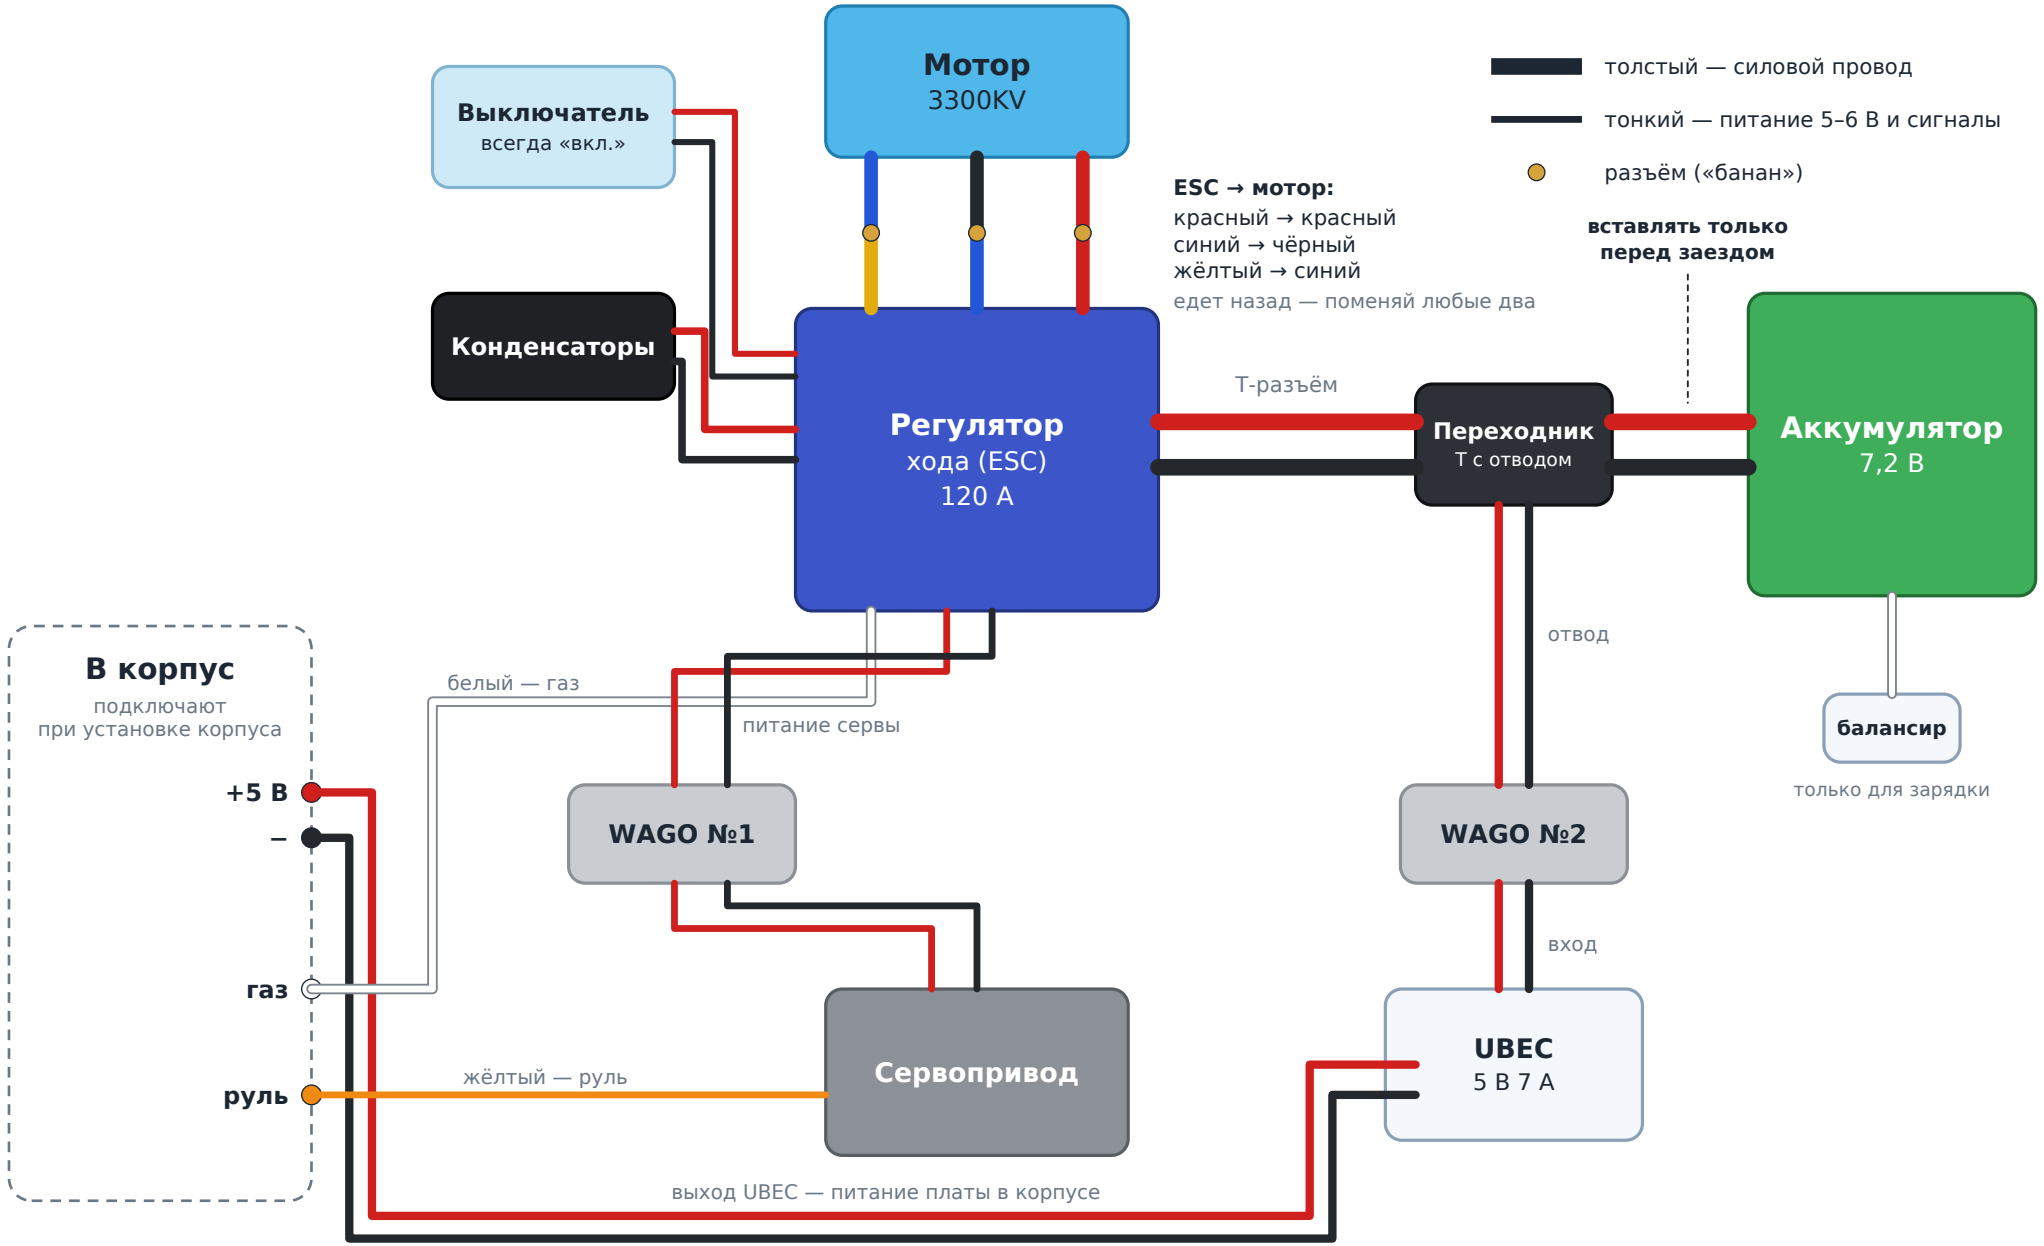


3

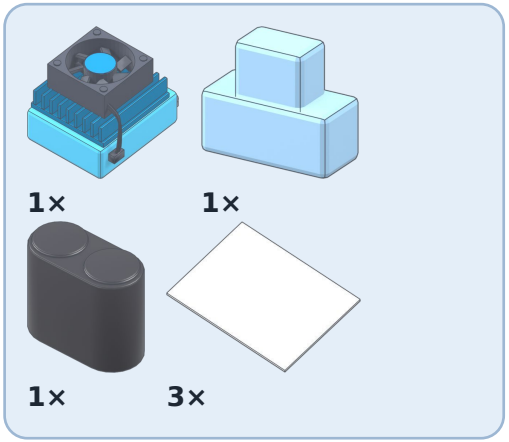

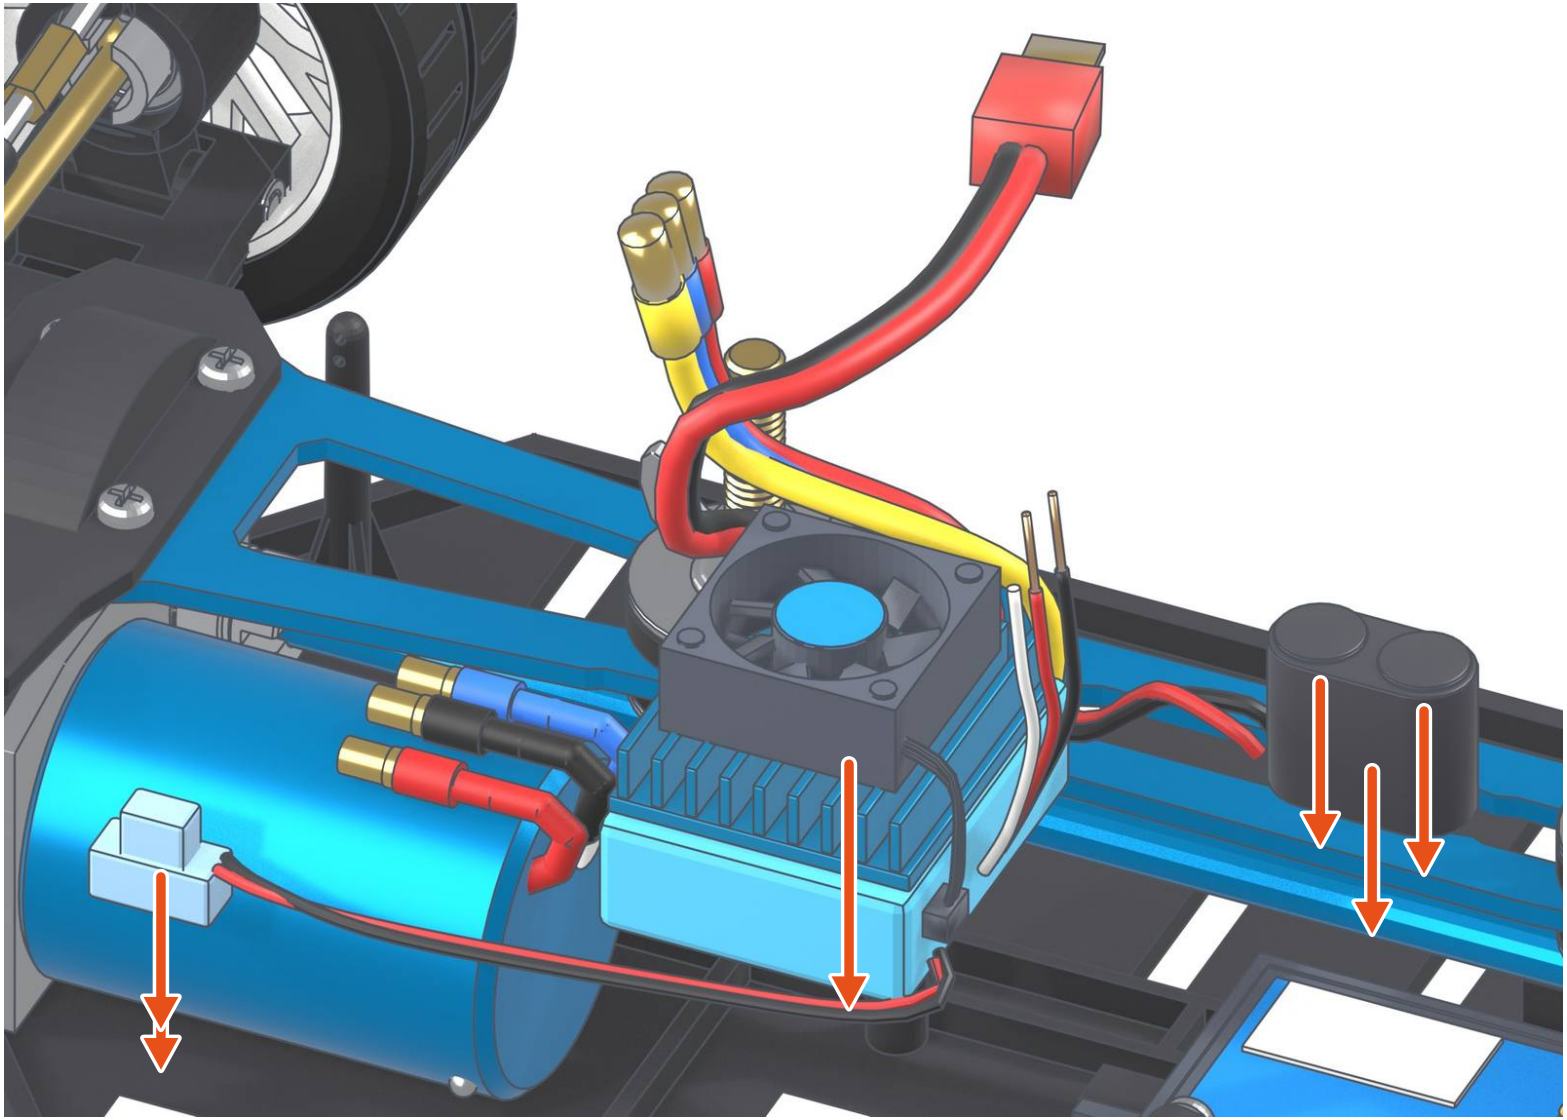


Приклейте на двусторонний скотч регулятор хода (ESC): на дно рамы у правого края, между сервоприводом и мотором, вентилятором вверх. Толстые провода (мотор, аккумулятор, конденсаторы) — к деке, тонкие (сигнал, выключатель, вентилятор) — к сервоприводу. Выключатель — у правого края рамы рядом с мотором. Блок конденсаторов — стоя, сверху на корпус сервопривода, вплотную к деке. Выключатель поставьте на «вкл.» — машинку включают и выключают аккумулятором.

4

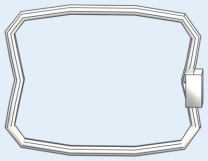


2×

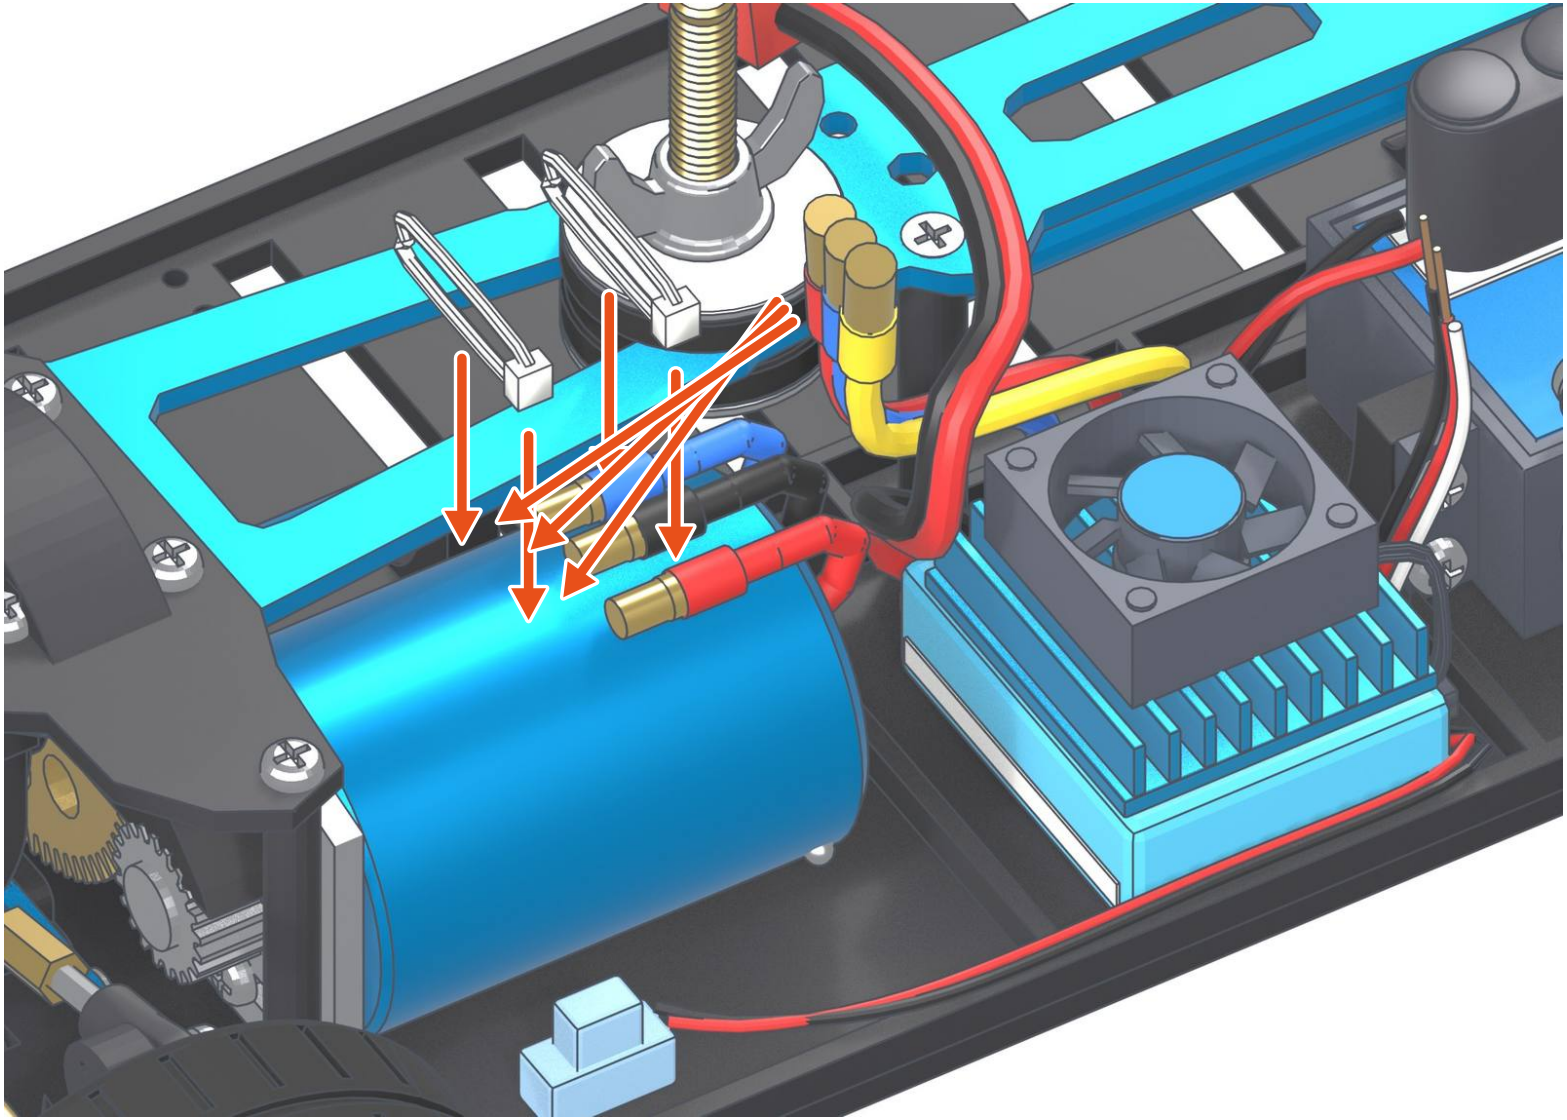


Проведите провода регулятора поверх мотора назад и петлёй верните к разъёмам мотора. Наденьте «мамы» регулятора на «папы» мотора до упора: красный — на красный, синий — на чёрный, жёлтый — на синий. Пучок проводов прихватите двумя стяжками. Если потом машинка поедет назад, поменяйте местами любые два провода.


5

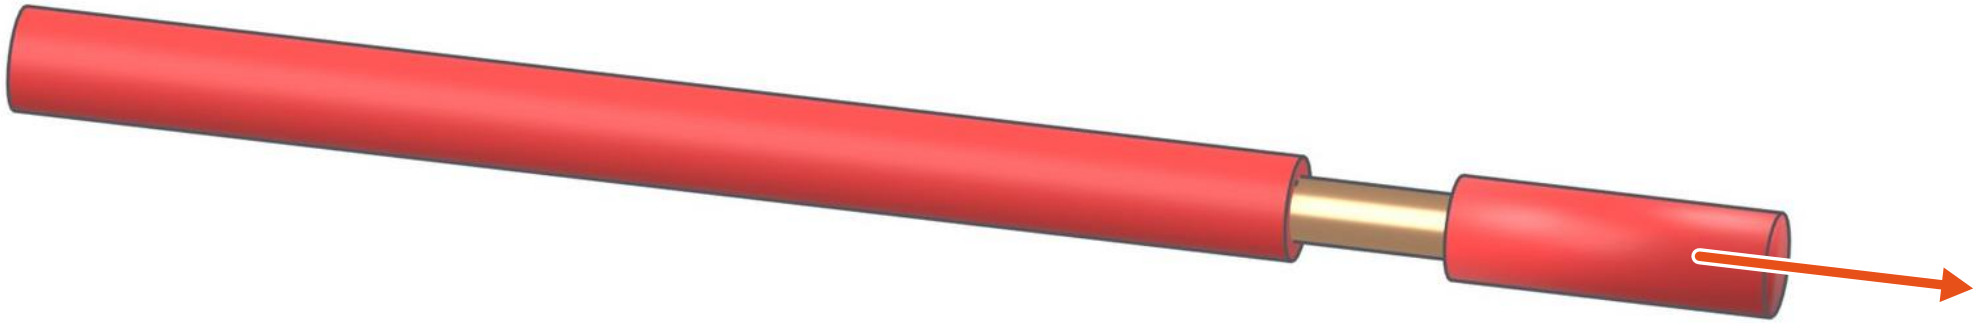

Зачистите концы проводов на 10 мм: снимите изоляцию и скрутите жилки пальцами. Всего 8 концов: красный и чёрный тонкие провода регулятора, красный и чёрный провода сервопривода, красный и чёрный провода отвода переходника, красный и чёрный провода входа UBEC. Белый, жёлтый и выход UBEC не трогайте — они пойдут в корпус.


6

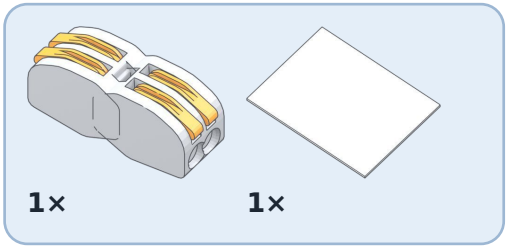

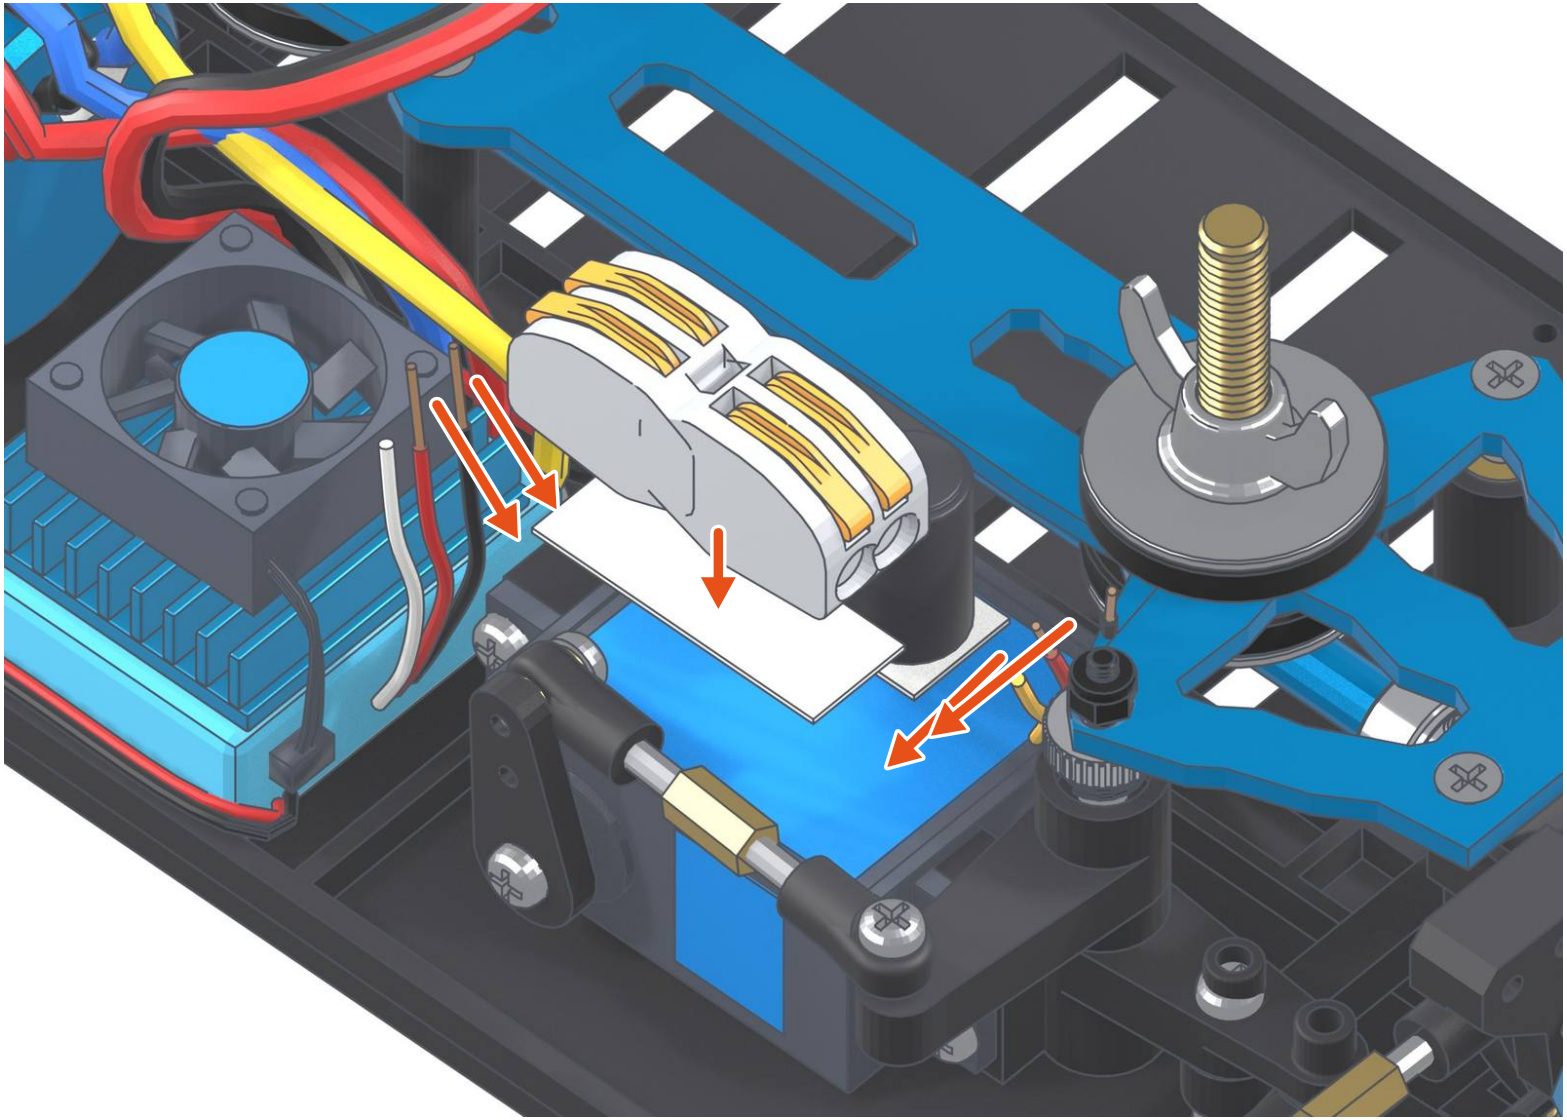

Приклейте клемму WAGO №1 двусторонним скотчем сверху на корпус сервопривода — рядом с конденсаторами, ближе к борту. Подключите питание сервопривода: поднимите рычажок, вставьте зачищенный конец до упора и опустите рычажок. Сзади — красный и чёрный провода регулятора, спереди — красный и чёрный провода сервопривода: красный напротив красного, чёрный напротив чёрного.


7

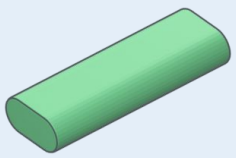

1×




1×




2×


1:1

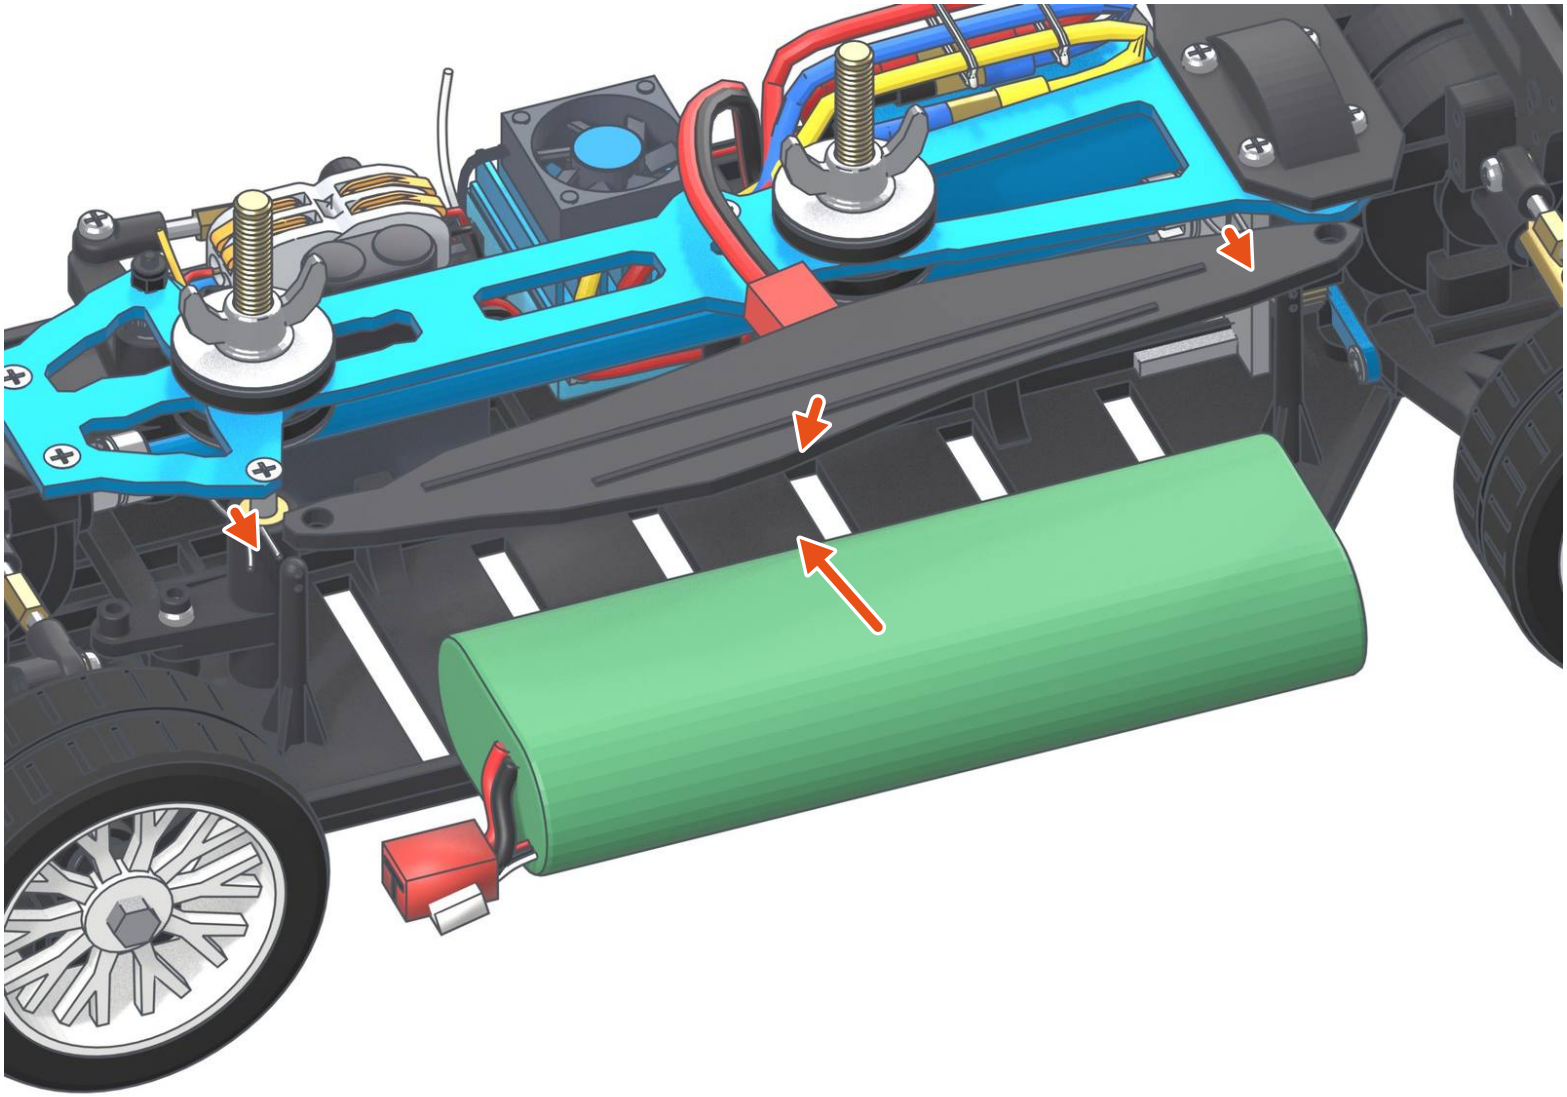

Положите аккумулятор в левый отсек рамы — между бортом и держателями. Наденьте прижимную планку на две стойки и закрепите её R-шплинтами. Разъём аккумулятора пока никуда не подключайте. Белый разъём-балансир — только для зарядки, он остаётся свободным.


8

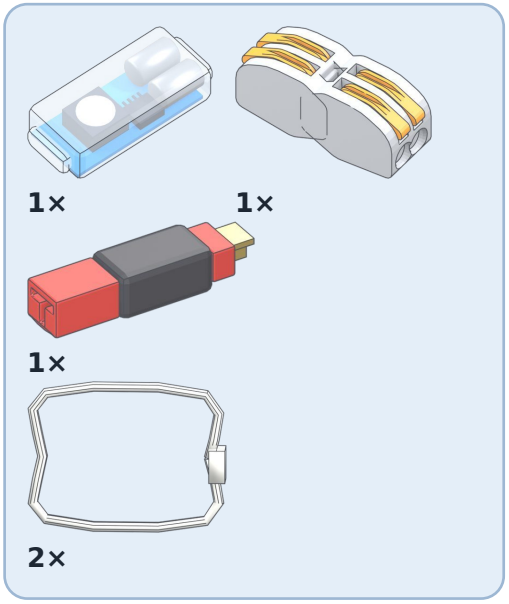

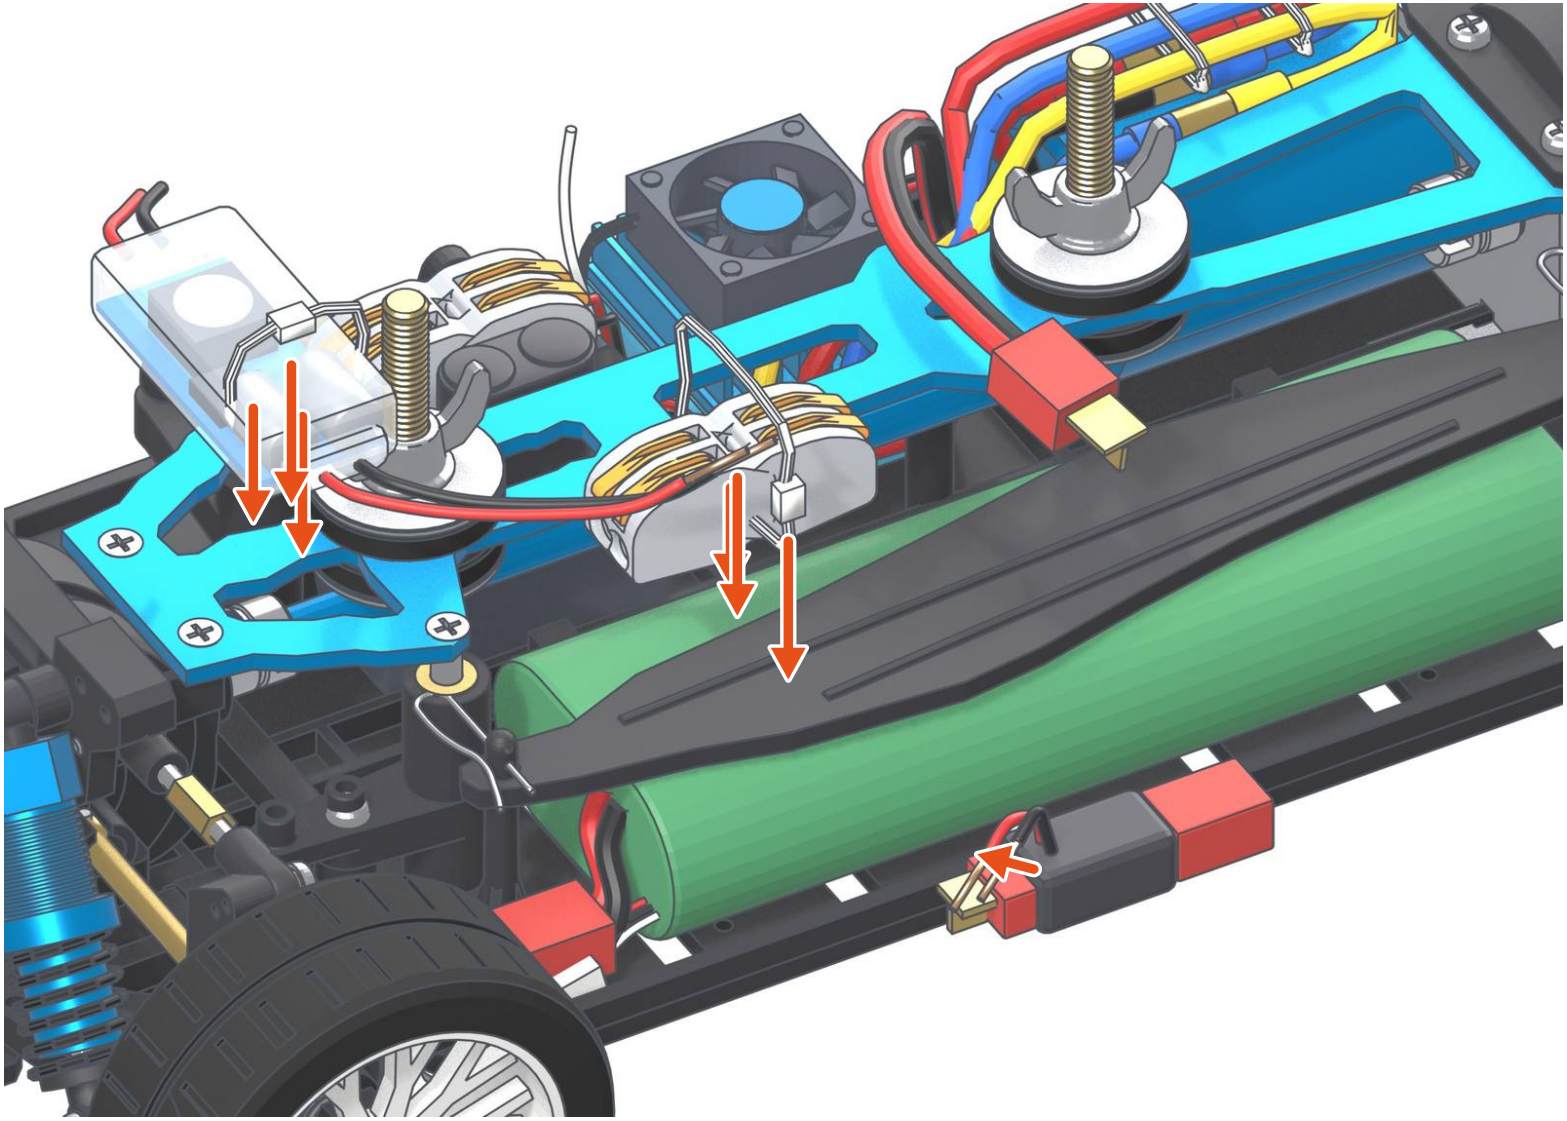


Закрепите стяжками: UBEC — поперёк деки спереди (стяжка проходит сквозь окно деки; вход UBEC, сторона с конденсаторами, — слева), клемму WAGO №2 — вдоль, сверху на прижимной планке. Переходник T не крепите: он свободно висит сбоку от аккумулятора — так его потом можно достать пальцами из-под корпуса. Хвосты стяжек обрежьте.

9

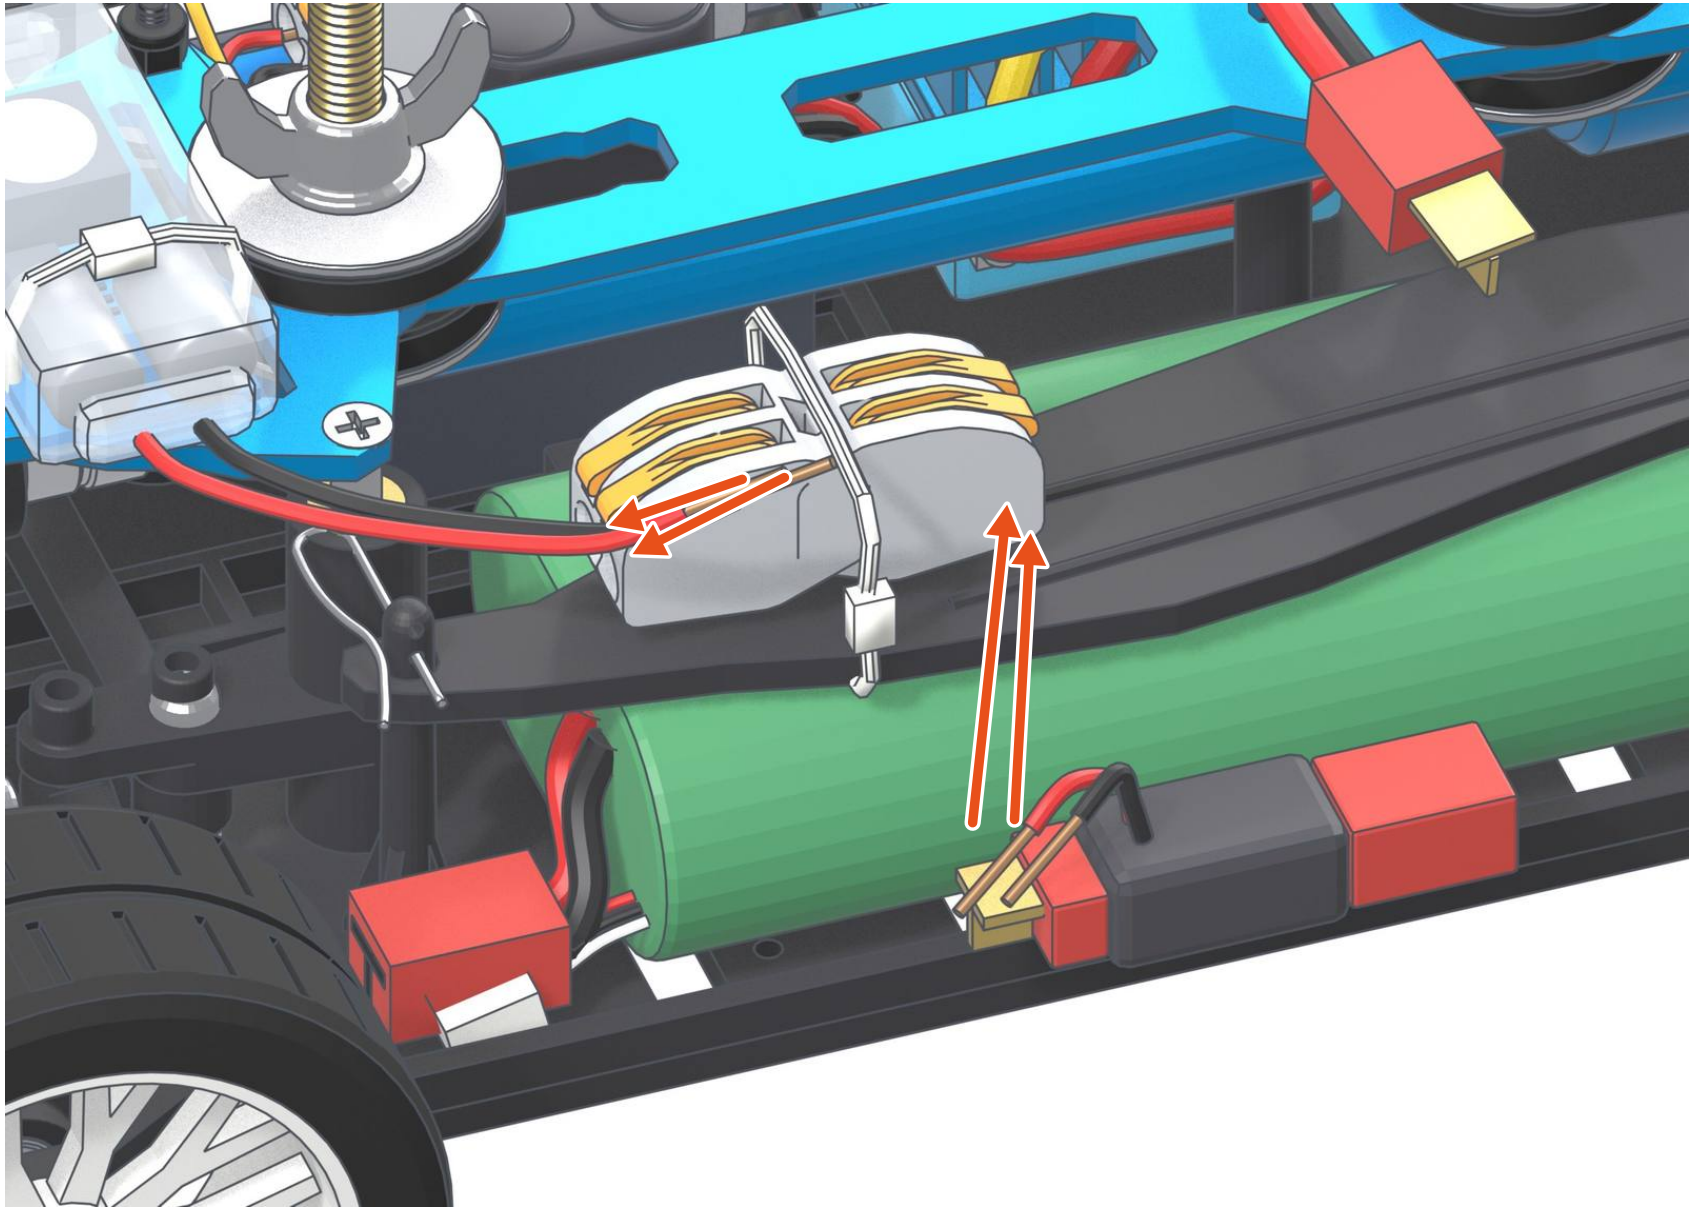


Подключите к клемме WAGO №2: поднимите рычажки, вставьте провода до упора и опустите рычажки. Сзади — красный и чёрный провода отвода переходника, спереди — красный и чёрный провода входа UBEC. Красный напротив красного, чёрный напротив чёрного.

10

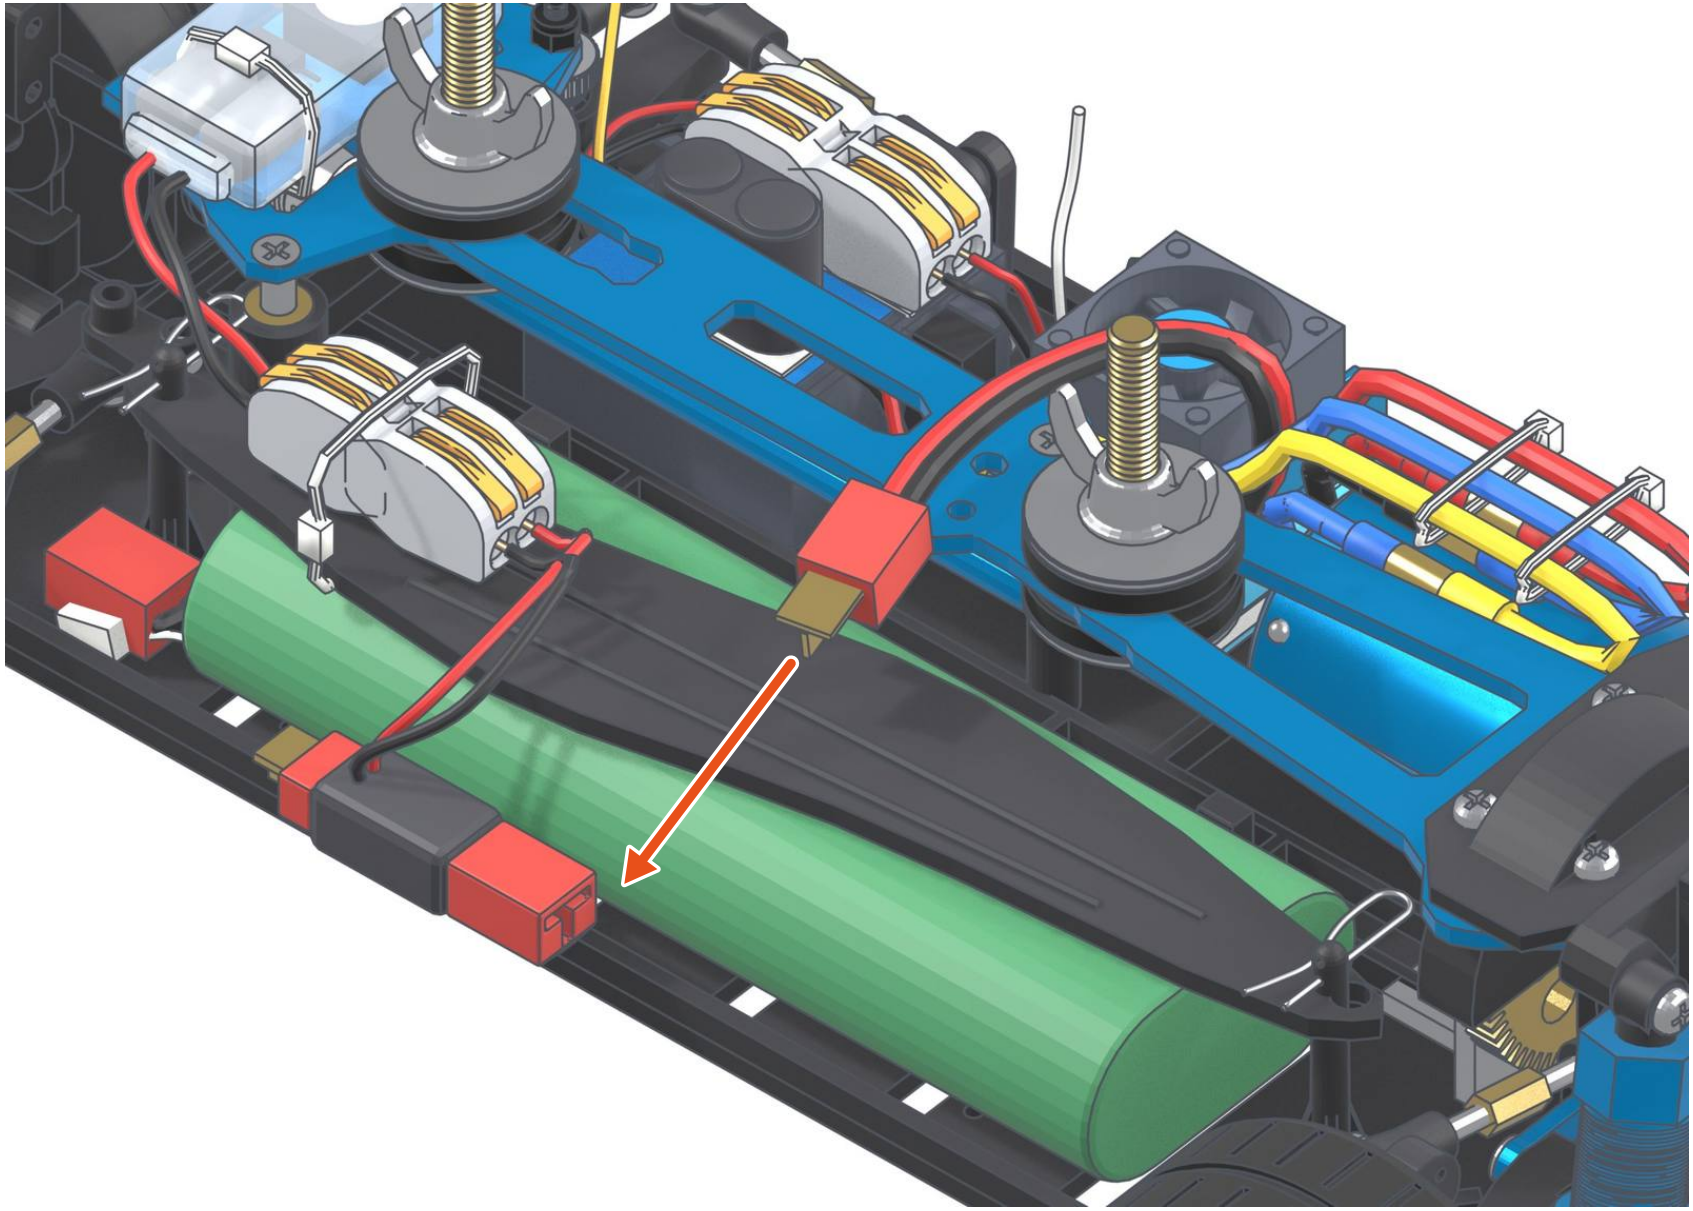


Проведите толстые красный и чёрный провода регулятора поверх деки к переходнику. Вставьте Т-разъём регулятора («папа», два плоских штыря буквой Т) в гнездо переходника до упора — буква Т к букве Т, красный к красному.

11

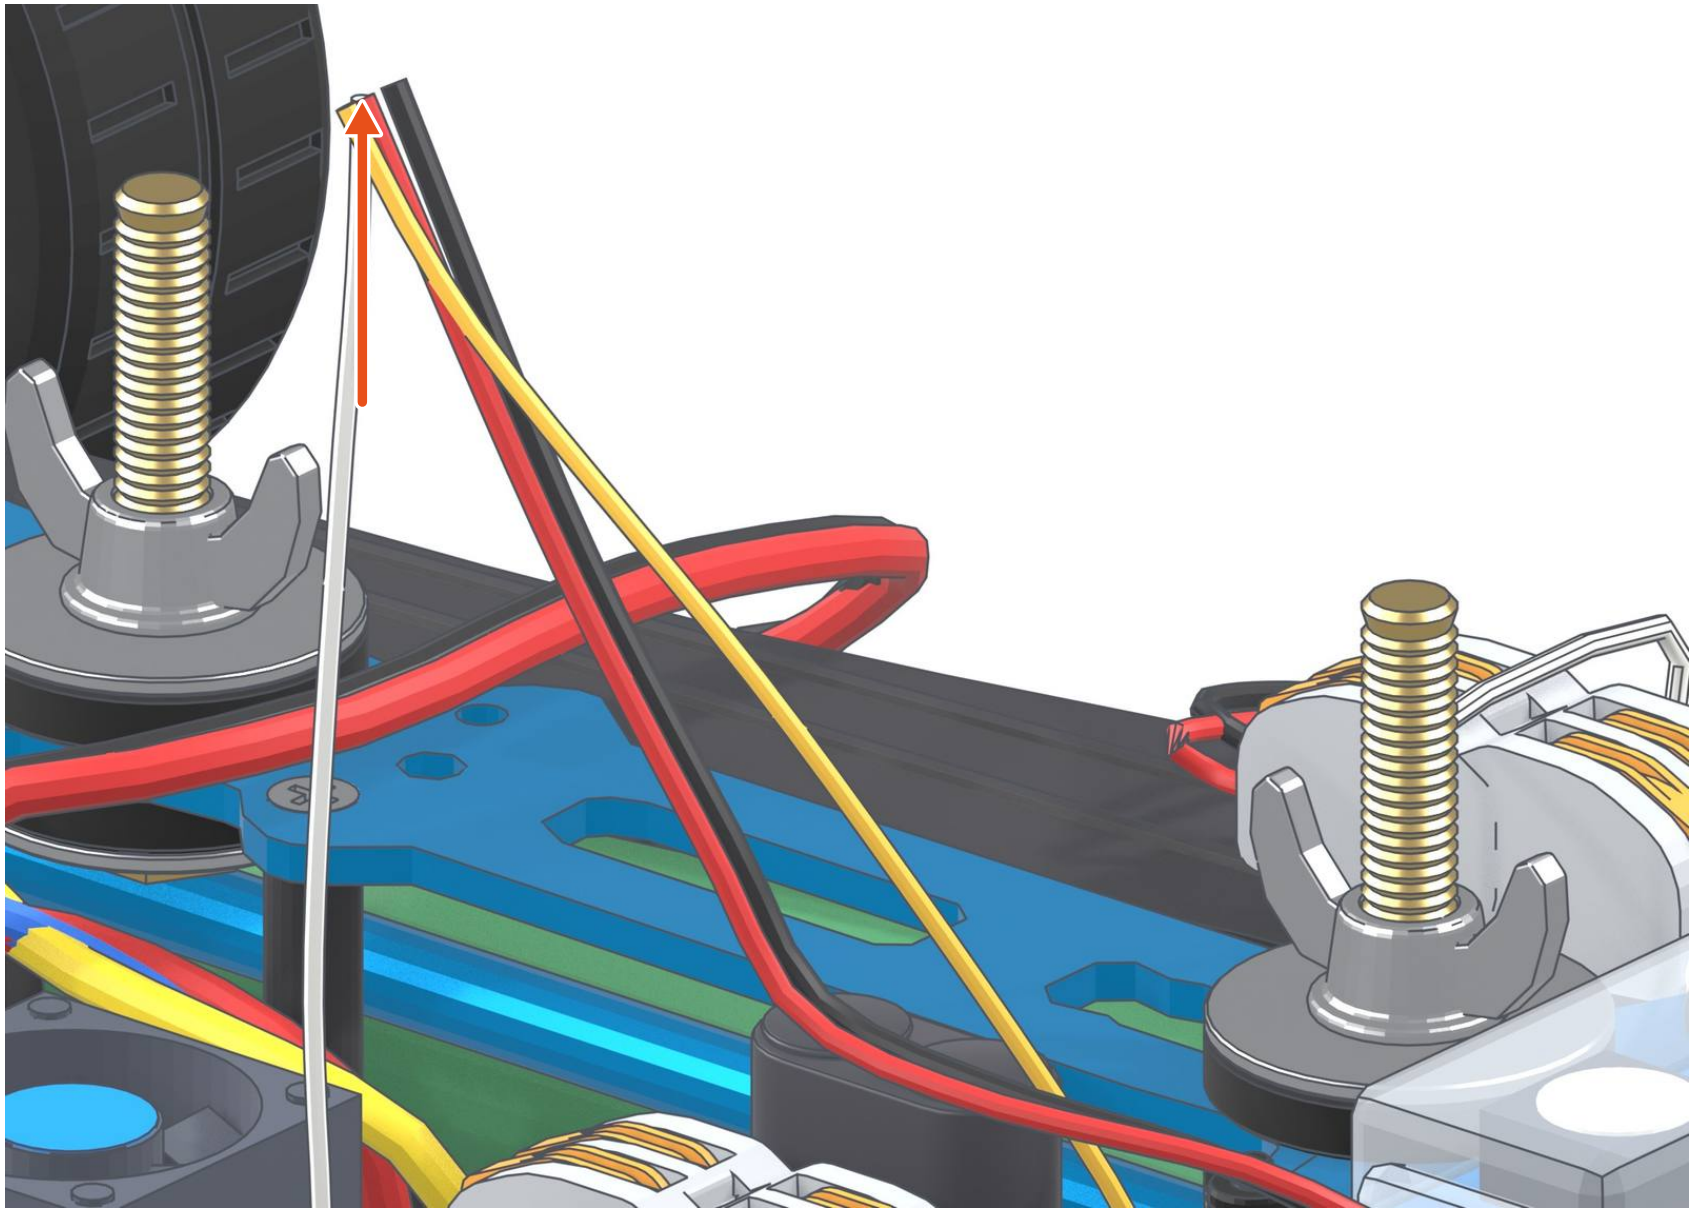


Выведите наверх, в корпус, четыре провода: красный и чёрный от выхода UBEC (питание 5 В), белый от регулятора (газ) и жёлтый от сервопривода (руль). Их подключают, когда ставят корпус.

12

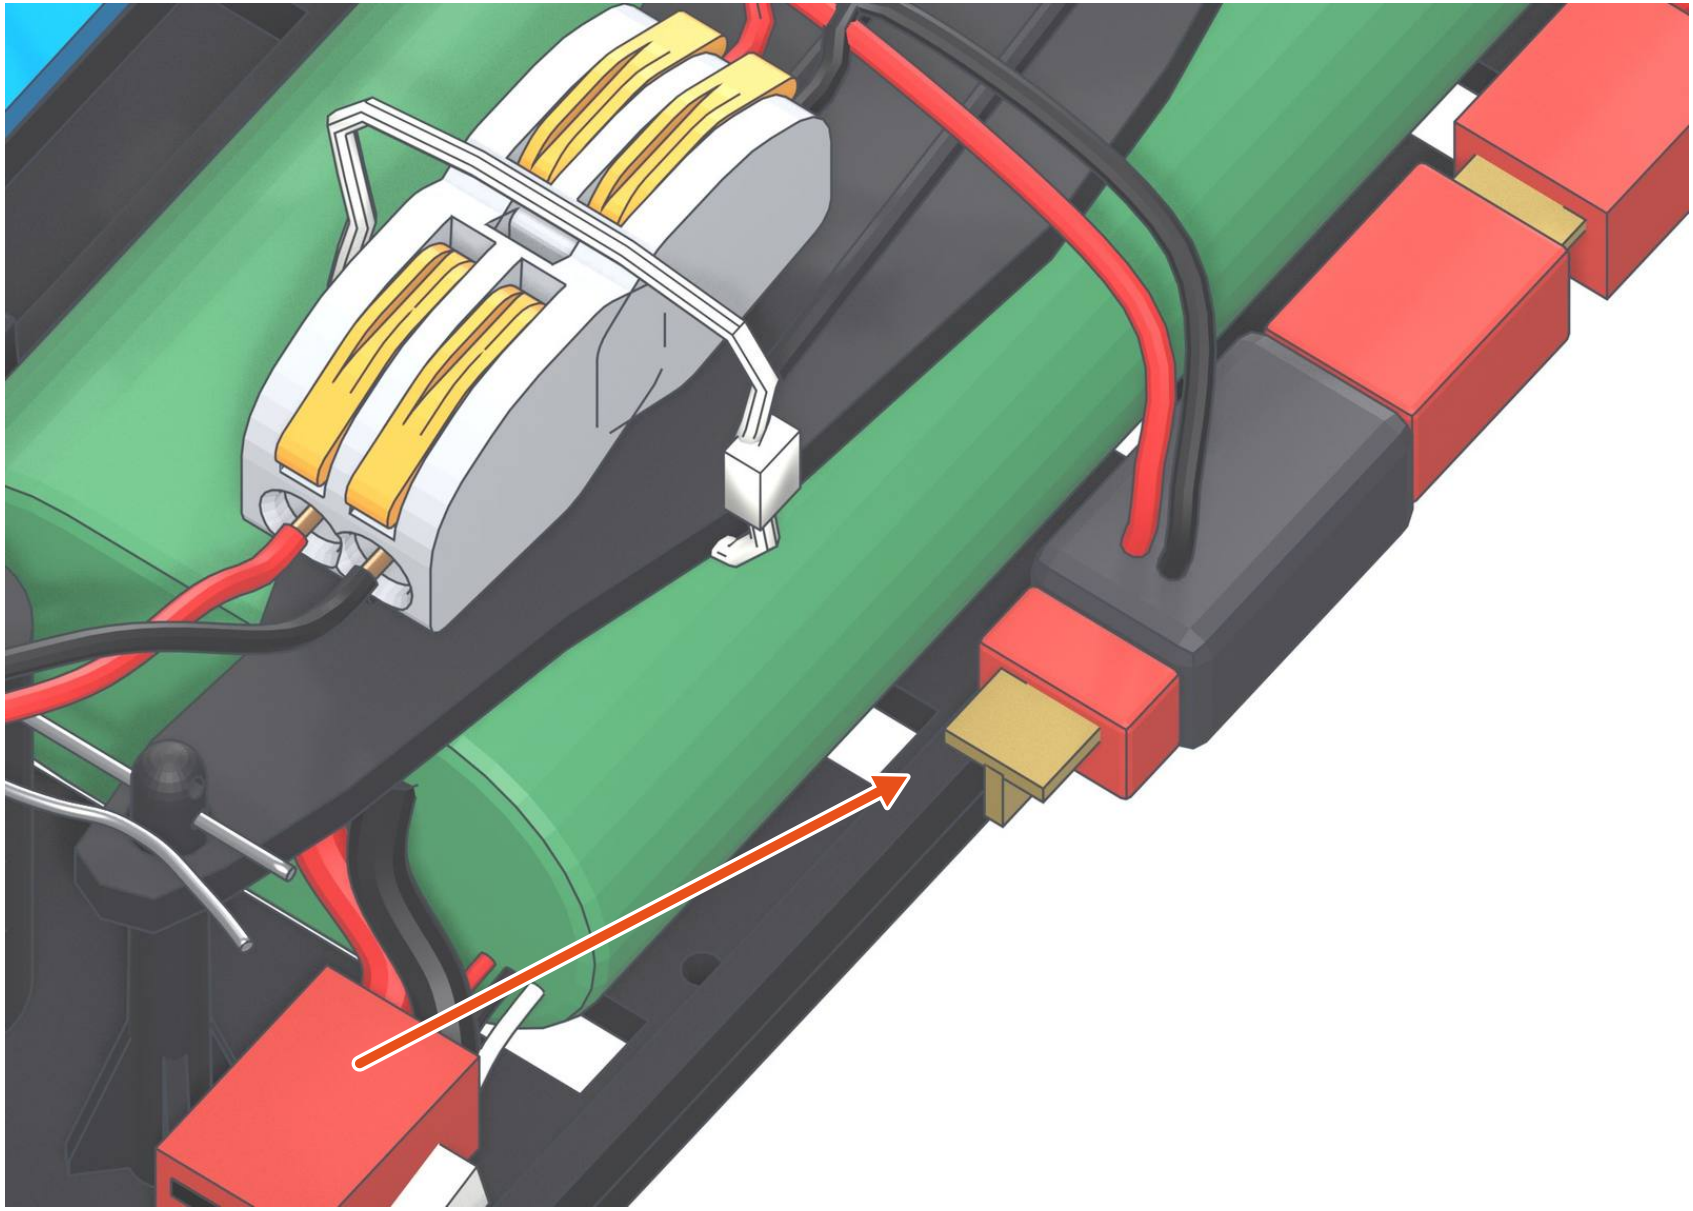

Перед заездом подтяните провод аккумулятора к переходнику — он висит сбоку от аккумулятора — и вставьте разъём до упора: машинка включится. После заезда отсоедините аккумулятор от переходника — так машинка выключается.

Машинка собрана!

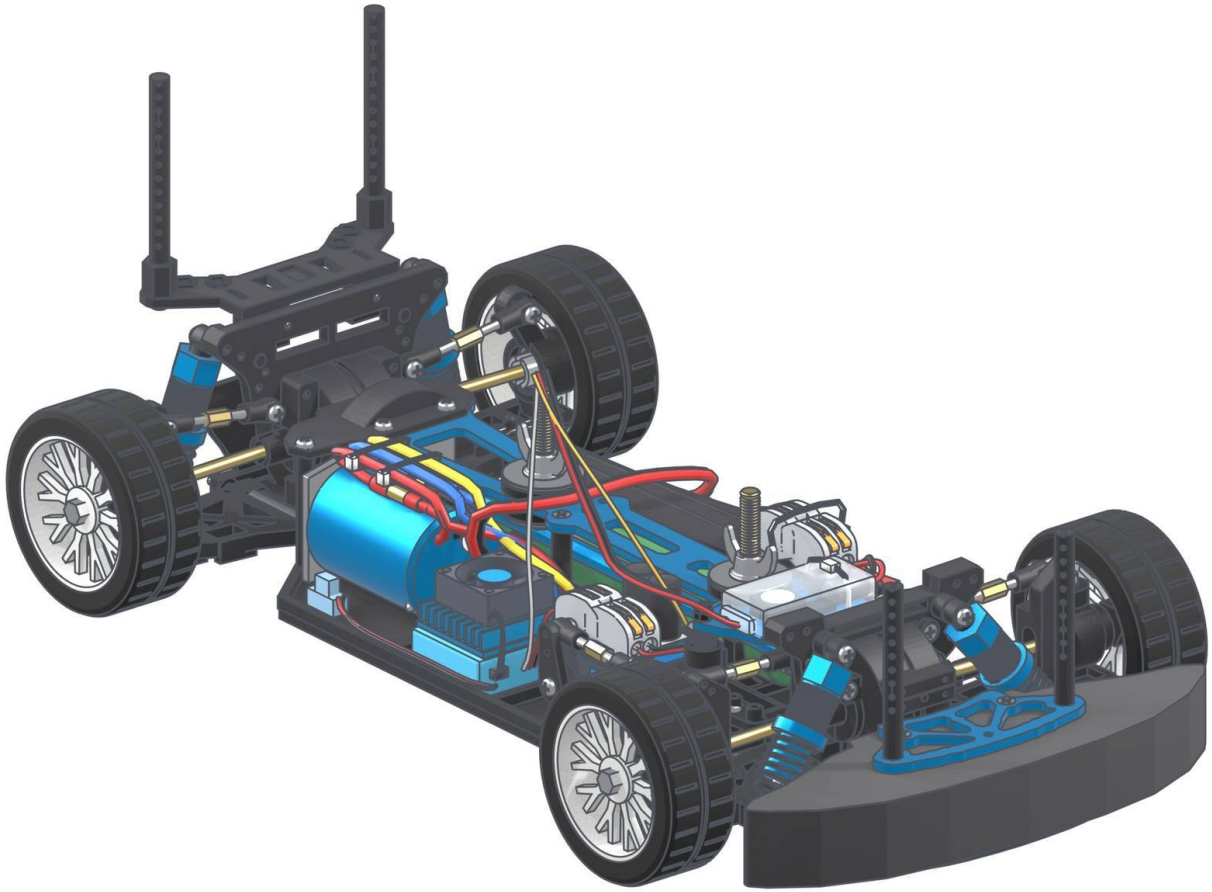

Если что-то не так

Руль по центру

Включите питание: сервопривод встанет в центр. Снимите качалку сервы, поставьте её так, чтобы колёса смотрели прямо, и закрутите винт. Точно подровняйте длиной тяги сервопривода (крутите её муфту).

Едет назад?

Если при газе вперёд машинка едет назад — поменяйте местами любые два провода мотора у регулятора.

Колёса крутятся вразнобой?

Если передние и задние оси крутятся в разные стороны — в одном редукторе дифференциал стоит наоборот. Большая шестерня дифференциала должна быть справа в обоих редукторах (разделы А и Б, шаг 3).

Включение — вставьте аккумулятор в переходник, выключение — выньте. Выключатель регулятора всегда на «вкл.». Первую проверку газа делайте на подставке, колёсами вверх.