DESAGÜES · COCINA Y VENTILACIÓN

Desagüe de la pileta hasta la cámara 1, pasando por el interceptor de grasa y la pileta de patio tapada, y todas las ventilaciones de la instalación. Cotas al eje del caño o al zampeado, desde el piso terminado (0,00). El entrepiso (piso 3 cm + vigas 8 cm) se toma de Plano · Cortes.


Parámetros

Salida del sifón (m sobre 0,00)	Entrada interceptor (m)	Salida IG más baja que la entrada (m)	Terreno exterior (m)
0.45	-0.65	0.05	-0.60

Remate VF (m)	Remate RA sobre terreno (m)	Remate CV pozo sobre terreno (m)
2.20	0.30	2.00

La cocina cae bien de punta a punta. El 50 sale de la casa a −0,22 y baja al interceptor (−0,65). De la pileta de patio sale el 110 a −0,81 y llega a la cámara 1 a −0,84.


Corte C-C · desagüe de cocina desarrollado

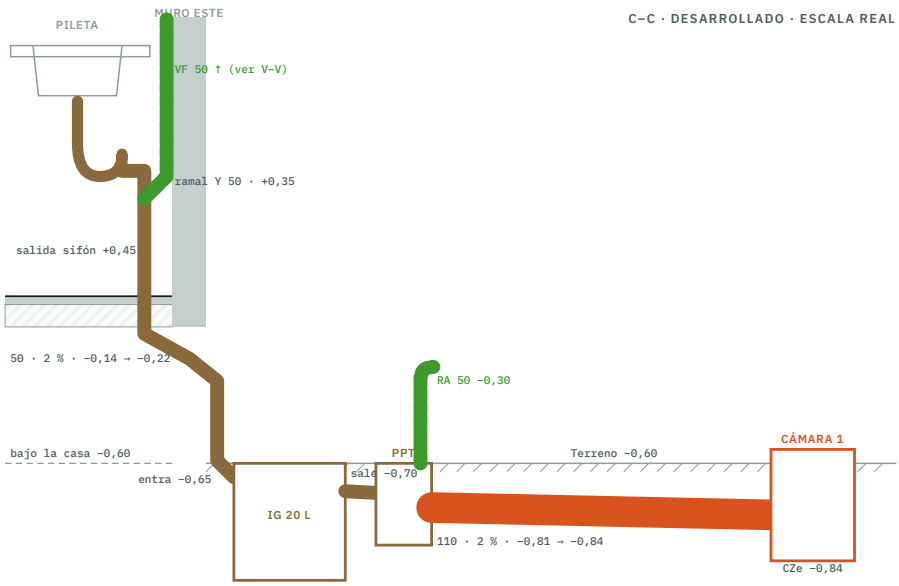

PUNTO	DESARROLLO	COTA	NOTA
Salida del sifón	0,00 m	+0,45	Según el sifón; bajo la pileta
Ramal Y 50 de la VF	0,00 m	+0,35	En la bajada, con la boca hacia arriba
Horizontal bajo las vigas	0,00 m	−0,14	Piso 3 cm + vigas 8 cm
Paso bajo el muro este	0,50 m	−0,22	Baja antes de la viga perimetral (fondo a −0,19) y pasa por debajo
Entrada interceptor	0,72 m	−0,65	✓ el 50 llega por encima
Salida interceptor	1,12 m	−0,70	0,31 m de 50 hasta la PPT

PUNTO	DESARROLLO	COTA	NOTA
Entrada pileta de patio	1,23 m	−0,71	✓ por encima de la salida 110
Salida 110 de la PPT	1,43 m	−0,81	1,32 m al 2 %
Entrada cámara 1 por el norte	2,65 m	−0,84	CZe de S01

Elevación V-V · ventilaciones

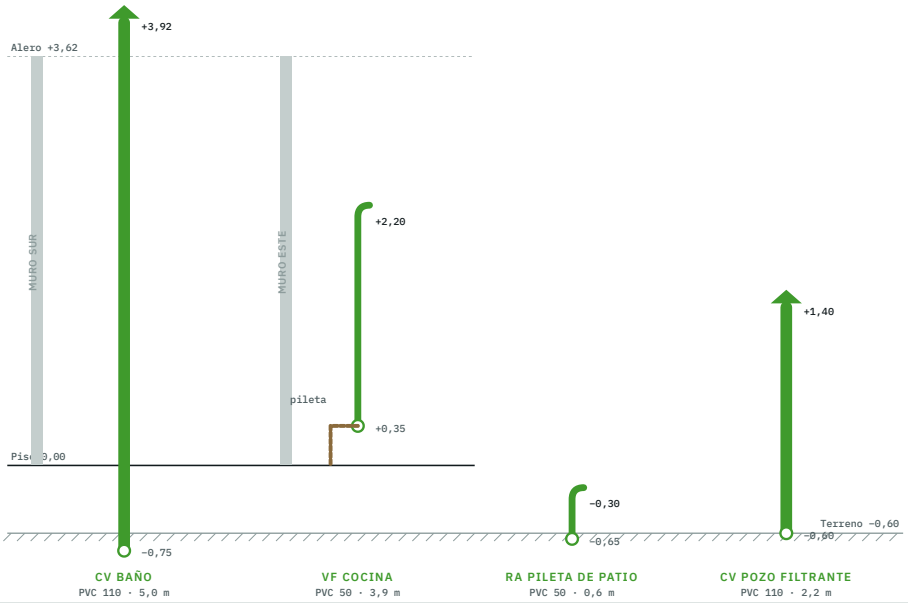

VENTILACIÓN	Ø	ARRANQUE	REMATE	LARGO APROX.	DÓNDE
CV baño	110	−0,75	+3,92	5,0 m	Pie del colector bajo el lavatorio; sube por fuera del muro sur hasta 0,30 sobre el alero, con sombrerete.
VF cocina	50	+0,35	+2,20	3,9 m	Ramal Y 50 en la bajada de la pileta; corre por el muro este cayendo hacia la pileta, sale en (3,05 ; 1,45) y remata en curva.
RA pileta de patio	50	−0,65	−0,30	0,6 m	Desde la pileta de patio tapada; terminal en curva sobre el terreno.
CV pozo filtrante	110	−0,60	+1,40	2,2 m	Desde la tapa del pozo, separada de las aberturas; lleva sombrerete.

Paso a paso

1. **Interceptor y pileta de patio**
   Excavá junto al muro este, frente a la pileta. Asentá el interceptor con la entrada a −0,65 y la pileta de patio tapada al lado, con la salida 110 apuntando a la cámara.
2. **110 de la pileta de patio a la cámara**

PVC 110 al 2 %, sobre cama de arena, entrando a la cámara 1 por el norte con codo de 45°. Probá la pendiente con nivel antes de pegar.

3. **Desagüe de la pileta**
   Sifón bajo la pileta, ramal Y 50 a +0,35 para la VF, bajada en 50 por el piso entre viguetas y horizontal colgada por debajo de ellas al 2 %. Antes del muro este baja y pasa por debajo de la viga perimetral, que tiene el fondo a −0,19.
4. **Afuera hasta el interceptor**
   Codo de 45° al salir, bajada en 50 y entrada al interceptor. Sellá el pasamuro.
5. **VF cocina**
   Desde el ramal Y sube por el muro este, corre embutida con caída del 1 % hacia la pileta, sale en (3,05 ; 1,45) y remata en curva a la altura de la tabla.
6. **RA pileta de patio**
   PVC 50 desde la pileta de patio, terminal en curva sobre el terreno.
7. **CV baño y CV del pozo**
   CV 110 del baño hasta 0,30 sobre el alero con sombrerete. CV 110 del pozo filtrante desde la tapa, también con sombrerete y lejos de aberturas.
8. **Prueba**
   Tapá la salida de la cámara, llená la pileta de patio y el interceptor y revisá uniones durante 1 hora. Las ventilaciones no se tapan nunca.

A confirmar

REMATES
S01 marca VF y RA con terminal en curva y el pozo con su CV, pero no da la altura del remate. Los valores de arriba son de partida: ajustalos con la lámina o con el ingeniero.

INTERCEPTOR
Medí la entrada y la salida del modelo que compres. La salida tiene que quedar por encima de la entrada a la pileta de patio.

VF HORIZONTAL
El tramo que va por dentro del muro este tiene que caer hacia la pileta (1 % mínimo), para que el agua de condensación vuelva al desagüe.