
AGUA FRÍA Y CALIENTE · PLANO

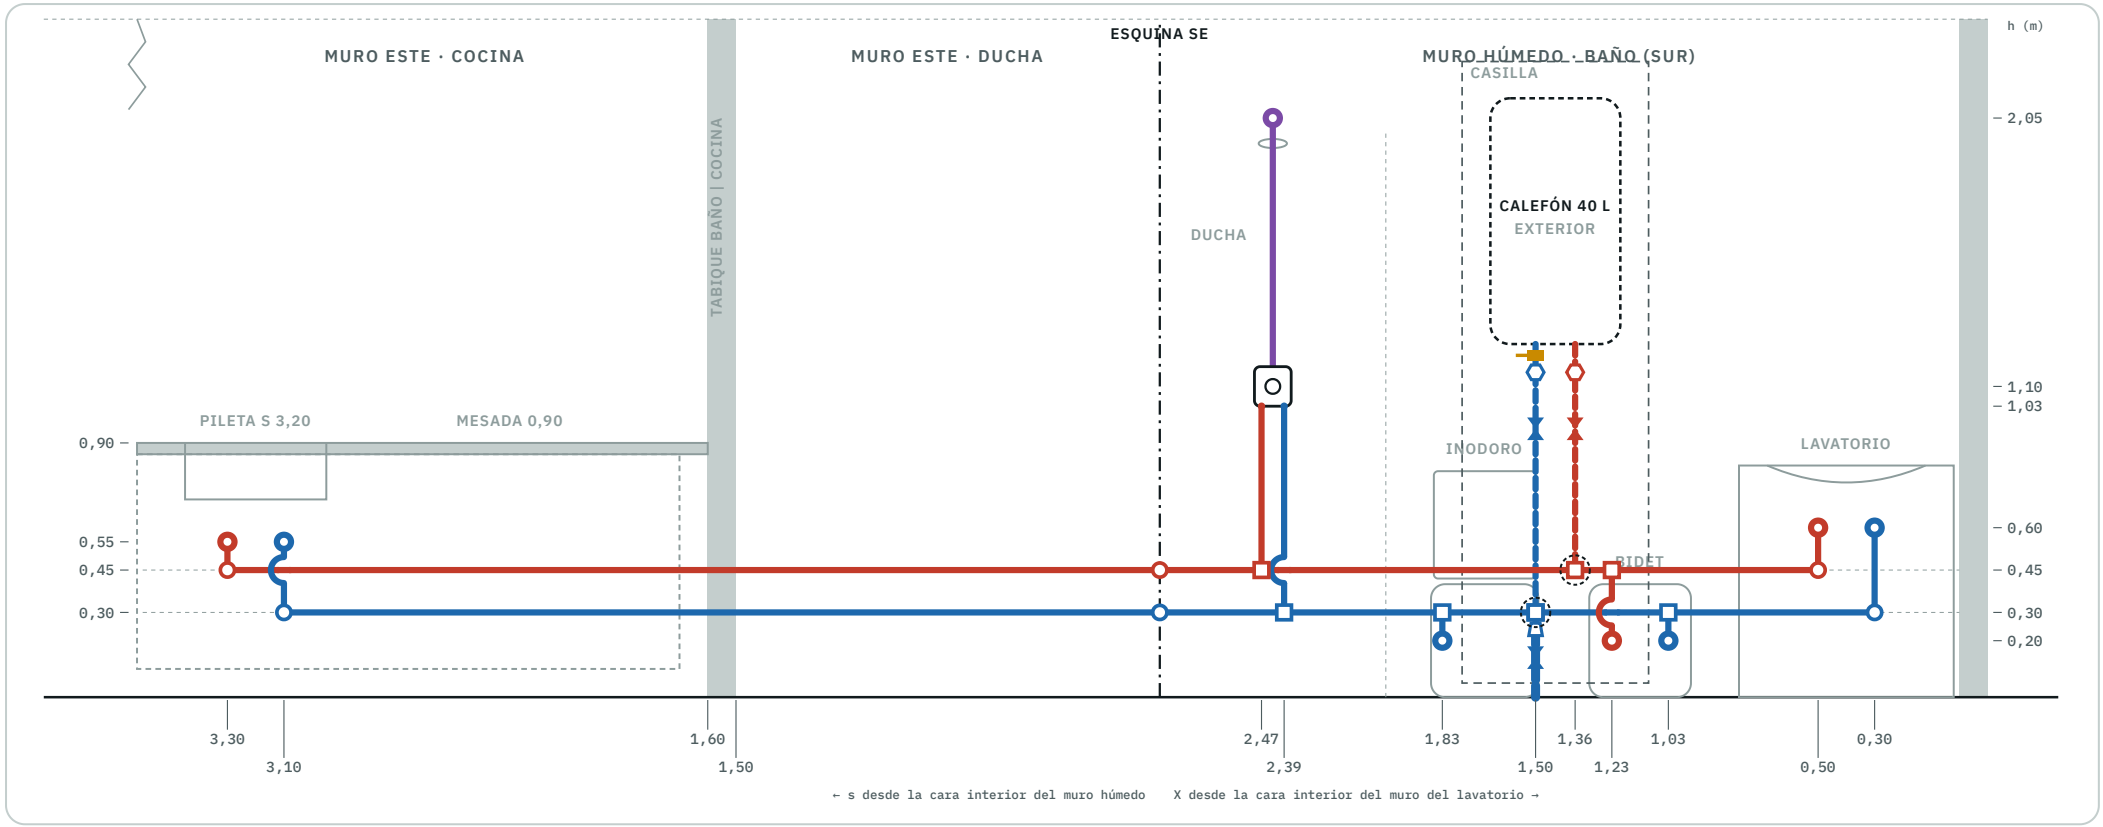

Fría · Caliente · Salida de ducha · Punteado: lado exterior, se ve espejado

Desarrollo de los dos muros vistos desde adentro. A la izquierda va el muro este (cocina y lateral de la ducha) y a la derecha el muro húmedo del baño. Se doblan en la esquina SE.

Replanteo de tomas

Muro húmedo: X desde la cara interior del muro del lavatorio. Muro este: s desde la cara interior del muro húmedo. Altura desde nivel de piso terminado (NPT). La caliente siempre a la izquierda, mirando el artefacto.

ARTEFACTO	AGUA	MURO	POSICIÓN	ALTURA	PIEZA
Lavatorio	Caliente	Húmedo	X 0,50	0,60	Codo 90° 20×½" H con base
Lavatorio	Fría	Húmedo	X 0,30	0,60	Codo 90° 20×½" H con base
Bidet	Caliente	Húmedo	X 1,23	0,20	Codo 90° 20×½" H con base
Bidet	Fría	Húmedo	X 1,03	0,20	Codo 90° 20×½" H con base
Inodoro (mochila)	Fría	Húmedo	X 1,83	0,20	Codo 90° 20×½" H con base
Ducha · monocomando	Fría + caliente	Húmedo	X 2,43	1,10	Cuerpo embutido; entradas a 1,03 (C X 2,47 · F X 2,39), 3 conectores 20×½" M
Ducha · salida brazo	Mezcla	Húmedo	X 2,43	2,05	Codo 90° 20×½" H con base
Pileta de cocina	Caliente	Este	s 3,30	0,55	Codo 90° 20×½" H con base
Pileta de cocina	Fría	Este	s 3,10	0,55	Codo 90° 20×½" H con base

Supuestos

CALEFÓN
40 l (S01), en el muro exterior centrado detrás del bidet y el inodoro (eje X 1,43), dentro de una casilla. La entrada fría a la derecha y la salida caliente a la izquierda mirándolo de frente, separadas 14 cm.

INODORO
Con mochila apoyada: una toma fría a 0,20 m, 15 cm a la izquierda del eje.

DUCHA
Monocomando embutido. Cuerpo a 1,10 m con entradas abajo (caliente X 2,47 · fría X 2,39) y salida de brazo a 2,05 m.

COCINA
Pileta sobre el muro este, a unos 3,20 m de la cara interior del muro húmedo, medido a escala en S01. Hay que medirlo en obra. Tomas a 0,55 m, 20 cm entre sí, para mezcladora con flexibles.

RECORRIDO A LA COCINA
Las horizontales siguen desde la ducha, doblan en la esquina SE y van por el muro este, pasando el encuentro con el tabique, hasta la pileta. Fría a 0,30 y caliente a 0,45.

CAÑO
PPR PN20. 20 mm dentro de la casa y 25 mm en la llegada desde el medidor de OSE (S01: "PPT diam. 25mm").

AGUA FRÍA Y CALIENTE · DESPIECE

Parámetros

Llegada 25 mm (m)	Desperdicio (%)	Largo de barra (m)
10	15	4

La llegada de 10 m sale de medir a escala en S01, desde el medidor de OSE hasta la casilla del calefón. Ajustala con la medida real.

CAÑO PPR TERMOFUSIÓN

☐	5 barras	**Caño PPR 20 mm PN20** 16,91 m netos + 15 % = 19,45 m
☐	3 barras	**Caño PPR 25 mm PN20** Llegada de 10,0 m desde el medidor + tramo en la casilla

ACCESORIOS 20 MM

☐	8 u	**Tee 20** T-E, T-F1, T-C1, bidet ×2, inodoro, ducha ×2
☐	7 u	**Codo 90° 20** Bajada caliente exterior, fines hacia el lavatorio ×2, esquina SE ×2, subidas a la cocina ×2
☐	8 u	**Codo 90° 20 × ½" rosca hembra con base** Tomas: lavatorio 2, bidet 2, inodoro 1, salida de ducha 1, pileta de cocina 2
☐	3 u	**Conector 20 × ½" rosca macho** 2 entradas y la salida del monocomando
☐	3 u	**Curva de sobrepaso 20** Bajada caliente del bidet, subida fría de la ducha y subida fría de la cocina
☐	2 u	**Unión doble 20 × ½" rosca hembra** Entrada y salida del calefón
☐	3 u	**Cupla 20** Empalmes y repuesto

ACCESORIOS 25 MM

☐	1 u	**Reducción 25 × 20** Después de la llave general
☐	3 u	**Codo 90° 25** Estimado para la llegada; ajustar según el recorrido
☐	2 u	**Cupla 25** Empalmes de la llegada

LLAVES Y VÁLVULAS

- [ ] 1 u **Llave de paso termofusión 25 mm**
  General de la casa y el calefón
- [ ] 2 u **Llave de paso termofusión 20 mm**
  Entrada y salida del calefón
- [ ] 1 u **Válvula de seguridad ½"**
  Suele venir con el calefón; verificar

GRIFERÍA Y CONEXIÓN DE ARTEFACTOS

- [ ] 1 u **Monocomando de ducha embutido (cuerpo + tapa)**
  Comprarlo antes de armar: define las entradas
- [ ] 1 u **Brazo y flor de ducha**
- [ ] 7 u **Llave de corte ½" cromada**
  Lavatorio 2, bidet 2, inodoro 1, pileta de cocina 2
- [ ] 7 u **Flexible mallado ½"**
  Largo según el artefacto; con mezcladora suelen venir incluidos

FIJACIÓN Y STEEL FRAME

- [ ] 55 u **Grampa para caño 20/25**
  Una cada 50 cm y en los cambios de dirección
- [ ] 30 u **Pasacables de goma para punzonado**
  Dos horizontales, 5,83 m, montantes cada 40 cm
- [ ] 5 u **Travesaño PGU 100 × 40 cm (o tabla tratada)**
  Lavatorio, bidet + inodoro, monocomando, salida de ducha, pileta de cocina
- [ ] 2 u **Refuerzo exterior para calefón**
  Travesaños PGC a la altura de los anclajes; definir con el ingeniero
- [ ] 1 caja **Tornillos T1 punta mecha**
  Para grampas y bases de los codos
- [ ] 1 u **Sellador poliuretano**
  Pasamuros exteriores

AISLACIÓN Y PROTECCIÓN

- [ ] 2,5 m **Coquilla 20 mm · exterior**
  Todo el caño expuesto, además de protección UV
- [ ] 8 m **Coquilla 20 mm · caliente interior**
  Toda la caliente, incluido el tramo a la cocina

PRUEBA Y CONSUMIBLES

☐	8 u	**Tapón de prueba ½" rosca macho** Uno por toma
☐	2 rollo	**Cinta teflón**

AGUA FRÍA Y CALIENTE · GUÍA DE INSTALACIÓN

Termofusión

CAÑO	MARCA DE INSERCIÓN	CALENTAMIENTO	AJUSTE MÁX.	ENFRIADO
20 mm	14,5 mm	5 s	4 s	2 min
25 mm	16 mm	7 s	4 s	2 min

Termofusora a 260 °C. El caño y el accesorio tienen que estar limpios y secos, y se insertan sin girar.
Si la marca de tu caño publica otra tabla, usá la de la marca.

Paso a paso

1 Confirmar datos antes de comprar

- Ficha de la mochila: altura y lado de la toma (acá 0,20 m y 15 cm a la izquierda del eje).
- Monocomando: plantilla del cuerpo y rango de embutido. Si las entradas son laterales, se suman 2 codos.
- Pileta de cocina: medir en obra la posición real sobre el muro este (acá s 3,20) y el tipo de grifería.
- Calefón de 40 l: peso lleno, separación entre entrada y salida (14 cm) y si el fabricante acepta instalarlo a la intemperie bajo casilla.
- Altura de los punzonados de los montantes en el muro sur y en el muro este. Si no están cerca de 0,30 y 0,45, se mueven las dos horizontales manteniendo 15 cm entre ellas.

☐ Hecho

2 Replanteo

- Muro húmedo, ejes: lavatorio X 0,40, bidet 1,13, inodoro 1,68, ducha 2,43.
- Muro este: eje de la pileta en s 3,20 desde la cara interior del muro húmedo.
- Pasá a los montantes las alturas de la tabla de tomas y las dos horizontales (fría 0,30, caliente 0,45).
- La caliente siempre a la izquierda mirando el artefacto.

☐ Hecho

3 Travesaños para fijar tomas

- Cinco travesaños entre montantes (PGU 100 o tabla tratada): lavatorio a 0,60, bidet e inodoro a 0,20, monocomando a 1,10, salida de ducha a 2,05 y pileta de cocina a 0,55.
- Cada travesaño va a la profundidad que deje la boca de la toma al ras del revestimiento terminado.
- En el exterior va el refuerzo para colgar el calefón. No se cuelga solo de la placa.

☐ Hecho

4 Pasamuros, punzonados y esquina

- Perforá la placa exterior y la interior en (X 1,50 ; 0,30) para la fría y en (X 1,36 ; 0,45) para la caliente.
- Si un pasamuro cae sobre un montante, corré los dos hasta el vano y ajustá la posición del calefón.
- Revisá el paso en la esquina SE y en el encuentro del tabique baño-cocina con el muro este. No se perforan montantes ni soleras sin aprobación del ingeniero.
- Poné pasacables de goma en cada punzonado que cruce el caño.

☐ Hecho

5 Línea fría · baño

- Empezá por T-F1 con un tramo de 20 cm hacia el pasamuro.
- Hacia la derecha: tee del bidet y después codo y subida al lavatorio.
- Hacia la izquierda: tee del inodoro y tee de la ducha. La subida a la ducha lleva sobrepaso a 0,45.
- Orientá todas las derivaciones de las tees antes de que enfríen, porque después no se corrigen.

☐ Hecho

6 Línea caliente · baño

- T-C1 con su tramo de pasamuro, a 0,45.
- Bajada del bidet con sobrepaso sobre la fría a 0,30. La tee queda a 13 cm de T-C1, así que trabajá con tramos cortos.
- Codo y subida al lavatorio. Tee de la ducha en X 2,47.

☐ Hecho

7 Ducha

- Atornillá el cuerpo del monocomando al travesaño, a nivel y con la profundidad que marca la plantilla de la tapa.
- Poné conectores 20 × ½" macho en las dos entradas y en la salida de arriba, con teflón en las roscas.
- La salida de abajo queda tapada con el tapón original. Subí hasta la salida de brazo a 2,05.

☐ Hecho

8 Prolongación a la cocina

- Desde las tees de la ducha, seguí las dos horizontales hasta la esquina SE y doblá con codos al muro este.
- Recorré el muro este a 0,30 y 0,45 pasando el encuentro con el tabique hasta la pileta: unos 3,3 m.
- Usá barras enteras dentro del muro de la ducha y dejá las cuplas en el tramo de la cocina, si se puede.
- Fría: codo en s 3,10 y subida con sobrepaso a 0,55. Caliente: codo en s 3,30 y subida a 0,55.

☐ Hecho

9 Exterior y casilla

- Llegada de 25 mm desde el medidor de OSE, llave general a 0,14 y reducción a 20.
- Tee T-E: la derivación va al pasamuro de fría y la subida a la llave de entrada del calefón.
- Uniones dobles en la entrada y la salida. La válvula de seguridad va directo en la entrada del calefón.
- Bajada caliente con su llave y codo al pasamuro.

☐ Hecho

10 Fijación y profundidad de tomas

- Grampas cada 50 cm y en cada cambio de dirección.
- Cada codo hembra se atornilla por su base al travesaño, perpendicular a la pared.
- Las bocas quedan al ras del revestimiento final. Se corrigen ahora, antes del cerámico.

☐ Hecho

11 Prueba hidráulica

- Tapones de prueba de ½" en las 8 tomas. El monocomando va con su tapón de prueba o cerrado, según el fabricante.
- Cargá a 10 bar con bomba de prueba y dejá 1 hora sin caída.
- Recorré cada unión, sobre todo en la esquina y en el encuentro con el tabique.

☐ Hecho

12 Aislación, registro y cierre

- Coquilla en toda la caliente, también en el tramo a la cocina para que pierda menos temperatura.
- Afuera va coquilla en todo el caño y protección UV, porque el PPR al sol se degrada. Sellá los pasamuros.
- Sacá fotos de los dos muros con cinta métrica a la vista antes de cerrar placas.


☐ Hecho

13 Calefón

- Colgalo del refuerzo y conectalo con las uniones dobles.
- Llenalo antes de darle corriente: abrí una canilla de caliente hasta que salga agua sin aire.
- Verificá la descarga de la válvula de seguridad y recién ahí energizá. El circuito es exclusivo con diferencial y lo hace el electricista.

☐ Hecho

DESAGÜES · PLANO

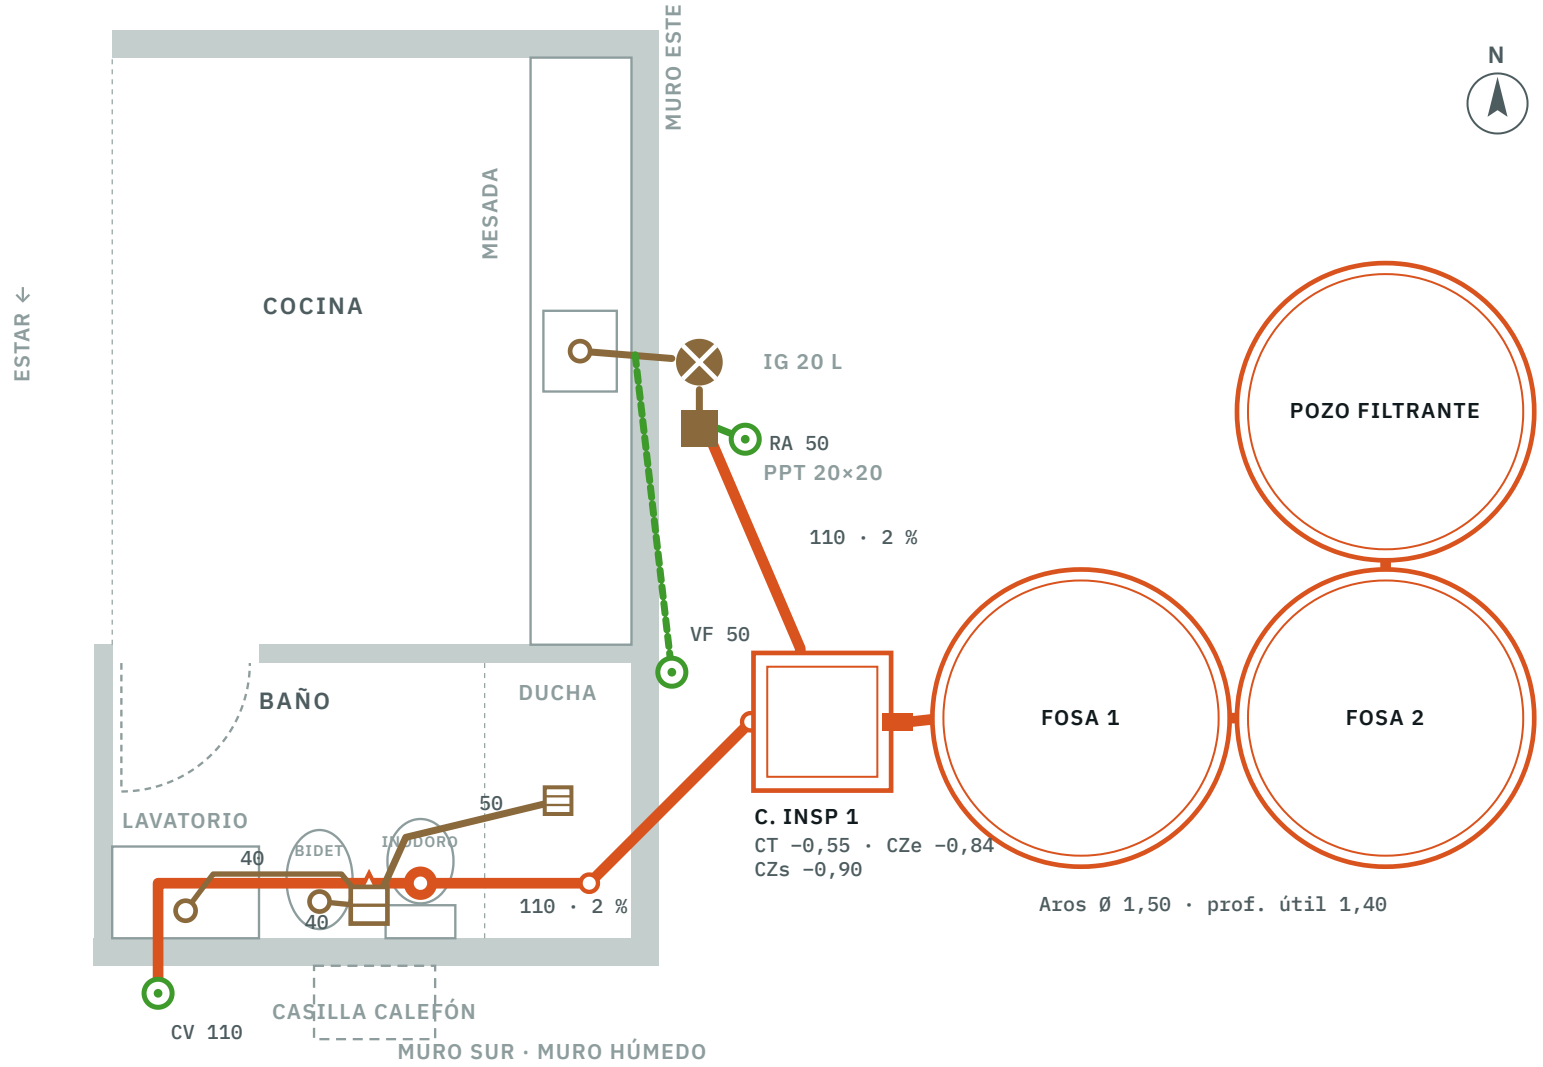

Primaria PVC 110 · Secundaria PVC 40 / 50 · Ventilación · Planta, norte arriba, como en S01

Cotas de zampeado

El piso terminado está a 0,00 y el terreno bajo la casa a −0,58 / −0,60. El colector parte de la entrada a la cámara (−0,84) con pendiente del 2 % hacia la casa, así que bajo la casa queda enterrado unos 20 cm, igual que en el corte AA.

PUNTO	DISTANCIA A LA CÁMARA	COTA	ORIGEN
Cabeza del colector (pie del CV)	4,28 m	-0,75	2 % desde CZe
Ramal del inodoro	2,25 m	-0,79	2 % desde CZe
Ramal de la caja sifonada	2,53 m	-0,79	2 % desde CZe
Paso bajo el muro este	0,80 m	-0,82	2 % desde CZe
Entrada cámara 1 (CZe)	0,00 m	-0,84	S01
Salida cámara 1 (CZs)	—	-0,90	S01
Tapa cámara 1 (CT)	—	-0,55	S01

Cortes en la caja sifonada

La caja va entre el bidet y el inodoro, casi contra el muro. Cargá las medidas de la caja, el prolongador y la rejilla que vas a usar y los cortes se recalculan. Las cotas son al eje del caño, desde el piso terminado (0,00).

Alto del cuerpo (m): 0.10

Eje entradas bajo el borde (m): 0.045

Eje salida bajo el borde (m): 0.075

Prolongador (m): 0.12

Salida rejilla ducha, eje (m bajo 0,00): 0.07


Piso sobre la viga (m): 0.03

Alto de viga (m): 0.08

Ramales: Por debaj


Llegan los tres ramales. Con prolongador de 12,0 cm, las entradas quedan a −0,16. El mínimo es 12 cm, y lo manda la ducha.

Corte A–A · a lo largo del muro húmedo

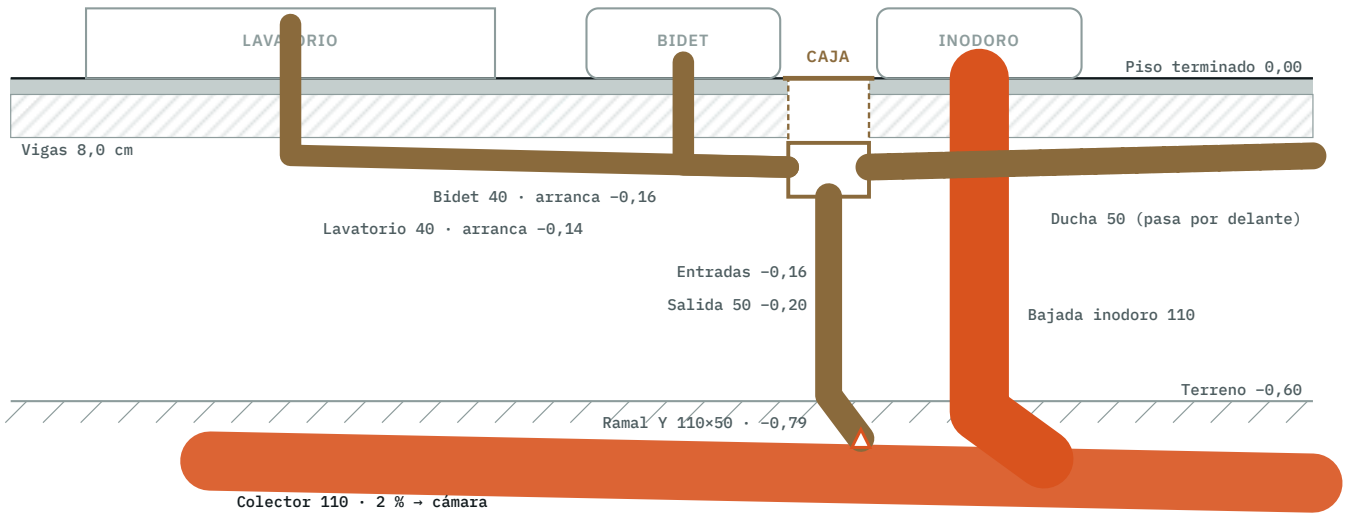

A–A · MIRANDO AL MURO · ESCALA REAL

Corte B-B · ramales desarrollados hasta la caja (vertical ×4)

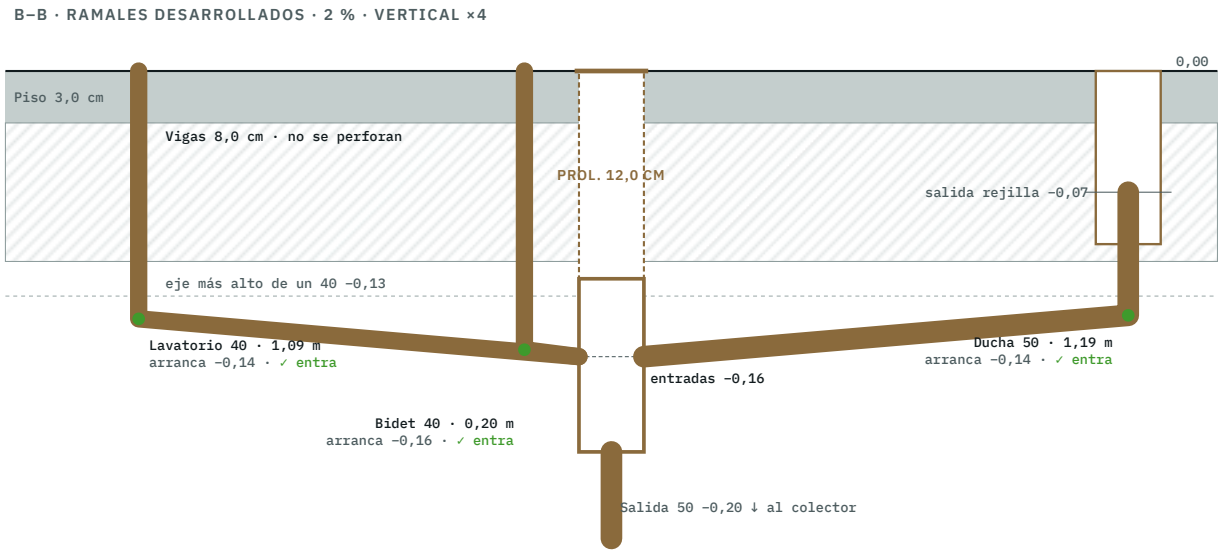

PUNTO	LARGO	COTA EJE	CONTROL
Tapa de la caja	—	0,00	A ras del piso terminado
Borde del cuerpo (bajo el prolongador)	—	−0,12	Prolongador 12,0 cm · mínimo 12 cm
Eje de entradas	—	−0,16	Llegan los tres ramales
Eje de salida 50	—	−0,20	Baja vertical al ramal Y
Fondo de la caja	—	−0,22	Tiene que quedar libre de vigas
Lavatorio · arranque horizontal	1,09 m	−0,14	✓ bajo las vigas, margen 1,3 cm
Bidet · arranque horizontal	0,20 m	−0,16	✓ bajo las vigas, margen 3,1 cm
Ducha · arranque horizontal	1,19 m	−0,14	✓ baja desde la rejilla (−0,07) y pasa bajo las vigas, margen 0,6 cm

PUNTO	LARGO	COTA EJE	CONTROL
Ramal Y 110×50 en el colector	—	−0,79	Bajada de 50 de unos 0,42 m

Supuestos

DISTRIBUCIÓN DEL BAÑO
La de tus croquis: lavatorio, bidet, inodoro y ducha sobre el muro sur. S01 tiene otra distribución en el baño, pero las conexiones exteriores se toman tal cual de la lámina.

ENTREPISO
Vigas de 8 cm y 3 cm de piso terminado encima. Los ramales van colgados por debajo de las vigas, sin perforarlas, así que la caja lleva prolongador.

CAJA SIFONADA
Entre el bidet y el inodoro, casi contra el muro. Junta lavatorio, bidet y ducha y es el sifón de los tres, así que no llevan sifón propio. Sale en PVC 50 y entra al colector 110 a 45°, casi en vertical.

INODORO
Desagüe vertical a piso con el eje a 0,30 m de la pared terminada. Revisá la ficha: hay modelos con mochila apoyada que salen a 0,20–0,25.

COCINA
Como en S01: pileta con sifón, PVC 50 al interceptor de grasa de 20 l, después a la pileta de patio tapada 20 × 20 y de ahí PVC 110 a la cámara 1. Ventilaciones VF y RA en PVC 50.

CÁMARA Y TRATAMIENTO
Cámara de inspección 1 de 0,60 × 0,60 con sifón desconector. Después van dos fosas sépticas y el pozo filtrante, todos con aros de Ø 1,50 y 1,40 m de profundidad útil (S01).

FUERA DE ALCANCE
Pluviales y la ventilación del pozo filtrante, que se hace según S01.

DESAGÜES · DESPIECE

Parámetros

CV 110 total (m)	VF cocina 50 (m)	Desperdicio (%)	Largo de barra PVC (m)
5	2.5	10	4

El CV va desde el colector enterrado (−0,75) hasta 0,30 m por encima del alero (+3,92). Los tramos entre la cámara, las fosas y el pozo se estiman en 0,60 m cada uno.

CAÑO PVC SANITARIO

☐	4 barras	**Caño PVC 110** 13,20 m: colector 4,28, inodoro 0,80, CV 5,0, cocina a cámara 1,32, tramos a fosas y pozo 1,80
☐	2 barras	**Caño PVC 50** 6,92 m: bajada de la caja sifonada, ducha, pileta de cocina a interceptor y pileta de patio, VF 2,5, RA 0,60
☐	1 barras	**Caño PVC 40** 1,79 m: lavatorio y bidet

ACCESORIOS PVC 110

☐	2 u	**Codo 90° 110** Pie del CV y giro bajo el lavatorio
☐	4 u	**Codo 45° 110** Giro del colector ×2, bajada del inodoro y entrada de la cocina a la cámara
☐	1 u	**Ramal Y 110 a 45°** Inodoro
☐	1 u	**Ramal Y 110 × 50 a 45°** Caja sifonada
☐	1 u	**Conexión / manguito para inodoro 110** Según el modelo del inodoro
☐	5 u	**T 110** Entrada y salida de cada fosa y entrada del pozo
☐	1 u	**Sifón desconector 110** Cámara de inspección 1
☐	1 u	**Sombrerete 110** Remate del CV

ACCESORIOS PVC 40 / 50

☐	8 u	**Codo 90° 50** Ducha, salida de la caja sifonada, cocina ×3, terminales de VF y RA

- [ ] **2** **Codo 45° 50**
  u — Bajada de la caja al ramal Y y quiebre de la ducha
- [ ] **1** **Ramal Y 50 a 45°**
  u — Arranque de la VF en la línea de la cocina
- [ ] **6** **Codo 45° 40**
  u — Pie de bajada del lavatorio ×2 y del bidet ×2, quiebres del lavatorio ×2

ARTEFACTOS DE DESAGÜE

- [ ] **1** **Caja sifonada PVC 100 (3 entradas, salida 50)**
  u — Con tapa ciega o rejilla a nivel de piso
- [ ] **1** **Prolongador para caja sifonada 100**
  u — Mínimo 12 cm; ver Plano · Cortes
- [ ] **1** **Rejilla de piso / sumidero de ducha, salida 50**
  u
- [ ] **1** **Válvula y tubo de descarga para lavatorio**
  u — Sin sifón: descarga a la caja sifonada
- [ ] **1** **Válvula y conexión de descarga para bidet**
  u
- [ ] **1** **Sifón para pileta de cocina**
  u — Como en S01
- [ ] **1** **Interceptor de grasa PVC 20 l**
  u
- [ ] **1** **Pileta de patio tapada 20 × 20 con tapa**
  u

CÁMARA Y TRATAMIENTO (S01)

- [ ] **1** **Cámara de inspección 0,60 × 0,60 con tapa y contratapa**
  u — CT –0,55 · CZe –0,84 · CZs –0,90
- [ ] **3** **Aros prefabricados Ø 1,50**
  pozos — Dos fosas y un pozo de 1,40 m útil cada uno; la cantidad de aros depende de la altura del aro del proveedor
- [ ] **3** **Tapa para aro Ø 1,50**
  u
- [ ] **2** **Fondo de hormigón armado de 10 cm**
  u — Fosas sépticas
- [ ] **1** **Fondo de canto rodado de 10 cm**
  u — Pozo filtrante

FIJACIÓN Y CONSUMIBLES

☐	11 u	**Abrazadera / colgante PVC** CV cada 1 m y ramales colgados del entrepiso cada 1 m
☐	1 u	**Adhesivo para PVC**
☐	1 u	**Limpiador para PVC**
☐	1 m³	**Arena para cama de zanja** Estimado; depende del largo real de zanja

DESAGÜES · GUÍA DE INSTALACIÓN

Pegado de PVC

Cortá a escuadra, sacá la rebaba, limpiá caño y accesorio con limpiador y poné adhesivo en los dos. Insertá hasta el tope con un cuarto de giro y sostené 30 s. Antes de tapar o probar, dejá curar lo que indique el fabricante del adhesivo.

Paso a paso

1 Confirmar datos

- Ficha del inodoro: distancia del eje del desagüe a la pared terminada (acá 0,30).
- Ficha del bidet: posición de la boca a piso.
- Caja sifonada con 3 entradas (40, 40, 50), salida 50 y prolongador. Medí altura del cuerpo y ejes de entradas y salida, y la salida de la rejilla de ducha, y cargalos en Plano · Cortes.
- Ubicación real de la pileta de cocina, que también fija la del interceptor de grasa.

☐ Hecho

2 Replanteo de bocas en el piso

- Marcá en el entrepiso las bocas: lavatorio (0,40 ; 0,15), bidet (1,13 ; 0,20), inodoro (1,68 ; 0,30), rejilla (2,43 ; 0,75) y caja sifonada (1,40 ; 0,18), entre bidet e inodoro.
- Pileta de cocina en (2,55 ; 3,20). X desde el muro del lavatorio, Y desde el muro húmedo.
- Antes de cortar, revisá que ninguna boca caiga sobre una viga del entrepiso. Si cae, corré la boca o pedí el refuerzo al ingeniero.

☐ Hecho

3 Cámara de inspección 1 y sifón desconector

- Excavá y armá la cámara de 0,60 × 0,60 interior con la tapa a −0,55.
- Zampeado de entrada a −0,84 y de salida a −0,90, con medias cañas hacia la salida.
- Colocá el sifón desconector 110 en la salida.

☐ Hecho

4 Fosas y pozo filtrante

- Según S01: dos fosas y un pozo con aros de Ø 1,50 y profundidad útil de 1,40 m.
- Las fosas llevan fondo de hormigón armado de 10 cm y el pozo fondo de canto rodado de 10 cm.
- Conexiones con PVC 110 y T de entrada y salida en cada fosa.

☐ Hecho

5 Colector 110 en zanja

- Empezá desde la cámara hacia la casa, al 2 %. Las cotas están en la tabla de zampeado.
- Bajo la casa el colector queda enterrado unos 20 cm. Va sobre cama de arena y con el fondo de zanja compactado.
- Colocá los dos codos de 45°, el ramal Y 110 × 50 de la caja sifonada y el ramal Y 110 del inodoro, con las bocas mirando hacia arriba.
- En la cabeza van dos codos de 90°: el giro bajo el lavatorio y el pie del CV.

☐ Hecho

6 Ventilación CV 110

- Subí por fuera del muro sur, detrás del lavatorio, hasta 0,30 m sobre el alero, y poné sombrerete.
- Abrazaderas cada 1 m fijadas a la estructura, no solo a la placa.

☐ Hecho

7 Bajada del inodoro

- Tubo 110 desde el piso hasta el ramal, con codo de 45°.
- Dejá la boca a ras del piso terminado y tapada hasta colocar el inodoro.

☐ Hecho

8 Caja sifonada y ramales del baño

- Colgá la caja sifonada del entrepiso entre bidet e inodoro, con el prolongador que indica Plano · Cortes y la tapa a nivel del piso terminado.
- Bajadas de lavatorio y bidet: dos codos de 45° de 40 al pie de cada una para pasar a horizontal.
- Primero la ducha, que es la que tiene menos margen: la salida de la rejilla baja hasta pasar las vigas y sigue en 50 por delante de la bajada del inodoro, con un codo de 45° en el quiebre.
- Lavatorio paralelo al muro a 0,35 (pasa por delante de la boca del bidet) y bidet directo. Todos al 2 %, colgados por debajo de las vigas de 8 cm con abrazaderas cada 1 m, sin perforar vigas.
- Salida de la caja en 50: baja vertical y entra con codo de 45° al ramal Y, que queda casi debajo.

☐ Hecho

9 Desagüe de la cocina

- Sifón bajo la pileta, después PVC 50 por el piso y por debajo del muro este hasta el interceptor de grasa.
- Del interceptor a la pileta de patio tapada, y de ahí PVC 110 al 2 % a la cámara 1, entrando por el norte.
- Ventilaciones VF (PVC 50, embutida en el muro este) y RA (PVC 50 en la pileta de patio), como en S01.

☐ Hecho

10 Prueba de estanqueidad

- Tapá la salida de la cámara y las bocas bajas. Llená con agua hasta el nivel del piso.
- Dejala 1 hora y revisá que no baje ni haya pérdidas en uniones visibles.
- Después vaciá, sacá los tapones de prueba y dejá las bocas tapadas para obra.

☐ Hecho

11 Tapado y cierre

- Tapá la zanja con arena alrededor del caño y después tierra, compactando en capas sin golpear el caño.
- Sacá fotos del recorrido con cinta antes de tapar.
- Cerrá la tapa y la contratapa de la cámara.

☐ Hecho