

MANUAL DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE FACHALETAS

Revestimiento en arcilla para muros y pisos

Guia tecnica de instalacion, limpieza, sellado y mantenimiento

Presentacion

Las fachaletas son un revestimiento para muros y pisos, fabricado en arcilla, que emula la apariencia del ladrillo. Se emplean para decorar y revestir superficies interiores y exteriores, y se destacan por su textura y acabado unicos, combinando tradicion y modernidad para crear ambientes con un diseno diferenciado.

La instalacion requiere cuidado y precision para lograr un resultado satisfactorio. Esta guia describe el procedimiento recomendado de instalacion y las pautas de mantenimiento para conservar el producto a lo largo del tiempo.



1. Materiales y herramientas

Materiales	Herramientas
Mortero adhesivo (pegante de alta adherencia)	Llana dentada (10-15 mm)
Mezcla para juntas (emboquille)	Palustre
Sellador / impermeabilizante para ladrillo	Nivel y plomada
Cunas espaciadoras	Cinta metrica / flexometro
	Tiralineas y lapiz
	Martillo de goma o caucho

	Cortadora con disco diamantado (segmentado o continuo)
	Esponja, pano y cepillo para limpieza






2. Generalidades

- La instalacion debe realizarse en la **ultima etapa de la obra**, para evitar golpes, deterioro o procedimientos adicionales de limpieza.
- En **exteriores o zonas expuestas a la intemperie**, la superficie debe estar **previamente impermeabilizada**.
- Mantenga una instalacion limpia, sin excesos de pegante, y evite productos de obra que manchen o deterioren las piezas.
- La **diferencia de tonos** entre piezas es propia del producto y busca un estilo natural y rustico. Mezcle piezas de varios paquetes o cajas durante la instalacion para evitar el efecto de “parches”.
- Disponga de **material suficiente de un mismo lote** para terminar en una sola etapa y reducir la variacion de tonalidad.

3. Preparación de la superficie

- La superficie debe estar **limpia, seca, nivelada y libre de grasa**. Si esta pintada, pique o raye la base para generar puente de adherencia; si tiene otra película aislante, retírela por completo y luego pique.
- Verifique que la base este **planeta, nivelada y sin ondulaciones**.
- Use **pegantes de alta adherencia de marca reconocida** para evitar el reflejo de sales en la cara vista.
- Compruebe la **solidez del muro o piso**. En sistemas livianos, el acabado debe ser en lamina de fibrocemento y debe asesorarse con un profesional sobre la disposición estructural.
- Cualquier **sistema de anclaje o amarre** debe ser definido por el Ingeniero Estructural de la obra, conforme a la **Norma NSR-10 de Colombia**.
- **Corrija humedades activas** y repare grietas o irregularidades antes de instalar, para prevenir desprendimientos.
- **Trace líneas guía** con cinta métrica, nivel y lápiz. Calcule el número de hiladas dividiendo la altura del muro (o longitud del piso) entre la altura de la pieza más el espesor de la junta. En muro, inicie el trazado de arriba hacia abajo y asegure que la primera fila quede nivelada.

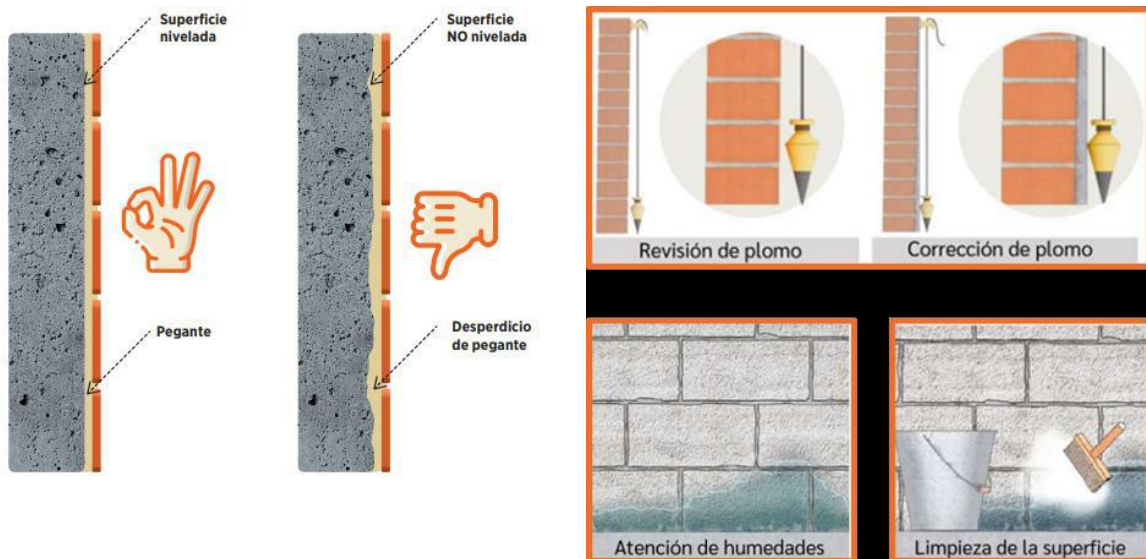

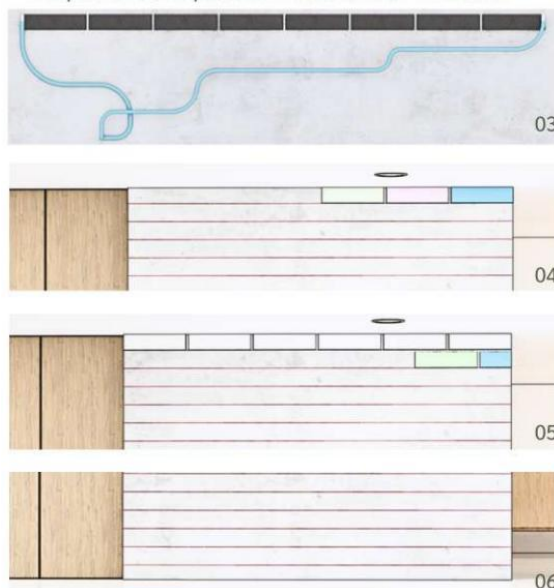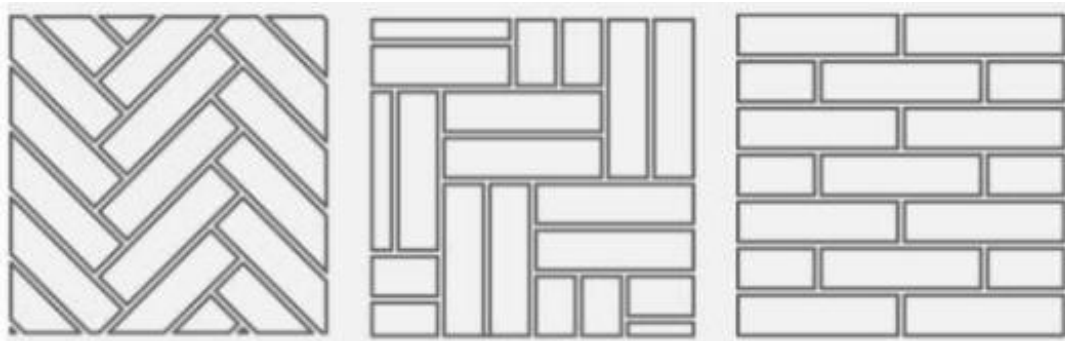


4. Colocacion de piezas

- Realice un **tendido previo** mezclando piezas de distintas cajas para evitar parches de tono.
- Si el material esta limpio y seco, aplique un **presellado**; si conserva humedad, instale primero y selle en la etapa final.
- Para **areas mayores a 12 m2** o donde existan diferencias estructurales, prevea juntas de dilatacion.
- Realice los **cortes con disco diamantado por la cara frontal** para evitar desportillados. Recuerde que el producto, por diseno, no es plano: tiene textura irregular que varia entre piezas.

Procedimiento

1. Prepare el mortero adhesivo segun el fabricante y haga una **prueba previa** de adherencia y consistencia.
2. Aplique una capa uniforme con **llana dentada (10-15 mm)** y, con el palustre, cubra el respaldo de la fachaleta marcando surcos.
3. **Presione firmemente** la pieza siguiendo las lineas guia; asiente con martillo de goma. Gire ligeramente la pieza para asegurar adherencia y verifique que no queden vacios de pegante.
4. Verifique la **alineacion horizontal y vertical** con nivel.
5. Coloque las **cunas espaciadoras** segun el diseno de junta y continúe. En la ultima hilada, mida, ajuste y realice los cortes necesarios sin movimientos bruscos.



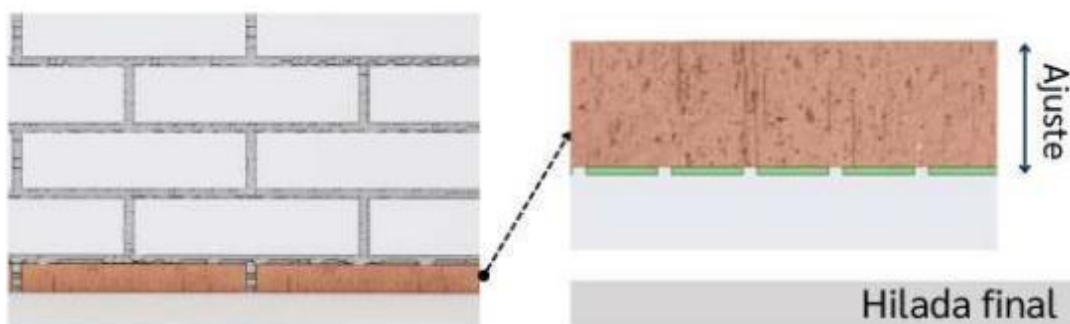

5. Secado

- No permita **trafico ni contacto con agua antes de 24 horas**.
- Si la obra continua, **proteja la superficie con plastico** para evitar contaminantes.



6. Limpieza

- No limpie los excedentes de pegante de inmediato: **espere a que endurezcan** y retirelos con cuidado.
- Mantenga limpieza constante (al menos **cada 5 hiladas**) y limpie las herramientas con frecuencia.
- Use **esponja humeda o pano limpio**. Para limpieza profunda, emplee jabon de pH neutro y agua. Nunca use acidos ni jabon en polvo.
- Pueden aparecer **eflorescencias** segun el tipo y color de la pieza; se recomienda limpiar despues de 28 dias de instalado para garantizar su eliminacion.



7. Emboquillado (juntas)



- Espere **24 horas** tras la instalacion y revise que las juntas esten limpias.
- Prepare la mezcla segun el fabricante y apliquela con **manga para mortero**, llenando completamente la junta.
- Perfile la junta con rallador o espátula. **Evite el contacto del emboquille con la cara vista**; si ocurre, limpie de inmediato.
- En fachaleta **natural**, selle previamente las piezas para evitar manchas del emboquille.
- **No utilice acido muriatico** para la limpieza.



8. Impermeabilizacion y sellado en fachadas

- Aporta resistencia al trafico, a la humedad, a quimicos y a los **rayos UV**. La superficie debe estar completamente limpia y seca.

- Aplique el sellante con **rodillo, brocha o spray, en un solo sentido**. Secado aproximado: 24 horas sin transito ni contacto.
- En coronas de muro: haga un **filo tipo gotero**; alternatively, impermeabilice el filo superior con membrana asfáltica o termine con un chaflán para evitar filtraciones.

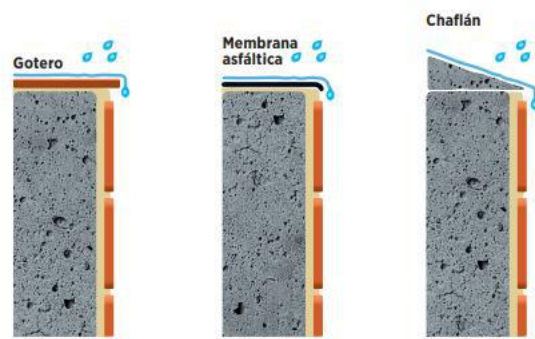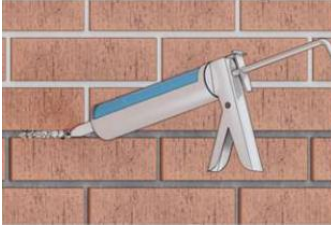

9. Mantenimiento

Un mantenimiento adecuado conserva el color, la textura y la impermeabilidad de la fachaleta, y previene eflorescencias, hongos y desprendimientos. Las siguientes pautas se basan en buenas practicas del mercado colombiano para ladrillo a la vista y fachaletas de arcilla.

9.1. Frecuencia recomendada

Actividad	Frecuencia
Inspeccion visual (fisuras, juntas, humedades, eflorescencias)	Anual
Limpieza ligera (cepillo suave + agua)	1 vez al ano
Limpieza profunda	Cada 3 a 4 anos
Reaplicacion del sellador / hidrofugante	Cada 3 a 5 anos (segun exposicion)
Revision de juntas de emboquille y dilatacion	Anual

En fachadas muy expuestas (lluvia, contaminacion, costados sur/occidental) acorte los intervalos.

9.2. Limpieza de rutina

- Limpie con **cepillo de cerdas suaves y agua limpia**; para suciedad adherida, use jabon de pH neutro.
- Enjuague con agua limpia y deje secar.
- **Evite siempre:** acido muriatico, limpiadores acidos, jabon en polvo, hidrolavado a alta presion y cepillos metalicos, pues erosionan la pieza, abren la porosidad y favorecen filtraciones y manchas.

9.3. Tratamiento de eflorescencias (salitre)

Las eflorescencias (sales blancas) son frecuentes durante el primer ano de la edificacion.

- Retire en **seco con cepillo suave**.
- Si persiste, aplique una solucion suave de agua (algunos fabricantes recomiendan agua con vinagre en baja proporcion) y **enjuague abundantemente**.

- En casos severos use un **limpiador especializado para ladrillo** (p. ej. Sika Limpiador Rinse), siguiendo la ficha tecnica y haciendo siempre una prueba en zona discreta.
- Identifique y corrija la **fuentes de humedad**: la eflorescencia reaparecera mientras exista migracion de agua.

9.4. Control de hongos y moho

- En zonas humedas o sombrías, retire el moho con cepillo suave y un producto fungicida/desinfectante apto para ladrillo, o una solución de vinagre blanco y agua; deje actuar, frote y enjuague.

9.5. Juntas, sellos y elementos complementarios

- Inspeccione anualmente el **emboquille** y resane fisuras o juntas deterioradas: son el origen de la mayoría de las filtraciones.
- Verifique el estado de **goteros, chaflanes, membranas de coronacion y juntas de dilatacion**.
- En pisos de terraza, mantenga libres los **drenajes y pendientes** para evitar empozamientos.

9.6. Recomendaciones generales

- Atienda **fisuras menores y sellos deteriorados** sin demora.
- Realice las labores en **tiempo seco**, evitando sol directo intenso durante la aplicación de selladores.
- Documente cada intervención en una **bitacora de mantenimiento** (fecha, área, producto y observaciones).
- Ante manchas difíciles o desprendimientos, **suspenda** y consulte al proveedor antes de intervenir.

Para tener en cuenta

- Las especificaciones y diseños están sujetos a modificaciones sin previo aviso.
- Las variaciones de **color, textura y tamaño** son inherentes a un producto de arcilla cocida a altas temperaturas y no constituyen defecto.