

A low-angle photograph of a building's exterior featuring a vertical louver system. The louvers are made of a perforated metal material and are held in place by a series of black brackets along the roofline. The sky is visible in the background, showing some clouds. The overall aesthetic is modern and architectural.

©RIGAMI

ORIGAMI
FACHADAS
LOUVER



FROM ZERO TO ALL POSSIBILITIES



01/02

Origami

Colive



Más que las fachadas, son las infinitas posibilidades de personalización que permiten los revestimientos tanto para interiores como exteriores. Cambios de **colores, formas y texturas**; cada fachada tiene un fin funcional que comunica algo diferente.

Algunas de sus ventajas son:

- Resistencia y alta durabilidad
- Livianas
- Anticorrosivas
- Filtran luz, aire y líquidos
- Fácil de limpiar

Protegen las infraestructuras

FACHADA LOUVER

Materiales:

- Acero galvanizado
- Aluminio
- Acero CR

Uso:


- Revestimientos
- Interior y exterior

Modulaciones:

Depende del tipo de louver

Tipos de perforados:

- Binario
- Aleatorio

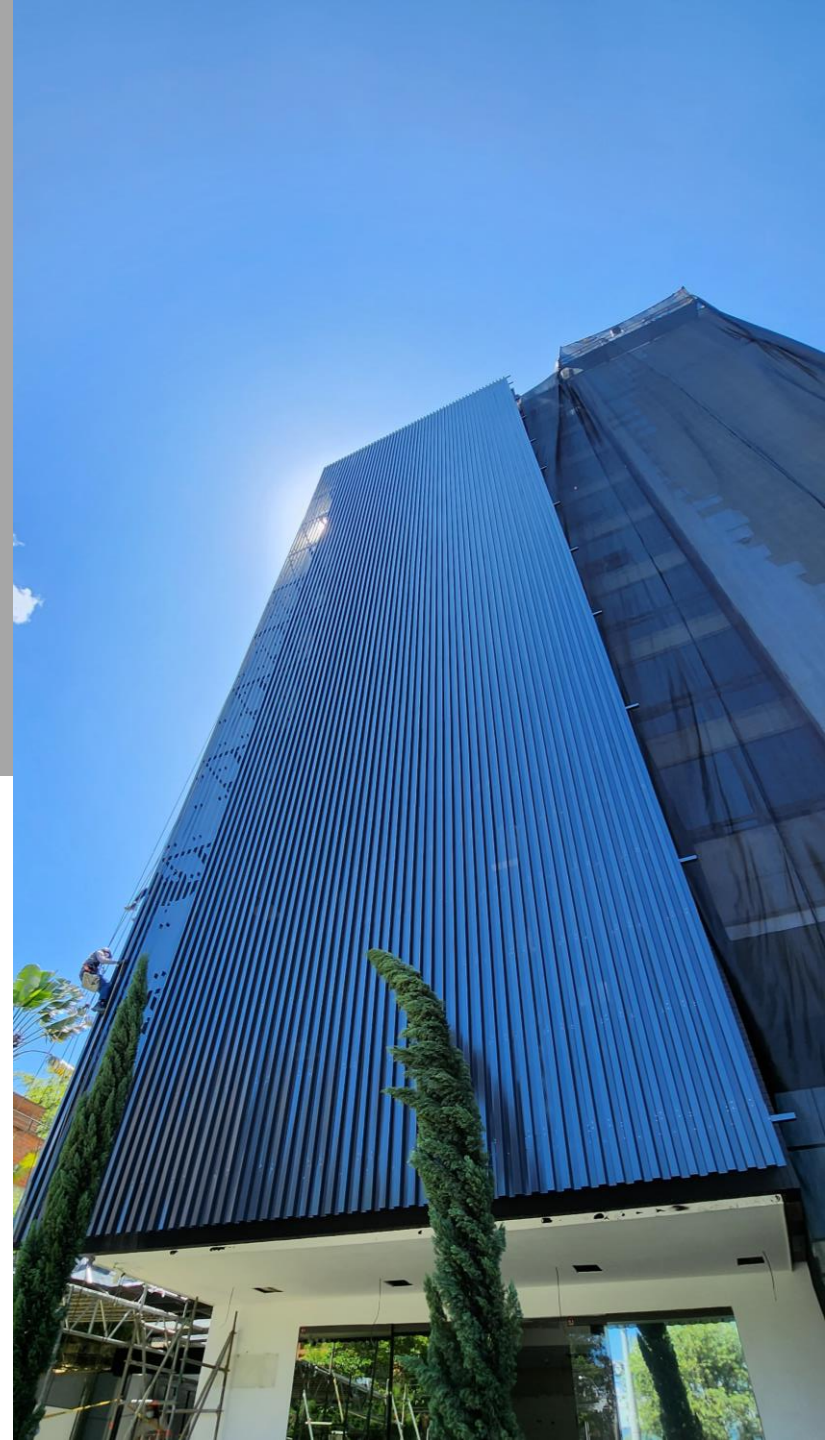

Tipos de **LOUVER**



MESETA
Louver Liso o
perforado

Calibre:
• 0.9 MM



FRACTURADA
Louver Liso o
perforado

Calibre:
• 0.9 MM



SIERRA
Louver Liso o
perforado

Calibre:
• 0.9 MM



CORDILLERA
Louver Liso o
perforado

Calibre:
• 0.9 MM



ALABEADA
Louver Liso o
perforado

Calibre:
• 0.9 MM



VOLCANICA
Louver Liso o
perforado


Calibre:
• 0.9 MM

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS LOUVERS



TIPO	TAMAÑO PESTAÑA	MATERIAL	CALIBRE	PESO M2 (KG)	ANCHO FINAL	LARGO FINAL
MESETA	15	ACERO	0.9	10,15	364	2400
		ALUMINIO	0.9	3,39		
FRACTURADA	15	ACERO	0.9	16,66	419	2400
		ALUMINIO	0.9	5,56		
SIERRA	15	ACERO	0.9	17,92	265	2400
		ALUMINIO	0.9	5,98		
CORDILLERA	15	ACERO	0.9	16,43	370	2400
		ALUMINIO	0.9	5,48		
ALABEADA	15	ACERO	0.9	20,10	324	2400
		ALUMINIO	0.9	6,71		
VOLCANICA	15	ACERO	0.9	16,71	413	2400
		ALUMINIO	0.9	5,58		

Unidad: Milímetros
Especificaciones del material: Acero galvanizado ASTM A529* y/o ASTM A36* - Aluminio 1100 temple H14


Louver MESETA

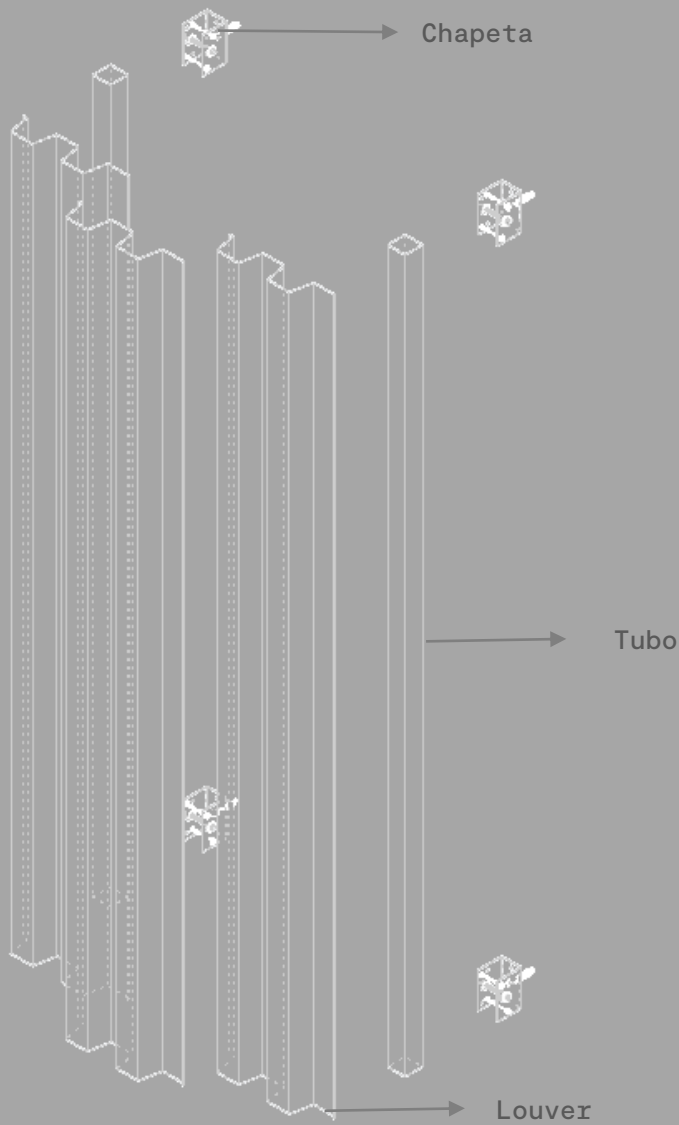

Detalle de la forma

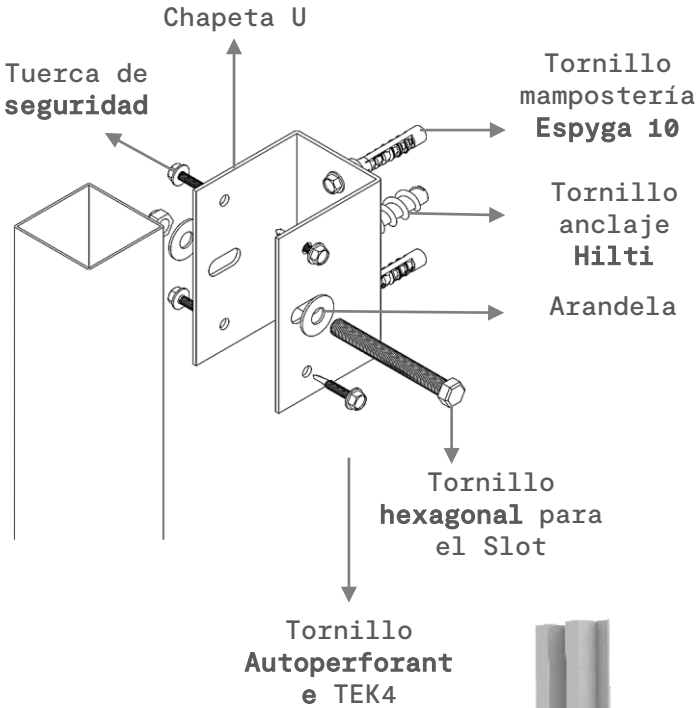

Porcentajes de perforación

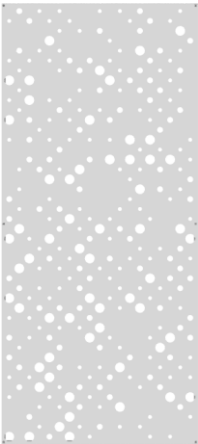

10%



20%




30%



Las **mesetas** son terrenos relativamente planos que se elevan significativamente, cuya morfología es comparable con los **louvers**.




Louver MESETA

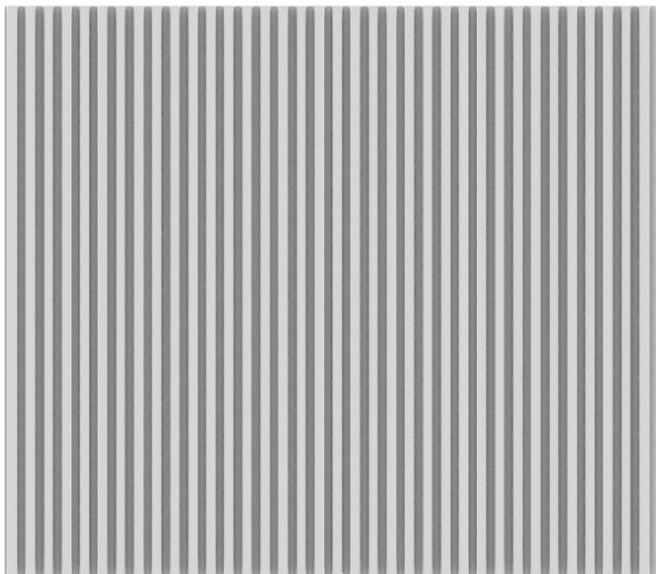



Vista frontal

Los tamaños de cresta en este louver son constantes y cada módulo fue pensado para generar la menor cantidad de desperdicio

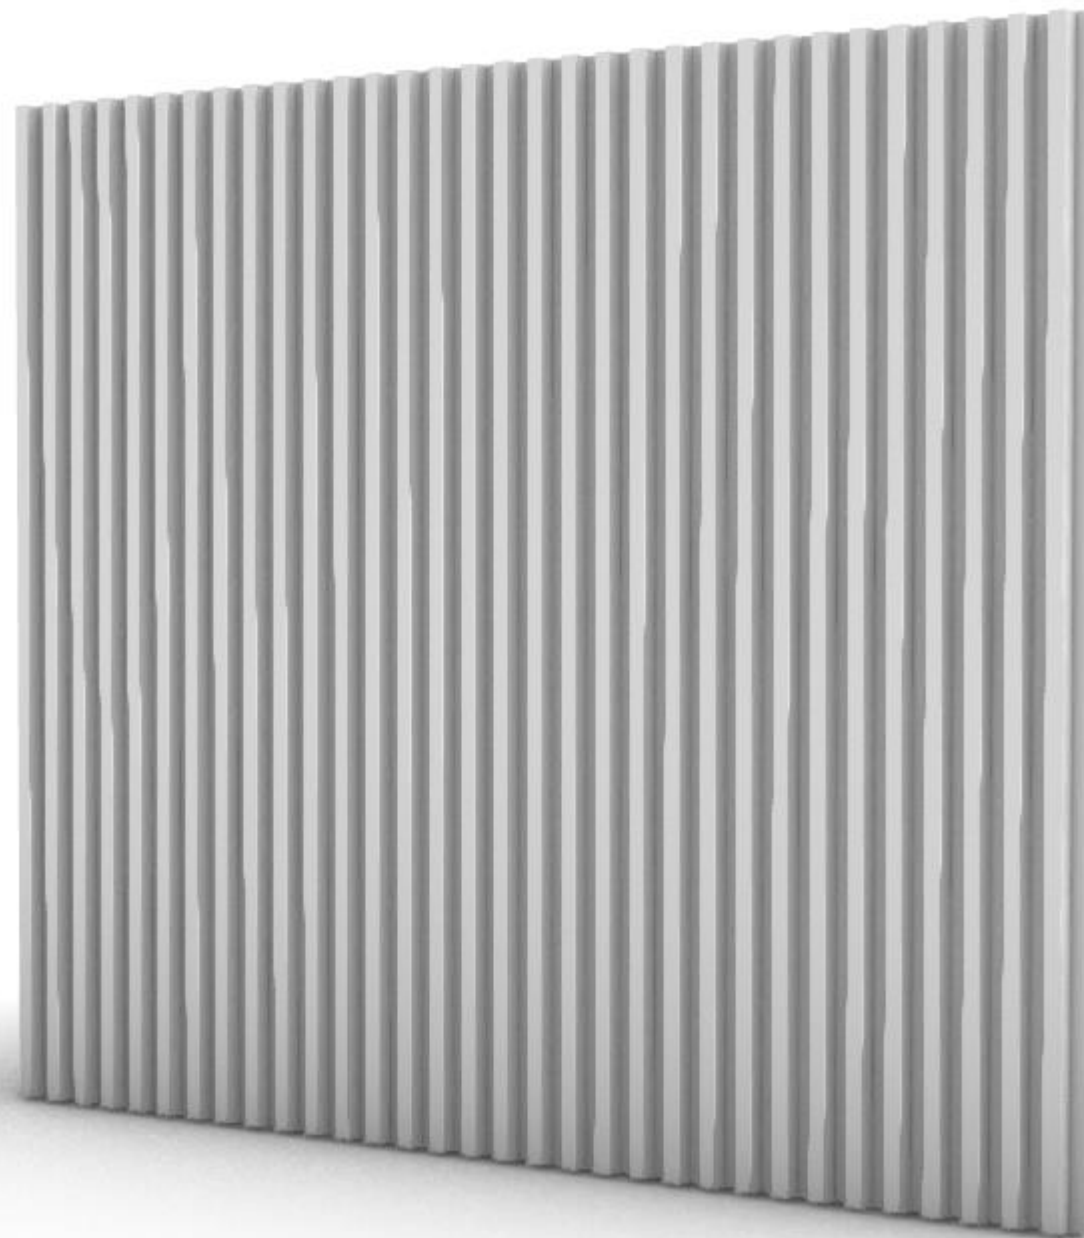

Louver

FRACTURADA

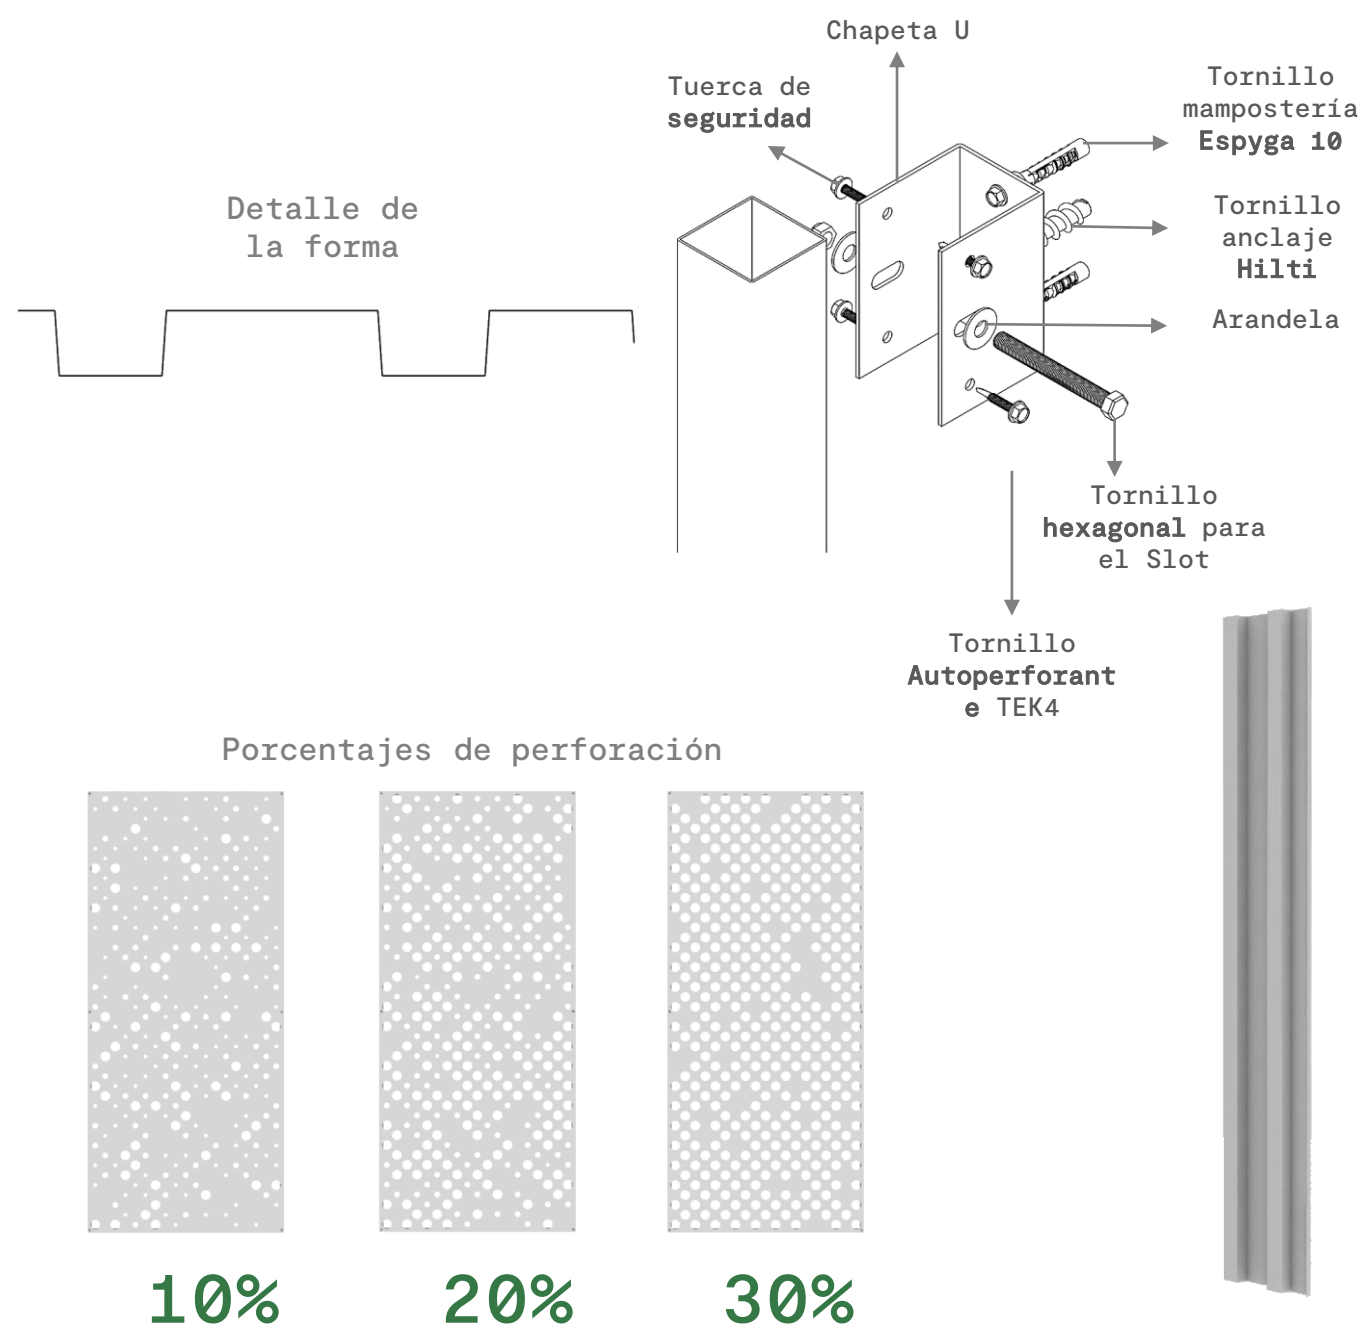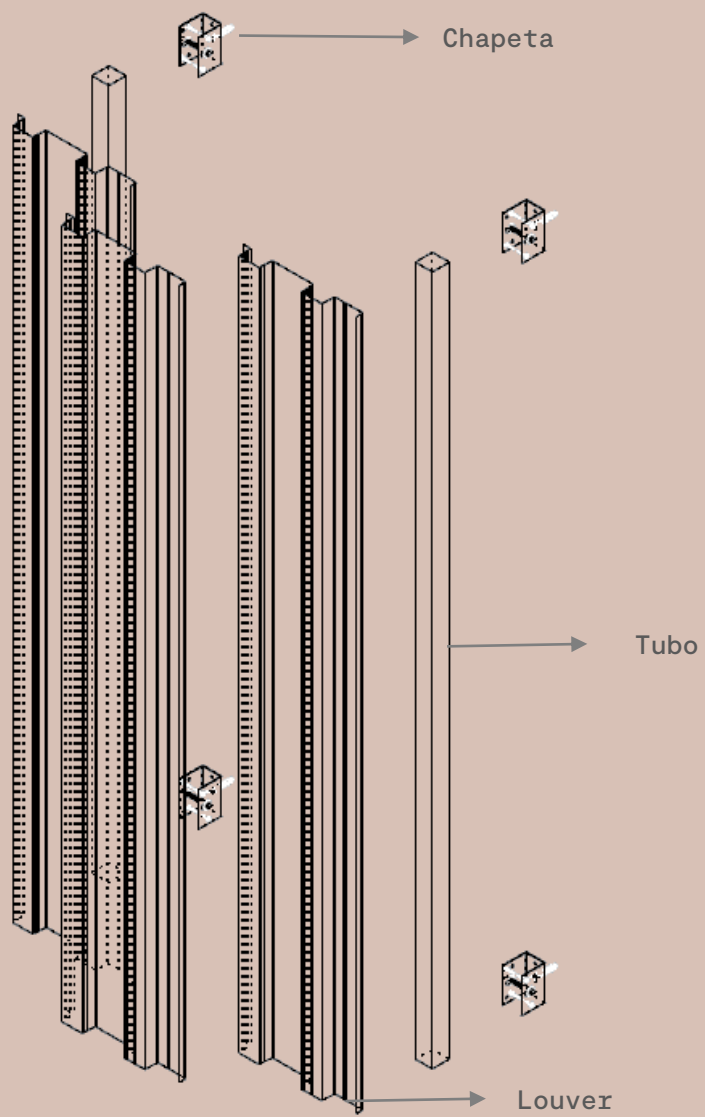




Las montañas **fracturadas** tienen su origen por plegamientos que se mezclan con fallas generan morfologías similares a los **louvers**.


Louver

FRACTURADA


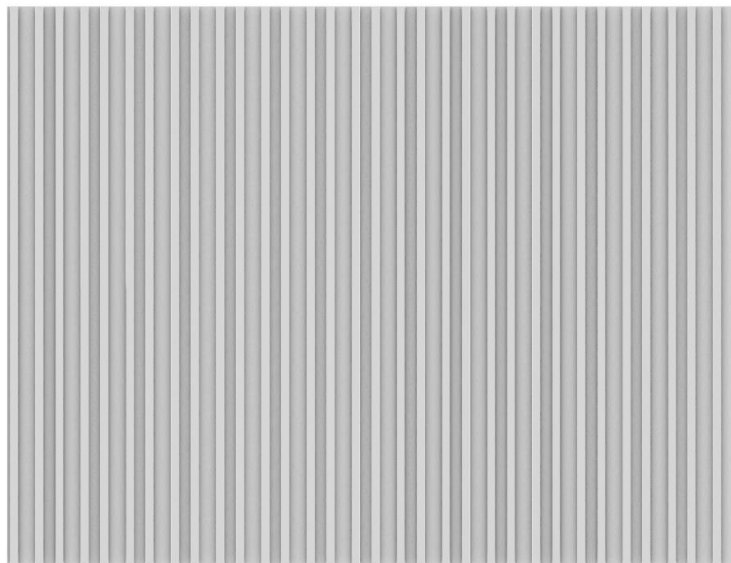


Vista frontal

Los tamaños de cresta varían en dos tipos de anchura con respecto a la cresta que sale y la que entra.

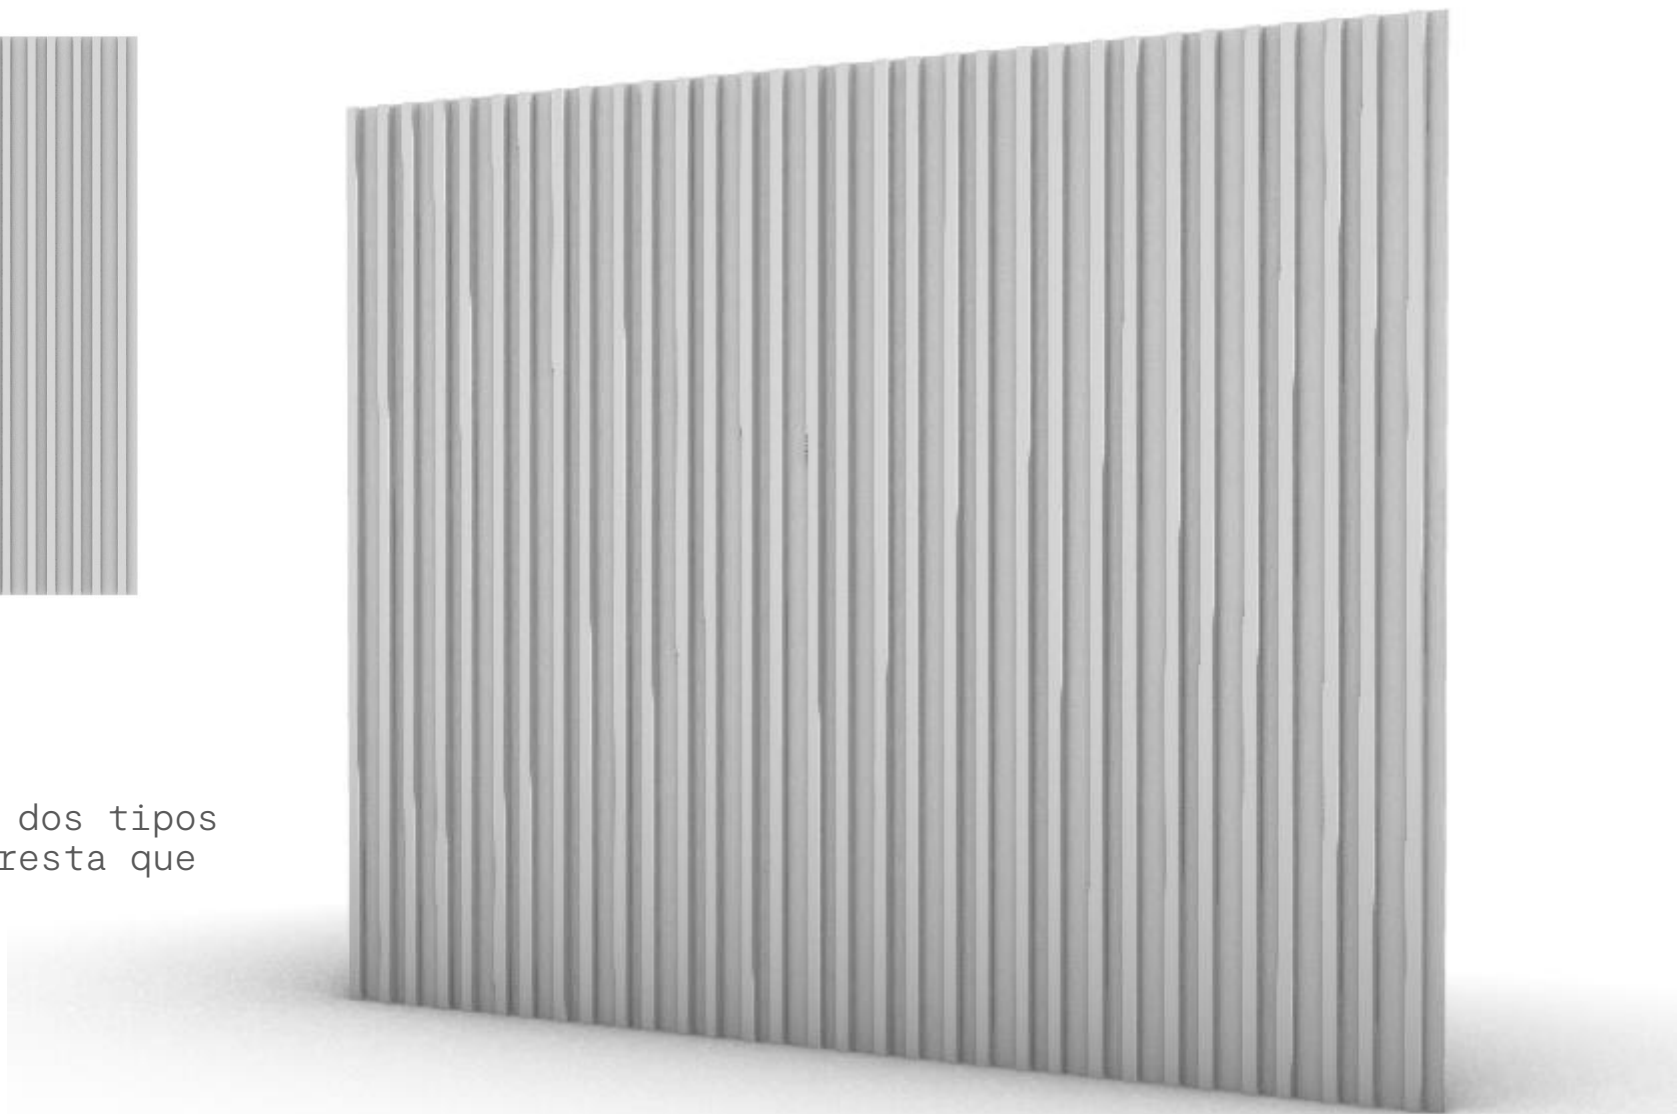

Louver SIERRA

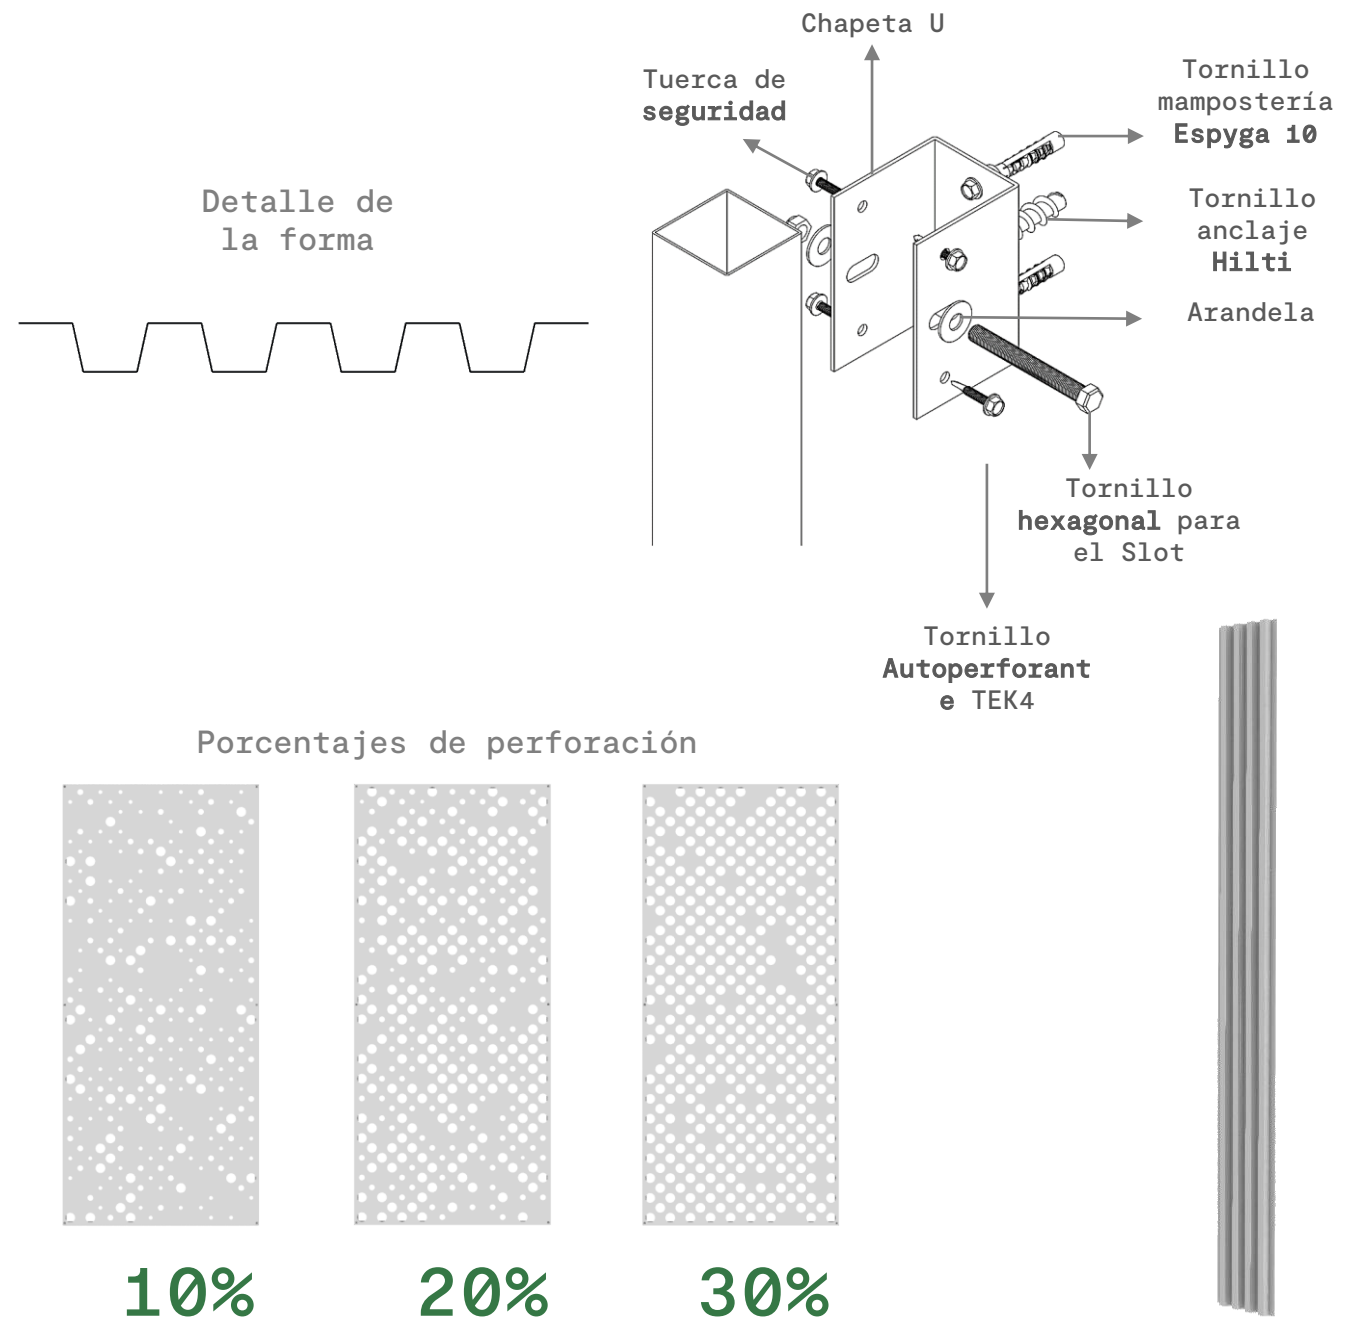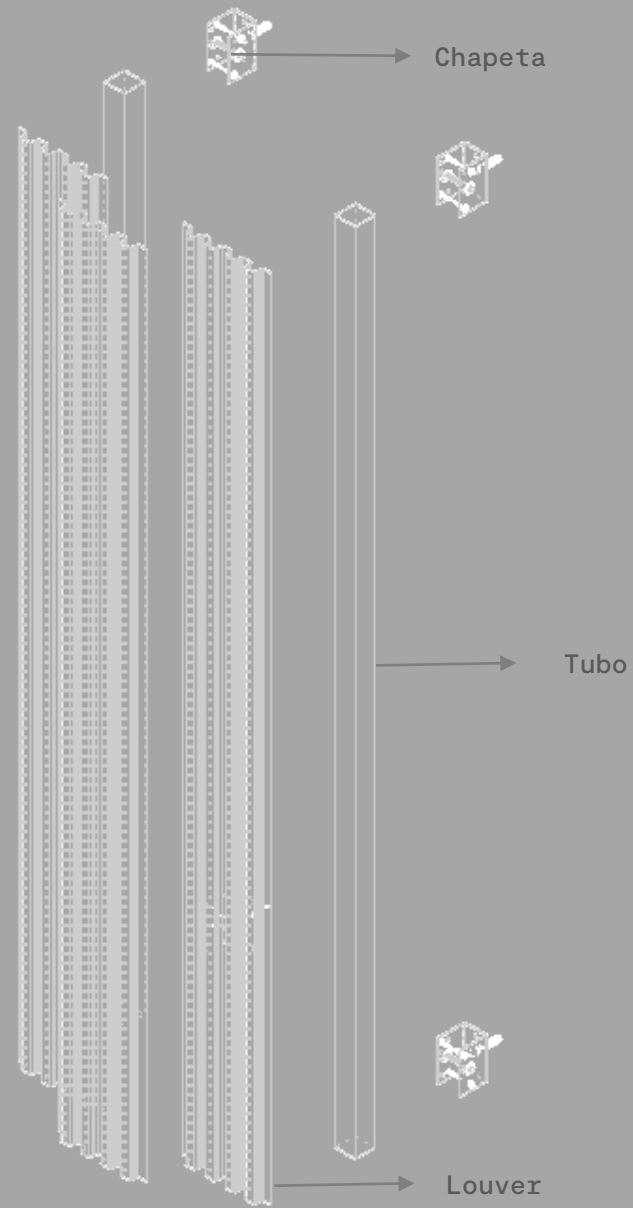




La **sierra** es un conjunto de montañas de menor proporción que la cordillera, por lo que se representan muy bien en los **louvers**.


Louver

SIERRA


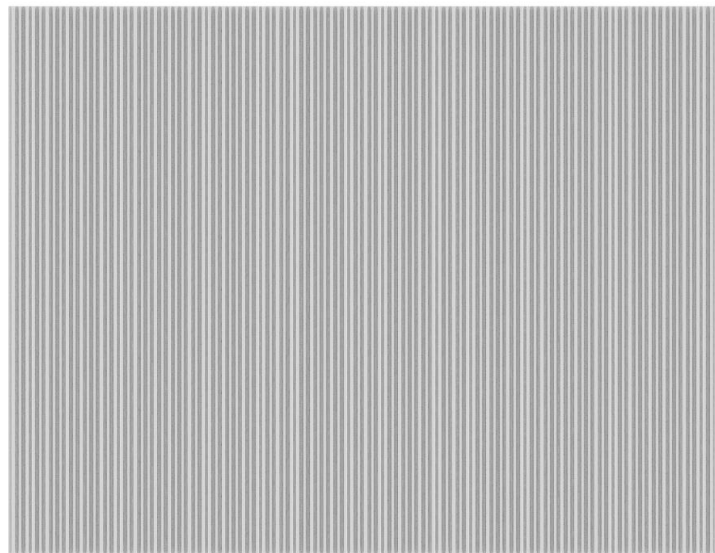


Vista frontal

Los tamaños de cresta varían en dos tipos de anchura con respecto a la cresta que sale y la que entra.

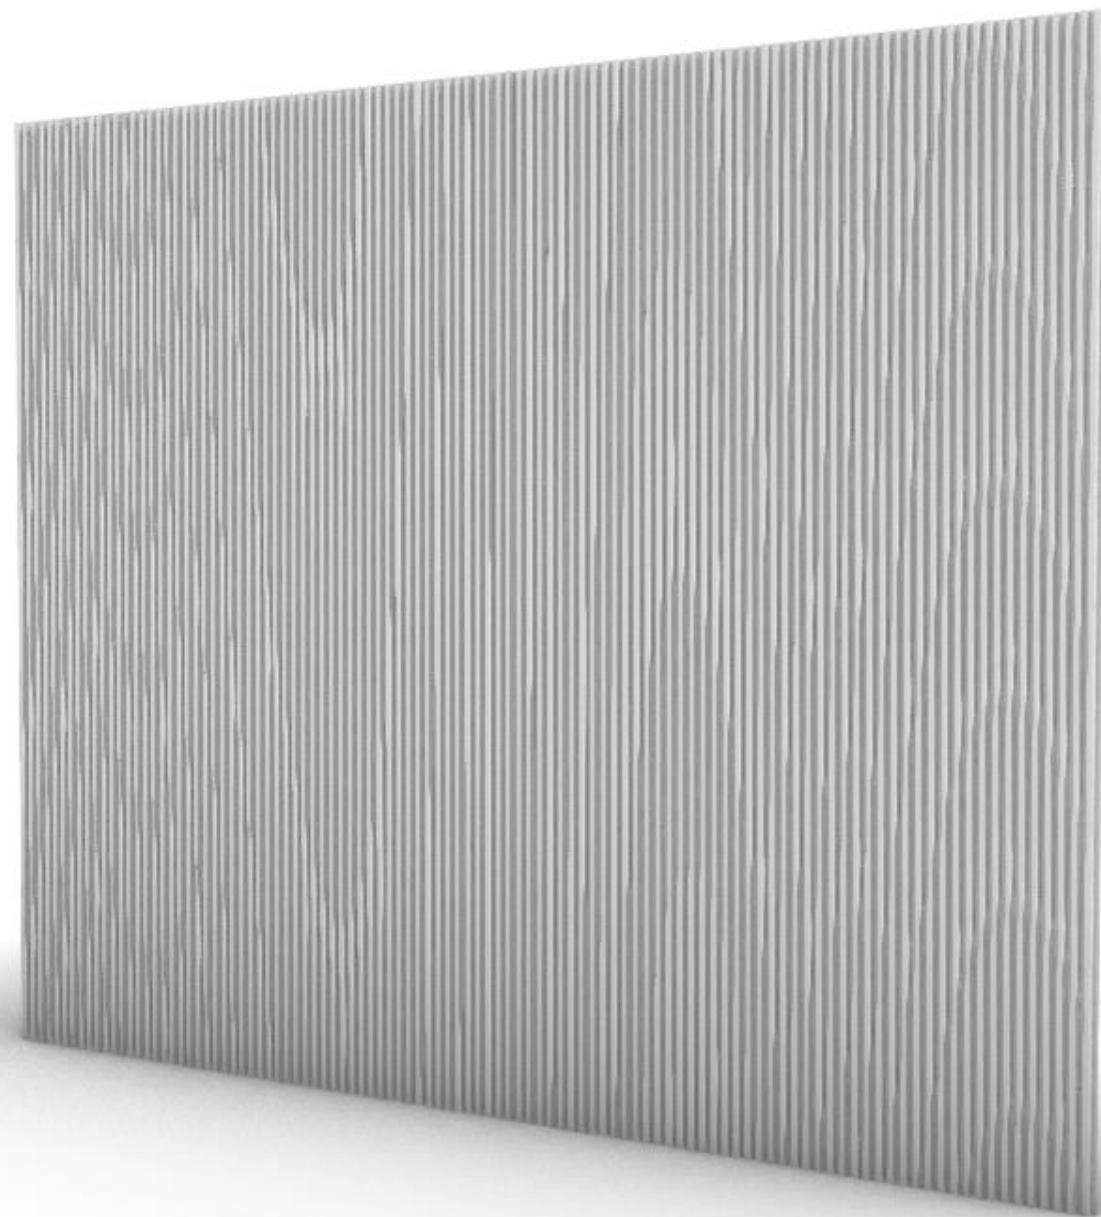

Louver CORDILLERA

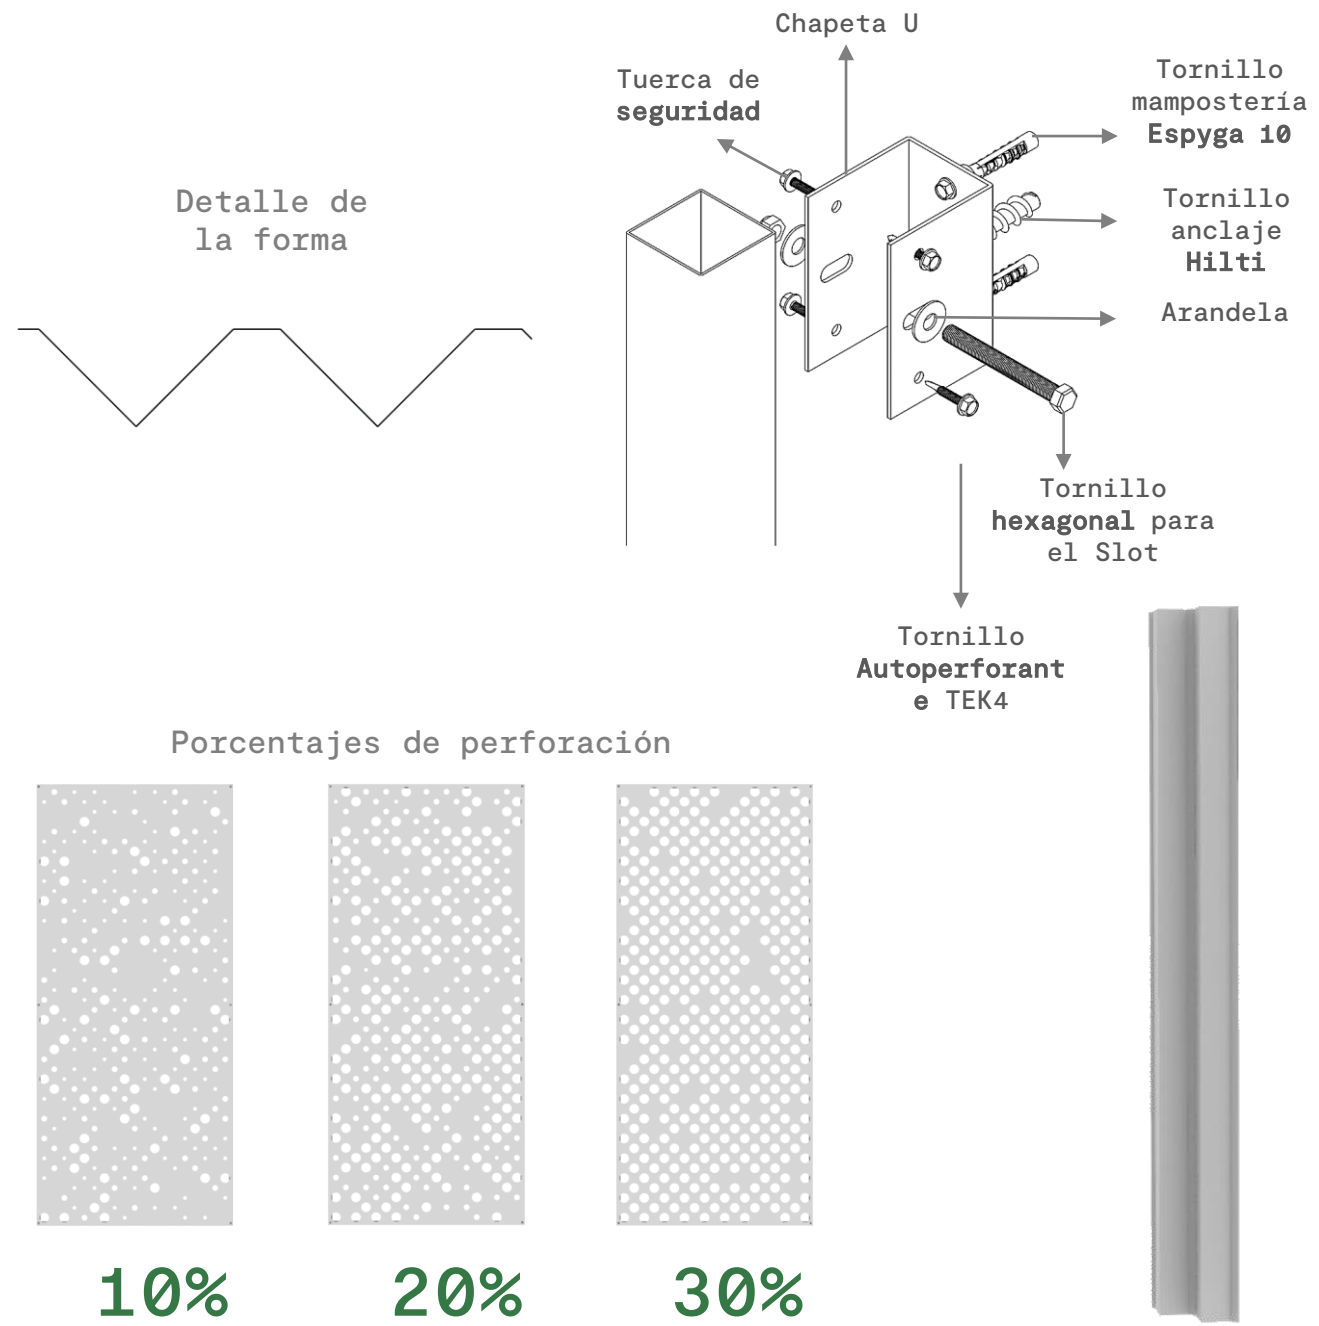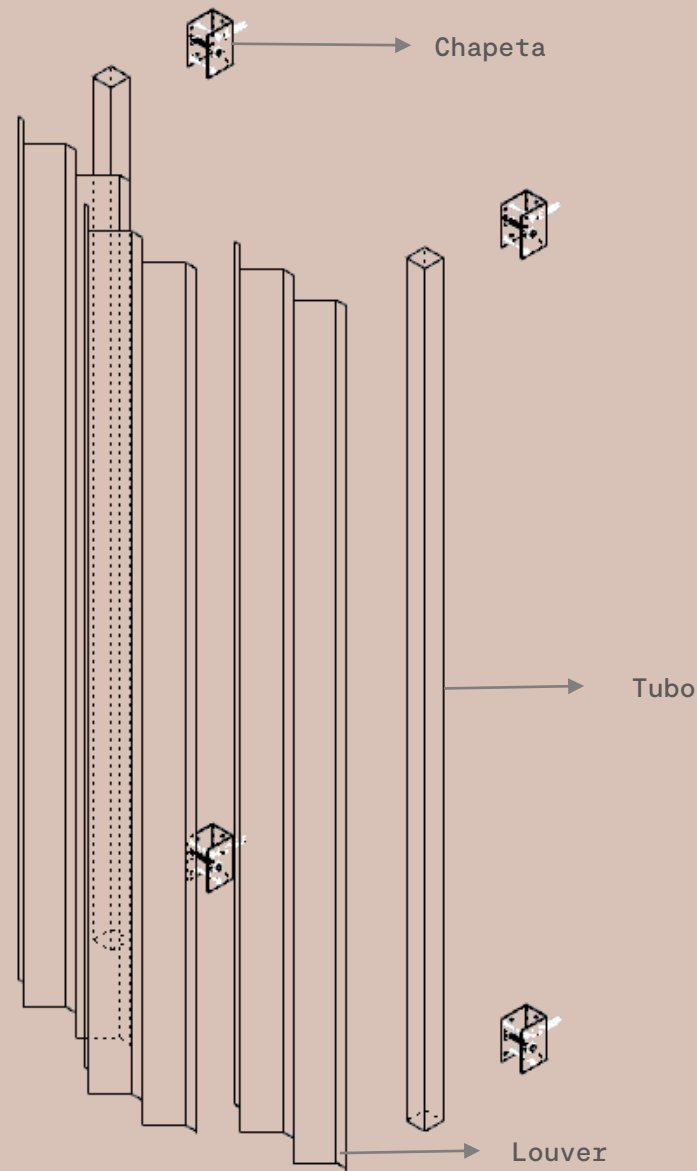




Las cordilleras como sedimentos que se comprimen se pliegan y se elevan hasta formar las cadenas montañosas, se asemejan morfológicamente a los louvers.


Louver

CORDILLERA


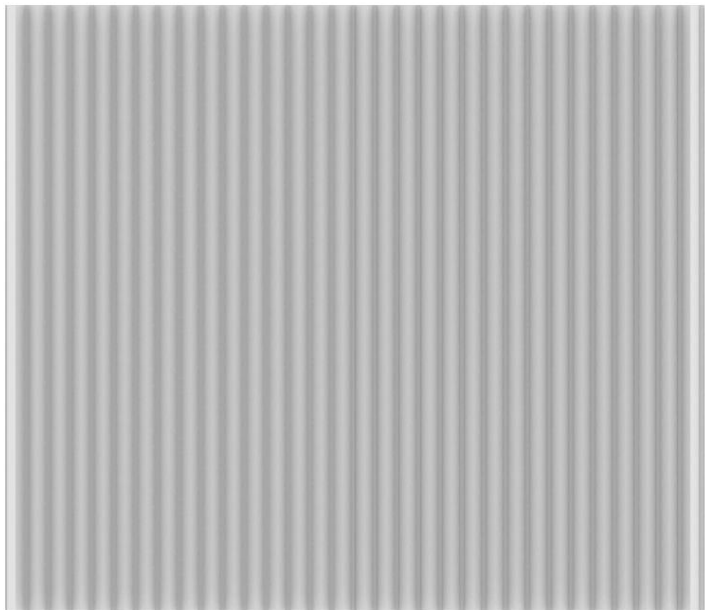


Vista frontal

Los tamaños de cresta en este louver varían de menor a mayor para generar otros efectos visuales

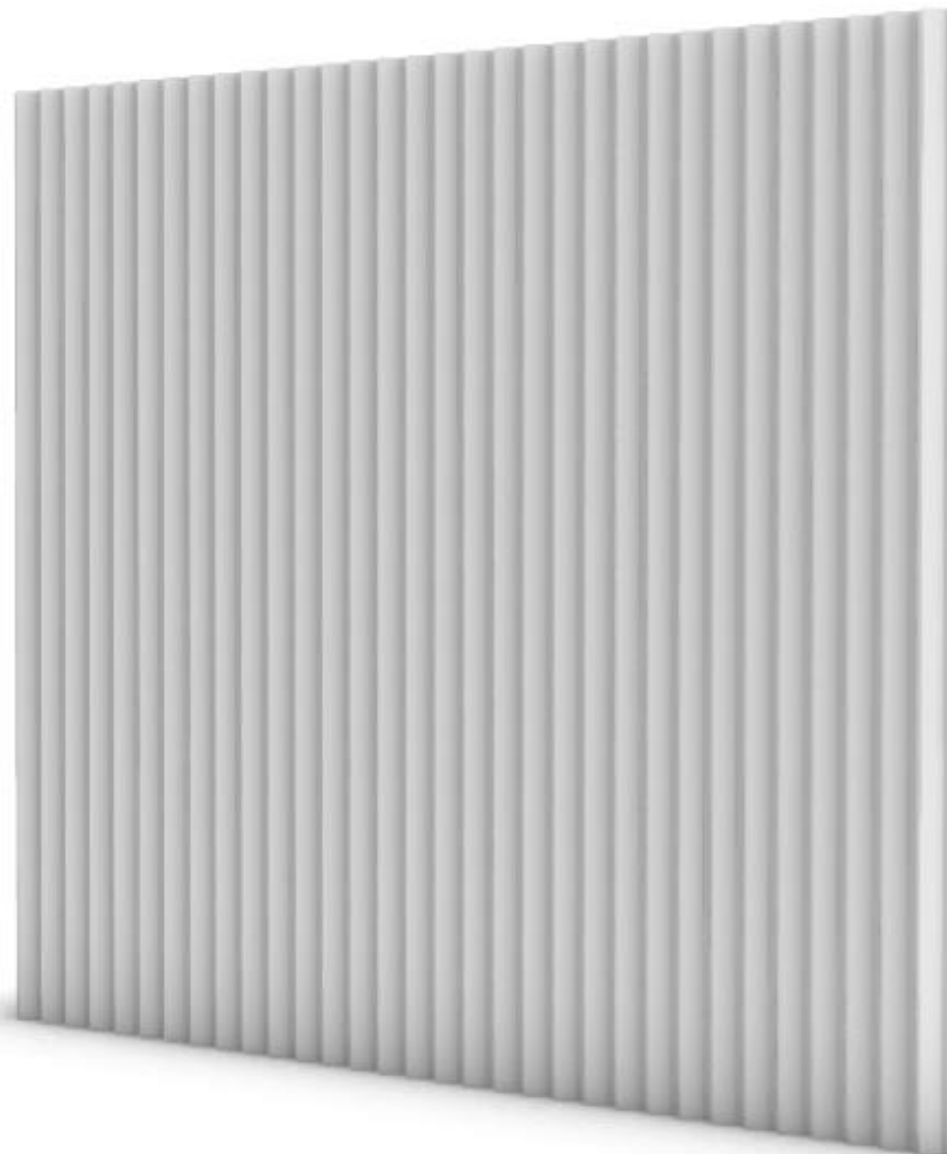


Louver ALABEADA

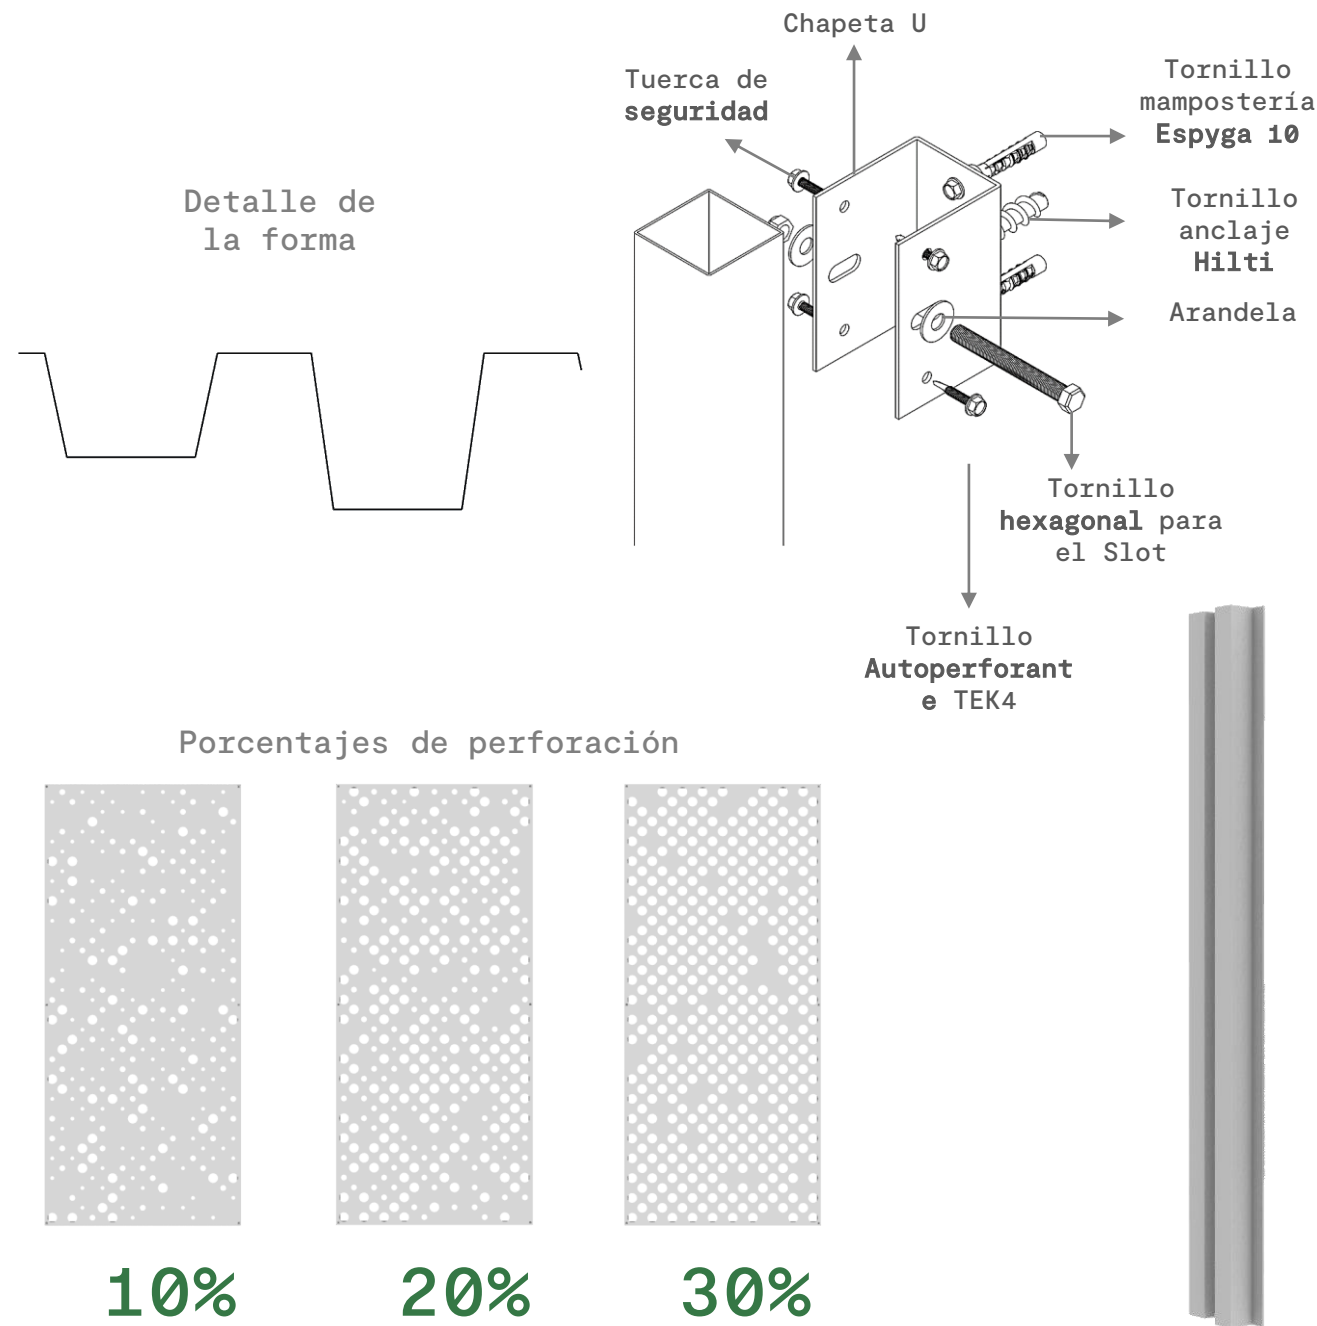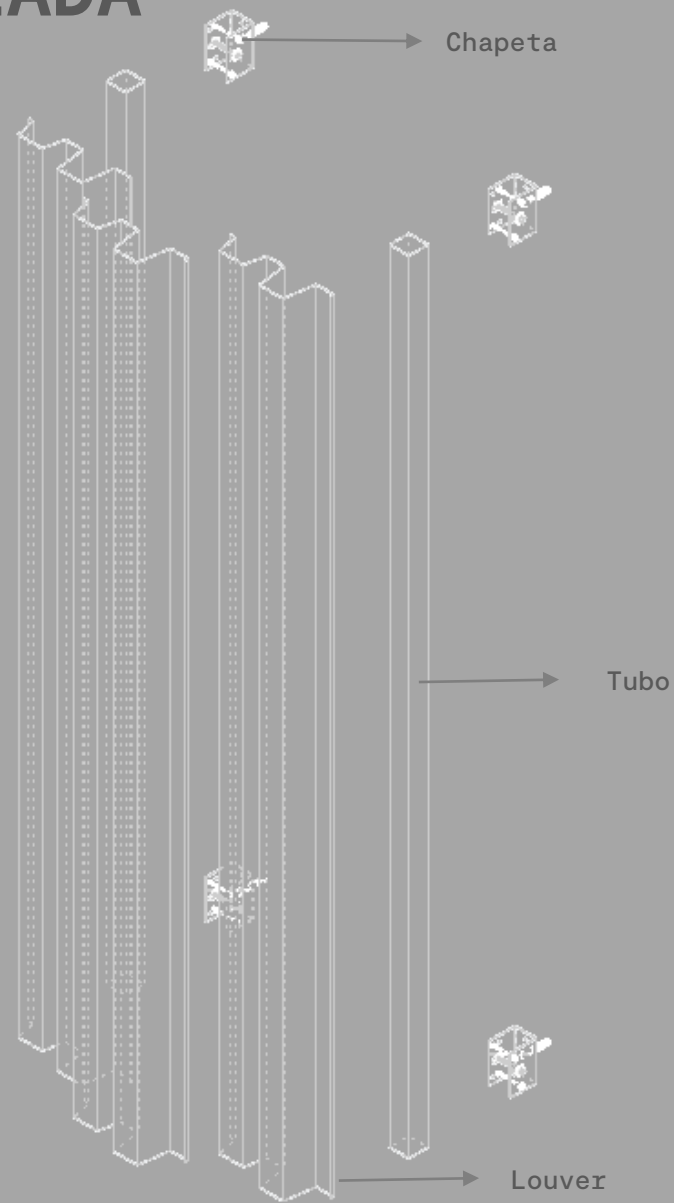



La presión que genera la corteza terrestre empujando hacia arriba algunas montañas, genera las formas de los louver tipo montañas alabeadas.

Louver ALABEADA


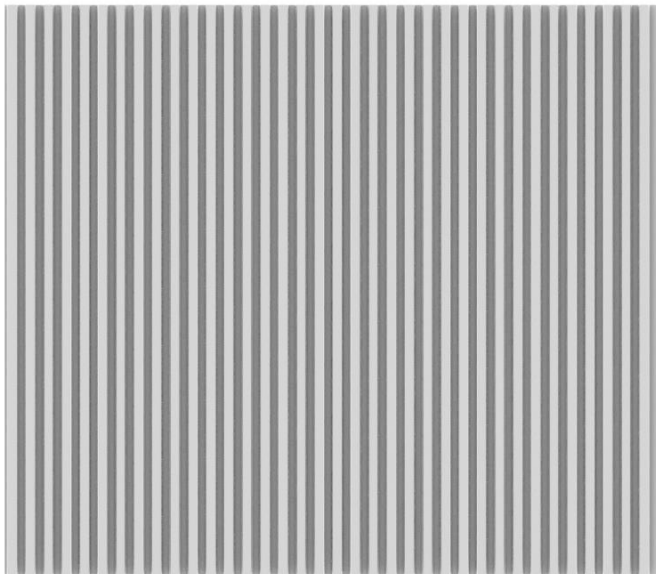


Vista frontal

Los tamaños de cresta en este louver varían de menor a mayor para generar otros efectos visuales




Louver VOLCANICA

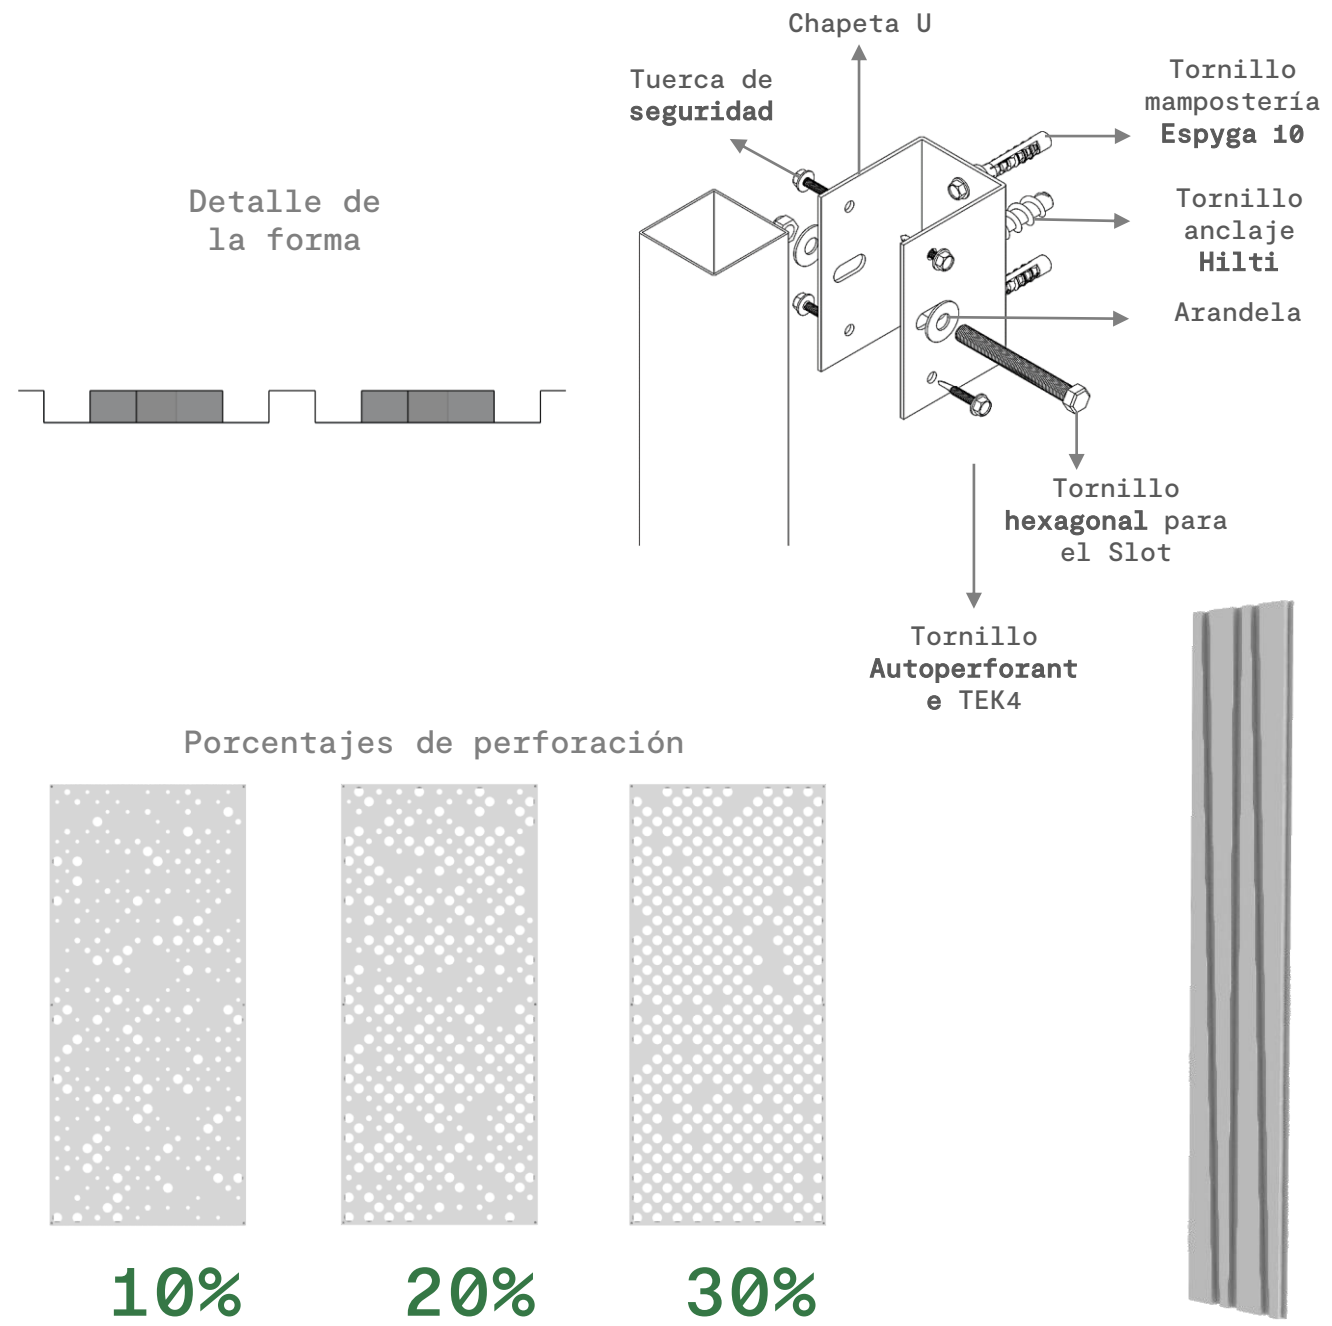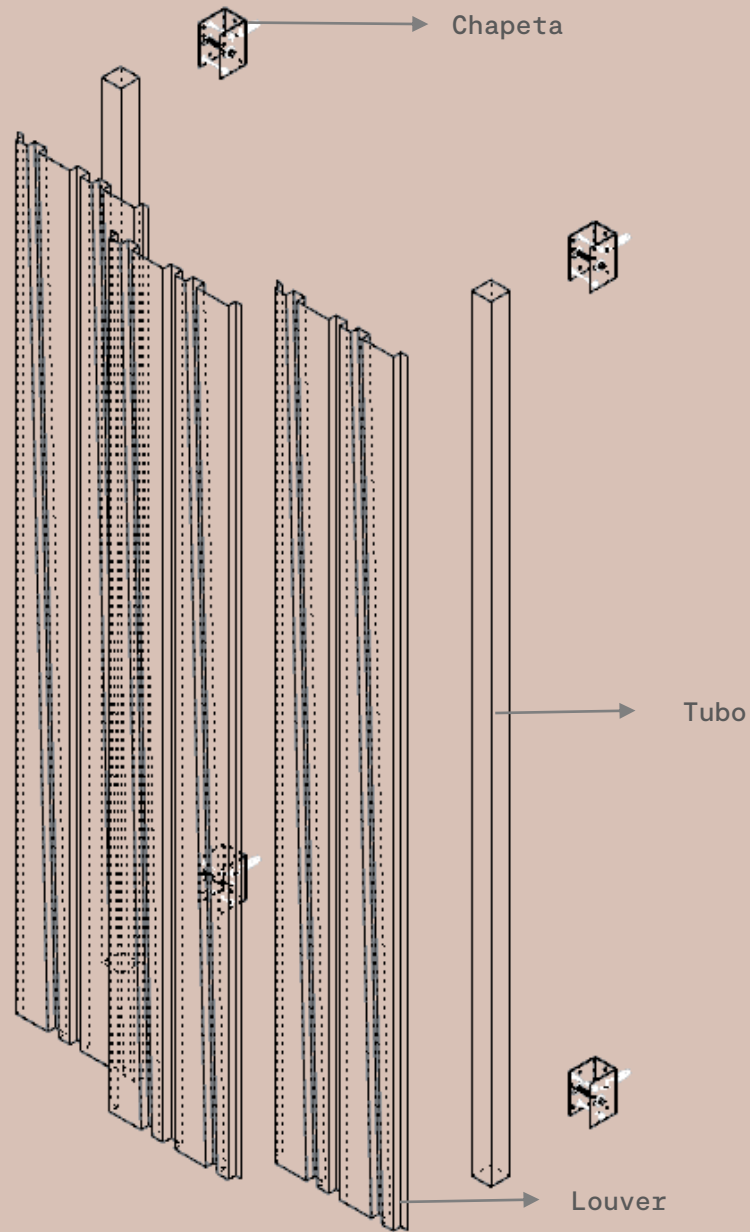




Las diferentes inclinaciones de las montañas volcánicas y los canales que se generan por la salida de la lava inspiran este tipo de louvers.

Louver VOLCANICA

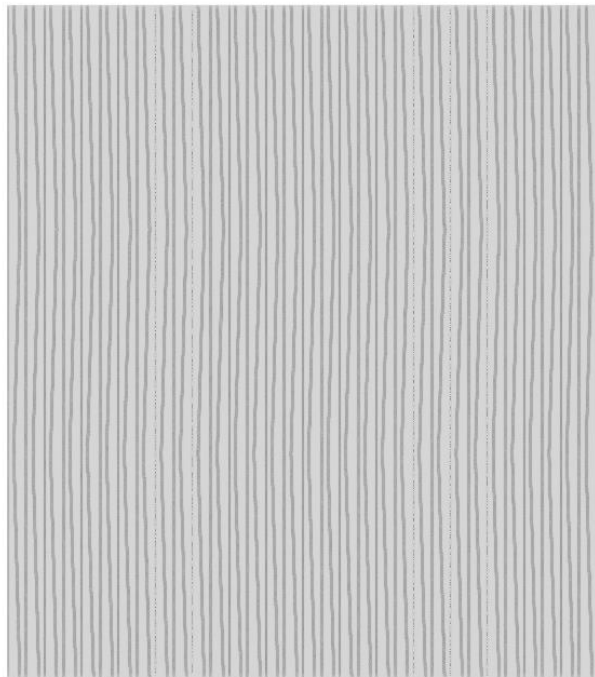

Vista frontal

Las crestas del louver transitan un recorrido diagonal que hace posible diferentes composiciones intercalando las diagonales

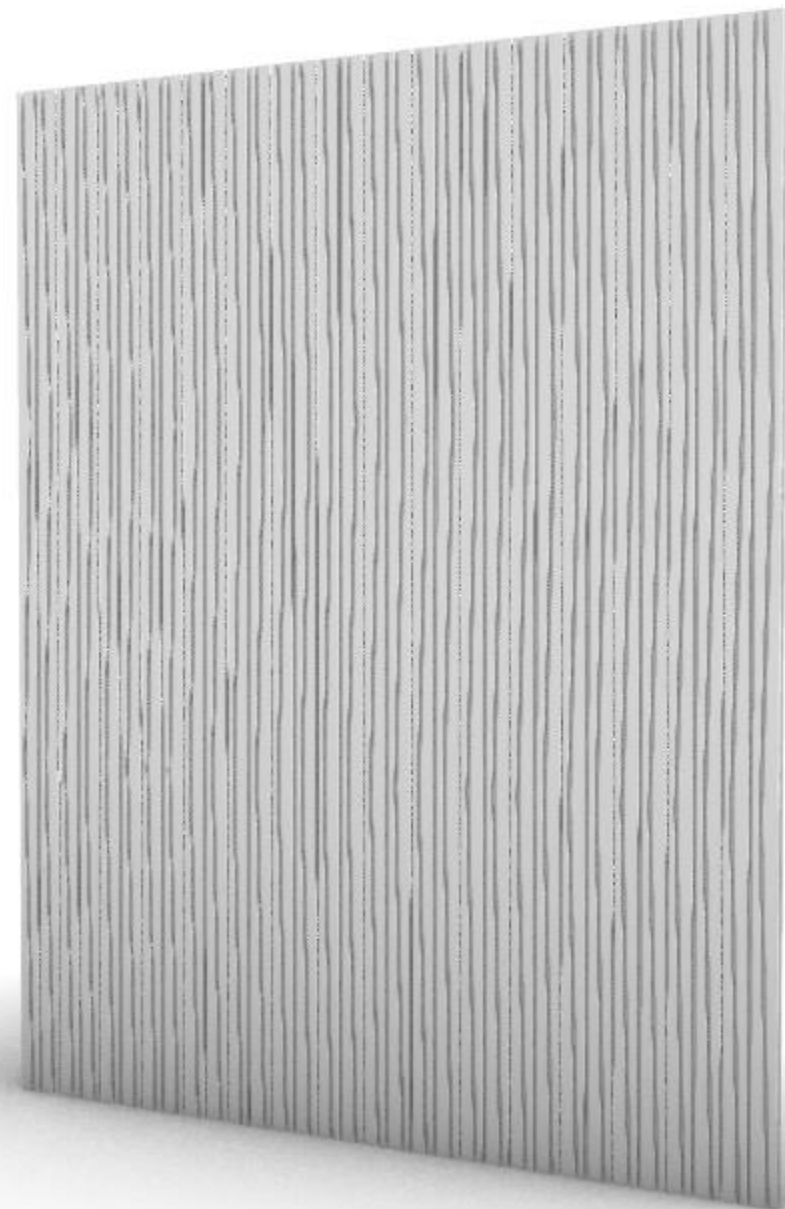


Detalle SUB ESTRUCTURA

Tipo de insumos a necesitar



Tornillo
anclaje
Hilti



Tornillo
hexagonal



Tornillo
mampostería
Espyga 10




Tornillo
Autoperforante
TEK4




Tuerca de
seguridad

*La selección del tornillo a usar en el anclaje a la edificación puede ser tipo mampostería, bordes de losa, vigas o estructuras metálicas.

Tipo de tuberías

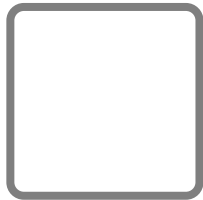

Tubería
50x50

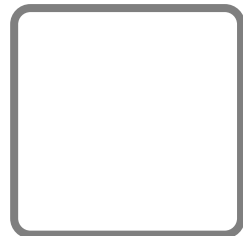

Tubería
60x60



Tubería
60x40

*La selección de la tubería depende de factores cómo altura, lugar de instalación, incidencia de los vientos, material a usar.

Anclaje a la
edificación

Unión entre
tubería y
chapeta

Panel
Louver





