# Лекция 2 Язык программирования С, применение для встраиваемых систем

План курса «Отладочные средства микропроцессорных систем»:

Лекция 1: Введение. Язык программирования С

Лекция 2: Язык программирования С, применение для встраиваемых систем

Лекция 3: Стандартная библиотека языка С

**Лекция 4:** Ядро ARM Cortex-M3. Микроконтроллер Миландр K1986BE92QI

Лекция 5: Этапы разработки микропроцессорных систем

**Лекция 6:** Разработка программ: компилятор, сборщик, отладчик, интегрированная среда разработки

Лекция 7: Внутрисхемная отладка, загрузка программы, трассировка

Лекция 8: Архитектура программного обеспечения

**Лекция 9:** Периферийные модули: Timer, DMA, ADC, DAC

**Лекция 10:** Периферийные модули: SPI, I2C, UART, CAN, LIN, Ethernet, SDIO, USB



## Объявление и вызов функций



#### Объявление и вызов функций

```
/* Объявление функций */
                                                /* Включить светодиод */
/* Абсолютное значение числа */
                                                void led on()
int abs(int n)
                                                     PORTC \mid = 0 \times 01;
   if (n < 0)
       return -n;
                                                 /* Вызов функций */
    else
                                                void main()
       return n;
                                                     int c;
/* Поиск максимального элемента в массиве */
                                                     c = abs(-10); /* c = 10 */
int arr max(int a[], int n)
                                                     int arr[5] = \{4, 3, 1, 7, 5\};
    int max = a[0];
                                                     c = arr max(arr, 5); /* c = 7 */
    for (int i = 1; i < n; i++)
                                                     led on();
    if (a[i] > max)
        max = a[i];
    return max;
```




#### Объявление и вызов функций

```
/* Объявление функций */
                                                /* Вызов функций */
/* Обратить порядок элементов в массиве */ void main()
void reverse(char a[], int n)
                                                    char arr[5] = \{4, 3, 1, 7, 5\};
    int i, j, tmp;
                                                    char len = 5;
    for (i = 0, j = n - 1; i < j; i++, j--)
                                                    reverse (arr, len);
        tmp = a[i];
                                                    /* arr = \{5, 7, 1, 3, 4\} */
        a[i] = a[j];
                                                    int i;
        a[j] = tmp;
                                                    for (i = 0; i < len; i++) {
                                                        printf("%d ", arr[i]);
    return; /* Необязательно */
```



#### Указатели

```
/* Объявление переменных и массива */
int x = 1, y = 2, z[10];
/* Объявление указателя */
int *p;
p = &x;/* p - адрес переменной х
или р - указывает на х */
/* Разыменование *p */
y = *p; /* *p = x = 1 -> y = 1 */
*p = 0; /* x = 0 */
p = &z[0];/*p - указывает на <math>z[0]*/
*p = 100; /* z[0] = 100 */
```

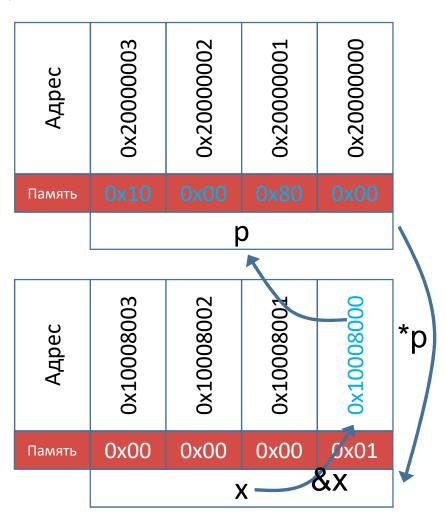



#### Массивы и указатели

	0	4	2	• • •	23
Указатель	*pa	*(pa + 1)	*(pa + 2)		*(pa + 9)
Индекс	a[0]	a[1]	a[2]		a[9]

```
/* Объявление массива */
int a[10];
/* Объявление указателя */
int *pa;

ра = &a[0]; /* Указатель на a[0] */
ра = a; /* Эквивалентно ра = &a[0] */
/* a[i] эквивалентно *(pa + i) */
*pa = 0; /* a[0] = 0 */
*(pa + 2) = 2; /* a[2] = 2 */
```



## Строки и символы

Другие данные	Н	е	- 1	I	0	\r	\n	\0	Другие данные
	*msg	*(msg+1)	*(msg+2)	*(msg+3)	*(msg+4)	*(msg+5)	*(msg+6)	*(msg+7)	
	msg[0]	msg[1]	msg[2]	msg[3]	msg[4]	msg[5]	msg[6]	msg[7]	

```
/* Объявление и инициализация строки */
char msg[] = "Hello\r\n";
/* Объявление и инициализация символа */
char ch = 'a';
```



#### Структуры

```
/* Объявление структуры */
struct point {
    int x;
    int y;
};
/* Объявление переменной pt1 типа point */
struct point pt1;
/* Инициализация полей структуры */
pt1.x = 22;
pt1.y = 7;
/* Инициализация структуры */
struct point pt2 = \{-10, 0\};
```



#### Объединения

```
/* Объявление объединения */
                                      3
                                            2
                                                  1
                                                       0
union {
                                     0x12
                                          0x34
                                                0x56
                                                      0x78
                               Память
    int word;
                                           0x12345678
                               word
    short hword[2];
                                       0x1234
                                                  0x5678
                               hword
    char byte[4];
                                          0x34
                                     0x12
                                                0x56
                                                      0x78
                               byte
} u;
u.word = 0x12345678;
short lo hword = u.hword[0];/* lo hword = 0x5678 */
char hi byte = u.byte[3];/* hi byte = 0x12 */
```



#### Константы

```
/* Макроопределения */
#define MAXLEN 100
char msg[MAXLEN + 1];
#define TRUE 1
#define FALSE 0
if (res == TRUE)
/* Перечисления */
enum month \{JAN = 1, FEB, MAR, APR,
MAY, JUN, JUL, AUG, SEP, OCT, NOV, DEC };
/* FEB = 2, MAR = 3, ...*/
enum boolean {FALSE = 0, TRUE};/* TRUE = 1 */
```



#### Битовые операции

```
/* Битовые поля */     /* Пример без битовых полей */
                              #define ENABLE FLAG 0
struct {
   unsigned int enable : 1; #define TEST FLAG 1
   unsigned int test: 1; #define ERR MASK 0x1C
   unsigned int err_code: 3; #define ERR SHIFT 2
} state flags;
                              unsigned int flags;
state flags.enable = 1;
                              flags |= ENABLE FLAG; /* Установить бит 0*/
state flags.test = 0;
                              flags &= ~TEST FLAG; /* Сбросить бит 1 */
state flags.err code = 4;
                              /* Сбросить код ошибки */
                              flags &= ~(ERR MASK << ERR SHIFT);</pre>
                              /* Установить новый код ошибки */
                              flags |= (4 & ERR MASK) << ERR SHIFT;</pre>
```



#### Препроцессор

```
/* Макроопределения */
#define ARR_SIZE 10
#define TRUE 1
#define FALSE 0
#define STEP 100
/* Подключение файлов */
#include "adc.h"
#include <stdio.h>
#define DEBUG
/* Условная компиляция */
#ifdef DEBUG
#endif
```



### Применение языка С для встраиваемых систем

- Обращение к регистрам специальных функций периферийных модулей;
- Обработка прерываний;
- Ассемблерные вставки.



# Уровни абстракции: Обращение к регистрам специальных функций

1. Язык С + документация

```
#define PORTC *((volatile unsigned int *)(0x400B8000))
...
PORTC = PORTC | 1; /* Установить 1 в РСО */
```

2. Язык С + заголовочные файл + документация

```
#include "MDR32Fx.h"
...
MDR_PORTC->RXTX = MDR_PORTC->RXTX | 1; /* Установить 1 в РСО */
```

3. Язык C + библиотека (например, Standard Peripheral Library для К1986ВЕ92QI)

```
#include <MDR32F9Qx_port.h>
...
PORT_SetBits(MDR_PORTC, PORT_Pin_0); /* Установить 1 в РСО */
```



#### Первая программа на С для микроконтроллера

```
#define RST CLK PER *((volatile unsigned int *)(0x4002001C))
#define PORTC RXTX *((volatile unsigned int *)(0x400B8000))
#define PORTC ANALOG *((volatile unsigned int *)(0x400B800C))
#define PORTC PWR *((volatile unsigned int *)(0x400B8018))
/* Функция main. Точка входа в программу */
int main(void)
   RST CLK PER = RST CLK PER | (1 << 23); /* Включаем тактирование порта С */
   PORTC OE = PORTC OE | 0x01; /* Hactpaubaem howky 0 порта C на вывод */
   PORTC ANALOG = PORTC ANALOG | 0 \times 01; /* Включаем цифровой режим работы ножки 0 \times /
   PORTC PWR = PORTC PWR | 0x02; /* Hactpaubaem мощность выходного буфера ножки 0*
   for (;;)
       PORTC RXTX = PORTC RXTX ^{\circ} 0x01; /* Инвертирование бита в регистре PORTC */
       for (int i = 0; i < 100000; i++); /* Программная задержка */
```



#### Первая программа на С для микроконтроллера

```
#include <MDR32Fx.h>
/* Функция main. Точка входа в программу */
int main(void)
    /* Включаем тактирование порта С */
    MDR RST CLK->PER CLOCK = MDR RST CLK->PER CLOCK | (1 << 23);
    MDR PORTC->OE = MDR PORTC->OE | 0 \times 01; /* Hactpaubaem Howky 0 порта C на вывод */
    MDR PORTC->ANALOG = MDR PORTC->ANALOG | 0x01; /* Включаем цифровой режим работы ножки 0 */
    MDR PORTC->PWR = MDR PORTC->PWR | 0 \times 02; /* Hactpaubaem мощность выходного буфера ножки 0 \times 10^{-5}
    for (;;)
        MDR PORTC->RXTX = MDR PORTC->RXTX ^{\circ} 0x01; /* Инвертирование бита в регистре PORTC ^{*}/
        for (int i = 0; i < 100000; i++); /* Программная задержка */
```



#### Первая программа на С для микроконтроллера

```
#include <MDR32Fx.h>
#include <MDR32F9Qx config.h>
#include <MDR32F9Qx_rst_clk.h>
#include <MDR32F9Qx port.h>
int main()
   RST CLK PCLKcmd (RST CLK PCLK PORTC, ENABLE);
    PORT InitTypeDef Port InitStructure;
    PORT StructInit(&Port InitStructure);
   Port_InitStructure.PORT_Pin = PORT_Pin_0;
    Port InitStructure.PORT OE = PORT OE OUT;
    Port InitStructure.PORT FUNC = PORT FUNC PORT;
    Port InitStructure.PORT_SPEED = PORT_SPEED_FAST;
    Port InitStructure.PORT MODE = PORT MODE DIGITAL;
    PORT Init (MDR PORTC, &Port InitStructure);
    for(;;) {
        for (int i = 0; i < 100000; i++);
        PORT SetBits (MDR PORTC, PORT Pin 0);
        for (int i = 0; i < 100000; i++);
        PORT ResetBits (MDR PORTC, PORT Pin 0);
```



## Обработка прерываний в Cortex-M3

```
Файл startup_MDR32F9Qx.s:
DCD Timer1 IRQHandler; IRQ14
DCD ADC_IRQHandler ; IRQ17
Файлы разработчика, например, main.c:
/* Обработка прерывания по Timer1 */
void Timer1_IRQHandler(void)
/* Обработка прерывания по ADC */
void ADC IRQHandler(void)
```



#### Ассемблерные вставки

#### Использование ассемблера:

- Для оптимизации по скорости выполнения и размеру программы;
- Для прямого манипулирования регистрами;
- Для использования старого ассемблерного кода в новых проектах;
- Для специальных инструкций (WFI, BKP, SVC);
- Для учебных целей.



# Ассемблерные вставки

```
/* Для IDE Keil uVision */
asm void add(int x1, int x2, int x3)
   ADDS RO, RO, R1
   ADDS RO, RO, R2
   BX LR
int swap32(int i)
   int res;
    asm {
       REVSH res, i
   return res;
 asm("WFI"); /* Выполнение одной команды */
```



#### Заключение

- Язык программирования С:
  - Объявление и вызов функций;
  - Указатели;
  - Структуры, объединения, перечисления;
  - Оператор ветвления;
  - Операторы цикла;
  - Препроцессор.
- Язык С позволяет напрямую обращаться к памяти через указатели, но не позволяет обращаться к регистрам процессора.
- Применение для встраиваемых систем:
  - Обращение к регистрам специальных функций через указатели;
  - Обработка прерываний;
  - Ассемблерные вставки.

