


Compact PLA/PET Recycler

제작·조립·시운전 매뉴얼

compact-single-path-v0.3 | 470 x 700 x 930 mm

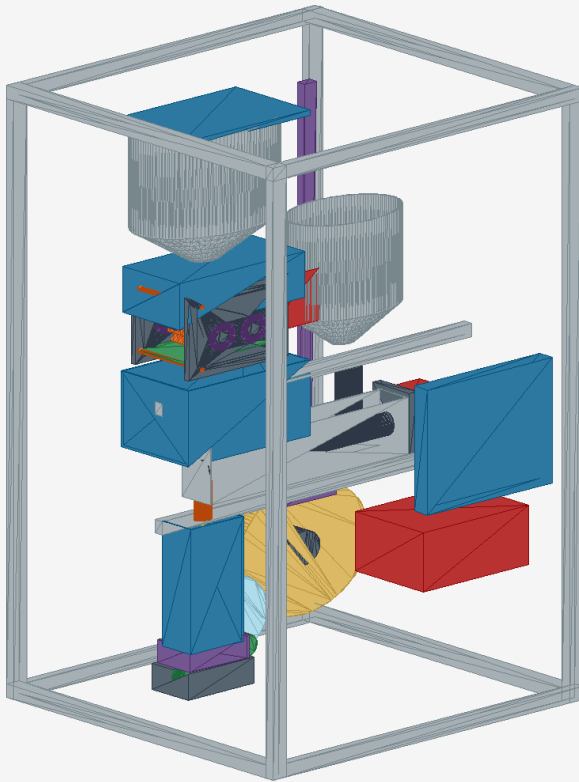

Revision compact-single-path-v0.3 · 2026-08-28

물리 운전 승인 문서가 아니다. Cutter, screw, heater, mains/high-current는 사용자 승인, exact component 확인, guard와 물리 Gate 전 energize하지 않는다.

1 작업 전 확인

bom/reuse_inventory.csv의 UNVERIFIED 항목은 label, 수량, 상태, shaft, voltage/current와 telemetry를 기록한다. 사용할 수 없는 donor는 cash_budget.csv allowance 범위에서 대체하되 주문은 승인 후 진행한다.

PLA/PET 원료는 batch별로 분리한다. PET는 cap, neck ring, label, adhesive와 오염을 제거하고 PLA에는 metal insert가 없어야 한다. 미확인 plastic은 투입하지 않는다.

Lockout: main disconnect OFF, 0 V 확인, cutter/screw shaft mechanical block, thermal cooldown 확인 뒤 service한다. E-stop만으로 jam을 제거하지 않는다.

2 Frame과 module 배치

470 x 700 x 930 mm profile frame을 평면 table에 고정한다. 네 column과 top/bottom rail을 사각/대각 측정하고 metal module plate를 profile에 직접 체결한다.



그림 1: 전면 조립 기준

조립 순서: frame -> control/PSU와 PE -> extruder thrust/barrel -> vertical forming -> spooler -> sealed hopper/feeder -> shredder plates/shaft -> screen/bin -> anti-reach/hopper/lid -> guard/cable duct다. Printed housing에 cutter/extruder load를 전달하지 않는다.

3 Hopper와 cutter

PPR-C01 sliding lid와 PPR-C02 baffle을 metal hopper에 M4 captured nut로 조립한다. Lid를 열어도 높이는 930 mm를 넘지 않는다. Reach probe가 cutter에 닿으면 사용하지 않는다.

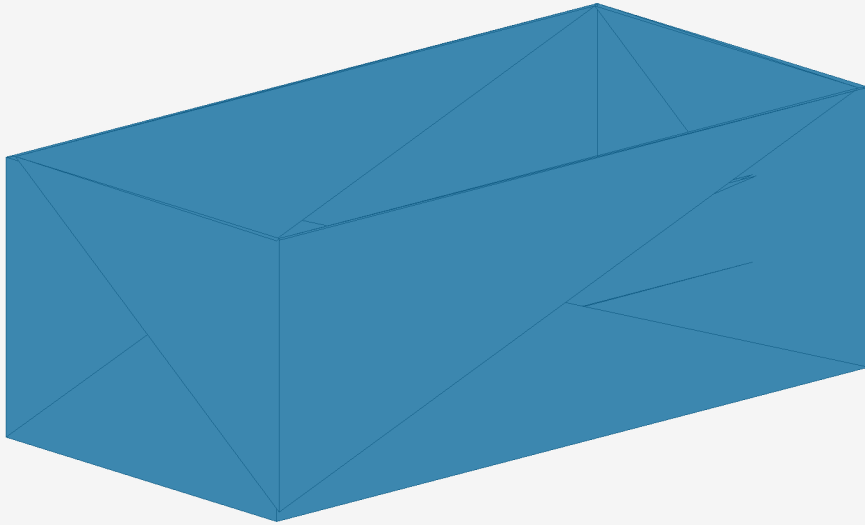


그림 2: PPR-C02 anti-reach baffle

20 mm shaft, bearing 6004, metal plates를 dry-fit하고 hand rotation을 확인한다. Hook disc clearance는 ground metal shim으로 맞춘다. PPR-C04 handle은 removable metal screen에만 연결하며 구조 screen을 출력하지 않는다.

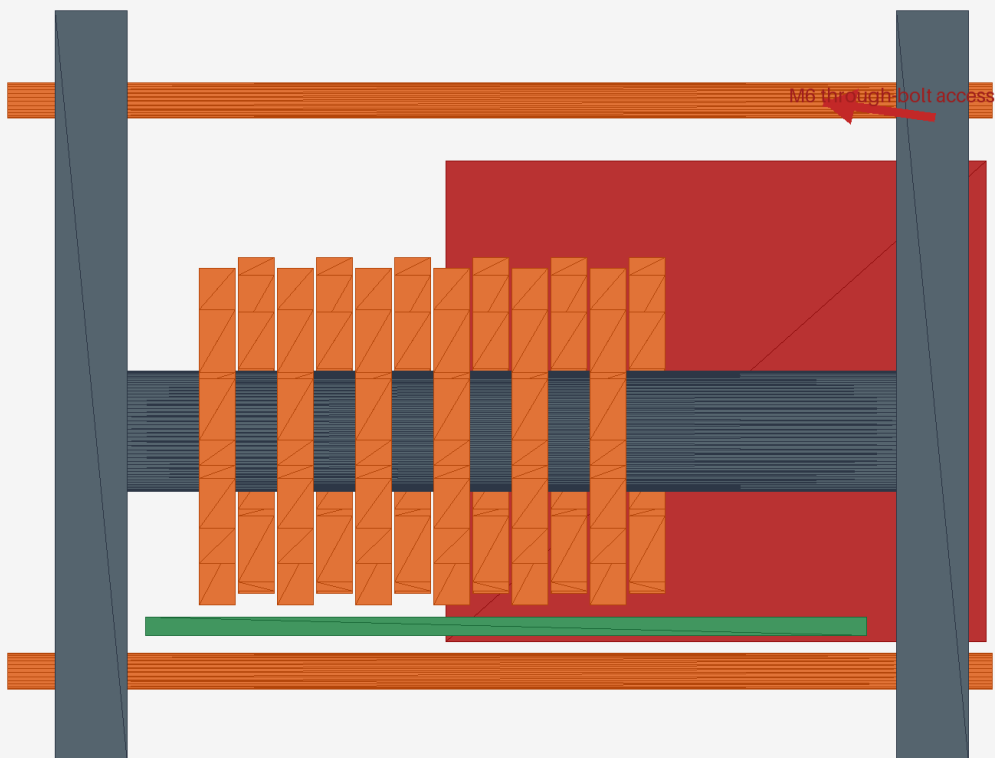


그림 3: Bearing plate/shaft/tool access review

Gate 1 전 full cutter stack을 발주하지 않는다. Coupon에서 PET seam과 PLA 1.2/2.0/3.0 mm를 측정하고 shaft/motor를 확정한다.

4 Dry feed와 extruder

원료는 외부 dryer에서 준비한 뒤 밀폐 용기로 옮겨 sealed hopper에 넣는다. Maintenance heater branch에 fuse, independent high-limit와 one-shot fuse를 직렬 설치한다.

16 mm screw/barrel을 thrust bearing -> metal plate -> profile 순서로 조립한다. Hand rotation, TIR ≤ 0.10 mm와 30 min heater-off load를 통과하기 전 heater를 연결하지 않는다. Breaker/screen과 open die는 guard를 해체하지 않고 인출 가능해야 한다. Screw service는 hot zone cooldown/0 V 뒤 front 방향으로 extruder cassette 전체를 profile clamp에서 빼낸 다음 cabinet 밖 작업대에서 screw를 축방향 인출한다. Frame column 사이로 screw만 억지로 빼지 않는다.

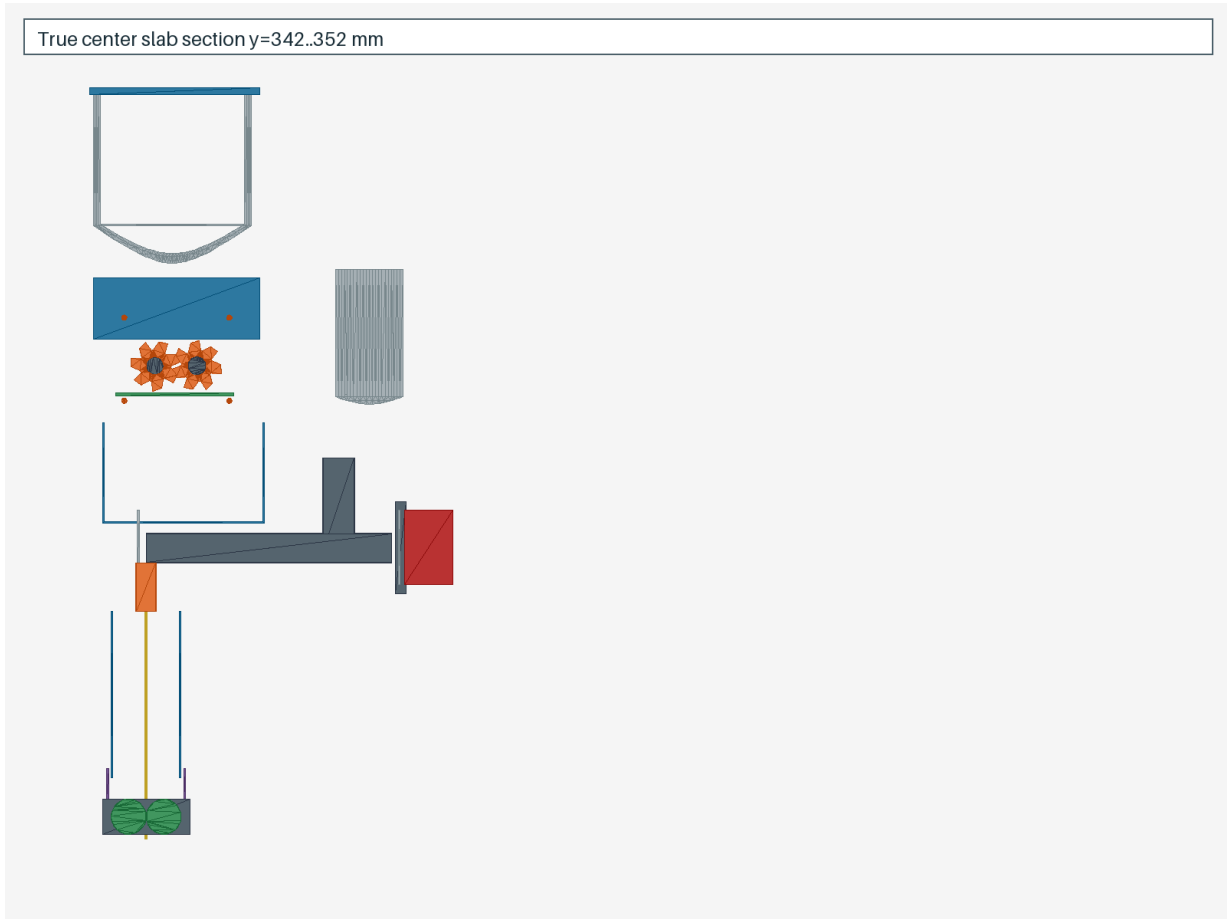


그림 4: Hot path와 straight vertical forming section

Metal down-die 이후 puller까지 filament를 꺾지 않는다. 25 mm insulation, 10 mm air gap와 grounded shield를 두고 direct hot path에 polymer를 쓰지 않는다.

5 Cooling, gauge, puller

PPR-C05 ABS duct 2개와 fan을 service connector로 조립한다. Die 가까운 금속 shield가 먼저 복사를 차단한다. PPR-C06 gauge halves 안에 X/Y LED, slit, photodiode를 직교 배치한다.

PPR-C07 guard 아래 metal puller plate와 roller를 조립한다. Manual strand insertion은 heater/roller 상태를 UI가 안내하고 guard를 닫은 뒤에만 RUN을 허용한다.

Traceable pin/wire calibration에서 X/Y U95 ≤ 0.05 mm가 아니면 quality release를 금지한다. 물리 calibration 전 1.75 mm 정확도 달성 표시는 금지한다.

6 Guide, dancer, traverse, spool

Puller 아래에서 충분히 굳은 strand만 PPR-C08 guide roller로 방향 전환한다. 12 mm metal spindle에 PPR-C09 adapter를 끼우되 축하중은 metal clamp가 받는다. Donor rod/belt 위에 PPR-C10 traverse를 장착한다.

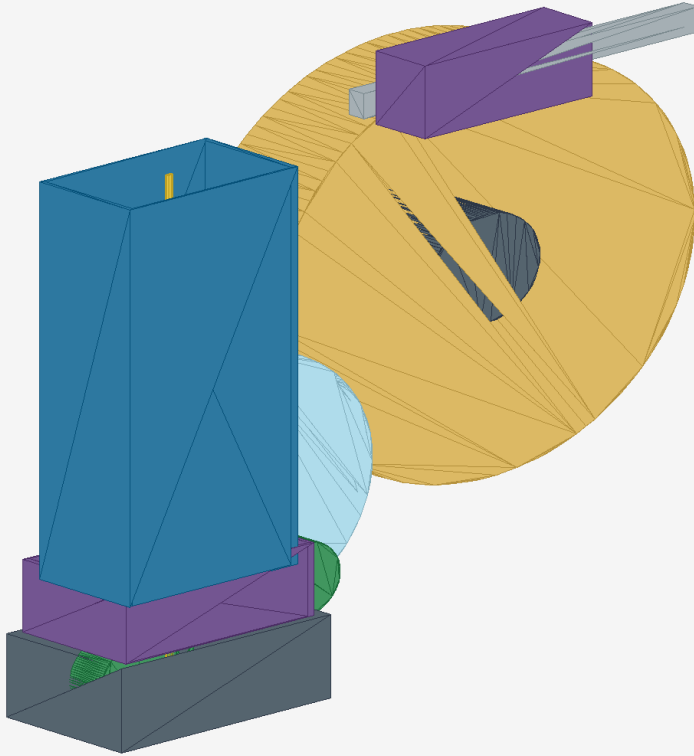


그림 5: Solid guide와 full motion spooler

Empty/full dummy spool로 dancer 50° sweep, traverse 80 mm와 cable clearance를 확인한다. Spooler torque는 dancer 추종에만 사용하고 puller보다 빠르게 filament를 잡아당기지 않는다.

7 Control과 UI

첫 화면 PLA/PET/Maintenance/Calibration을 확인한다. START 후 material 변경이 거부되는지 host test와 실제 panel에서 확인한다. 전환 wizard는 purge 최소량, screen clean, hopper clean, temperature transition, final confirmation을 모두 요구한다.

표시 항목은 material/state, screw speed, shredder load, heater temperature, feeder, X/Y/mean/ovality/U95, spool progress와 fault다.

8 물리 Gate와 합격 기록

Gate 1 cutter coupon -> Gate 2 flake/feed -> Gate 3 cold mechanical -> Gate 4 hot PLA then dry PET -> Gate 5 diameter/full spool 순서다. 정확한 부품, 절차, 측정과 pass/fail은 validation/test_plans/physical_gates.md에 있다.

계산 PASS나 CAD 간섭 PASS를 실제 파쇄, melt flow, filament 품질 또는 안전 인증으로 옮겨 적지 않는다.

9 Print package

각 exports/print/PPR-Cxx 폴더에는 FCStd, STEP, STL, 3MF와 print notes가 있다. Plate는 plate_layouts, 전체 질량은 total_material_report.md를 참조한다. 모든 part는 각 축 210 mm 이하를 자동 검사한다.

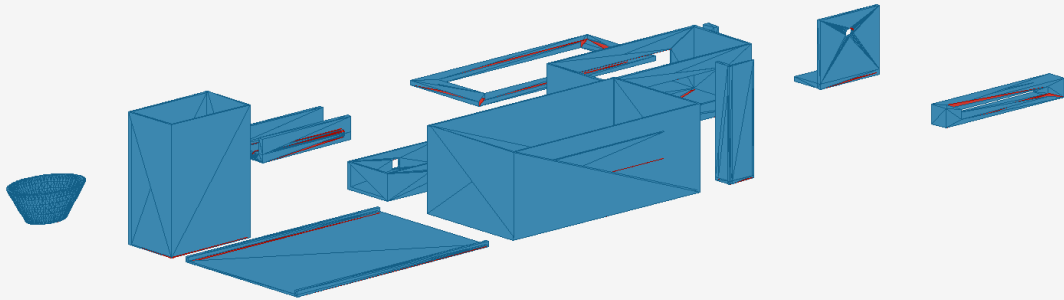


그림 6: 아래보기 facet support-contact review — red