ЗАДАНИЕ ДЛЯ РАБОЧИХ

Перегородки. Печатный комплект только А4

ЖК «Дельвиг», г. Нижний Новгород

Дата комплекта: 27.09.2026 · Источник: Перегородки обновлённые + сантехника, 20.09.2026

ЧТО ВАЖНЕЕ ЧЕРТЕЖА МЕБЕЛИ

Работать по актуальной схеме (фрагменты слева на листах сопоставления) и по 4-й странице исходного PDF — «План возводимых конструкций». В штампе полного альбома этот чертёж помечен как лист 5. Штамп альбома «лист 4» — расстановка мебели: размеры с него для монтажа перегородок НЕ брать.

ЛЕГЕНДА (актуальная схема)

Красный пунктир — направляющие линии.
Каркасные перегородки и облицовки выставлять СТРОГО по этим линиям. Границы конструкций должны совпасть с направляющими.

Сплошная красно-коричневая — перегородки из блоков 115 мм.

Голубая / синяя — каркасные звукоизоляционные перегородки и облицовки.

Тёмная заливка — существующие стены, колонны, вентканал.

ПОРЯДОК РАБОТ

1. Проверить демонтаж старых пазогребневых перегородок 70 мм. База — существующие ж/б стены и колонны.
2. На полу и потолке отбить направляющие (красный пунктир актуальной схемы). Без этого каркас не ставить.
3. Перегородку из блоков выставить на одной линии с колонной между спальней и гостиной.
4. Тип 2 у колонны — по краю существующей ж/б колонны + облицовка Обл 1 со стороны гостиной.
5. Тип 4.1 (блоки 115 мм) — по штрихпунктиру: бок воздуховодов кухни и торец колонны в прихожей.
6. Правый угол / окно: блоки Тип 4.1 по краю существующего вентканала. Тип 4.2 — 70 мм, где указано.
7. Каркас Тип 1 (облицовка) и Тип 3 (влажная зона) — только по направляющим. Шаг стоек не реже 400 мм.
8. В среднем участке Тип 4.1 — пустотелый силикатный блок под водопровод (выводы заранее).
9. Усиление фанерой от уровня чистого пола до отм. +1,800 — где указано на плане конструкций.
10. Размеры со звёздочкой (*) уточнять по месту. Не закрывать коммуникации до проверки.


НЕЛЬЗЯ

- ✗ Сдвигать каркас и облицовки с красных направляющих — даже «на глаз» или «чтобы проще».
- ✗ Ставить блоки не в одну линию с колонной спальня–гостиная.
- ✗ Брать размеры с плана мебели (штамп альбома «лист 4») для монтажа перегородок.
- ✗ Монтировать Тип 2 у колонны без облицовки Обл 1 со стороны гостиной.
- ✗ Зашивать водопровод и вентканал до вывода коммуникаций и сверки со звёздочками (*).
- ✗ Менять тип конструкции без согласования с заказчиком.


УЗЕЛ 1. ОБЩИЙ ПЛАН ПЕРЕГОРОДОК

Слева — актуальный фрагмент (крупно). Справа — то же место, лист 4 исходного PDF (план возводимых конструкций).

Фрагмент (актуально)

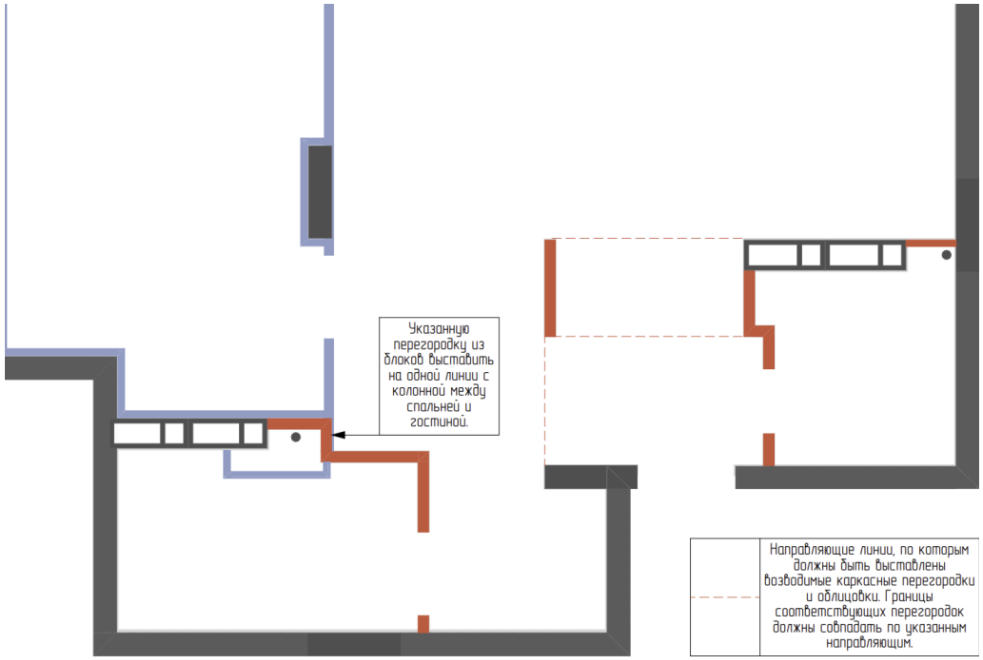

То же место, лист 4

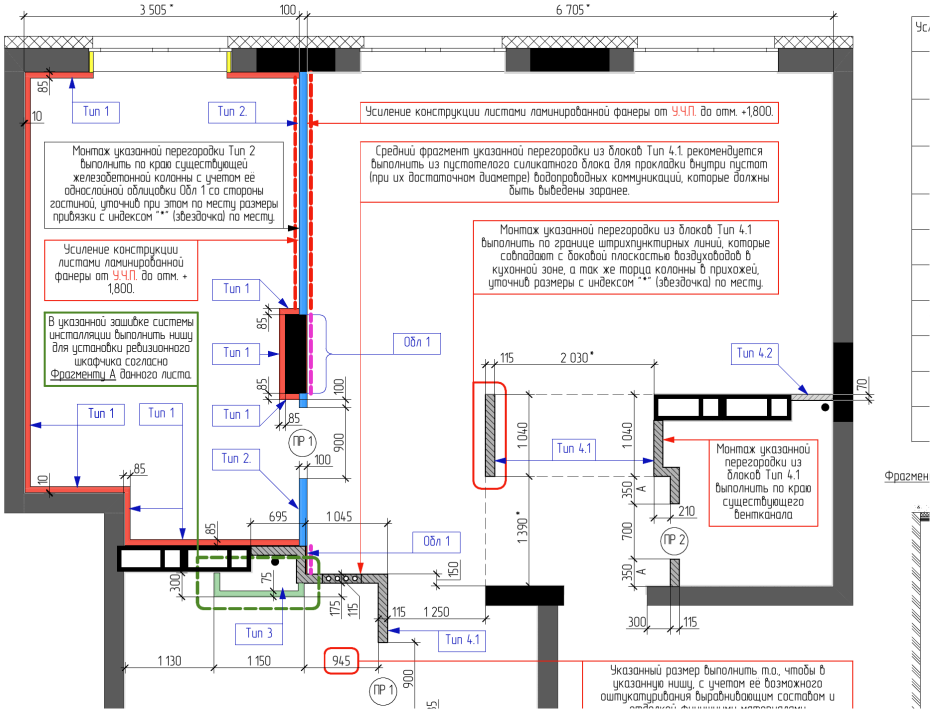


ЧТО СДЕЛАТЬ НА ОБЪЕКТЕ

- Сверить контур квартиры: спальня слева-сверху, гостиная–кухня справа, санузел и прихожая снизу-слева.
- Сначала отбить все красные направляющие. Каркас и облицовки — только по ним.
- Красные сплошные линии схемы — блоки 115 мм (Тип 4.1 на листе 4).
- Голубые линии схемы — каркас Тип 1 / Тип 2 / облицовки. На листе 4 они синие и зелёные.
- Не монтировать по плану мебели. Звёздочки (*) — замер по месту после базы.


УЗЕЛ 2. БЛОКИ У КОЛОННЫ (СПАЛЬНЯ — ГОСТИНАЯ)

Слева — актуальный фрагмент (крупно). Справа — то же место, лист 4 исходного PDF (план возводимых конструкций).

Фрагмент (актуально)

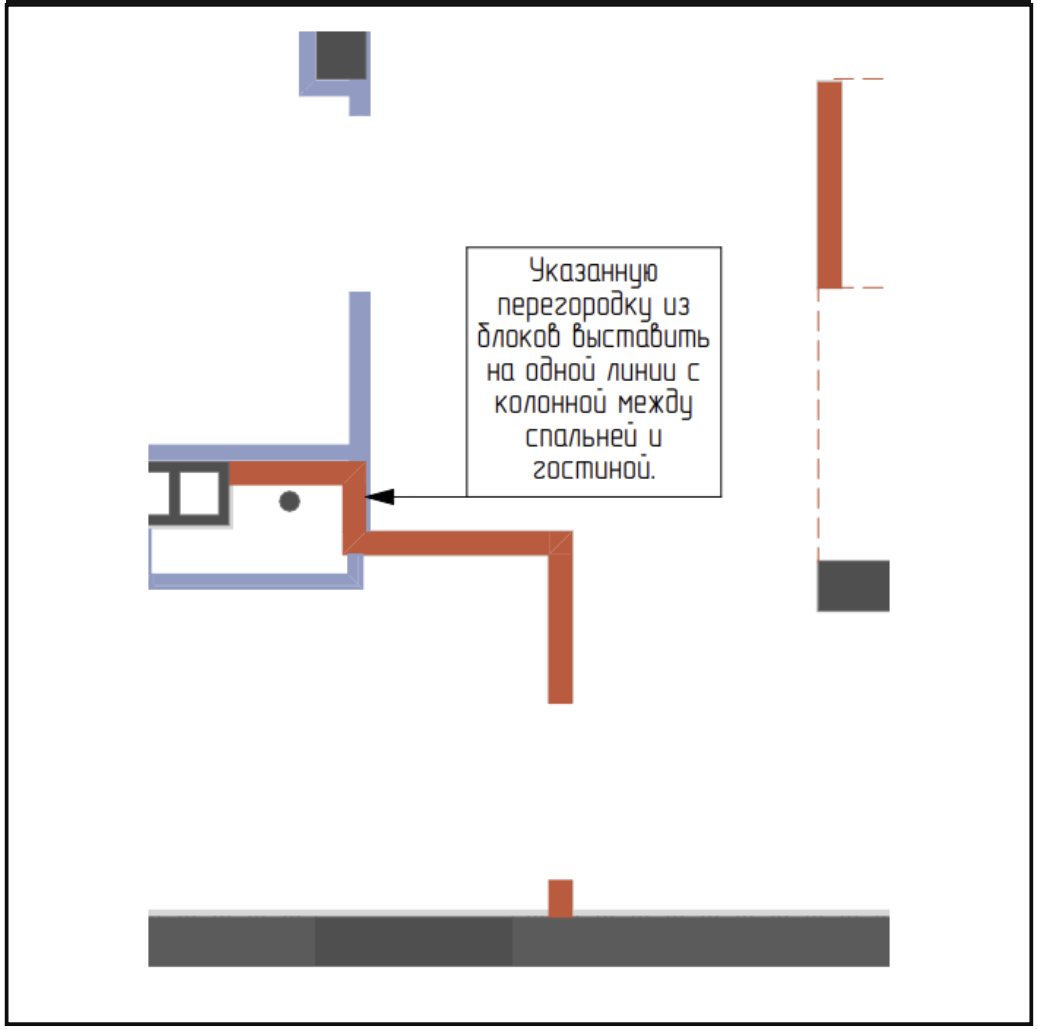

То же место, лист 4

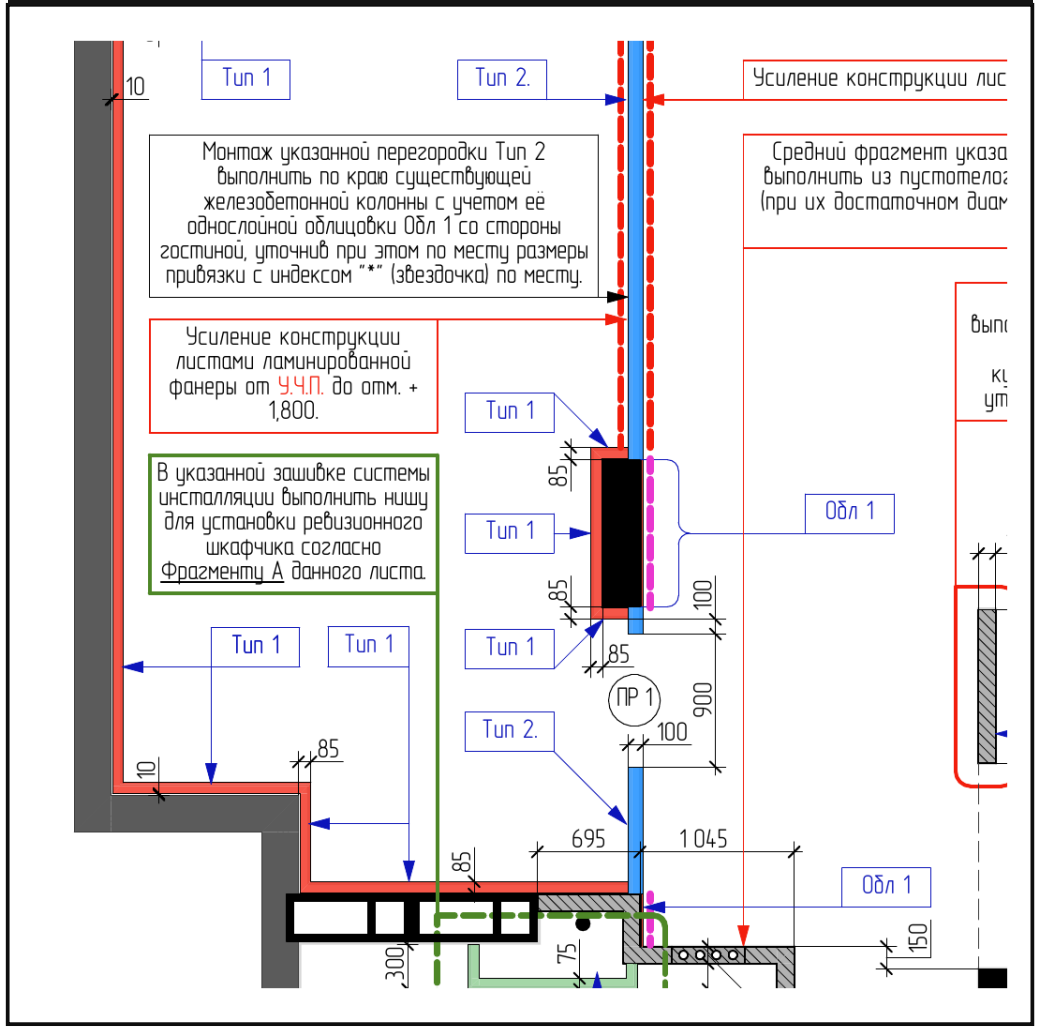


ЧТО СДЕЛАТЬ НА ОБЪЕКТЕ

- Указанную перегородку из блоков выставить на одной линии с колонной между спальней и гостиной.
- На листе 4: Тип 2 по краю существующей ж/б колонны; Обл 1 — однослойная облицовка со стороны гостиной.
- Проём ПР1 и размер 900 уточнить после облицовки колонны. Привязки со * — по месту.
- Усиление фанерой от У.Ч.П. до +1,800 — по выноске. Плоскость блоков = плоскость грани колонны.
- Не сдвигать ось «колонна — блоки — направляющая» ради удобства каркаса.


УЗЕЛ 3. ОКНО И ПРАВЫЙ УГОЛ (ВЕНТКАНАЛ)

Слева — актуальный фрагмент (крупно). Справа — то же место, лист 4 исходного PDF (план возводимых конструкций).

Фрагмент (актуально)

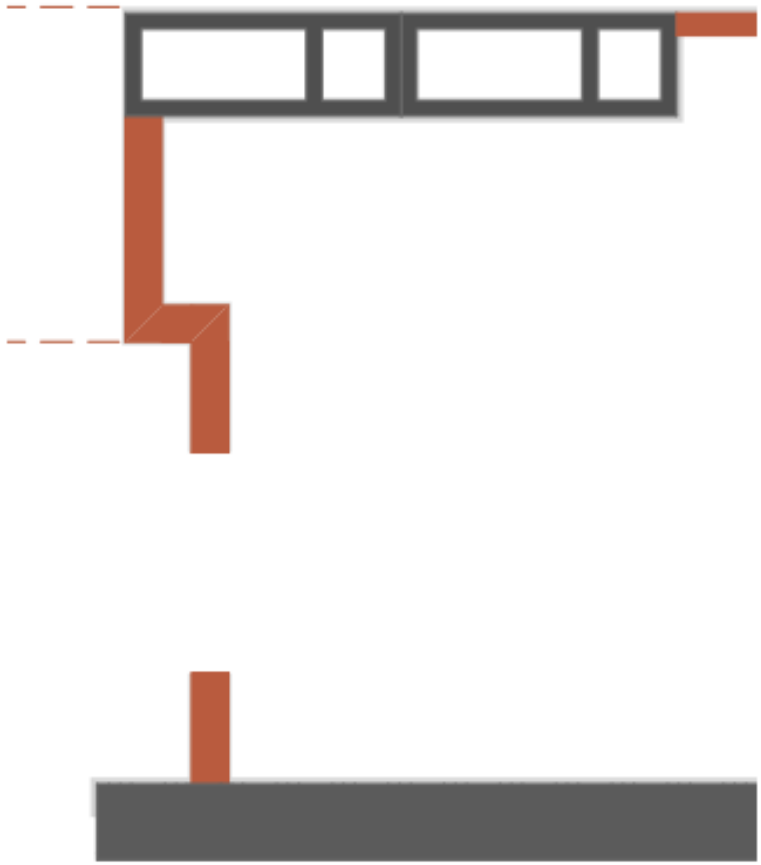


То же место, лист 4

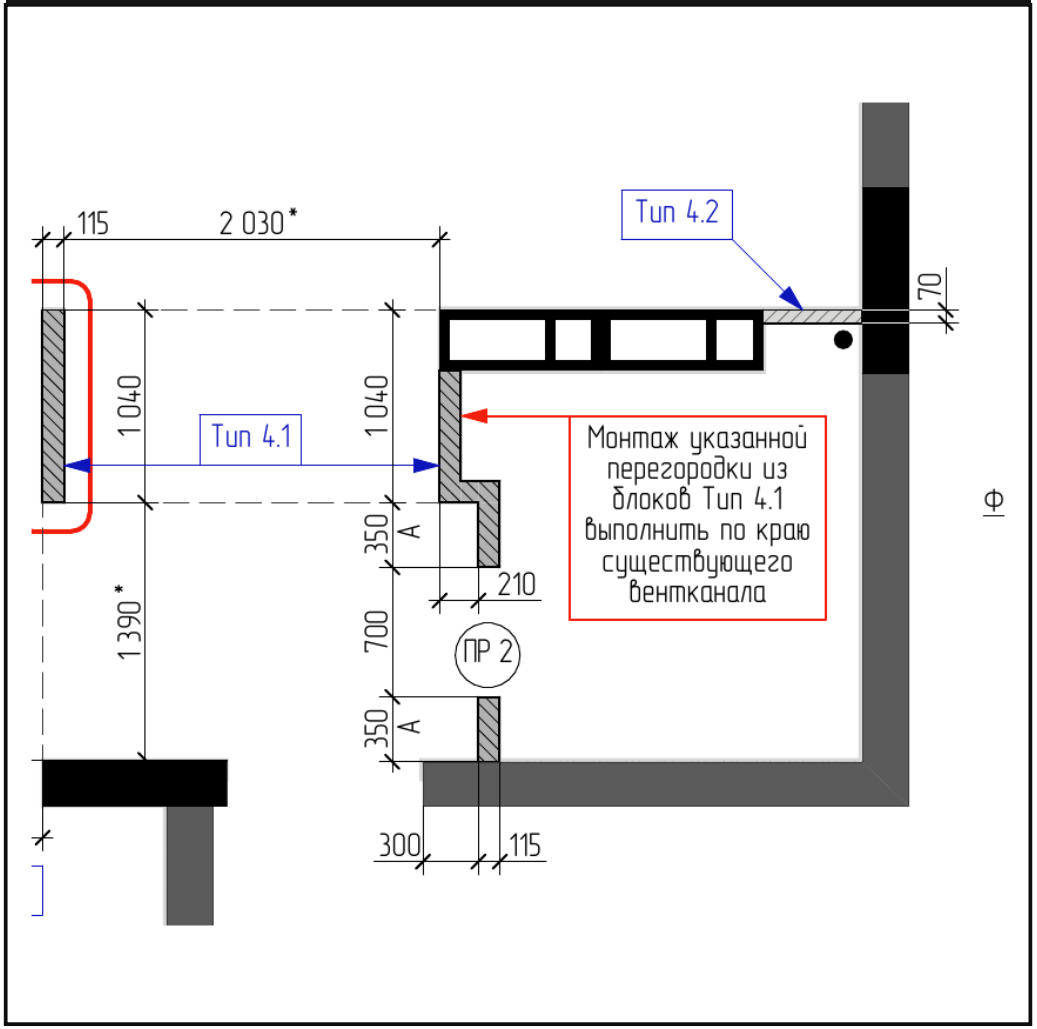

ЧТО СДЕЛАТЬ НА ОБЪЕКТЕ

- Это окно и угол у кладовой-постирочной / кухни. На актуальной схеме — красный угол и пунктир направляющих.
- Блоки Тип 4.1 выполнить по краю существующего вентканала. Канал не рубить и не обходить «внутрь».
- Тип 4.2 (70 мм) — только на коротком участке, где стоит марка. Остальное — 115 мм.
- Направляющие (пунктир) держат каркас и облицовку у окна. Граница каркаса = направляющая.
- Размеры 1040 / 2030* / 350 / 700 — ориентир; звёздочку перемерить. Воздуховоды кухни — вторая база оси.


План возводимых конструкций. М 1:50.

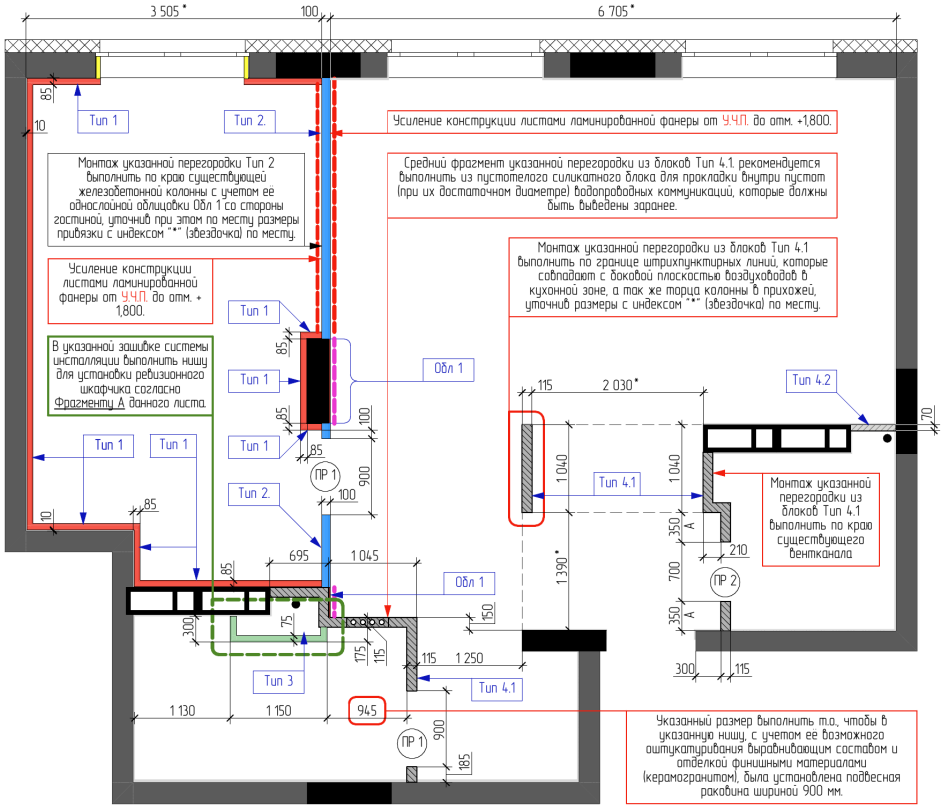

Условное изображение конструкций	Вид конструкций, стен, перегородок
	Тип 1. Двухслойная звукоизоляционная облицовка из ГВЛ листов (или аналогичных) на одинарном металлическом каркасе (ПН 50х40 мм, ПС 50х50 мм) отнесенном от базовой стены.
	Тип 2. Звукоизоляционная каркасная перегородка с двухслойными обшивками из ГВЛ листов (или аналогичных) на одинарном металлическом каркасе (ПН 50х40 мм, ПС 50х50 мм)
	Тип 3. Двухслойная влагозащищенная облицовка из ГВЛВ листов (или аналогичных) на одинарном металлическом каркасе (ПН 50х40 мм, ПС 50х50 мм) отнесенном от базовой стены.
	Тип 4.1. Перегородка из блоков (газосиликатные/силикатные или аналогичные) толщиной 115 мм.
	Тип 4.2. Перегородка толщиной 70 мм из газосиликатных блоков.
	Тип 6. Шумоизоляция оконных откосов. Наличие и конструкция на усмотрение заказчика и ремонтной бригады.
	Обл 1. Однослойная облицовка из ГВЛ листов (или аналогичных) на клею по типу узла С 611.
	Усиление возводимых конструкций листами фанеры. (См. Примечание 9)
Тип 1.1	Тип возводимых перегородок в соответствии со спецификацией (См. лист 9).
У.Ч.П.	Уровень чистого пола – поверхность пола в его отделке финишными материалами.

Фрагмент А. Схема ниши над инсталляцией под встроенный шкаф

(Схемы узлов 1 и 2 см лист 6)

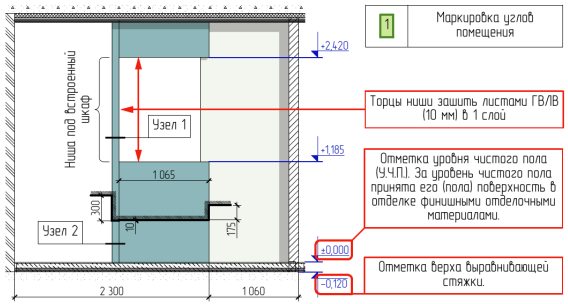

Примечание:

1. • Все размеры уточнить по месту в ходе выполнения ремонтных работ.
   • На схеме указаны приоритетные и необходимые для монтажа размеры. В случае критичного отличия действительных размеров на объекте от проектных или отсутствия какого-либо размера, следует приостановить выполнение ремонтных работ и поставить в известность об этом заказчика и авторов проекта.
2. Размеры с индексом "*" (звездочка) следует уточнить по месту, выполнив условия указанные выносными надписями.
3. Возводимые каркасные перегородки и облицовки должны быть строго перпендикулярными друг к другу.
4. Толщину звукоизоляционных облицовок следует уточнить по месту в зависимости от кривизны существующих стен и конструкций.
5. Высоты дверных проемов в возводимых перегородках – даны от уровня чистого пола. Монтаж дверных проемов в возводимых перегородках выполнять после определения финальных отметок полов с учетом их финишных отделочных материалов.
6. Выполнить обязательное усиление возводимых проемов в каркасных перегородках для последующей установки дверей.
7. Данный лист смотреть совместно со спецификацией и ведомостью возводимых каркасных перегородок и облицовок (листы 8–9), а так же со схемой соотношения возводимых перегородок друг к другу (лист 7).
8. Каркасные перегородки и облицовки стен и строительных конструкций выполнить на всю высоту помещений в строгом соответствии с технологической последовательностью выбранной технологии конкретного разработчика системы шумоизоляции и устройства каркасных перегородок.
9. Точные места и высотные отметки усиления возводимых каркасных облицовок и перегородок местами фанеры определить по месту.
10. В помещении ванной комнаты рекомендуется выполнить гидроизоляцию стен помещения на всю высоту обмазочными спецсоставами.
11. В местах прокладки водопроводных коммуникаций толщину конструкции каркасных облицовок допускается увеличить (см. совместно с листом 17)

Ведомость новых дверных проемов

Маркер проемов	Наименование	Размеры проема (ШхВ), мм.	Площадь, м2	Количество, шт.	Примечание
ПР 1	Проем под монтаж двери скрытого монтажа	900х2 360	2,1	2	См. примечания 5, 6.
ПР 2	Проем под монтаж двери скрытого монтажа	700х2 360	1,7	1	См. примечания 5, 6.
			5,9 м²		

						Дизайн-проект интерьера квартиры в ЖК "Дельвиг" (г. Нижний Новгород)	Стадия	Лист	Листов
							Р	5	
Изм.	Колуч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата				
Архитектор		Лежачев В.М.				План возводимых конструкций. М 150.	XYZknows		
Архитектор		Лежачева Д.В.							

ТИПЫ КОНСТРУКЦИЙ И КОНТРОЛЬ

Краткая выписка с плана возводимых конструкций и ведомости. Для печати на А4.

ТИПЫ (не путать)

- Тип 1 — двухслойная звукоизоляционная облицовка ГВЛ на каркасе ПН 50×40 / ПС 50×50, отнесённом от стены.
- Тип 2 — каркасная перегородка с двухслойными обшивками ГВЛ на одинарном каркасе 50 мм.
- Тип 3 — влажная облицовка ГВЛВ в два слоя (санузел), каркас отнесён от стены.
- Тип 4.1 — блоки 115 мм (газосиликат / силикат). Это «красные» перегородки актуальной схемы.
- Тип 4.2 — блоки 70 мм — только где стоит марка на плане.
- Обл 1 — однослойная облицовка ГВЛ на клею (у колонны со стороны гостиной).
- Тип 6 — шумоизоляция оконных откосов (по решению заказчика / бригады).

УЗЕЛ У КОЛОННЫ СПАЛЬНЯ–ГОСТИНАЯ

- На актуальной схеме стрелка: выставить блоки в одну линию с колонной.
- На листе 4: Тип 2 по краю ж/б колонны; Обл 1 — со стороны гостиной.
- Размеры привязки со звёздочкой (*) снять по месту после облицовки колонны.
- Усиление листами фанеры от У.Ч.П. до +1,800 — по выноске на плане.

ПРАВЫЙ УГОЛ / ОКНО / ВЕНТКАНАЛ

- Окно и угол кладовой-постирочной: блоки Тип 4.1 вести по краю существующего вентканала.
- Тип 4.1 также по границе, совпадающей с боковой плоскостью воздуховодов кухни.
- Средний участок Тип 4.1 — пустотелый силикат под водопровод; трубы вывести заранее.
- Каркас у окна и облицовки — по красному пунктиру, не по раме окна «на глаз».

ПЕРЕД СДАЧЕЙ УЗЛА

- Направляющие на полу и потолке совпадают, каркас не уплыл.
- Плоскость блоков = плоскость колонны спальня–гостиная (шнур / правило).
- У колонны есть Обл 1 со стороны гостиной; проём ПР1 по размеру.
- Вентканал не подрезан, блоки стоят по его краю.
- Выводы воды в пустотах блоков на месте; ничего не зашито «на потом».
- Типы на стенах совпадают с марками листа 4 (1 / 2 / 3 / 4.1 / 4.2 / Обл 1).

СМОТРЕТЬ ВМЕСТЕ

Этот комплект + лист 4 (план конструкций) + актуальные фрагменты. В альбоме дополнительно: схема соотношения перегородок (штамп лист 7), ведомость (лист 8) и спецификация каркаса (лист 9). Сантехнику (стр. 9 файла) не ставить до готовности штраб и выводов в блоках.