Import Setup ผลิตและคลังจาก Excel

คู่มือกดตามทีละขั้น
สำหรับผู้ใช้งาน · ระบบ eg-tst
อัปเดตล่าสุด: 5 พฤศจิกายน 2569

แทนที่จะตั้งค่า Work Center ขั้นตอนผลิต และโลเคชันในโกดังทีละหน้าจอ คุณ**ดาวน์โหลดไฟล์ Excel ที่มีค่าปัจจุบันอยู่แล้ว แก้เฉพาะที่ไม่ตรงกับโรงงาน พิมพ์ Y ในแถวที่ยืนยัน แล้วอัปโหลดกลับ** ระบบจะแสดงว่าอะไรจะถูกสร้าง อะไรจะถูกแก้ ก่อนที่คุณกดยืนยัน ใช้เวลาประมาณ 20 นาที

[00]

เตรียมก่อนเริ่ม

เรื่อง	ที่ต้องมี
ระบบ	eg-tst.mx-erp.com · บริษัทมุมขวาบนต้องเป็น **Empire Granite** · ผู้ใช้ต้องมีสิทธิ์ **EMG-O Internal Manager** (ผู้ใช้ทดสอบ emgdemo / emgtest มีแล้ว) ไม่เช่นนั้นจะไม่เห็นเมนู Import Setup
โปรแกรม	Excel หรือ LibreOffice ที่เปิดไฟล์ .xlsx ได้
ข้อมูลตัวอย่างในคู่มือ	เพิ่มสถานีใหม่ **ZZ Polishing** (520 บาท/ชม. · 80 บาท/ตร.ม.) · เพิ่มขั้นตอนที่ 3 ของหมวด **ZZ Guide FG - Countertop** ให้ใช้สถานีนี้ (ลำดับ 30) · เพิ่มโรงย่อยที่ 6 ชื่อ **ZZ โรงย่อยทดลอง** (1 Lock × 2 Row) · ของเดิมทุกอย่างคงไว้ · ดาวน์โหลดไฟล์ที่กรอกแล้ว: emg-o-setup-example-filled.xlsx (ใช้เทียบ หรืออัปโหลดแทนการแก้เองก็ได้ แต่ต้องดาวน์โหลดไฟล์ใหม่จากระบบถ้าบริษัทหรือคลังต่างจากนี้)
หน่วย	ต้นทุนเป็นบาท · จำนวน Lock เป็นตัวเลข (4 = Lock A ถึง D) · จำนวน Row ต่อ Lock


เรื่อง	ที่ต้องมี
เลขและชื่อ	ชื่อ ผู้ยืนยัน และวันที่ในภาพเป็นของรอบที่ทดสอบ ของคุณกรอกชื่อ-วันที่ของคุณเอง

การทำตามคู่มือนี้สร้างข้อมูลจริงในระบบ eg-tst (ไม่ใช่ระบบใช้งานจริง) ข้อมูล ZZ ที่ได้ไม่ต้องลบทิ้ง · ถ้าทำซ้ำด้วยไฟล์เดิม ระบบจะแสดง "ไม่เปลี่ยน" ไม่สร้างซ้ำ


[01]

ตอน 1 · ดาวน์โหลดไฟล์

ข้อ	ทำอะไร (ค่าที่กรอก)	ทำไมใส่ค่านี้	ควรเห็น
1.1	เปิดแอป **Stone Slab** → เมนูบน **Configuration** → **Import Setup จาก Excel**	เมนูนี้อยู่ใต้ Configuration เพราะเป็นการตั้งค่าระบบ ไม่ใช่งานประจำวัน · เห็นเฉพาะผู้มีสิทธิ์ Internal Manager	เมนูย่อยสองรายการ: Materials และ Import Setup จาก Excel
1.2	กดปุ่ม **ดาวน์โหลดไฟล์**	ไฟล์ที่ได้มีค่าที่ตั้งไว้ในระบบตอนนี้อยู่แล้ว ไม่ต้องกรอกใหม่ทั้งหมด · ผูกกับบริษัทที่เลือกอยู่มุมขวาบน	ได้ไฟล์ **emg-o-setup-Empire-Granite.xlsx** · หน้าต่างแสดง "บริษัท: Empire Granite"

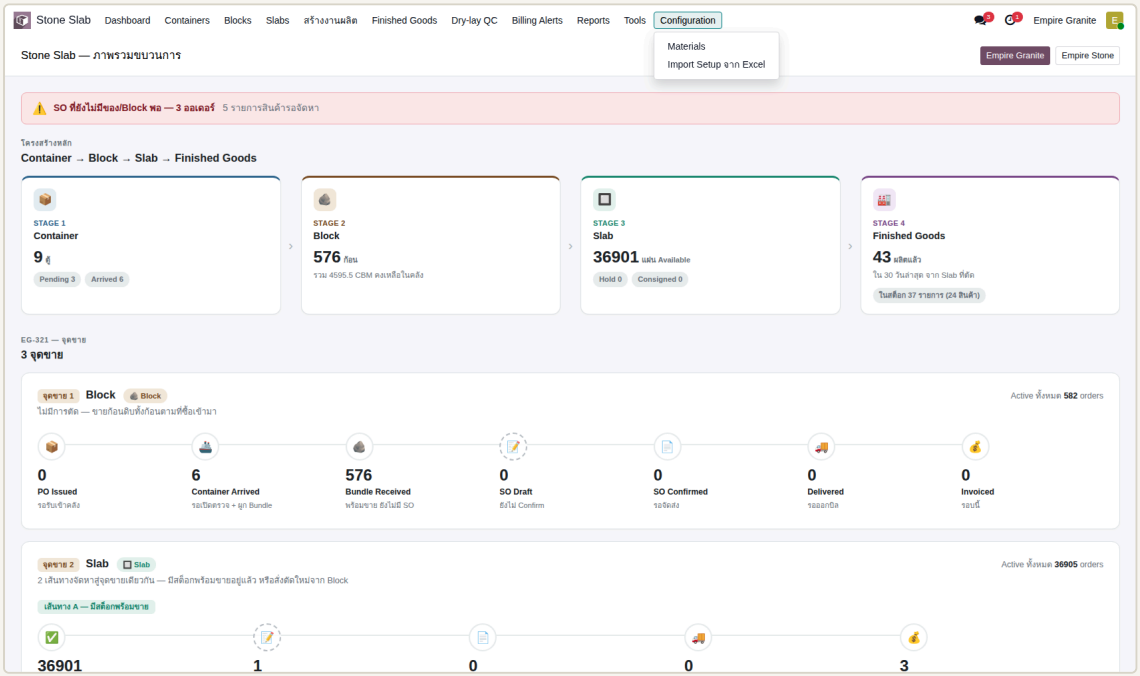

ตัวอย่างหน้าจอจริง: เมนู Configuration → Import Setup จาก Excel (ข้อ 1.1)

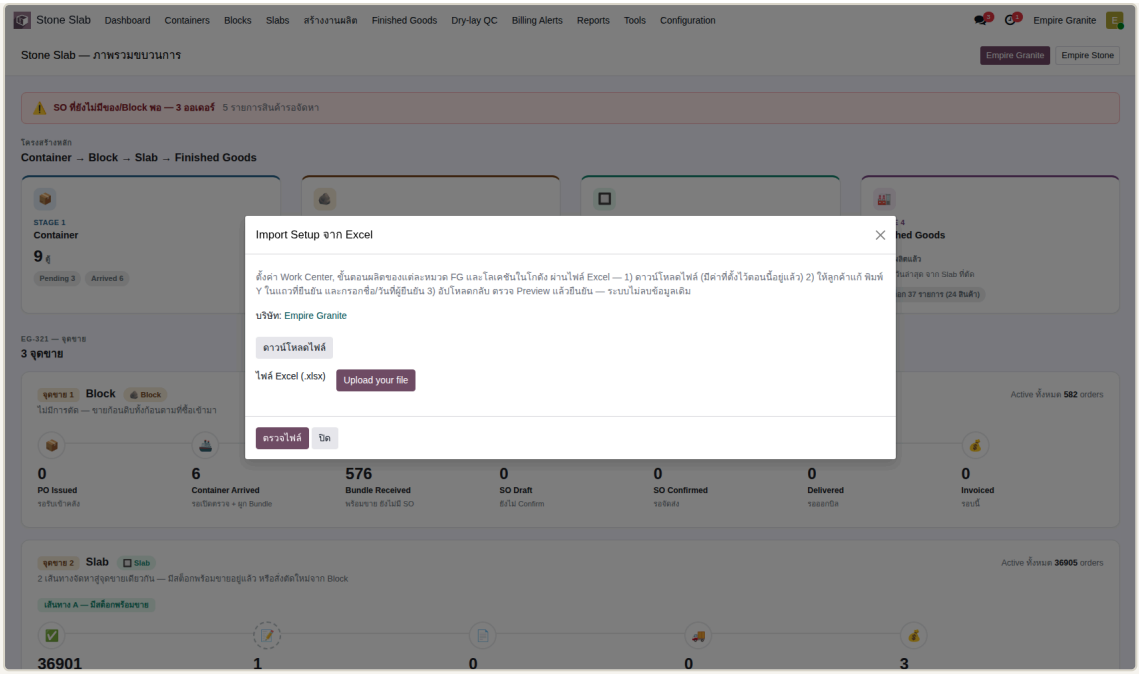

ตัวอย่างหน้าจอจริง: หน้าต่าง Import Setup มีปุ่มดาวน์โหลดไฟล์และช่องอัปโหลด (ข้อ 1.2)

ระวัง: ถ้าบริษัทมุมขวาบนไม่ใช่ Empire Granite ไฟล์จะผูกกับบริษัทอื่น และอัปโหลดเข้าคนละบริษัทไม่ได้


[02]

ตอน 2 · แก้ไฟล์ Excel

ไฟล์มี 4 ชีต ทำตามลำดับ ช่องสีเหลืองคือช่องที่กรอก/แก้ได้ แถวที่ 1–3 เป็นชื่อและคำอธิบาย ไม่ต้องแก้ ตารางเริ่มที่แถวที่ 5

ข้อ	ทำอะไร (ค่าที่กรอก)	ทำไมใส่ค่านี้	ควรเห็น
2.1	ชีต **อ่านก่อน**: กรอก **ผู้ยืนยัน** (ช่อง B5) เช่น "คุณสมชาย ทดสอบ" และ **วันที่ยืนยัน** (ช่อง B6) เช่น "5 พ.ย. 2569" · ห้ามแก้ B3 (บริษัท) และ B4 (คลัง)	ไฟล์นี้เป็นหลักฐานว่าใครยืนยันค่าตั้งต้นของโรงงาน และเมื่อไร · ระบบเก็บไฟล์ไว้เป็นไฟล์แนบของบริษัท · B3/B4 ใช้กันนำไฟล์ผิดบริษัทมาใส่	B3 = Empire Granite · B4 = EG01 · ช่อง B5, B6 สีเหลือง
2.2	ชีต **Work Center**: พิมพ์ **Y** ที่คอลัมน์ ยืนยัน ของทั้ง 8 แถวที่มีอยู่ (ค่าเดิมถูกแล้ว) · ที่แถวว่างแถวแรกเพิ่ม **ZZ Polishing | 520 | 80 | Y**	ต้นทุน บาท/ชม. ใช้คิดเมื่อไม่มีอัตราต่อ ตร.ม. · ต้นทุน บาท/ตร.ม. คือที่ระบบใช้คิดค่าแรงของใบผลิตจริง (ไม่มีใครจับเวลางาน) · Y ต่อแถว = คุณตรวจแถวนั้นแล้ว	แถวใหม่อยู่ใต้ Surface Prep · แถวที่ไม่มี Y จะถูกข้าม

ข้อ	ทำอะไร (ค่าที่กรอก)	ทำไมใส่ค่านี้	ควรเห็น
2.3	ชีต **ขั้นตอนผลิต**: พิมพ์ **Y** ทั้ง 6 แถวเดิม · เพิ่มแถว: หมวด **ZZ Guide FG - Countertop** | ลำดับ **30** | ชื่อขั้นตอน **ZZ Polishing** | **Y** (เลือกหมวดและชื่อขั้นตอนจาก dropdown)	ขั้นตอนผลิตของแต่ละหมวดเรียงตามลำดับ (เลขน้อยทำก่อน) · ชื่อขั้นตอนต้องตรงกับชื่อ Work Center เพราะค่าแรงคิดจากสถานีชื่อเดียวกัน · dropdown ป้องกันพิมพ์ชื่อผิด	ลำดับของหมวด ZZ Guide: 10 Cutting, 11 Edge, 30 ZZ Polishing
2.4	ชีต **โลเคชัน**: พิมพ์ **Y** ทั้ง 5 โรงย่อยเดิม · เพิ่มแถว: โรงย่อยที่ **6** | ชื่อ **ZZ โรงย่อยทดลอง** | Lock **1** | Row **2** | **Y**	โรงย่อย → Lock (A, B, C...) → Row คือตำแหน่งที่วางแผ่นหินจริงในโกดัง · ใช้กับที่เก็บทั้ง 5 สถานะเหมือนกัน (Available, Hold, Consigned, Production, Showroom) · เลขโรงย่อยต้องเรียงต่อเนื่อง 1, 2, 3... ห้ามข้าม · ถ้าต้องการเปลี่ยนชื่อโรงย่อยเดิม แก้ในช่องชื่อ (เช่น Plant 1 → โรงย่อย A)	Lock 1 = Lock A · Row 2 = Row 1 และ Row 2 ใน Lock A
2.5	บันทึกไฟล์ (Ctrl+S) เก็บเป็น .xlsx เหมือนเดิม	ระบบอ่านเฉพาะ .xlsx และหาชีตจากชื่อ ห้ามเปลี่ยนชื่อชีตหรือเปลี่ยนเป็น .csv	—

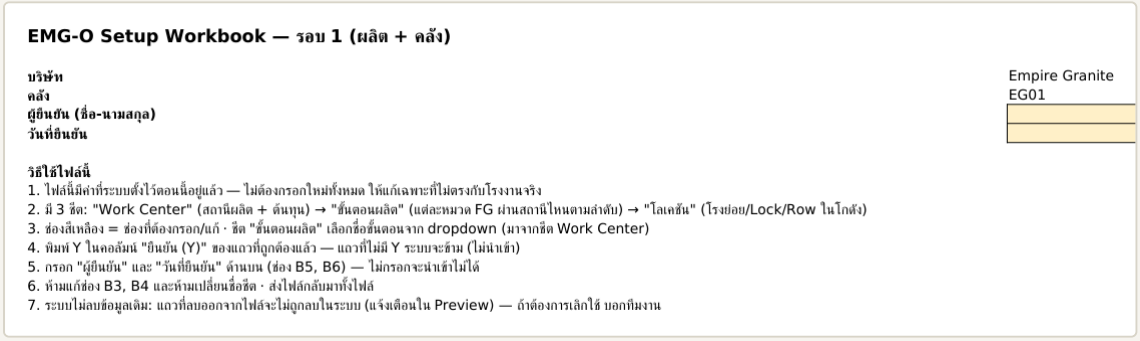


EMG-O Setup Workbook — รอบ 1 (ผลิต + คลัง)

บริษัท	Empire Granite
คลัง	EG01
ผู้ยืนยัน (ชื่อ-นามสกุล)	
วันที่ยืนยัน	

วิธีใช้ไฟล์นี้

1. ไฟล์นี้มีค่าที่ระบบตั้งไว้ตอนนี้อยู่แล้ว — ไม่ต้องกรอกใหม่ทั้งหมด ให้แก้เฉพาะที่ไม่ตรงกับโรงงานจริง
2. มี 3 ชีต: "Work Center" (สถานีผลิต + ต้นทุน) → "ขั้นตอนผลิต" (แต่ละหมวด FG ผ่านสถานีไหนตามลำดับ) → "โลเคชัน" (โรงย่อย/Lock/Row ในโกดัง)
3. ช่องสีเหลือง = ช่องที่ต้องกรอก/แก้ · ชีต "ขั้นตอนผลิต" เลือกชื่อขั้นตอนจาก dropdown (มาจากชีต Work Center)
4. พิมพ์ Y ในคอลัมน์ "ยืนยัน (Y)" ของแถวที่ถูกต้องแล้ว — แถวที่ไม่มี Y ระบบจะข้าม (ไม่นำเข้า)
5. กรอก "ผู้ยืนยัน" และ "วันที่ยืนยัน" ด้านบน (ช่อง B5, B6) — ไม่กรอกจะนำเข้าไม่ได้
6. ห้ามแก้ช่อง B3, B4 และห้ามเปลี่ยนชื่อชีต · ส่งไฟล์กลับมาทั้งไฟล์
7. ระบบไม่ลบข้อมูลเดิม: แถวที่ลบออกจากไฟล์จะไม่ถูกลบในระบบ (แจ้งเตือนใน Preview) — ถ้าต้องการเลิกใช้ บอกทีมงาน

ตัวอย่างไฟล์จริง: ชีต อ่านก่อน (ก่อนกรอก) — ช่อง B5, B6 สีเหลือง (ข้อ 2.1)

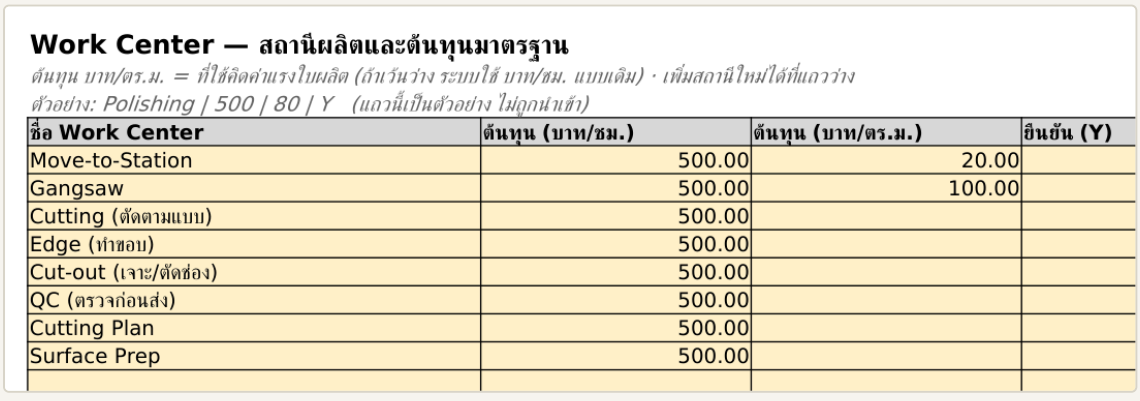

Work Center — สถานีผลิตและต้นทุนมาตรฐาน

ต้นทุน บาท/ตร.ม. = ที่ใช้คิดค่าแรงใบผลิต (ถ้าเว้นว่าง ระบบใช้ บาท/ชม. แบบเดิม) · เพิ่มสถานีใหม่ได้ที่แถวว่าง

ตัวอย่าง: Polishing | 500 | 80 | Y (แถวนี้เป็นตัวอย่าง ไม่ถูกนำเข้า)

ชื่อ Work Center	ต้นทุน (บาท/ชม.)	ต้นทุน (บาท/ตร.ม.)	ยืนยัน (Y)
Move-to-Station	500.00	20.00	
Gangsaw	500.00	100.00	
Cutting (ตัดตามแบบ)	500.00		
Edge (ทำขอบ)	500.00		
Cut-out (เจาะ/ตัดช่อง)	500.00		
QC (ตรวจก่อนส่ง)	500.00		
Cutting Plan	500.00		
Surface Prep	500.00		

ตัวอย่างไฟล์จริง: ชีต Work Center ที่ดาวน์โหลดมา มีสถานีเดิม 8 แถว ยังไม่มี Y (ข้อ 2.2)

ขั้นตอนผลิตต่อหมวด FG

1 แถว = 1 ขั้นตอนของ 1 หมวด · ลำดับ 10, 20, 30... (เลขน้อยทำก่อน) · ชื่อขั้นตอนต้องมีในชีต Work Center
ตัวอย่าง: Stone FG - Countertop | 10 | Cutting (ตัดตามแบบ) | Y (ไม่ถูกนำเข้า)

หมวดสินค้า FG	ลำดับ	ชื่อขั้นตอน	ยืนยัน (Y)
Stone FG - Countertop	10	Cutting (ตัดตามแบบ)	Y
Stone FG - Countertop	20	Edge (ทำขอบ)	Y
Stone FG - Countertop	30	Cut-out (เจาะ/ตัดช่อง)	Y
Stone FG - Countertop	40	QC (ตรวจก่อนส่ง)	Y
ZZ Guide FG - Countertop	10	Cutting (ตัดตามแบบ)	Y
ZZ Guide FG - Countertop	11	Edge (ทำขอบ)	Y
ZZ Guide FG - Countertop	30	ZZ Polishing	Y

ตัวอย่างไฟล์จริง: ชีต ขั้นตอนผลิต หลังแก้ — Y ทุกแถวและแถว ZZ Polishing ลำดับ 30 (ข้อ 2.3)

โลเคชันในโกดัง — โรงย่อย / Lock / Row

ใช้กับที่เก็บทั้ง 5 สถานะ (Available/Hold/Consigned/Production/Showroom) เหมือนกัน · เรียงโรงย่อยที่ 1, 2, 3... ต่อเนื่อง ห้ามข้ามเลข
ตัวอย่าง: 1 | โรงย่อย A | 4 | 4 | Y → Lock A-D, แต่ละ Lock มี Row 1-4 (ไม่ถูกนำเข้า)

โรงย่อยที่	ชื่อโรงย่อย	จำนวน Lock (A, B, C...)	จำนวน Row ต่อ Lock	ยืนยัน (Y)
1	Plant 1	4	4	Y
2	Plant 2	4	4	Y
3	Plant 3	4	4	Y
4	Plant 4	4	4	Y
5	Plant 5	4	4	Y
6	ZZ โรงย่อยทดลอง	1	2	Y

ตัวอย่างไฟล์จริง: ชีต โลเคชัน หลังแก้ — โรงย่อยที่ 6 มี Lock 1 Row 2 (ข้อ 2.4)


ระวัง: (1) แถวไหนไม่มี Y ระบบข้ามแถวนั้น ไม่ใช่ error · (2) ถ้าคุณเพิ่ม Work Center ใหม่ แต่ลืมพิมพ์ Y แล้วไปใช้ชื่อนั้นในชีต ขั้นตอนผลิต ระบบจะแจ้งว่าไม่มี Work Center ชื่อนั้น (ดูตอน 3) · (3) แถวตัวอย่างสีเทาในแถวที่ 3 ของแต่ละชีตเป็นแค่คำอธิบาย ไม่ถูกนำเข้า

[03]

ตอน 3 · อัปโหลดและตรวจไฟล์

ข้อ	ทำอะไร (ค่าที่กรอก)	ทำไมใส่ค่านี้	ควรเห็น
3.1	ที่หน้าต่าง Import Setup กด **Upload your file** เลือกไฟล์ แล้วกด **ตรวจไฟล์**	ระบบอ่านไฟล์และแสดงผลก่อนเสมอ ยังไม่เปลี่ยนอะไรในระบบจนกว่าจะกดยืนยัน	ขึ้นหน้า Preview ตามตอนนี้
3.2	(ตัวอย่างความผิดพลาด) ลองอัปโหลดไฟล์ที่**ยังไม่กรอกผู้ยืนยัน** และ**ลืมพิมพ์ Y ที่แถว ZZ Polishing** ในชีต Work Center	ทั้งสองอย่างเป็นข้อผิดพลาดที่เจอบ่อย: ไม่มีชื่อผู้ยืนยัน = ไม่มีใครรับผิดชอบไฟล์ · ไม่ติ๊ก Y ที่สถานี แต่ขั้นตอนผลิตเรียกใช้ = ระบบยังไม่รู้จักสถานีนั้น	แถบแดง **"มีข้อผิดพลาด 2 รายการ"** · ข้อความ: ต้องกรอกผู้ยืนยัน (B5) และวันที่ยืนยัน (B6) · ขั้นตอนผลิตแถว 11 ไม่มี Work Center ชื่อ "ZZ Polishing" · ปุ่ม **ยืนยันนำเข้า** ไม่ขึ้น เหลือแค่ ย้อนกลับ และ ปิด
3.3	กด **ย้อนกลับ** แก้ไฟล์ (กรอกผู้ยืนยัน + พิมพ์ Y ที่แถว ZZ Polishing) แล้วอัปโหลดใหม่ → **ตรวจไฟล์**	ข้อผิดพลาดแก้ในไฟล์เท่านั้น ระบบไม่ให้ข้ามไปยืนยันทั้งที่ยังผิด	ไม่มีแถบแดง · บรรทัดแรก "ผู้ยืนยัน: ... · วันที่: ..." · ข้ามแถวที่ไม่ติ๊ก Y: **0** แถว

ข้อ	ทำอะไร (ค่าที่กรอก)	ทำไมใส่ค่านี้	ควรเห็น
3.4	อ่านรายการ "สิ่งที่จะเกิดเมื่อยืนยัน" ให้ครบก่อนกดยืนยัน	เครื่องหมายหน้าบรรทัดบอกชนิดการเปลี่ยน: ✚ สร้างใหม่ · ✎ แก้ค่า · ⚠ มีในระบบแต่ไม่มีในไฟล์ (ระบบไม่ลบ) · = ไม่เปลี่ยน	3 บรรทัด ✚: Work Center ใหม่ ZZ Polishing (520.0 / 80.0) · ขั้นตอนใหม่ [ZZ Guide FG - Countertop] ZZ Polishing (ลำดับ 30) · โรงย่อยใหม่ที่ 6 ZZ โรงย่อยทดลอง (1 Lock × 2 Row) ใน 5 สถานะ · บรรทัดสุดท้าย "ไม่เปลี่ยน: Work Center 8 · ขั้นตอนผลิต 6 · โรงย่อย 5 รายการ"

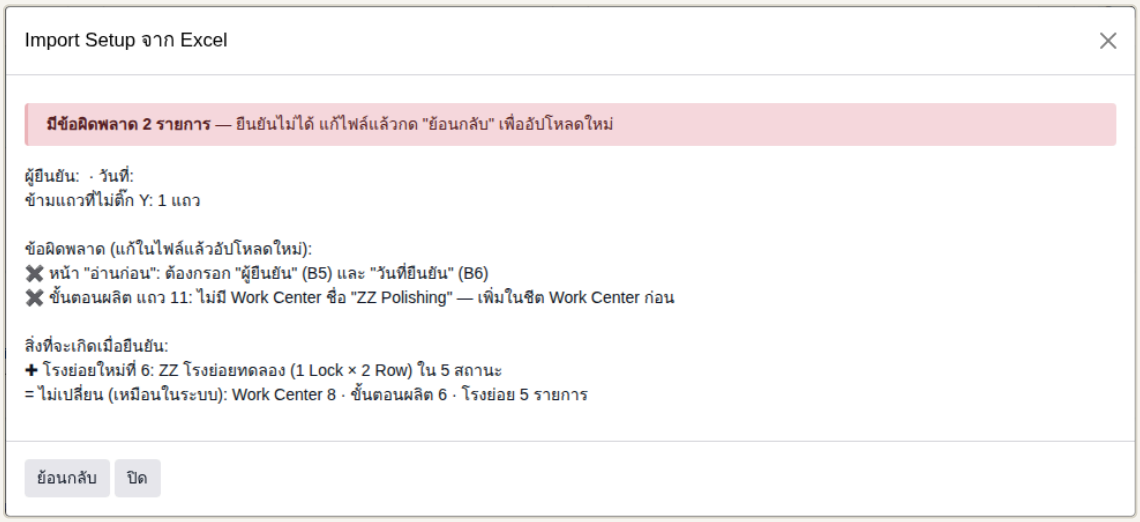

ตัวอย่างหน้าจอจริง: Preview ที่มีข้อผิดพลาด 2 รายการ (ข้อ 3.2) — ยังไม่มีปุ่มยืนยัน




ตัวอย่างหน้าจอจริง: Preview ที่ผ่านแล้ว มีปุ่ม ยืนยันนำเข้า (ข้อ 3.4)


[04]

ตอน 4 · ยืนยันและตรวจในระบบ

ข้อ	ทำอะไร (ค่าที่กรอก)	ทำไมใส่ค่านี้	ควรเห็น
4.1	กด **ยืนยันนำเข้า**	ระบบสร้าง/แก้ตามรายการใน Preview เท่านั้น แล้วเก็บไฟล์ที่อัปโหลดไว้เป็นไฟล์แนบของบริษัท พร้อมชื่อและวันที่ผู้ยืนยัน	แถบเขียวมุมขวาบน: "นำเข้าแล้ว. Work Center 9 รายการ · ขั้นตอนผลิต 7 รายการ · โรงย่อย 6 แห่ง · เก็บไฟล์ไว้ที่ไฟล์แนบของบริษัทแล้ว"
4.2	ตรวจ Work Center: แอป **Manufacturing → Configuration → Work Centers**	ยืนยันว่าสถานีใหม่เข้าระบบแล้วด้วยต้นทุนที่กรอก	ครบ 9 แถว · แถวสุดท้าย **ZZ Polishing** Cost per hour **520.00**
4.3	ตรวจโลเคชัน: แอป **Inventory → Configuration → Locations** ลบตัวกรอง Internal ออก แล้วค้นหา **ZZ โรงย่อย**	โรงย่อยใหม่ถูกสร้างใต้ที่เก็บแต่ละสถานะ (ประเภท Virtual เพราะเป็นกลุ่ม ส่วน Row เป็นที่วางแผ่นจริง) · ถ้าไม่ลบตัวกรอง Internal จะไม่เห็นโรงย่อย เพราะโรงย่อยไม่ใช่ที่วางสต็อกโดยตรง	**5 แถว** ชื่อ ZZ โรงย่อยทดลอง (หนึ่งแถวต่อสถานะ: Available, Hold, Consigned, Production, Showroom) บริษัท Empire Granite

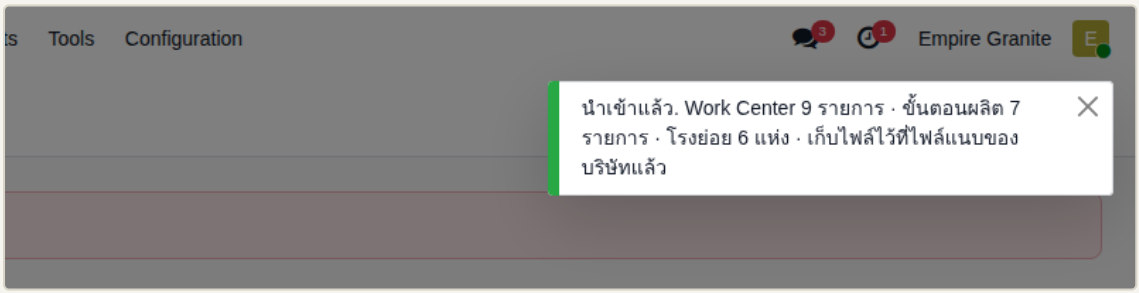

ตัวอย่างหน้าจอจริง: ข้อความนำเข้าสำเร็จ (ข้อ 4.1)

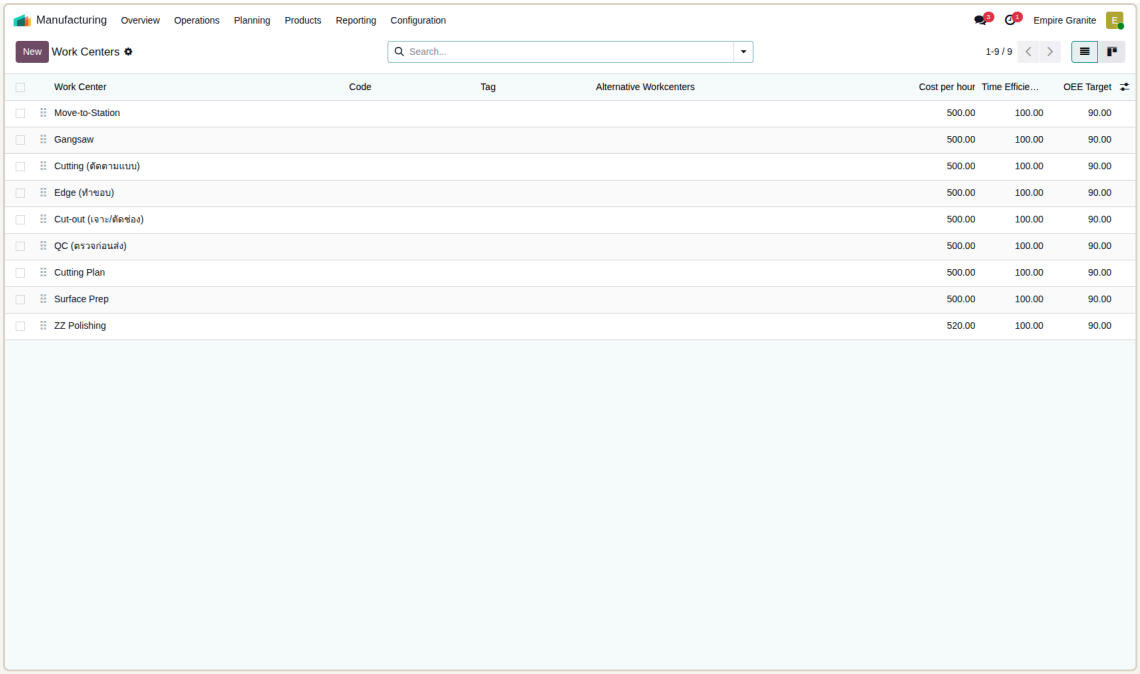

ตัวอย่างหน้าจอจริง: รายการ Work Center มี ZZ Polishing เพิ่มเป็นแถวที่ 9 (ข้อ 4.2)



ตัวอย่างหน้าจอจริง: โรงย่อย ZZ โรงย่อยทดลอง 5 แถว หนึ่งแถวต่อสถานะ (ข้อ 4.3)

[05]

ข้อควรรู้

เรื่อง	รายละเอียด
ระบบไม่ลบข้อมูลเดิม	แถวที่มีในระบบแต่ไม่มีในไฟล์ (หรือไม่ติ๊ก Y) จะขึ้น ⚠ ใน Preview และไม่ถูกแตะ · ถ้าจะเลิกใช้สถานีหรือขั้นตอน บอกทีมงานให้จัดการ (เก็บประวัติใบผลิตเดิมไว้)
นำเข้าซ้ำได้	ชื่อตรงกันคืออัปเดต ไม่สร้างซ้ำ · ไฟล์เดิมนำเข้าซ้ำจะขึ้น "ไม่เปลี่ยน" ทั้งหมด
ลดจำนวน Lock/Row ไม่ได้ด้วยไฟล์	ถ้าไฟล์ระบุ Lock หรือ Row น้อยกว่าที่มี ระบบเตือน ⚠ ว่า "มีมากกว่าไฟล์ — ไม่ลบ" · เพิ่มได้ ลดต้องให้ทีมงานทำ
เปลี่ยนชื่อโรงย่อย	แก้ชื่อในชีต โลเคชัน แล้วอัปโหลด ระบบเปลี่ยนชื่อโรงย่อยนั้นในทั้ง 5 สถานะ · (ก่อนรุ่น 109.71 เปลี่ยนชื่อแล้ว restart ระบบจะสร้าง "Plant N" ซ้ำ แก้แล้ว)
ชื่อเต็มของ Row ในหน้าสต็อก	ระบบแสดง Row เป็น "Lock A/Row 1" โดยไม่มีชื่อโรงย่อยนำหน้า (พฤติกรรมของ Odoo เอง เพราะโรงย่อยและ Lock เป็นกลุ่ม) ทำให้ Row ของคนละโรงย่อยชื่อเต็มเหมือนกัน · ยังเป็นประเด็นเปิดที่ต้องตัดสินใจร่วมกัน (ดูหมายเหตุทีมงาน)
ยังไม่ครอบคลุมในรอบ 1	สต็อกยกมา (Block / Slab / FG) ยังไม่อยู่ในไฟล์นี้ — เป็นรอบ 2 · การตั้งค่าสินค้า/วัสดุใช้ไฟล์ของเดิม

เรื่อง	รายละเอียด
ที่ยังไม่ได้ทดสอบ	dropdown และการตรวจตัวเลขในไฟล์ ตรวจเฉพาะการเรนเดอร์ใน LibreOffice และการอ่านไฟล์โดยระบบ · ยังไม่ได้เปิดกดใน Microsoft Excel จริง · คำเตือน ⚠ กรณีไฟล์ระบุ Lock/Row น้อยกว่าที่มี เขียนไว้แล้วแต่ยังไม่ได้ลองกับข้อมูลจริง
ถ้าเจอปัญหา	ส่งภาพหน้าจอ (และไฟล์ที่อัปโหลด) พร้อมบอกว่าอยู่ข้อไหน

บันทึกของผู้ใช้งาน