MAKE	MODEL	
XXX	CXX	
	05/2024 - ∞	STEERING POSITION **LHD**

MONTAGE VOLANT À GAUCHE / LEFT-HAND DRIVE MOUNTING (LHD) / LINKSLENKER-MONTAGE / MONTAJE DEL VOLANTE A LA IZQUIERDA / MONTAGGIO CON VOLANTE SINISTRO / MONTERING I VÄNSTERSTYRT FORDON

DISTINGUISHING FEATURES

GUIDE D'INSTALLATION / INSTALLATIONSANLEITUNG / GUÍA DE INSTALACIÓN / GUIDA ALL'INSTALLAZIONE / INSTALLATIONSGUIDE

One-piece front lights	Feux avant monobloc	Einteilige Frontscheinwerfer	Faros delanteros de una pieza	Fari anteriori monoblocco	Frontljus i ett stycke
Digital instrument cluster	Combiné d'instruments numérique	Digitales Kombiinstrument	Cuadro de instrumentos digital	Quadro strumenti digitale	Digitalt instrumentkluster
4-step entrance	Entrée à 4 marches	4-Stufen-Eingang	Entrada de 4 escalones	Ingresso a 4 gradini	4-stegs entré
Natural gas engine	Moteur au Gaz Naturel	Erdgasmotor	Motor de gas natural	Motore a gas naturale	Naturgasmotor

DOCUMENT INFORMATION

INFORMATION SUR LE DOCUMENT / INFORMATIONEN ZUM DOKUMENT / INFORMACIÓN DEL DOCUMENTO / INFORMAZIONI SUL DOCUMENTO / INFORMATION OM DOKUMENT

DOCUMENT REF:	LHD - xxx - 05-2024 - ∞
VERSION:	V1.0
DATE OF VERSION:	06/06/25
AUTHOR:	Sophie Pourre
APPROVED BY:	elearning Team
CLASSIFICATION:	MCF Internal

EXTRAIT/EXTRACT

GPS						
GSM						
+30 +15 31	Permanent Ignition Ground	Permanent APC Masse	Strom Zündung Masse	Continua Encendido Tierra	Permanente Accensione Terra	Permanent Tändning Jord
CAN						
HMI	IHM					
OBU						
OBD						

	Screw	Vis	Schraube	Tornillo	Vite	Skruv
	Clip					
	Reinforced Tape	Adhésif renforcé	Panzer-band	Cinta Americana	Nastro rinforzato	Förstärkt tejp
	Cable ties	Colliers	Kabel-binder	Amarra cables	Vite	Skruv
	Alcohol wipes	Lingette de nettoyage	Alkohol-tupfer	Paño con alcohol	Vite	Skruv

	EXAMPLE	EXEMPLE	BEISPIEL	EJEMPLO	ESEMPIO	EXEMPEL
12 +30	**Permanent** Pin: 12 Wire: Blue	**Permanent** Voie: 12 Fil: Bleu	**Strom** Pin: 12 Kabel: Blau	**Continua** Pin: 12 Cable: Azul	**Permanente** Pin: 12 Filo: Blu	**Permanent** Pin: 12 Tråd: Blå
10 +15	**Ignition** Pin: 10 Wire: Red	**APC** Voie: 10 Fil: Rouge	**Zündung** Pin: 10 Kabel: Rot	**Encendido** Pin: 10 Cable: Roja	**Accensione** Pin: 10 Filo: Rosso	**Tändning** Pin: 10 Ledning: Röd
4 31	**Ground** Pin: 4 Wire: Green or Chassis	**Masse** Voie: 4 Fil: Vert ou Chassis	**Masse** Pin: 4 Kabel: Grün oder Chassis	**Tierra** Pin: 4 Cable: Verde o Chassis	**Massa** Pin: 4 Filo: Verde o telaio	**Jord** Pin: 4 Ledning: Grön eller chassi
14 CAN1-H 8 CAN1-L	**CAN1-H** Pin: 14 Wire: Red/Blue **CAN1-L** Pin: 8 Wire: Green/Yellow	**CAN1-H** Fil : 14 Fil : Rouge/Bleu **CAN1-L** Fil : 8 Fil : Vert/Jaune	**CAN1-H** Pin: 14 Kabel: Rot/Blau **CAN1-L** Pin: 8 Kabel: Grün/Gelb	**CAN1-H** Pin: 14 Hilo: Rojo/Azul **CAN1-L** Pin: 8 Hilo: Verde/Amarillo	**CAN1-H** Pin: 14 Filo: Rosso/Blu **CAN1-L** Pin: 8 Filo: Verde/Giallo	**CAN1-H** Pin: 14 Ledning: Röd/Blå **CAN1-L** Pin: 8 Ledning: Grön/Gul

ALWAYS USE PIN NUMBERS TO FIND CONNECTIONS AS WIRE COLOURS MAY CHANGE.
ALWAYS CHECK THAT **ALL** FIXINGS HAVE BEEN REMOVED BEFORE REMOVING PANELS AS SOME MAY NOT BE SHOWN IN THIS GUIDE.

TOUJOURS UTILISER LES NUMÉROS DE VOIE POUR TROUVER LES CONNEXIONS CAR LES COULEURS DES FILS PEUVENT CHANGER.
TOUJOURS VÉRIFIER QUE **TOUTES** LES FIXATIONS ONT ÉTÉ ENLEVÉES AVANT DE RETIRER LES CACHES, CAR CERTAINES D'ENTRE ELLES PEUVENT NE PAS ÊTRE INDIQUÉES DANS CE GUIDE.

VERWENDEN SIE **IMMER** DIE PIN-NUMMERN, UM VERBINDUNGEN ZU FINDEN, DA SICH DIE DRAHTFARBEN ÄNDERN KÖNNEN.
ÜBERPRÜFEN SIE **IMMER**, OB **ALLE** BEFESTIGUNGEN ENTFERNT WURDEN, BEVOR SIE VERKLEIDUNGEN ENTFERNEN, DA EINIGE IN DIESER ANLEITUNG MÖGLICHERWEISE NICHT AUFGEFÜHRT SIND.

SIEMPRE UTILICE EL NÚMERO DE PIN PARA IDENTIFICAR LAS CONEXIONES YA QUE EL COLOR DE LOS CABLES PUEDE CAMBIAR.
VERIFIQUE **SIEMPRE** HABER QUITADO **TODAS** LAS FIJACIONES ANTES DE QUITAR UN PANEL YA QUE PUDE QUE ALGUNA DE ELLAS NO ESTÉN INCLUIDAS EN ESTA GUÍA.

UTILIZZARE **SEMPRE** I NUMERI DEI PIN PER TROVARE I COLLEGAMENTI, POICHÉ I COLORI DEI FILI POSSONO CAMBIARE.
CONTROLLARE **SEMPRE** CHE **TUTTI** I FISSAGGI SIANO STATI RIMOSSI PRIMA DI RIMUOVERE I PANNELLI, POICHÉ ALCUNI POTREBBERO NON ESSERE INDICATI IN QUESTA GUIDA.

ANVÄND **ALLTID** STIFTNUMREN FÖR ATT HITTA ANSLUTNINGAR EFTERSOM TRÅDFÄRGERNA KAN ÄNDRAS.
KONTROLLERA **ALLTID** ATT **ALLA** INFÄSTNINGAR HAR AVLÄGSNATS INNAN DU TAR BORT PANELERNA, EFTERSOM VISSA KANSKE INTE VISAS I DEN HÄR GUIDEN.

EXTRAIT/EXTRACT

MONTAGE VOLANT À GAUCHE / LEFT-HAND DRIVE MOUNTING (LHD) / LINKSLENKER-MONTAGE / MONTAJE DEL VOLANTE A LA IZQUIERDA / MONTAGGIO CON VOLANTE SINISTRO / MONTERING I VÄNSTERSTYRT FORDON

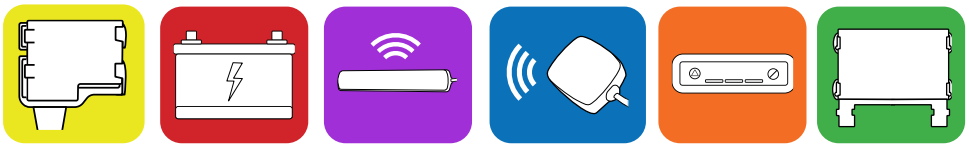

EXTRACT



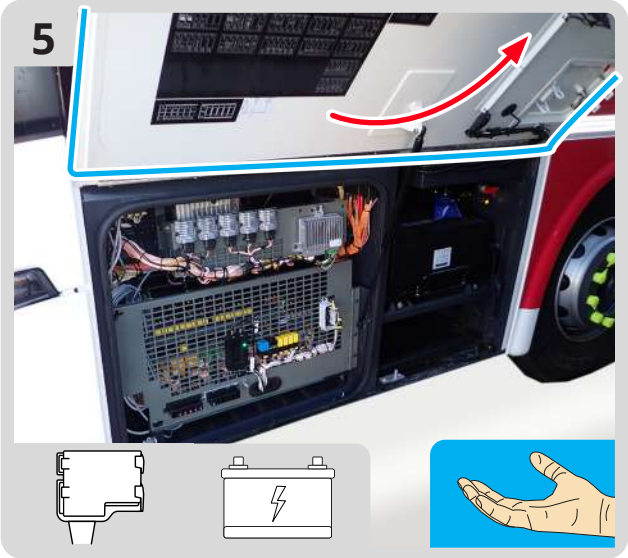

EXTRAIT KIT