Mecanismos y máquinas

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Analizar mecanismos de transmisión y de transformación del movimiento y calcular relaciones de transmisión
- Relacionar velocidad, par y potencia en una transmisión, teniendo en cuenta el rendimiento
- Describir los elementos auxiliares de las máquinas: ejes, rodamientos, embragues y frenos
- Explicar el funcionamiento de los motores térmicos y eléctricos y calcular cilindrada, relación de compresión y rendimiento

Para pensar

Una bicicleta de montaña tiene 24 marchas y el motor de un coche gira a 3000 vueltas por minuto, pero sus ruedas giran mucho más despacio. ¿Para qué sirven tantos engranajes?

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Rechazar Aceptar

Explicación


1.1 Máquinas y mecanismos

Una **máquina** es un conjunto de elementos que transforma una energía en otra o en trabajo útil: un motor transforma energía química o eléctrica en energía mecánica; una grúa la usa para elevar cargas. Las máquinas se componen de **mecanismos**, conjuntos de piezas que transmiten o transforman fuerzas y movimientos desde un elemento motor (o de entrada) hasta un elemento receptor (o de salida).

Los mecanismos se clasifican según lo que hacen con el movimiento:

- **De transmisión**: llevan el movimiento de un lugar a otro sin cambiar su tipo. Lineal a lineal (palancas, poleas) o circular a circular (ruedas de fricción, poleas con correa, engranajes, cadenas, tornillo sinfín).
- **De transformación**: cambian el tipo de movimiento. Circular a lineal (piñón-cremallera, tornillo-tuerca, torno), circular a alternativo (biela-manivela, excéntrica, leva) y viceversa.

Además, toda máquina necesita **elementos auxiliares**: ejes que soportan las piezas giratorias, rodamientos que reducen el rozamiento, embragues que conectan y desconectan, frenos que detienen y elementos de unión. En la industria, la combinación de mecanismos con motores, sensores y control da lugar a la **mecatrónica**.

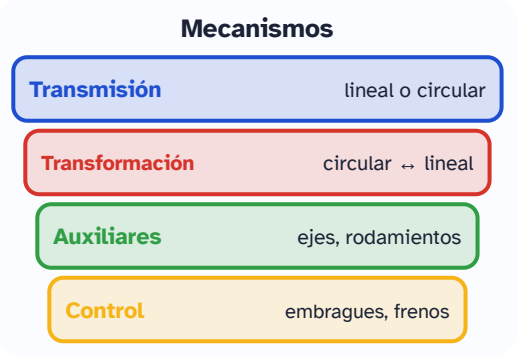

1.2 Trabajo, potencia y rendimiento

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

de giro, el papel de la fuerza lo hace el **par** o momento torsor M (en N·m), y el del desplazamiento, el ángulo girado.

La **potencia** es el trabajo realizado por unidad de tiempo, P = W / t, y se mide en vatios (W). En el movimiento lineal y en el de giro:

$$P = F \cdot v \cdot P = M \cdot \omega$$

La velocidad angular ω se mide en radianes por segundo; si se conoce la velocidad de giro n en revoluciones por minuto, ω = 2π · n / 60. Todavía se usa el caballo de vapor: 1 CV = 735,5 W.

Ninguna máquina es perfecta: parte de la energía se pierde en rozamientos, calor, ruido y vibraciones. El **rendimiento** η compara la energía o potencia útil con la consumida:

$$\eta = P_{útil} / P_{consumida} \text{ (siempre < 1)}$$

Cuando varias máquinas o mecanismos se conectan en cadena, el rendimiento total es el **producto** de los rendimientos: si un motor (η = 0,9) mueve una reductora (η = 0,95) y esta una bomba (η = 0,7), el rendimiento global es 0,9 · 0,95 · 0,7 ≈ 0,60.



1.3 La palanca

La **palanca** es una barra rígida que gira alrededor de un punto de apoyo o **fulcro**. Sobre ella actúan una **potencia** o fuerza aplicada F y una **resistencia** R que se

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información


$$F \cdot BF = R \cdot BR$$

BF es el **brazo de potencia** (distancia del fulcro a F) y BR el **brazo de resistencia**. Si BF es mayor que BR, se vence una resistencia grande con poca fuerza, aunque el extremo de la potencia recorre más distancia: se gana fuerza y se pierde recorrido. La relación R/F = BF/BR se llama **ventaja mecánica**.

Según la posición relativa de los tres elementos, hay tres géneros:

- **Primer género**: el fulcro está entre la potencia y la resistencia. Balancín, tijeras, alicates. Puede ganar o perder fuerza.
- **Segundo género**: la resistencia está entre el fulcro y la potencia. Carretilla, cascanueces, abridor. Siempre gana fuerza.
- **Tercer género**: la potencia está entre el fulcro y la resistencia. Pinzas, caña de pescar, el antebrazo humano. Siempre pierde fuerza, pero gana velocidad y precisión en el extremo.

Las palancas aparecen combinadas en muchas máquinas: la excavadora, el freno de una bicicleta o el mecanismo de un piano.

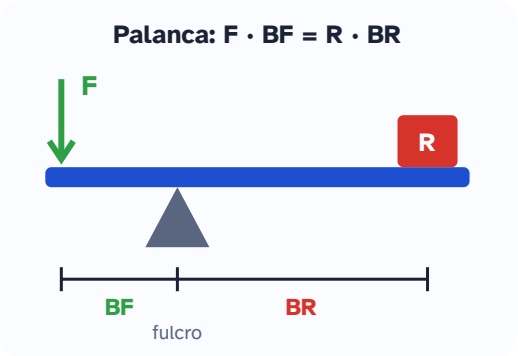

1.4 Poleas y polipastos


Una **polea** es una rueda con una garganta por la que pasa una cuerda o cable. La **polea fija** está sujeta a un soporte: no reduce la fuerza (F = R), pero cambia su dirección, lo que permite tirar hacia abajo para subir una carga, aprovechando el propio peso del cuerpo.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Un **polipasto** combina poleas fijas y móviles. En un polipasto potencial con n poleas móviles y una cuerda que pasa por todas, la carga queda repartida entre 2n tramos:

$$F = R / (2n)$$

Por ejemplo, con dos poleas móviles se eleva una carga de 800 N con 200 N de fuerza, pero para subirla un metro hay que recoger cuatro metros de cuerda. El trabajo realizado es el mismo: $F \cdot d_F = R \cdot d_R$, lo que recuerda que **ningún mecanismo crea energía**; solo cambia la relación entre fuerza y recorrido. En la realidad, el rozamiento en los ejes de las poleas obliga a aplicar algo más de fuerza. Los polipastos se usan en grúas, talleres mecánicos, barcos de vela y equipos de escalada.

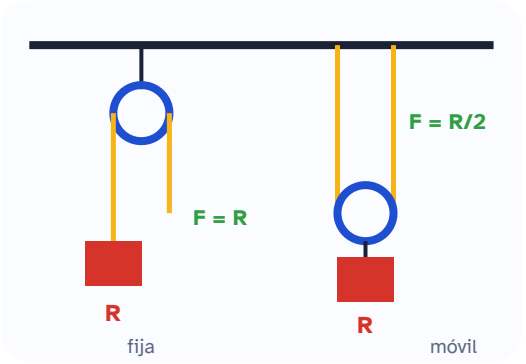

2.1 Transmisión por ruedas, poleas y correas


Para transmitir un giro entre dos ejes paralelos alejados se usan dos poleas unidas por una **correa** (plana, trapecial o dentada). La polea del eje motor se llama **conductora** (1) y la otra, **conducida** (2). Si la correa no desliza, la velocidad lineal de su borde es la misma en las dos poleas: $\pi \cdot d_1 \cdot n_1 = \pi \cdot d_2 \cdot n_2$. De ahí se obtiene la **relación de transmisión**:

$$i = n_2 / n_1 = d_1 / d_2$$

Si la polea conductora es pequeña y la conducida grande ($i < 1$), el sistema es **reductor**: la salida gira más despacio pero con más par. Si es al revés ($i > 1$), es

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Las **ruedas de fricción** transmiten el giro por contacto directo, con la misma fórmula, pero giran en sentidos opuestos y pueden patinar. Las correas son silenciosas, amortiguan golpes y protegen el motor si la máquina se atasca, porque deslizan; las **correas dentadas** (de distribución) no deslizan y se usan cuando hace falta sincronía. Para unir varias poleas se usan **trenes de poleas**, con poleas dobles en los ejes intermedios.

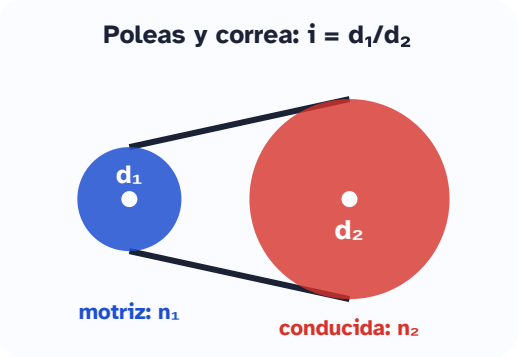

2.2 Engranajes

Los **engranajes** son ruedas dentadas que transmiten el giro sin deslizar, porque los dientes de una encajan en los huecos de la otra. Permiten transmitir grandes potencias con precisión y en poco espacio. La rueda pequeña se llama **piñón**. Para que dos ruedas engranen, sus dientes deben tener el mismo tamaño, que se indica con el **módulo** m (en mm): el diámetro primitivo es $d = m \cdot Z$, siendo Z el número de dientes.

Como pasan el mismo número de dientes por segundo en ambas ruedas, $Z_1 \cdot n_1 = Z_2 \cdot n_2$, y la relación de transmisión es:


$$i = n_2 / n_1 = Z_1 / Z_2$$

Dos engranajes exteriores giran en sentidos opuestos. Si se intercala una rueda intermedia o **loca**, la salida gira en el mismo sentido que la entrada, pero la relación de transmisión no cambia.

Según la posición de los ejes y la forma de los dientes, hay engranajes **cilíndricos de dientes rectos** (sencillos, algo ruidosos), **helicoidales** (más silenciosos y

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

cadenas con piñones funcionan igual que los engranajes, pero entre ejes alejados: así se transmite el pedaleo de una bicicleta.

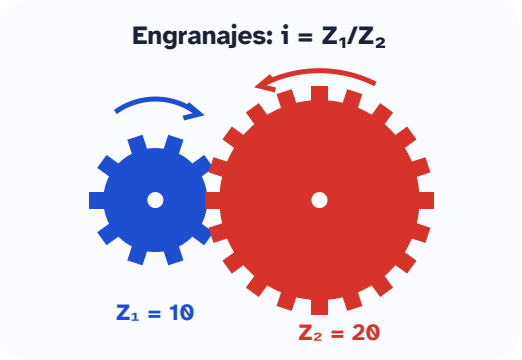

2.3 Trenes de engranajes y tornillo sinfín

Una sola pareja de engranajes no suele dar relaciones mayores de 1:6 sin que las ruedas resulten enormes. Para reducir mucho la velocidad se usan **trenes compuestos**: en cada eje intermedio hay dos ruedas solidarias, una que recibe el giro y otra que lo transmite. La relación total es el producto de las relaciones de cada etapa:

$$i_{total} = i_1 \cdot i_2 \cdot \ldots = (Z_1 \cdot Z_3 \cdot \ldots) / (Z_2 \cdot Z_4 \cdot \ldots)$$

Es decir, el producto de los dientes de las ruedas conductoras dividido entre el producto de los de las conducidas. Así funcionan los reductores industriales, los relojes y las cajas de cambios.

El **tornillo sinfín y corona** transmite el giro entre ejes que se cruzan a 90°. Cada vuelta del tornillo (de una entrada) hace avanzar un solo diente de la corona, de modo que:

$$i = 1 / Z_{corona}$$

Con una corona de 40 dientes se reduce la velocidad 40 veces en un espacio muy pequeño. Además, el mecanismo suele ser **irreversible**: la corona no puede mover el tornillo, lo que lo hace útil en elevadores, clavijas de guitarra y puertas,

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Una **caja de cambios** permite elegir entre varias relaciones de transmisión para adaptar el par y la velocidad del motor a cada situación: marchas cortas para arrancar y subir pendientes, largas para circular rápido consumiendo menos.

Tren compuesto

Etapa	Conductora	Conducida	i
1	$Z_1 = 12$	$Z_2 = 36$	1/3
2	$Z_3 = 15$	$Z_4 = 45$	1/3
Total	12·15	36·45	1/9

2.4 Transformación del movimiento

Muchas máquinas necesitan convertir un giro en un movimiento rectilíneo, o al revés:

- **Piñón-cremallera**: un piñón engrana con una barra dentada. Convierte giro en traslación (o al revés). La velocidad de la cremallera es $v = p \cdot Z \cdot n$, siendo p el paso entre dientes, Z los dientes del piñón y n su velocidad de giro. Dirección de los coches, puertas correderas, trenes de cremallera.
- **Tornillo-tuerca** (husillo): al girar el tornillo, la tuerca avanza una distancia igual al paso de rosca por vuelta: avance = $p \cdot n$. Gran fuerza y precisión: gatos de coche, tornillos de banco, mesas de máquinas CNC e impresoras 3D.
- **Biela-manivela**: una manivela que gira se une a una biela, cuyo otro extremo se desliza en línea recta (émbolo o pistón). Convierte un giro en un movimiento **alternativo**, y viceversa. Es el corazón del motor de combustión: el pistón empuja la biela y hace girar el **cigüeñal**, que es una serie de manivelas. La carrera del pistón es el doble del radio de la manivela.
- **Excéntrica y leva**: una rueda con el eje desplazado o con un perfil irregular empuja un **seguidor** que sube y baja. Las levas del árbol de levas abren y cierran las válvulas de un motor en el momento justo.
- **Trinquete**: rueda dentada con un gatillo que solo permite girar en un sentido.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



3.1 Velocidad, par y potencia en las transmisiones

Si una transmisión no tuviera pérdidas, la potencia de entrada y la de salida serían iguales: $M_1 \cdot \omega_1 = M_2 \cdot \omega_2$. Como la velocidad cambia según la relación de transmisión, el par cambia en sentido contrario:


$$M_2 = M_1 / i \text{ (ideal)} \cdot M_2 = \eta \cdot M_1 / i \text{ (real)}$$

Un reductor con i = 1/10 divide la velocidad entre 10 y multiplica el par por 10 (algo menos, por el rendimiento). Por eso un pequeño motor eléctrico de alta velocidad, unido a una reductora, puede mover la persiana de una ventana o el brazo de un robot.

Hay que fijarse en qué se busca en cada máquina. En una grúa o un torno de elevación interesa **mucho par** y poca velocidad; en un ventilador o una centrifugadora, **mucha velocidad** y poco par. Los motores tienen además una curva característica: el par y la potencia que dan dependen de su velocidad de giro. Un motor de gasolina da su par máximo en un rango concreto de revoluciones, y la caja de cambios sirve para mantenerlo en ese rango.

Para calcular la fuerza en la periferia de una rueda o polea de radio r a partir del par, se usa $M = F \cdot r$. Así, una rueda motriz de 0,3 m de radio con 300 N·m de par empuja el vehículo con 1000 N.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

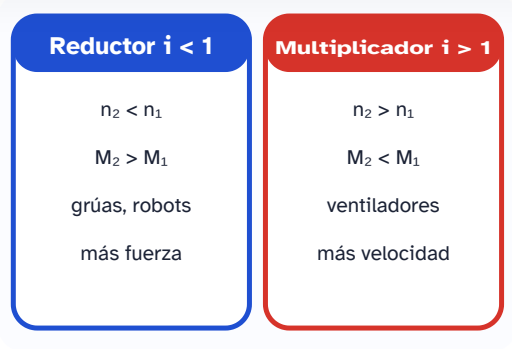

3.2 Elementos auxiliares de las máquinas

Los mecanismos necesitan piezas que los sostengan, los unan y los controlen:

- **Ejes y árboles**: el **eje** sirve de soporte a piezas que giran sobre él y no transmite par (eje de una rueda de carretilla); el **árbol** gira solidario con las piezas y transmite potencia (árbol de transmisión de un coche).
- **Cojinetes y rodamientos**: soportan los ejes y reducen el rozamiento. Los cojinetes de fricción son casquillos de bronce o teflón lubricados; los **rodamientos** intercalan bolas o rodillos entre dos anillos, y el rozamiento de deslizamiento se convierte en rozamiento de rodadura, mucho menor.
- **Acoplamientos**: unen dos árboles. Los rígidos exigen ejes perfectamente alineados; los elásticos absorben vibraciones y pequeñas desalineaciones; las juntas cardán transmiten el giro entre ejes que forman un ángulo.
- **Embragues**: conectan y desconectan a voluntad el motor de la transmisión sin pararlo. En los coches, un disco de fricción se aprieta contra el volante del motor con unos muelles.
- **Frenos**: transforman la energía cinética en calor por rozamiento. De tambor, de disco (con pastillas que aprietan un disco), o eléctricos y regenerativos, que convierten parte de la energía en electricidad.
- **Muelles y amortiguadores**: almacenan energía y suavizan golpes.



Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

3.3 Motores térmicos de combustión interna

Un **motor térmico** transforma la energía química de un combustible en energía mecánica a través del calor. En los de **combustión interna**, el combustible arde dentro del cilindro y los gases empujan un pistón. El motor de **cuatro tiempos** repite este ciclo cada dos vueltas del cigüeñal:

1. **Admisión**: el pistón baja con la válvula de admisión abierta y entra la mezcla de aire y combustible (o solo aire, en el diésel).
2. **Compresión**: con las válvulas cerradas, el pistón sube y comprime la mezcla.
3. **Explosión o expansión**: una chispa de la bujía (motor de gasolina) o la alta temperatura del aire comprimido al inyectar gasóleo (motor diésel) provocan la combustión; los gases empujan el pistón hacia abajo. Es el único tiempo que produce trabajo.
4. **Escape**: el pistón sube con la válvula de escape abierta y expulsa los gases quemados.

La **cilindrada** es el volumen que barre el pistón: $V = (\pi \cdot D^2 / 4) \cdot L$, siendo D el diámetro del cilindro y L la carrera, multiplicado por el número de cilindros. La **relación de compresión** compara el volumen total del cilindro con el de la cámara de combustión: $Rc = (V + v_c) / v_c$. Los motores de gasolina tienen Rc de 9 a 12; los diésel, de 15 a 22. El motor de **dos tiempos** completa el ciclo en una vuelta: es más sencillo y potente para su tamaño, pero contamina más.




3.4 Motores eléctricos y máquinas sostenibles

El rendimiento de un motor térmico está limitado por la termodinámica: una parte del calor debe cederse siempre al exterior. Un motor de gasolina convierte en

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Los **motores eléctricos** aprovechan la fuerza que un campo magnético ejerce sobre conductores por los que circula corriente. Tienen una parte fija, el **estátor**, y una giratoria, el **rotor**. Su rendimiento supera el 90 %, dan par máximo desde parado, son silenciosos, no emiten gases en el lugar de uso y pueden funcionar como generadores al frenar (frenada regenerativa). Por eso están sustituyendo a los térmicos en el transporte, siempre que la electricidad proceda de fuentes limpias y se resuelvan los retos de las baterías (materias primas, reciclado, autonomía).

Diseñar máquinas sostenibles implica aumentar el rendimiento de cada etapa (rodamientos de bajo rozamiento, engranajes helicoidales bien lubricados, motores de alta eficiencia con variadores de velocidad), reducir masas en movimiento, facilitar el mantenimiento y la reparación, y elegir materiales reciclables. En la industria, los motores eléctricos consumen cerca de dos tercios de la electricidad: mejorar su eficiencia tiene un impacto enorme.

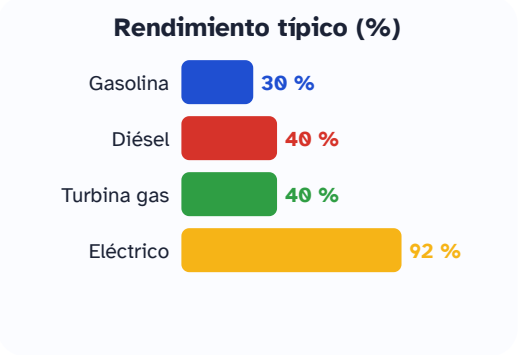

Fórmulas clave de mecanismos y máquinas

Palanca

$F \cdot BF = R \cdot BR$

momentos iguales

Transmisión

$i = n_2/n_1$

$= d_1/d_2$
$= Z_1/Z_2$

Potencia

$P = M \cdot \omega$

$\omega = 2\pi n/60$
en rad/s

Rendimiento

$\eta = Pu / Pc$

siempre < 1
en cadena: producto

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Ejercicios

1. **Clasifica como transmisión o transformación: polea-correa, piñón-cremallera, engranajes, leva, tornillo-tuerca, cadena.**

2. **Indica el género de palanca: tijeras, cascanueces, caña de pescar, balancín, carretilla, pinzas.**

3. **Calcula la fuerza para equilibrar 400 N con BF = 2 m y BR = 0,5 m.**

4. **¿Qué fuerza hace falta para subir 500 N con una polea fija? ¿Y con una móvil?**

5. **Pasa 1500 rpm a rad/s.**

6. **Calcula la potencia de un motor que da 10 N·m a 157 rad/s.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

8. **Polea motriz de 100 mm y conducida de 300 mm. Calcula i. ¿Es reductor o multiplicador?**

9. **Un engranaje de 20 dientes a 600 rpm mueve otro de 60. ¿A qué velocidad gira este?**

10. **¿Qué función tiene una rueda loca entre dos engranajes?**

11. **Nombra en orden los cuatro tiempos del motor y di en cuál se produce trabajo.**

12. **Diferencia eje y árbol.**

13. **Un polipasto con 2 poleas móviles eleva 160 kg. Calcula la fuerza ideal (g = 9,8) y cuánta cuerda hay que recoger para subir 1,5 m.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

14. **Un tren de poleas: 50/150 en la primera etapa y 60/180 en la segunda. El motor gira a 2700 rpm. Calcula la salida.**

15. **¿Cuántos dientes debe tener una rueda para que, movida por un piñón de 18 dientes a 1200 rpm, gire a 400 rpm?**

16. **Calcula la distancia entre ejes de dos engranajes de módulo 3 con 20 y 50 dientes.**

17. **Un motor de 750 W gira a 1500 rpm. Calcula su par.**

18. **Una bici tiene un plato de 44 dientes y un piñón de 11. El ciclista pedalea a 80 rpm y la rueda mide 0,7 m de diámetro. Calcula la velocidad de la bici.**

19. **Un sinfín de una entrada gira a 1500 rpm y mueve una corona de 30 dientes. Calcula la velocidad de la corona.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

21. **Un motor de 5 kW con η = 0,9 mueve una bomba con η = 0,7. ¿Qué potencia hidráulica útil se obtiene si el motor consume 5 kW?**

22. **Una rueda motriz de 0,32 m de radio recibe 480 N·m. ¿Con qué fuerza empuja el vehículo?**

23. **Calcula la cilindrada total de un motor de 3 cilindros de 72 mm de diámetro y 82 mm de carrera.**

24. **Un motor tiene 500 cm^3 por cilindro y una relación de compresión de 11. ¿Cuál es el volumen de la cámara de combustión?**

25. **En una biela-manivela, la manivela mide 45 mm de radio. ¿Cuál es la carrera del pistón? ¿Cuántos ciclos de vaivén da a 3000 rpm cada segundo?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

27. **Un ascensor de obra eleva 300 kg a 0,5 m/s con un tambor de 0,25 m de diámetro. Calcula la velocidad de giro del tambor, el par necesario y la potencia útil (g = 9,8).**

28. **Para el ascensor anterior, el motor gira a 1450 rpm. Calcula la relación de transmisión necesaria y la potencia del motor si el reductor tiene η = 0,8 y el motor η = 0,88 (potencia eléctrica consumida).**

29. **Una bicicleta tiene platos de 34 y 50 dientes y piñones de 11 a 32. Calcula la relación más corta y la más larga y explica para qué sirve cada una.**

30. **Un coche en tercera marcha tiene una relación de caja de 1/1,3 y un diferencial de 1/4,1. El motor gira a 3000 rpm y las ruedas miden 0,62 m de diámetro. Calcula la velocidad del coche.**

31. **Un motor de 1,8 L de cuatro tiempos y cuatro cilindros gira a 3000 rpm. ¿Cuántas explosiones por segundo se producen en total?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

pierde como calor cada 100 km? Compáralo con un eléctrico que gasta 15 kWh/100 km con un 90 % de rendimiento.

33. **Explica por qué el tornillo sinfín es irreversible y en qué casos es una ventaja y en cuáles un inconveniente.**

34. **Un engranaje cilíndrico de dientes rectos transmite 2 kW a 300 rpm con un diámetro primitivo de 120 mm. Calcula la fuerza tangencial en los dientes.**

35. **Propone tres mejoras para aumentar el rendimiento de una cinta transportadora movida por un motor y una reductora de sinfín.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Practica

1. **Un mecanismo de transmisión...**

   A) cambia el tipo de movimiento
   B) lleva el movimiento de un lugar a otro sin cambiar su tipo
   C) produce energía
   D) solo funciona con electricidad

2. **La potencia en un giro se calcula como...**

   A) $P = M / \omega$
   B) $P = M \cdot \omega$
   C) $P = F / v$
   D) $P = W \cdot t$

3. **¿Cuántos rad/s son 600 rpm?**

   A) 10
   B) 62,8
   C) 3600
   D) 100

4. **Tres máquinas en serie con η de 0,9, 0,8 y 0,5 tienen un rendimiento global de...**

   A) 2,2
   B) 0,36
   C) 0,73
   D) 0,5

5. **En una carretilla, la resistencia está entre el fulcro y la potencia. Es una palanca de...**

   A) primer género
   B) segundo género
   C) tercer género
   D) cuarto género

6. **Unas pinzas de depilar son una palanca de...**

   A) primer género

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

7. **Con una polea móvil, la fuerza necesaria es…**

   A) igual a R
   B) R / 2
   C) 2R
   D) R / 4

8. **Un polipasto con 3 poleas móviles eleva 1200 N con…**

   A) 400 N
   B) 200 N
   C) 600 N
   D) 100 N

9. **En una transmisión por correa, i =**

   A) d_2 / d_1
   B) d_1 / d_2
   C) $d_1 \cdot d_2$
   D) n_1 / n_2

10. **Si la polea conductora es menor que la conducida, el sistema es…**

    A) multiplicador
    B) reductor
    C) inversor
    D) irreversible

11. **Dos engranajes exteriores engranados giran…**

    A) en el mismo sentido
    B) en sentidos opuestos
    C) a la misma velocidad siempre
    D) sin transmitir par

12. **El diámetro primitivo de un engranaje de módulo 2 y 30 dientes es…**

    A) 15 mm
    B) 60 mm
    C) 32 mm
    D) 28 mm

13. **Un piñón de 15 dientes a 900 rpm mueve una rueda de 45. La rueda**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

B) 300 rpm
C) 450 rpm
D) 60 rpm

14. **Un tornillo sinfín de una entrada y una corona de 50 dientes tienen i =**

A) 50
B) 1/50
C) 1/25
D) 1

15. **¿Qué mecanismo convierte el vaivén del pistón en el giro del cigüeñal?**

A) Piñón-cremallera
B) Biela-manivela
C) Leva
D) Trinquete

16. **El árbol de levas de un motor sirve para…**

A) mover las ruedas
B) abrir y cerrar las válvulas
C) encender la bujía
D) enfriar el motor

17. **En un reductor ideal con i = 1/5, el par de salida es…**

A) 5 veces menor
B) 5 veces mayor
C) igual
D) 25 veces mayor

18. **¿Qué elemento conecta y desconecta el motor de la transmisión sin pararlo?**

A) Rodamiento
B) Embrague
C) Cardán
D) Freno

19. **¿En qué tiempo del motor de cuatro tiempos se produce trabajo?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

C) Explosión-expansión

D) Escape

20. **El rendimiento típico de un motor eléctrico es…**

A) 10 %

B) 30 %

C) 60 %

D) más del 90 %

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué diferencia hay entre transmitir y transformar un movimiento; Por qué en una palanca o un polipasto se gana fuerza pero se pierde recorrido; Cómo se calcula la relación de transmisión con poleas y con engranajes; Por qué al reducir la velocidad aumenta el par; Cómo funciona un motor de cuatro tiempos; Por qué un motor eléctrico tiene más rendimiento que uno térmico.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Resumen



Glosario

Máquina	Conjunto de elementos que transforma energía en trabajo útil.
Mecanismo	Conjunto de piezas que transmite o transforma movimientos y fuerzas.
Par	Momento que hace girar un eje; se mide en N·m.
Potencia	Trabajo por unidad de tiempo; en giro $P = M \cdot \omega$.
Rendimiento	Cociente entre la energía útil y la consumida.
Fulcro	Punto de apoyo alrededor del cual gira una palanca.
Polipasto	Combinación de poleas fijas y móviles para elevar cargas con poca fuerza.
Relación de transmisión	Cociente entre la velocidad de salida y la de entrada.
Reductor	Mecanismo que disminuye la velocidad y aumenta el par.
Módulo	Tamaño del diente de un engranaje: $d = m \cdot Z$.
Rueda loca	Engranaje intermedio que cambia el sentido de giro.
Tornillo sinfín	Mecanismo de gran reducción entre ejes que se cruzan.
Cremallera	Barra dentada que engrana con un piñón.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Rodamiento	Elemento con bolas o rodillos que reduce el rozamiento de un eje.
Embrague	Mecanismo que conecta y desconecta el motor de la transmisión.
Cilindrada	Volumen que barren los pistones de un motor.

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Máquina y mecanismo

La máquina transforma energía; el mecanismo transmite o transforma movimientos y fuerzas.

Potencia de giro

$P = M \cdot \omega$, con $\omega = 2\pi \cdot n / 60$.

Rendimiento en cadena

$\eta_total = \eta_1 \cdot \eta_2 \cdot \eta_3 \ldots$

Ley de la palanca

$F \cdot BF = R \cdot BR$.

Polipasto

$F = R / (2n)$, con n poleas móviles.

Relación de transmisión

$i = n_2/n_1 = d_1/d_2 = Z_1/Z_2$.

Tren compuesto

i = producto de dientes conductores / producto de dientes conducidos.

Sinfín-corona

i = 1/Z_corona; suele ser irreversible.

Par en una transmisión

$M_2 = \eta \cdot M_1 / i$: si baja la velocidad, sube el par.

Biela-manivela

Convierte giro en movimiento alternativo y viceversa; carrera = 2 · radio de manivela.

Cuatro tiempos

Admisión, compresión, explosión y escape: dos vueltas del cigüeñal.

Cilindrada y Rc

$V = \pi D^2/4 \cdot L$; $Rc = (V + v_c)/v_c$.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones

1. **B)** Los de transformación cambian el tipo.
2. **B)** Par por velocidad angular.
3. **B)** $\omega = 2\pi \cdot 600 / 60 = 62{,}8$ rad/s.
4. **B)** Se multiplican: $0{,}9 \cdot 0{,}8 \cdot 0{,}5 = 0{,}36$.
5. **B)** Siempre gana fuerza.
6. **C)** La potencia está en medio: pierde fuerza, gana precisión.
7. **B)** La carga se reparte entre dos tramos.
8. **B)** $F = R / (2n) = 1200 / 6 = 200$ N.
9. **B)** $i = n_2/n_1 = d_1/d_2$.
10. **B)** La salida gira más despacio.
11. **B)** Para conservar el sentido se añade una rueda loca.
12. **B)** $d = m \cdot Z = 2 \cdot 30 = 60$ mm.
13. **B)** $n_2 = 900 \cdot 15/45 = 300$ rpm.
14. **B)** Una vuelta del tornillo avanza un diente.
15. **B)** Funciona en los dos sentidos.
16. **B)** Cada leva empuja una válvula en su momento.
17. **B)** $M_2 = M_1 / i$.
18. **B)** En los coches es un disco de fricción.
19. **C)** Los gases empujan el pistón.
20. **D)** Muy superior al de los motores térmicos.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones de los ejercicios

1. Transmisión: polea-correa, engranajes, cadena. Transformación: piñón-cremallera, leva, tornillo-tuerca.
2. Primer género: tijeras, balancín. Segundo: cascanueces, carretilla. Tercero: caña de pescar, pinzas.
3. F = 400 · 0,5 / 2 = 100 N.
4. Polea fija: 500 N (solo cambia la dirección). Móvil: 250 N.
5. ω = 2π · 1500 / 60 = 157,1 rad/s.
6. P = 10 · 157 = 1570 W ≈ 1,57 kW.
7. η = 1700 / 2000 = 0,85 (85 %).
8. i = 100/300 = 1/3. Reductor.
9. n_2 = 600 · 20/60 = 200 rpm.
10. Cambiar el sentido de giro de la salida, sin modificar la relación de transmisión (y salvar distancia entre ejes).
11. Admisión, compresión, explosión-expansión y escape. El trabajo se produce en la explosión-expansión.
12. El eje soporta piezas giratorias y no transmite par; el árbol gira con las piezas y transmite potencia.
13. R = 1568 N; F = 1568 / 4 = 392 N. Cuerda = 4 · 1,5 = 6 m.
14. i = (50/150) · (60/180) = 1/9. n = 2700 / 9 = 300 rpm.
15. $Z_2 = Z_1 \cdot n_1 / n_2$ = 18 · 1200 / 400 = 54 dientes.
16. d_1 = 60 mm, d_2 = 150 mm. Distancia = (60 + 150)/2 = 105 mm.
17. ω = 157,1 rad/s. M = 750 / 157,1 = 4,77 N·m.
18. n_rueda = 80 · 44/11 = 320 rpm. v = π · 0,7 · 320 = 703,7 m/min = 11,7 m/s ≈ 42 km/h.
19. n = 1500 / 30 = 50 rpm.
20. Avance = 4 · 300 = 1200 mm/min = 20 mm/s. En 10 s: 200 mm.
21. P_útil = 5 · 0,9 · 0,7 = 3,15 kW.
22. F = M / r = 480 / 0,32 = 1500 N.
23. $V = \pi \cdot 7{,}2^2/4 \cdot 8{,}2 = 40{,}72 \cdot 8{,}2 = 333{,}9$ cm³ por cilindro. Total ≈ 1002 cm³.
24. Rc = (V + v_c)/v_c → 11 v_c = 500 + v_c → v_c = 50 cm³.
25. Carrera = 2 · 45 = 90 mm. 3000 rpm = 50 vueltas por segundo: 50 ciclos por segundo.
26. Por ejemplo, i_1 = 1/4 e i_2 = 1/6: Z_1 = 12, Z_2 = 48; Z_3 = 12, Z_4 = 72. Comprobación: (12 · 12)/(48 · 72) = 144/3456 = 1/24.
27. n = v / (π d) = 0,5 / (π · 0,25) = 0,637 rps = 38,2 rpm. F = 2940 N; M = F · r = 2940 · 0,125 = 367,5 N·m. P = F · v = 1470 W.
28. i = 38,2 / 1450 = 1/38. P mecánica del motor = 1470 / 0,8 = 1837,5 W. P eléctrica = 1837,5 / 0,88 = 2088 W ≈ 2,1 kW.
29. Más corta: 34/32 = 1,06 (la rueda gira 1,06 veces por pedalada): para subir pendientes

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

30. n_rueda = 3000 / (1,3 · 4,1) = 3000 / 5,33 = 562,9 rpm. v = π · 0,62 · 562,9 = 1096 m/min = 65,8 km/h.
31. En cuatro tiempos cada cilindro explota una vez cada 2 vueltas: 3000/2 = 1500 explosiones por minuto por cilindro. Total: 4 · 1500 = 6000 por minuto = 100 por segundo.
32. Gasolina: 6 · 32 = 192 MJ; pérdidas = 0,72 · 192 = 138 MJ. Eléctrico: 15 kWh = 54 MJ; pérdidas = 0,1 · 54 = 5,4 MJ. El eléctrico usa unas 3,5 veces menos energía total.
33. El ángulo de la hélice es tan pequeño que el rozamiento impide que la corona haga girar el tornillo. Ventaja: retiene la carga sin freno (elevadores, clavijas de guitarra, puertas). Inconveniente: rendimiento bajo (pérdidas por rozamiento y calor) y no permite mover el sistema a mano desde la salida.
34. ω = 31,42 rad/s. M = 2000 / 31,42 = 63,7 N·m. F = M / r = 63,7 / 0,06 = 1061 N.
35. Sustituir el sinfín por una reductora de engranajes helicoidales (η de 0,95 frente a 0,6-0,7); usar un motor de alta eficiencia con variador de frecuencia para ajustar la velocidad a la carga; cambiar cojinetes de fricción por rodamientos y mantener la lubricación y la tensión de la cinta.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información