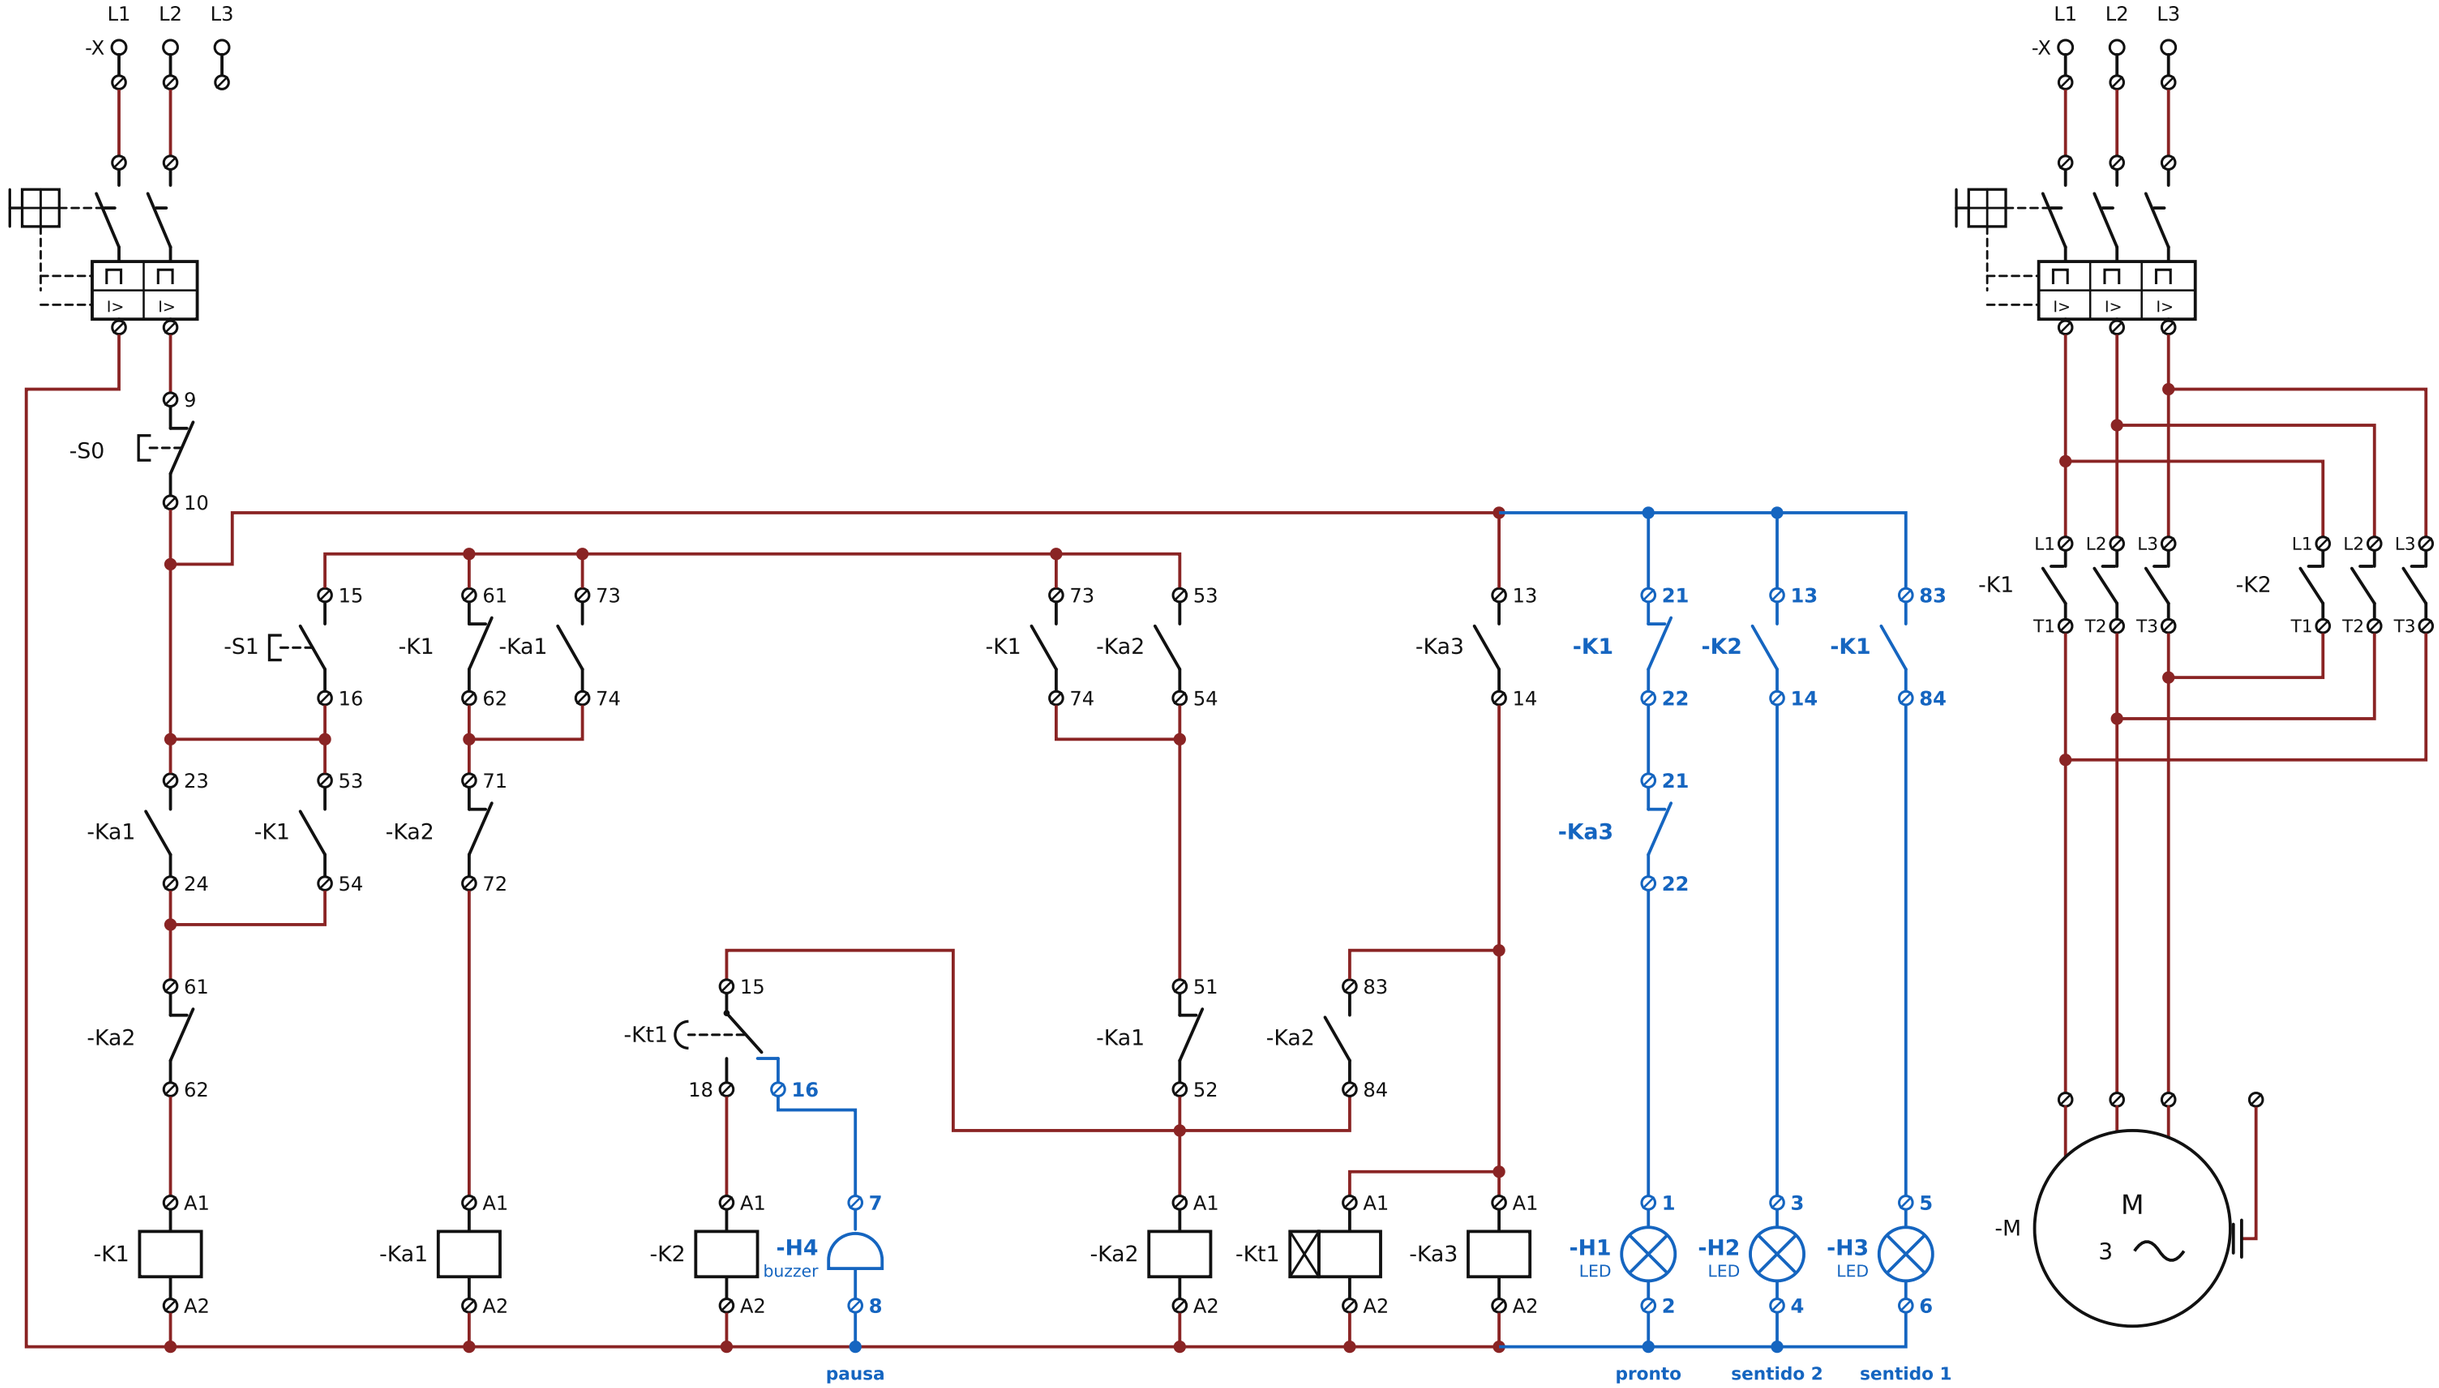


Reversão com botão único e pausa temporizada + sinalização

Diagrama da foto redesenhado sem alterar a lógica. Em azul: o que foi acrescentado. **acrescentado** **existente**

Situação	Contatores ligados	LED 1/2	LED 5/6	Buzzer 7/8	LED 3/4
Painel energizado	nenhum	**acesa**	–	–	–
1º toque no S1	K1 (sentido 1)	–	**acesa**	–	–
2º toque no S1 (pausa)	Ka2, Ka3, Kt1	–	–	**toca**	–
Fim do tempo do Kt1	Ka2, Ka3, Kt1, K2	–	–	–	**acesa**
Apertou e soltou o S0	nenhum	**acesa**	–	–	–

Contatos novos (confira se estão livres nos seus componentes):
K1 21-22 (NF) e 83-84 (NA) · K2 13-14 (NA) · Ka3 21-22 (NF) · Kt1 16 (NF temporizado).
Se o número do contato livre for outro, troque só o número.
O Kt1 precisa ter contato comutador 15-16-18. O 15 já está ligado; só sai um fio do 16.
Não ligue nada em paralelo com o 16 do Kt1: a corrente volta pelo 15 e liga o Ka2 sozinho.
LEDs e buzzer na tensão do comando (entre L1 e L2 = tensão de linha da rede).
Contato do K1 no ramal do K1 lido como 53/54 (na foto estava rasurado).
Recomendado (não incluído): intertravamento direto K1/K2 com contatos NF.