



TELEFONE IP

Manual do Usuário

Dígitro
INTELIGÊNCIA · TI · TELECOM

Manual do Usuário do Telefone IP03

Release: 3.4

© 2014

por

DÍGITRO - Tecnologia Ltda.

Seção de Documentação - Departamento Técnico

Rua Profª Sofia Quint de Souza, 167 - Capoeiras

CEP 88085-040 - Florianópolis - SC

www.digitro.com

Todos os direitos são reservados. É vedada, no todo ou em parte, a sua reprodução por toda a sorte de formas e meios conhecidos. Para tal, é imperativa a autorização, por escrito, da DÍGITRO TECNOLOGIA LTDA. Seu conteúdo tem caráter técnico-informativo e os editores se reservam ao direito de revisar as versões, de modo a aproveitar a totalidade ou parte deste trabalho, sem necessidade de qualquer forma de aviso prévio.

Florianópolis, janeiro de 2014.

SUMÁRIO

Sobre este documento	6
Bem-vindo	6
Observações importantes	6
Convenções.....	8
Informações úteis	8
Atalhos para Troca de Modo de Digitação	8
Botões Físicos.....	9
Símbolos Informativos.....	10
Suporte Técnico.....	10
Descrição do Telefone	11
Itens que Acompanham o Equipamento	11
Vista Frontal	12
Vista Posterior	14
Vista Lateral.....	15
Funcionamento básico do telefone IP	16
Efetuar uma Chamada.....	16
Atender a uma Chamada.....	17
Rejeitar uma Chamada.....	17
Ignorar uma Chamada.....	17
Finalizar uma Chamada.....	17
Funcionamento avançado do Telefone IP	18
Durante uma Chamada	18

<i>Hold</i> - Chamada Em Espera	18
Colocar uma chamada em espera.....	18
Retirar uma chamada de espera	19
Mute	19
Colocar uma chamada em mudo.....	19
Retirar uma chamada em mudo	19
Consulta	20
Atender uma Segunda Chamada Entrante	20
Pêndulo	20
Flash	20
Com o Telefone em Repouso	21
Discagem Rápida.....	21
Inserir um contato na discagem rápida.....	21
Alterar um contato na discagem rápida	22
Excluir um contato na discagem rápida.....	22
Monitoração de ramal	22
Capturar uma chamada	23
Utilizar Monofone, Fone de Ouvido e Alto-Falante	23
Registro de Chamadas e Agenda.....	25
Chamadas Perdidas	25
Chamadas Efetuadas	25
Chamadas Recebidas	26
Apagar um Registro do Histórico de Chamadas.....	26
Discar a partir de um Registro do Histórico de Chamadas	26
Discar a partir de um Contato da Agenda.....	26

Discar a partir de um Contato da Agenda WEB (Opcional)	27
Segurança e Privacidade	28
Ocultar Informações da Chamada	28
Remover um Registro do Histórico de Chamadas	28
Definições do Telefone	29
Personalizar Toques	29
Configurar Teclas Programáveis	29
Ajuste de Volume	29
Volume do Monofone	29
Volume do Headset	30
Volume do Viva-Voz	30
Volume do Ring	30
Ajuste de Contraste	31
Dados Administrativos	32
Configurações de Rede	32
Configurações do Servidor SIP	33
Alterar o Servidor SIP	33
Alterar a Porta do Servidor SIP	33
Alterar o Servidor Outbound	33
Alterar o Tempo de Registro	33
Reiniciar o Telefone IP	33

1

SOBRE ESTE DOCUMENTO

BEM-VINDO

Este manual descreve o **Telefone IP Dígitro**, um equipamento que permite a geração e recepção de chamadas utilizando os recursos da Internet.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

1. As senhas de acesso e os procedimentos de segurança são estabelecidos pelo administrador e de sua inteira e exclusiva responsabilidade.
2. A Dígitro não assume qualquer responsabilidade por alterações promovidas por terceiros, autorizados pelo administrador ou não, por falta de cuidado na seleção dos procedimentos de segurança, por vazamento de senhas ou de qualquer outro procedimento operacional do administrador.
3. Ficará a critério da Dígitro disponibilizar, através de proposta de fornecimento ou contrato de suporte específico, facilidades adicionais que venham a ser criadas.
4. Serviços solicitados pelo cliente, que impliquem em alterações em características específicas, funções adicionais ou outros itens não especificados, serão considera-

Sobre este Documento
CAPÍTULO 1

dos como adicionais, e serão efetuados conforme cronograma de execução e alocação de recursos, elaborados pela Dígitro e aprovados pelo cliente, através de proposta comercial.

5. Toda funcionalidade identificada com a palavra Opcional, não faz parte da solução. Seu fornecimento depende de proposta específica.
6. A Dígitro, como qualquer empresa desenvolvedora, não pode garantir que softwares não contenham erros ou que o cliente seja capaz de operá-los sem problemas ou interrupções, por isso, não assume eventuais prejuízos financeiros decorrentes dessas falhas ou de problemas de responsabilidade de terceiros.
7. Devido ao desenvolvimento contínuo de técnicas de invasão e ataques à rede, não é possível garantir que o equipamento (hardware e software) esteja livre da vulnerabilidade da invasão/ação externa.
8. A Dígitro não se responsabiliza por perdas de informações, devido à não observação, por parte do cliente, de procedimentos de backup, orientando para que, regularmente, armazene os dados também em mídia eletrônica (CD, DVD, etc.), de forma a possuir contingência externa.
9. Após o aceite ou a entrada em operação do sistema, se ocorrer erros ou falhas, estes somente serão avaliados e/ou corrigidos mediante contrato de suporte ou autorização para pagamento de suporte avulso, conforme a tabela de preços vigente na data da solicitação.
10. A Dígitro não atualizará este produto em função de novas versões, sendo necessário, para isso, negociação comercial.
11. As informações preenchidas nos campos das janelas exibidas e descritas neste manual são apenas para ilustração.
12. A configuração do aplicativo depende dos itens adquiridos pelo cliente. O manual descreve a versão mais atual do aplicativo. Assim, poderão existir versões de aplicativos diferentes da versão descrita neste manual. Os itens constantes neste documento que não estejam habilitados poderão ser adquiridos separadamente.

- 13.** A Dígitro mantém um processo de ciclo de vida de seus produtos devido a inovações tecnológicas, necessidade de mercado ou outro motivo. Para mais informações, acesse o ambiente exclusivo para clientes no site www.digitro.com.br.

CONVENÇÕES

Botões e Itens	Quando no meio do texto, os nomes dos botões e dos itens de uma janela ou tela serão grafados em negrito .
JANELAS E MENUS	Os nomes das janelas e dos menus, quando aparecerem no meio do texto, serão grafados em CAIXA ALTA.
Campos	As iniciais maiúsculas identificam nome de Campos no meio do texto.
<i>Palavras de Origem Estrangeira</i>	As palavras de origem estrangeira estarão grafadas em <i>italico</i> .
<u>Palavras de destaque</u>	As palavras que necessitarem de destaque em um determinado contexto, serão <u>sublinhadas</u> .

INFORMAÇÕES ÚTEIS

Atalhos para Troca de Modo de Digitação

123	Teclado Numérico
abc	Teclado Alfabético Minúsculo



Teclado Alfabético Maiúsculo

Botões Físicos

	Viva-Voz
	Dial/Enter
	Headset
	Espera
	Flash
	Menu
	Redisar
	Ajuste de Volume
	Mudo
	Controle de Volume
	Ajuste de Contraste

Símbolos Informativos



Falha

SUPORTE TÉCNICO

O suporte aos clientes do **Telefone IP** é realizado via e-mail. Para esclarecer dúvidas a respeito do equipamento, envie uma mensagem para suporte.cliente@digitro.com.br, informando:

- Número de série do Telefone IP.
- Questionamento.
- E-mail para contato.

2

DESCRIÇÃO DO TELEFONE

ITENS QUE ACOMPANHAM O EQUIPAMENTO

A embalagem do **Telefone IP** deve conter os seguintes itens:

- Equipamento Telefone IP.
- Cabo de rede Ethernet utilizado exclusivamente para recuperação do sistema.
- Fonte PoE (Opcional).
- Monofone e cabo espiralado.
- *Headset*. (Opcional).

VISTA FRONTAL



Figura 1. Telefone IP

Descrição do Telefone

CAPÍTULO 2

O **Telefone IP** é constituído de:

1. **Display:** é do tipo gráfico e possui uma luz de fundo (*backlight*) e é escamoteável, isto é, sua posição angular é ajustável.
2. **Teclas de Seleção:** permitem selecionar as ações do menu exibido no *display*.
3. **LED indicativo de mensagem:** indica presença de mensagem na caixa-postal do usuário.
4. **Ajuste de Contraste:** permite ajustar o contraste do *display*.
5. **Led indicativo de uso:** quando aceso, indica a utilização do aparelho.
6. **Teclado programável:** composto de 10 teclas programáveis.
7. **Microfone:** capta o áudio para transmissão de uma conversa em Viva-voz.
8. **Teclado de Funções:** composto de 8 teclas com funções específicas:
 - *Menu:* acessa as opções de menu apresentadas no *display*.
 - *Mute* (Mudo): ativa/desativa a função Mudo.
 - *Speaker* (Viva-voz): ativa/desativa a função Viva-voz.
 - *Redial* (Rediscagem): permite rediscar um número de telefone.
 - Ajuste de Volume - : ajusta os volumes do monofone (*handset*), *ring*, *headset* e viva-voz (*speaker*).
 - *Headset* - : ativa/desativa o uso do dispositivo *headset*.
 - *Hold* (Chamada em espera): permite colocar a chamada em espera.
 - *Flash:* permite a utilização de determinadas facilidades do **PABX**.
9. **Teclado de Navegação:**
 -  (**Dial/Enter**) - confirma as opções do menu ou funções.
 -  - Desloca o cursor para a direita.

Descrição do Telefone

CAPÍTULO 2



- Desloca o cursor para a esquerda.



- Desloca o cursor para cima.



- Desloca o cursor para baixo.

10. Controle de volume: controla a recepção/transmissão do áudio e ajusta o volume do *ring*.

11. Teclado Alfanumérico: é composto de 12 teclas:

- 10 teclas alfanuméricas.

- 1 tecla  (asterisco).

- 1 tecla  (sustenido).

12. Alto-falante: possibilita a conversação em modo **Viva-Voz** e **Alta-Voz**.

VISTA POSTERIOR

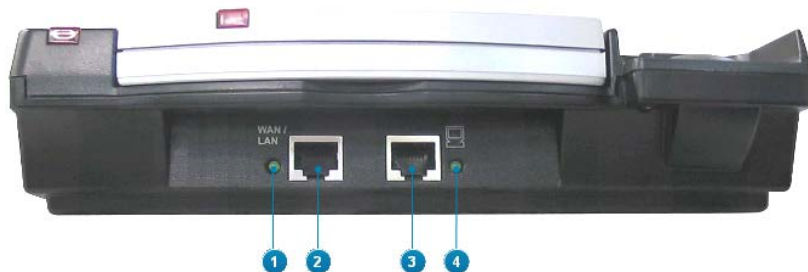


Figura 2. Vista Posterior do Telefone IP

Descrição do Telefone

CAPÍTULO 2

1. **LED da rede WAN/LAN:** quando intermitente, indica atividade na rede.
2. **Switch com Poe:** conector RJ-45 para ligação com o switch da rede.
3. **Conector PC:** conector RJ-45 para ligação com o microcomputador.
4. **LED da rede PC:** quando intermitente, indica atividade na rede.

VISTA LATERAL

Na parte lateral do **Telefone IP** encontram-se os conectores modulares Tipo Fêmea para instalação do *handset* (monofone) e *headset* (fone de cabeça).



Figura 3. Vista Lateral

Entradas:

1. *Handset.*
2. *Headset.*

NOTA

O headset pode ser parte integrante do **Telefone IP** desde que esteja na proposta comercial.

3

FUNCIONAMENTO BÁSICO DO TELEFONE IP

NOTA

*Para utilizar o botão **headset** para efetuar/atender/finalizar uma chamada, é necessário que o dispositivo esteja conectado ao telefone.*

EFETUAR UMA CHAMADA

Retire o monofone do gancho, tecle o número desejado, e pressione **Dial/Enter** ou espere o *timeout* de discagem.

OU

Pressione o botão de **Viva-voz**, tecle o número desejado e pressione **Dial/Enter** ou espere o *timeout* de discagem.

OU

Pressione o botão de **Headset**, tecle o número desejado e pressione **Dial/Enter** ou **Dis-car**.

ATENDER A UMA CHAMADA

Retire o monofone do gancho.

OU

Pressione o botão de **Viva-voz**.

OU

Pressione o botão de **Headset**.

REJEITAR UMA CHAMADA

Pressione o botão **Rejeitar**.

IGNORAR UMA CHAMADA

Pressione o botão **Silenciar**.

FINALIZAR UMA CHAMADA

Coloque o monofone do gancho.

OU

Pressione o botão de **Viva-voz**.

OU

Pressione o botão de **Headset**.

OU

Pressione o botão **Desligar**.

4

FUNCIONAMENTO AVANÇADO DO TELEFONE IP

DURANTE UMA CHAMADA

NOTA

*Estas funções somente estarão disponíveis quando o **Telefone IP** estiver conectado a um PABX Dígitro.*

Hold - Chamada Em Espera

Colocar uma chamada em espera

Pressione o botão **Hold**.

Retirar uma chamada de espera

Pressione o botão **Hold**.

NOTA

Enquanto o LED do botão **Hold** estiver aceso, o interlocutor da chamada ficará em música.

Mute

Colocar uma chamada em mudo

Pressione o botão **Mute**.

Retirar uma chamada em mudo

Pressione o botão **Mute**.

NOTA

Enquanto o LED do botão **Mute** estiver aceso, o interlocutor da chamada não ouvirá.

Consulta

Pressione o botão **Flash** e tecle o número desejado.

Atender uma Segunda Chamada Entrante

Pressione o botão **Pêndulo** (Teclas de seleção). O interlocutor da chamada anterior ficará em música.

OU

Pressione o botão **Desligar**. A primeira chamada será finalizada e a segunda chamada será atendida.

NOTA

Esta função depende de permissão no PABX Dígitro.

Pêndulo

Estando com duas chamadas em atendimento, utilize o botão **Pêndulo** (Teclas de seleção), para alternar entre os interlocutores.

Flash

Pressione o botão **Flash**. O interlocutor da chamada ficará em música. E é possível executar vários comandos do PABX Dígitro.

NOTA

Para mais informações sobre os comandos do PABX consulte o Guia de programação Básicas do PABX Dígitro.

COM O TELEFONE EM REPOUSO

Discagem Rápida

Inserir um contato na discagem rápida

Pressione o botão **Memo** correspondente à posição desejada, pressione Botão **Editar**, tecle o número desejado, escolha monitorar o não o número (apenas para ramais) e pressione **Gravar**.

OU

Pressione o **Menu**, pressione o submenu **Discagem Rápida**, selecione a posição desejada (teclas de navegação), pressione o botão **Detalhes**, e pressione o botão **Editar**. Tecle o número desejado, escolha monitorar ou não o número (apenas para ramais) e pressione **Gravar**.

OU

Com o telefone em repouso, pressione o atalho **Discagem Rápida**, selecione a posição desejada (teclas de navegação) e pressione o botão **Detalhes**, pressione o botão **Editar**, tecle o número desejado, escolha monitorar ou não o número (apenas para ramais) e pressione **Gravar**.

Alterar um contato na discagem rápida

Pressione a botão **Memo** na posição desejada, pressione o botão **Editar**, pressione o botão **Apagar**, tecle o número do novo contato e pressione **Gravar**.

OU

Pressione o **Menu**, pressione o submenu **Discagem Rápida**, e selecione a posição e pressione o botão **Detalhes**, pressione o botão **Apagar**, tecle o número do novo contato e pressione **Gravar**.

Com o telefone em repouso, pressione o atalho **Discagem Rápida**, e selecione a posição e pressione o botão **Detalhes**, pressione o botão **Apagar** e tecle o número do novo contato e pressione **Gravar**.

Excluir um contato na discagem rápida

Pressione a botão **Memo** na posição desejada, pressione o botão **Editar** e, em seguida, o botão **Desprogramar**,

OU

Pressione o **Menu**, pressione o submenu **Discagem Rápida**, selecione a posição e pressione o botão **Detalhes**, pressione **Editar** e, em seguida, o botão **Desprogramar**.

OU

Com o telefone em repouso, pressione o atalho **Discagem Rápida**, selecione a posição e pressione o botão **Detalhes**, pressione **Editar** e, em seguida, o botão **Desprogramar**.

Monitoração de ramal

Pressione a botão **Memo** na posição desejada enquanto o LED estiver piscando ou ligado.

OU

Pressione o **Menu**, pressione o submenu **Discagem Rápida**, selecione a posição desejada e pressione o botão **Detalhes**.

Capturar uma chamada

Pressione a botão **Memo** na posição desejada duas vezes enquanto o LED estiver piscando.

OU

Pressione a botão **Memo** na posição desejada, pressione **Dial/Enter** enquanto o LED estiver piscando.

OU

Pressione o **Menu**, pressione o submenu **Discagem Rápida**, pressione **Dial/Enter** ou **Discar** ao lado do contato, enquanto o LED estiver piscando.

OU

Pressione o **Menu**, pressione o submenu **Discagem Rápida**, selecione a posição e pressione o botão **Detalhes**, pressione **Dial/Enter** enquanto o LED estiver piscando.

NOTA

*É necessário ter permissão de captura no **PABX Dígitro**.*

Utilizar Monofone, Fone de Ouvido e Alto-Falante

- Retire o monofone do gancho para utilizar o monofone.
- Pressione o botão **Headset** para utilizar o fone de ouvido.

- Pressione o botão **Viva-voz** para utilizar o alto-falante.

5

REGISTRO DE CHAMADAS E AGENDA

CHAMADAS PERDIDAS

Pressione o atalho de chamadas perdidas na tela de repouso (teclas de seleção).

OU

Pressione o **Menu**, pressione o submenu **Chamadas** e pressione botão **Perdidas**.

NOTA

O atalho de chamadas perdidas será apresentado na tela de repouso quando houver novas chamadas perdidas. Uma vez acessado o histórico de chamadas perdidas, o atalho será removido.

CHAMADAS EFETUADAS

Pressione botão **Redial**.

OU

Pressione o **Menu**, pressione o submenu **Chamadas** e pressione botão **Efetuidas**.

CHAMADAS RECEBIDAS

Pressione o **Menu**, pressione o submenu **Chamadas** e pressione botão **Recebidas**.

APAGAR UM REGISTRO DO HISTÓRICO DE CHAMADAS

Acesse o histórico de chamadas **Recebidas**, **Efetuadas** ou **Perdidas**, conforme informado anteriormente. Selecione a chamada e pressione o botão **Apagar**.

DISCAR A PARTIR DE UM REGISTRO DO HISTÓRICO DE CHAMADAS

Acesse o histórico de chamadas **Recebidas**, **Efetuadas** ou **Perdidas**, conforme informado anteriormente. Selecione a chamada e pressione **Dial/Enter**.

DISCAR A PARTIR DE UM CONTATO DA AGENDA

Em repouso, pressione o atalho **Agenda**, pesquise o contato e pressione o botão **Dial/Enter**.

OU

Em repouso, pressione o atalho **Agenda**, pesquise o contato e pressione o botão **Viva-voz**.

OU

Em repouso, pressione o atalho **Agenda**, pesquise o contato e pressione o botão **Headset**.

OU

Em repouso, pressione o atalho **Agenda**, pesquise o contato e retire o monofone do gancho.

DISCAR A PARTIR DE UM CONTATO DA AGENDA WEB (OPCIONAL)

Pressione o botão **Agenda**, tecle o contato para a pesquisa na Agenda WEB e pressione **Buscar**. Selecione o contato e pressione o botão **Dial/Enter**.

OU

Pressione o botão **Agenda**, tecle o contato para a pesquisa na Agenda WEB e pressione **Buscar**. Selecione o contato e pressione o botão **Viva-voz**.

OU

Pressione o botão **Agenda**, tecle o contato para a pesquisa na Agenda WEB e pressione **Buscar**. Selecione o contato e pressione o botão **Headset**.

OU

Pressione o botão **Agenda**, tecle o contato para a pesquisa na Agenda WEB e pressione **Buscar**. Selecione o contato e retire o monofone do gancho.

NOTA

*É necessário ter a solução de **Cadastro de Pessoas** e licença.*

6

SEGURANÇA E PRIVACIDADE

OCULTAR INFORMAÇÕES DA CHAMADA

Durante a chamada, pressione o botão **Ocultar informações**.

NOTA

*É possível voltar a mostrar as informações da chamada pressionando o botão **Ocultar informações** novamente.*

*A chamada finalizada pela opção **Ocultar informações**, para comodidade do usuário, não será armazenada no histórico de chamadas.*

REMOVER UM REGISTRO DO HISTÓRICO DE CHAMADAS

No submenu **Chamadas**, selecione a chamada desejada e pressione **Apagar**.

7

DEFINIÇÕES DO TELEFONE

PERSONALIZAR TOQUES

Pressione o **Menu**, pressione o submenu **Ring**, pressione o botão **Alterar**, selecione o toque desejado e pressione no botão **Salvar**.

CONFIGURAR TECLAS PROGRAMÁVEIS

Ver como configurar a discagem rápida.

AJUSTE DE VOLUME

Volume do Monofone

- **Handset:** retire o monofone do gancho, pressione o botão **Controle de Volume**, selecione o volume desejado e pressione o botão **Salvar**.

- **Mic. Handset:** retire o monofone do gancho, pressione o botão **Ajuste de Volume**, selecione o volume desejado e pressione o botão **Salvar**.

Volume do Headset

- **Headset:** pressione o botão **Headset**, pressione o botão **Controle de Volume**, selecione o volume desejado e pressione o botão **Salvar**.
- **Mic. Headset:** pressione o botão **Headset**, pressione o botão **Ajuste de Volume**, selecione o volume desejado e pressione o botão **Salvar**.

Volume do Viva-Voz

- **Speaker:** pressione o botão **Viva-voz**, pressione o botão **Controle de Volume**, selecione o volume desejado e pressione o botão **Salvar**.
- **Mic. Speaker:** pressione o botão **Viva-voz**, pressione o botão **Ajuste de Volume**, selecione o volume desejado e pressione o botão **Salvar**.

Volume do Ring

Pressione o botão **Controle de Volume**, altere o volume no botão **Controle de Volume** e pressione o botão **Salvar**

OU

Pressione o botão **Ajuste de Volume**, altere o volume no botão **Controle de Volume** e pressione o botão **Salvar**.

AJUSTE DE CONTRASTE

Pressione o botão **Ajuste de contraste**.

8

DADOS ADMINISTRATIVOS

NOTA

*As alterações das configurações podem ser efetuadas via **Gerenciamento Centralizado de Dispositivos VoIP(GDV)**. Caso não seja possível alterar alguma configuração procure o administrador.*

CONFIGURAÇÕES DE REDE

Pressione o **Menu**, pressione o submenu **Rede**, pressione o botão **Editar** correspondente ao item desejado, altere a configuração e pressione **Salvar**.

CONFIGURAÇÕES DO SERVIDOR SIP

Alterar o Servidor SIP

Pressione o **Menu**, pressione o submenu **SIP**, pressione o botão **Editar** correspondente ao item **Servidor**, tecle o novo servidor SIP e pressione **Salvar**.

Alterar a Porta do Servidor SIP

Pressione o **Menu**, pressione o submenu **SIP**, pressione o botão **Editar** correspondente ao item **Porta**, tecle a nova porta do servidor SIP e pressione **Salvar**.

Alterar o Servidor Outbound

Pressione o **Menu**, pressione o submenu **SIP**, pressione o botão **Editar** correspondente ao item **Outbound**, tecle o novo servidor Outbound e pressione **Salvar**.

Alterar o Tempo de Registro

Pressione o **Menu**, pressione o submenu **SIP**, pressione o botão **Editar** correspondente ao item **Expiração**, tecle a nova duração e pressione **Salvar**.

REINICIAR O TELEFONE IP

Pressione o **Menu**, pressione o submenu **Reiniciar**, pressione **Sim**.