


Dikey 比亚迪中控流光智能按键安装流程

配件图




安装步骤

注:装车时无需拆下屏，不拆原车配件，无损安装!

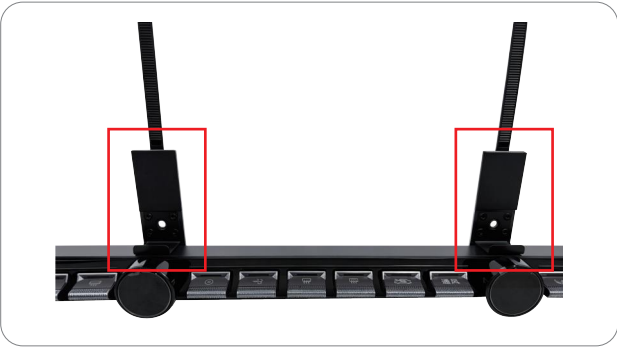

01

取支架装在正面物理按键上，注意支架挂钩正面朝上，
支架螺丝孔对齐按键旋钮背面螺丝孔

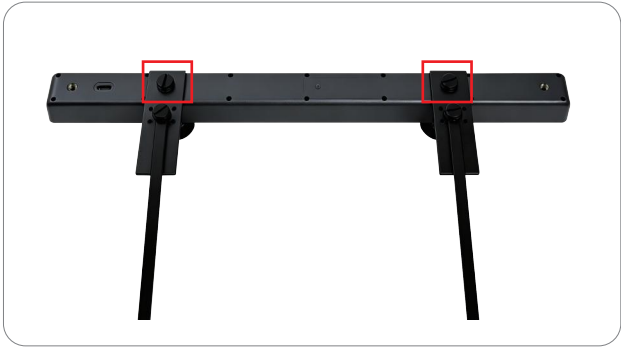


02

取螺丝锁紧支架在物理按键上



03

把装好支架的物理按键装在屏幕下方
居中对齐，把两边扎带往屏后方向上
引出

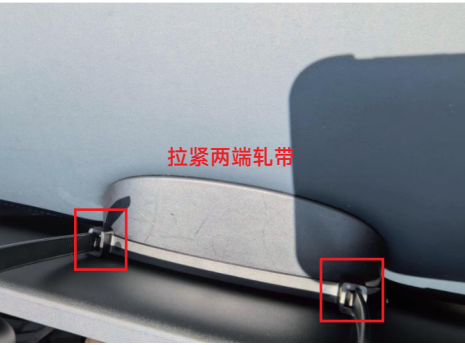

04

取短的扎带，平面朝下，套在
两边的扎带上拉紧扎带
【注意：扎带锯齿朝内，剪掉多余的扎带尾端】



05

插电源线在按键背面（侧面）TYPE-C
接口，另一头USB插头插在车上USB接
口，把线隐藏好，装车完成

Dikey 比亚迪中控流光智能按键功能说明

