
Wintersemester	2005/2006	Blatt-Nr.:	1 von 7
Fachbereich:	IT/NT	Semester:	NT 5
Prüfungsfach:	Rechnertechnik 2	Fachnummer:	5074
Hilfsmittel:	alle	Zeit:	90 Minuten

## Aufgabe 1 (30 Punkte):

a) Beschreiben Sie die fünf wesentlichen Komponenten eines jeden Computersystems:

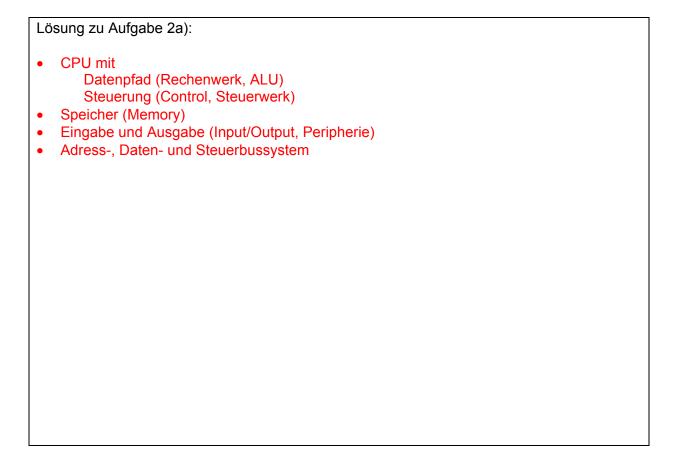

b) Beschreiben Sie fünf mögliche Adressierungsarten eines 68HCS12-Rechners und geben Sie für jede Variante ein Beispiel:

Bezeichnung	Beispiel	
Unmittelbare Adressierung (Immediate)	LDAA #0	
<ul> <li>Implizite Adressierung</li> </ul>	CLRA	
<ul> <li>Registeradressierung</li> </ul>	TFR B, A	
Direkte Adressierung	STAA variable	
Register-Indirekte Adressierung		
Mit Index (mit Offset)	STAA 0, X	
Mit Prä/Post-Inkrement/Dekrement	STAA 1, X+	
<ul> <li>Speicher-Indirekte-Adressierung</li> </ul>		
Mit Index	STAA [#\$1000, X]	
Relative Adressierung	BRA start	
(sieht für Programmierer aus wie direkte Adressierung)		

Wintersemester	2005/2006	Blatt-Nr.:	2 von 7
Fachbereich:	IT/NT	Semester:	NT 5
Prüfungsfach:	Rechnertechnik 2	Fachnummer:	5074
Hilfsmittel:	alle	Zeit:	90 Minuten

c) Welche Funktion hat ein Compiler? Bitte ausführlich erklären.

Lösung zu Aufgabe 2c):
Übersetzen des Programmcodes von Hochsprache (z.B. C) in hexadezimal codierte Maschinensprache (Objektcode) bzw. der Daten in Speicherplatzreservierungen und Initialisierung des Speicherplatzes.
d) Malaka Franklian kataba Kalaka O Ditta arrafikkali akandilikan
d) Welche Funktion hat ein Linker? Bitte ausführlich erklären.
Lösung zu Aufgabe 2d:
Lösung zu Aufgabe 2d:  Zusammenbinden des Objektcodes verschiedener Programmmodule sowie Bibliotheken
Lösung zu Aufgabe 2d:  Zusammenbinden des Objektcodes verschiedener Programmmodule sowie Bibliotheken (dabei Auflösung von Referenzen) zu relokierbarem Objektcode.  Konvertierung des relokierbaren Objektcodes in absoluten Objectcode, dh. Zuweisen von absoluten Adressen, erfolgt durch den Locator (bei Embedded Systems, Locator ist bei manchen Toolketten Teil des Linkers) oder durch den Lader des Betriebssystems (bei
Lösung zu Aufgabe 2d:  Zusammenbinden des Objektcodes verschiedener Programmmodule sowie Bibliotheken (dabei Auflösung von Referenzen) zu relokierbarem Objektcode.  Konvertierung des relokierbaren Objektcodes in absoluten Objectcode, dh. Zuweisen von absoluten Adressen, erfolgt durch den Locator (bei Embedded Systems, Locator ist bei manchen Toolketten Teil des Linkers) oder durch den Lader des Betriebssystems (bei
Lösung zu Aufgabe 2d:  Zusammenbinden des Objektcodes verschiedener Programmmodule sowie Bibliotheken (dabei Auflösung von Referenzen) zu relokierbarem Objektcode.  Konvertierung des relokierbaren Objektcodes in absoluten Objectcode, dh. Zuweisen von absoluten Adressen, erfolgt durch den Locator (bei Embedded Systems, Locator ist bei manchen Toolketten Teil des Linkers) oder durch den Lader des Betriebssystems (bei

Wintersemester	2005/2006	Blatt-Nr.:	3 von 7
Fachbereich:	IT/NT	Semester:	NT 5
Prüfungsfach:	Rechnertechnik 2	Fachnummer:	5074
Hilfsmittel:	alle	Zeit:	90 Minuten

e) Erläutern Sie den Unterschied zwischen einer von-Neumann-Architektur und einer Harvard-Architektur.

Lösung zu Aufgabe 2d:

Von-Neumann:

	rammcode und Daten im selben Speicher. iff über ein gemeinsames Bussystem.
	ard: rammcode und Daten in getrennten Speichern. iff über getrennte Bussysteme.
f) E	Erläutern Sie die Funktion der I, N-, Z- und V-Flags im CCR des 68HCS12.
Lösur	ing zu Aufgabe 2f:
I=1 N=1 Z=1 V=1	Interrupts gesperrt (maskiert) Ergebnis (als 2er-Komplement-Zahl interpretiert) einer Operation war negativ Ergebnis einer Operation war Null Überlauf bei einer Operation (Werte als 2er-Komplement-Zahl interpretiert)
V-1	Oberiadi del eller Operation (Werte als Zer-Komplement-Zani interpretiert)

Wintersemester	2005/2006	Blatt-Nr.:	4 von 7
Fachbereich:	IT/NT	Semester:	NT 5
Prüfungsfach:	Rechnertechnik 2	Fachnummer:	5074
Hilfsmittel:	alle	Zeit:	90 Minuten

#### Aufgabe 2 (35 Punkte):

Im folgenden Ausschnitt aus einem Assemblerprogrammlisting für einen Freescale 68HCS12-Rechner (Codewarrior-Entwicklungsumgebung und Aufrufkonventionen) sehen Sie ein Unterprogramm mit einem 16-Bit Integer-Wert als Parameter und einem 16-Bit Integer-Wert als Rückgabewert. Sie sollen herausfinden, was es macht.

```
MYFUNCTION:
                  ; unsigned int MYFUNCTION(unsigned int n)
   STD 4,-SP
LDD #-1
                  ; Lokale Variable: unsigned int k = n
                    ; Lokale Variable: unsigned int N = -1
   STD 2,SP
                    ; im Unterprogramm: k \rightarrow SP+0, N \rightarrow SP+2
   LDX 0,SP
1: BNE else1
                     ; if (k==0)
   NEGB
                     ; \{ k = +1;
   CLRA
   STD 0,SP
else1:
                     ; if (k<=8)
   LDX 0,SP
   DEX
   CPX #7
   BHI return1
                     ; {
   LDAB #1
                           N = 1;
                                                 Reg. D = 1
   CLRA
   LDY 0,SP
                                                 Reg. Y = k
dowhile1:
                           do
   TFR Y,X
                           {
                                                 Reg X = Y
                      ;
                                N = N * k;
   EMUL
                                                 (Y,D) = D \times Y
                      ;
                                k = k - 1;
   DEX
                                                 Reg X = X - 1
   CPX #1
   TFR X,Y
                                                 Reg. Y = X
                          } while (k > 1) ;
   BGT dowhile1
                                                Reg. X > 1
                     ;
                                                 N = Reg. D
   STD 2,SP
                     ;
                     ; }
return1:
                     ; return N;
   LDD 2,SP
2: LEAS 4,SP
                     ; Lokale Variable vom Stack entfernen
   RTS
```

 a) An das Unterprogramm wird ein Parameter übergeben. Wie wird dieser Parameter übergeben?
 Antwort:

Übergabe n im Register D, wird bei (A) in lokale Variable auf Stack kopiert

b) Wie wird das Ergebnis des Unterprogramms an den Aufrufer zurückgegeben? Antwort:

Rückgabewert N in Register D (siehe Zeile nach Label return1)

c) Welcher Wert steht im X-Register, wenn der Programmzeiger auf Label 1: zeigt und der Parameterwert n=6 übergeben wurde? Antwort (nächste Seite):

Wintersemester	2005/2006	Blatt-Nr.:	5 von 7
Fachbereich:	IT/NT	Semester:	NT 5
Prüfungsfach:	Rechnertechnik 2	Fachnummer:	5074
Hilfsmittel:	alle	Zeit:	90 Minuten

```
X = 6 = k = n
```

d) Die Funktion soll mit dem Parameterwert 3 aufgerufen werden. Zeichnen Sie den Stack mit allen Werten (numerisch wenn möglich, ein Byte pro Reihe), wenn der Programmzeiger auf Label 2: zeigt.

Adresse	Wert	Bedeutung
\$2FFF	PC LSB	Return-Adresse vom ersten Call von MYFUNCTION
\$2FFE	PC MSB	
\$2FFD	\$06 (LSB)	Lokale Variable unsigned int N = n!
\$2FFC	\$00 (MSB)	
\$2FFB	\$03 (LSB)	Lokale Variable unsigned int k = n (Kopie des Parameters n)
\$2FFA	\$00 (MSB)	(im Unterprogramm SP+0)

- e) Schreiben Sie auf ein separates Blatt die C-Routine, die zum oben gezeigten Assembler-Programm gehört.
- f) Geben Sie hier für die folgenden Parameterwerte die Ergebnisse des Unterprogramms an:

Parameterwert:	Ergebr	is
0		N = 0! = 1
-6		N = (unsigned int) -1 = 65535
6		N = 6! = 720
10		N = (unsigned int) -1 = 65535

g) Geben Sie den gültigen Wertebereich für den Parameter an, innerhalb dessen das Ergebnis korrekt dargestellt wird. Was passiert außerhalb dieses Bereiches? Antwort:

```
-1 < n < 9 ; außerhalb: N= (unsigned int) −1 = 65535
d.h. n = 0 ... 8 → N = n! = 1 ... 40320 (9!=362 880 nicht mehr mit 16bit darstellbar)
```

Wintersemester	2005/2006	Blatt-Nr.:	6 von 7
Fachbereich:	IT/NT	Semester:	NT 5
Prüfungsfach:	Rechnertechnik 2	Fachnummer:	5074
Hilfsmittel:	alle	Zeit:	90 Minuten

#### Aufgabe 3 (35 Punkte):

Der Beeper auf unserem Lautsprecherboard hängt am Ausgang des Timers Kanal 5. In dieser Aufgabe sollen Sie in der Assemblersprache die notwendige Software erstellen, so dass beim Drücken auf den Taster SW1 an Port H der Beeper ertönt. Dazu gehen Sie wie folgt vor:

a) Sie schreiben eine Prozedur initBeeper, die den Timer intialisiert. Dazu müssen Sie die Register TSCR1, TIOS und TIE geeignet beschreiben. Alle anderen Register spielen zunächst keine Rolle. Der Timer wird im Output Compare Mode betrieben.

```
Lösung zu Aufgabe 3a):

initBeeper:
BSET TSCR1, #$80 ; Enable timer module

MOVB #$07, TSCR2 ; Timer clock period T<sub>TCNT,max</sub> = 5,3µs
; (nicht gefordert, Default-Wert 42ns)

BSET TIOS, #$20 ; Set timer channel 5 to output compare mode

BSET TIE, #$20 ; Enable interrupt for timer ch. 5

RTS
```

b) Schreiben Sie zwei Routinen beeperon und beeperoff, die den Ausgang des Timer-Kanals 5 aktivieren bzw. stilllegen. Dazu verwenden Sie lediglich das Register TCTL1. Alle anderen Timer-Ausgänge dürfen nicht verändert werden! Setzen Sie den Ausgang so, dass er toggelt, d.h. zwischen 0 und 1 wechselt.

```
Lösung zu Aufgabe 3b):
beeperOn:
    BCLR TCTL1, #%00001000 ; optional, da Default-Wert Bit 3 = 0
    BSET TCTL1, #%0000100 ; On next timer 5 event toggle
    RTS

beeperOff:
    BCLR TCTL1, #%00001100 ; On timer 5 event no output
    RTS
```

Wintersemester	2005/2006	Blatt-Nr.:	7 von 7
Fachbereich:	IT/NT	Semester:	NT 5
Prüfungsfach:	Rechnertechnik 2	Fachnummer:	5074
Hilfsmittel:	alle	Zeit:	90 Minuten

c) Jetzt erstellen Sie die Interrupt-Routine. Diese inkrementiert TC5 immer um einen bestimmten Wert, der die Frequenz festlegt. Wird der Wert vom Zeitgeber erreicht, wird ein Interrupt erzeugt. Die Interrupt-Routine muss also nur den Vergleichswert in TC5 um ein Delta erhöhen und das Interrupt-Flag zurücksetzen.

d) Jetzt schreiben Sie das Hauptprogramm. Zunächst schalten Sie alle Interrupts aus. Sie setzen Port H als Eingang und schalten seine Interrupts aus.

```
Lösung zu Aufgabe 3d):

Main:
Entry:

LDS #__SEG_END_SSTACK; Initialize stack pointer
SEI ; Disable interrupts
MOVB #$00, DDRH ; Port H as inputs (optional, da Default)
MOVB #$00, PIEH ; Port H interrupts off ( - " - )
```

e) Nun initialisieren Sie den Beeper-Timer und schalten die Interrupts wieder ein.
 Danach gehen Sie in eine Endlosschleife, in der Sie beim Drücken der Taste SW1 den Beeper ertönen lassen.

```
Lösung zu Aufgabe 3d):

JSR initBeeper
CLI
Loop:

BRSET PTH, $01, off ; Button not pressed = 1
JSR beeperOn ; Turn beeper on, if button pressed
BRA Loop
Off:

JSR beeperOff ; Turn beeper off, if button not pressed
BRA Loop
```