
Ghid de asamblare

Dulap hol · v3 · 3 module de 500 mm · 1500 × 2360 × 503 mm · 23.10.2026

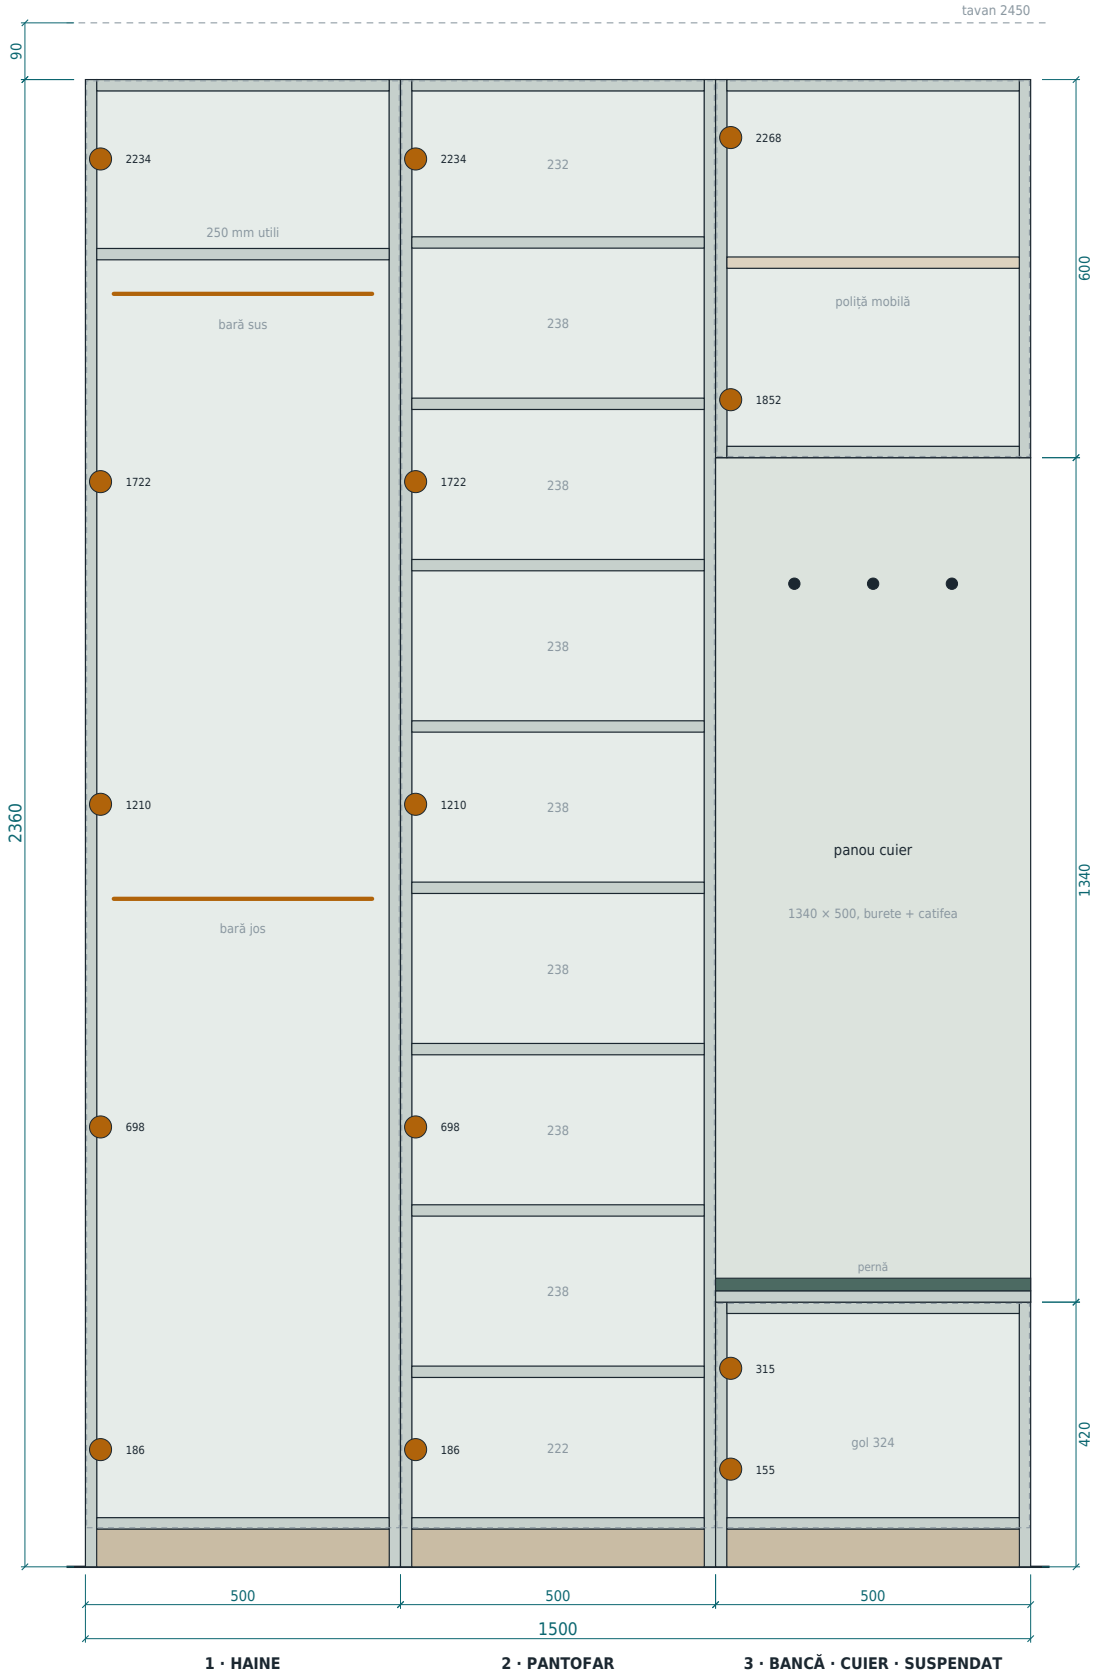

Față fără uși, 1:12. Cotele sunt în mm, de la podea. Cercurile portocalii sunt axele plăcuțelor de balama (balamale pe stânga, la toate ușile). Numerele din goluri sunt înălțimile utile. Perna (placă + burete 20 mm + catifea) stă pe corpul băncii, în fața panoului.

1. Ce ai nevoie

Decizii luate: balamale pe stânga, fără mânere, fără plinte în spate, fără tălpițe, PFL pe spatele corpurilor, corpuri unite între ele și prinse în perete, uși care nu se schimbă între ele. Fronturile sunt din alt PAL decât corpurile.

Nr.	Material	Cantitate	Observații
1	Balamale Blum CLIP top BLUMOTION 110°, braț drept (acoperire completă)	14	10 pe ușile înalte, 2 la bancă, 2 la suspendat
2	Plăcuțe de balama cruciforme, înălțime 0 mm	14	Verifică tipul pe fișa balamalei (vezi capitolul 7)
3	Bară de umerașe Ø25 mm	2	Lungime ~460 mm, între laterale (corp 1)
4	Suporți de bară	4	2 pentru fiecare bară
5	Pini de poliță Ø5 mm	40	32 (corp 2) + 4 (suspendat) + 4 de rezervă
6	Colțare metalice pentru perete	10	4 la fiecare corp înalt, 2 la bancă
7	Suporți de suspendare	2	Pentru suspendat, conform fișei lor
8	Dibluri și șuruburi de perete	~28	Tipul depinde de perete (beton, cărămidă, BCA)
9	Șuruburi / elemente de îmbinare	la alegere	Între piese și între corpuri; le alegi tu
10	Cuie sau capse + adeziv	–	Pentru PFL
11	Cârlige pentru panoul de cuier	la alegere	Se înșurubează prin burete și catifea; le alegi tu
12	Burete 20 mm	~0,9 m²	Panou 1340 × 500 și pernă 500 × 480; ia cu 3–4 cm în plus
13	Catifea și capsator de tapițerie	~2 m²	Se înfășoară peste muchii; fără cant pe aceste două piese
14	Șuruburi scurte pentru placa pernei	~8	Max. 30 mm de la fața de jos a șezutului (nu trebuie să iasă pe față)
–	Mânere	nu sunt în proiect	Le alegi ulterior

Cantitățile sunt orientative; verifică-le înainte să comanzi.


Unelte

- Ruletă, echer, nivelă de 2 m, dreptar, creion
- Burghiu cu limitator Ø5 (găuri de pini și de plăcuțe) și freză Forstner Ø35 cu limitator de adâncime
- Șablon cu găuri la 32 mm (îl faci dintr-un resturi de PAL, vezi capitolul 2)
- Șurubelnițe, bormașină cu percuție pentru perete, clești de strângere
- Cretă sau bandă de hârtie pentru marcat pe perete

La primirea pieselor

- Compară cotele fiecărei piese cu planul de debitare și verifică canturile (grosime și muchie).
- Scrie codul piesei (de exemplu 2-LAT) pe fața ascunsă, cu creion.
- Pune de-o parte piesele de rezervă (polița mobilă a 9-a din pantofar).
- Piesele din PAL premium (uși, plinte, panou, pernă, poliță suspendat) sunt marcate „front” în planul de debitare.
- Dacă o piesă are cotă greșită, anunț fabrica înainte să găurești.

2. Găurirea laterale (înainte de asamblare)

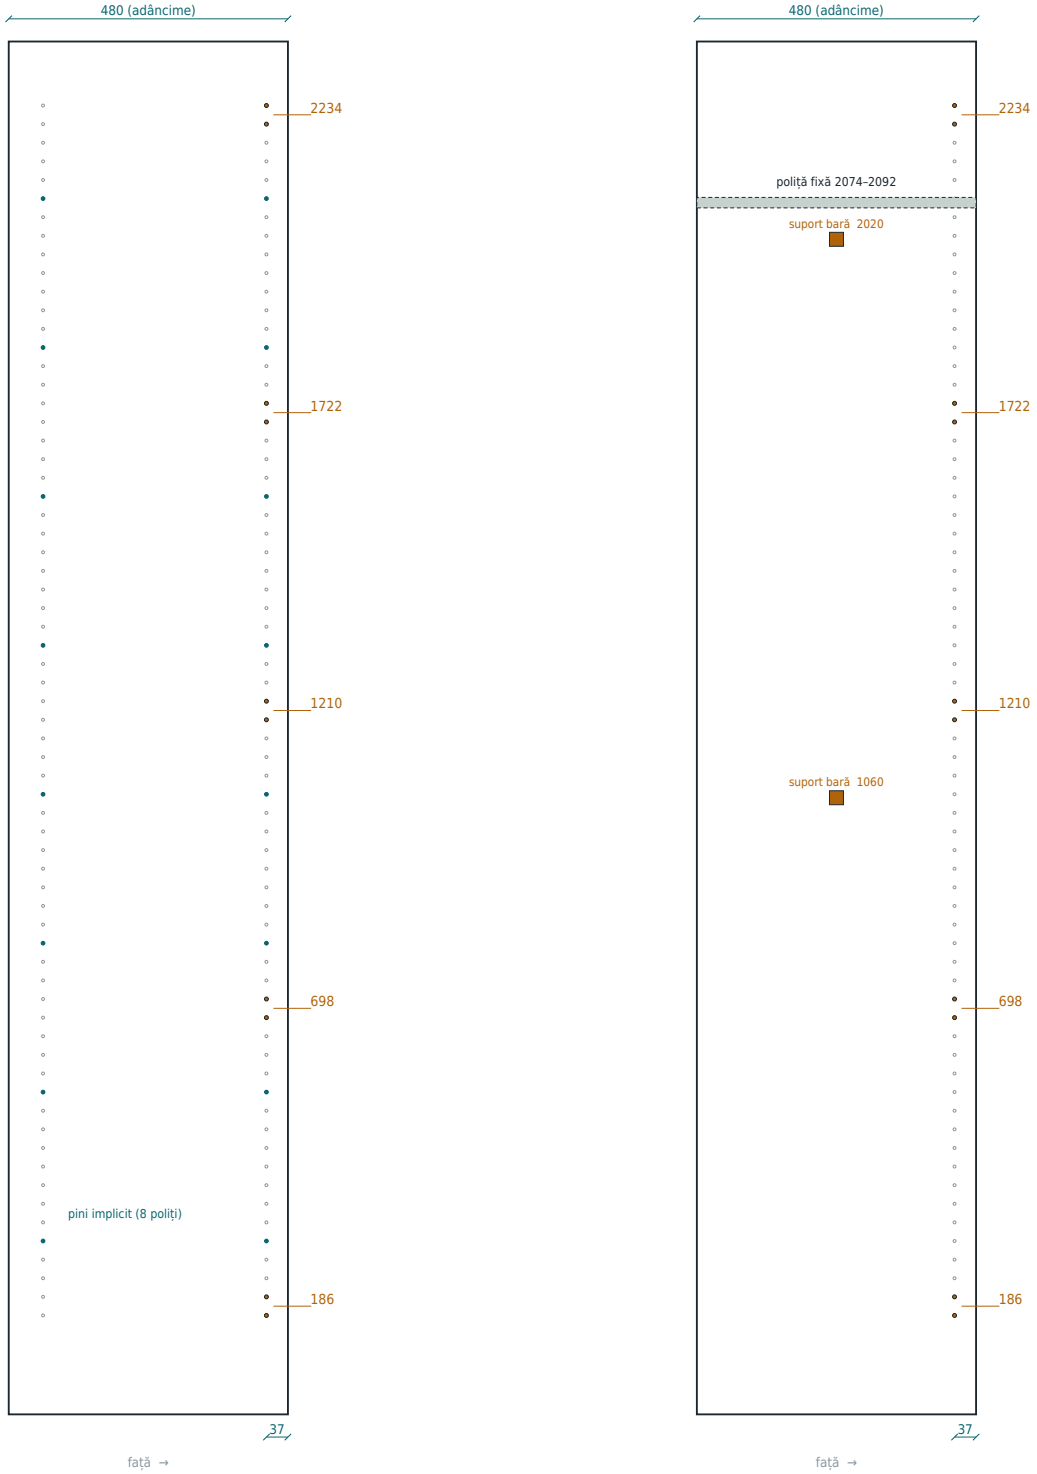

Corp 2. Rând față + rând spate, grilă la 32 mm. Punctele albastre sunt pinii implicit.

Corp 1. Fără pini. Poliță fixă sus și suporți de bară la 240 mm de față.

Măsori de la marginea de jos a laterale (cea care stă pe podea) și de la muchia din față. Desenul e pentru lateralul stâng al fiecărui corp (cel cu plăcuțe de balama), privit din interior; lateralul drept se face la fel, fără plăcuțele de balama.

- Rând față: găuri Ø5, adâncime ~12 mm, la 37 mm de muchia din față, la 170 + 32 × k de la podea (170, 202, 234 … 2250).
- Rând spate (doar corp 2): la 421 mm de muchia din față (37 + 12 × 32), aceleași înălțimi.
- Plăcuțele de balama (doar lateralul stâng, corpurile 1 și 2): perechi de găuri la 32 mm distanță, centrate la 186 / 698 / 1210 / 1722 / 2234. Adică găurile 170+202, 682+714, 1194+1226, 1706+1738, 2218+2250.


- Pini implicit (corp 2): găurile la 298, 554, 810, 1066, 1322, 1578, 1834, 2090 (față și spate). Polița stă cu fața de jos la ~2,5 mm peste axa găurii (pin Ø5). Rezultă goluri de ≈ 222 jos, 238 la mijloc și 231 sus.
- Varianta economică: găurești doar pozițiile implicite și 2 trepte (±32 mm) în jurul fiecăreia, nu toată grila.
- Corp 1: suporții de bară la 240 mm de față, la 2020 și 1060 de la podea. Pozițiile sunt orientative: verifică cu umerașele tale.

Bancă și suspendat (lateralul stâng): plăcuțele sunt perechi la 32 mm, tot la 37 mm de față. În suspendat se găuresc și pinii pentru poliță (față la 37 mm și spate la 421 mm de muchia din față), la 298 mm de marginea de jos a laterale.

Corp	Axe plăcuțe	Găuri (de la podea)	De la marginea de jos a laterale
Bancă	155 și 315	139+171 și 299+331	139+171 și 299+331
Suspendat	1852 și 2268	1836+1868 și 2252+2284	76+108 și 492+524

Distanța minimă de la axa unei plăcuțe la axa celei mai apropiate polițe sau capac/fund (regula de 35 mm): corp 1 ≥ 117 mm, corp 2 ≥ 117 mm, bancă ≥ 86 mm, suspendat ≥ 83 mm (față de polița suspendatului ≥ 200 mm).

3. Uși: cupele balamalelor

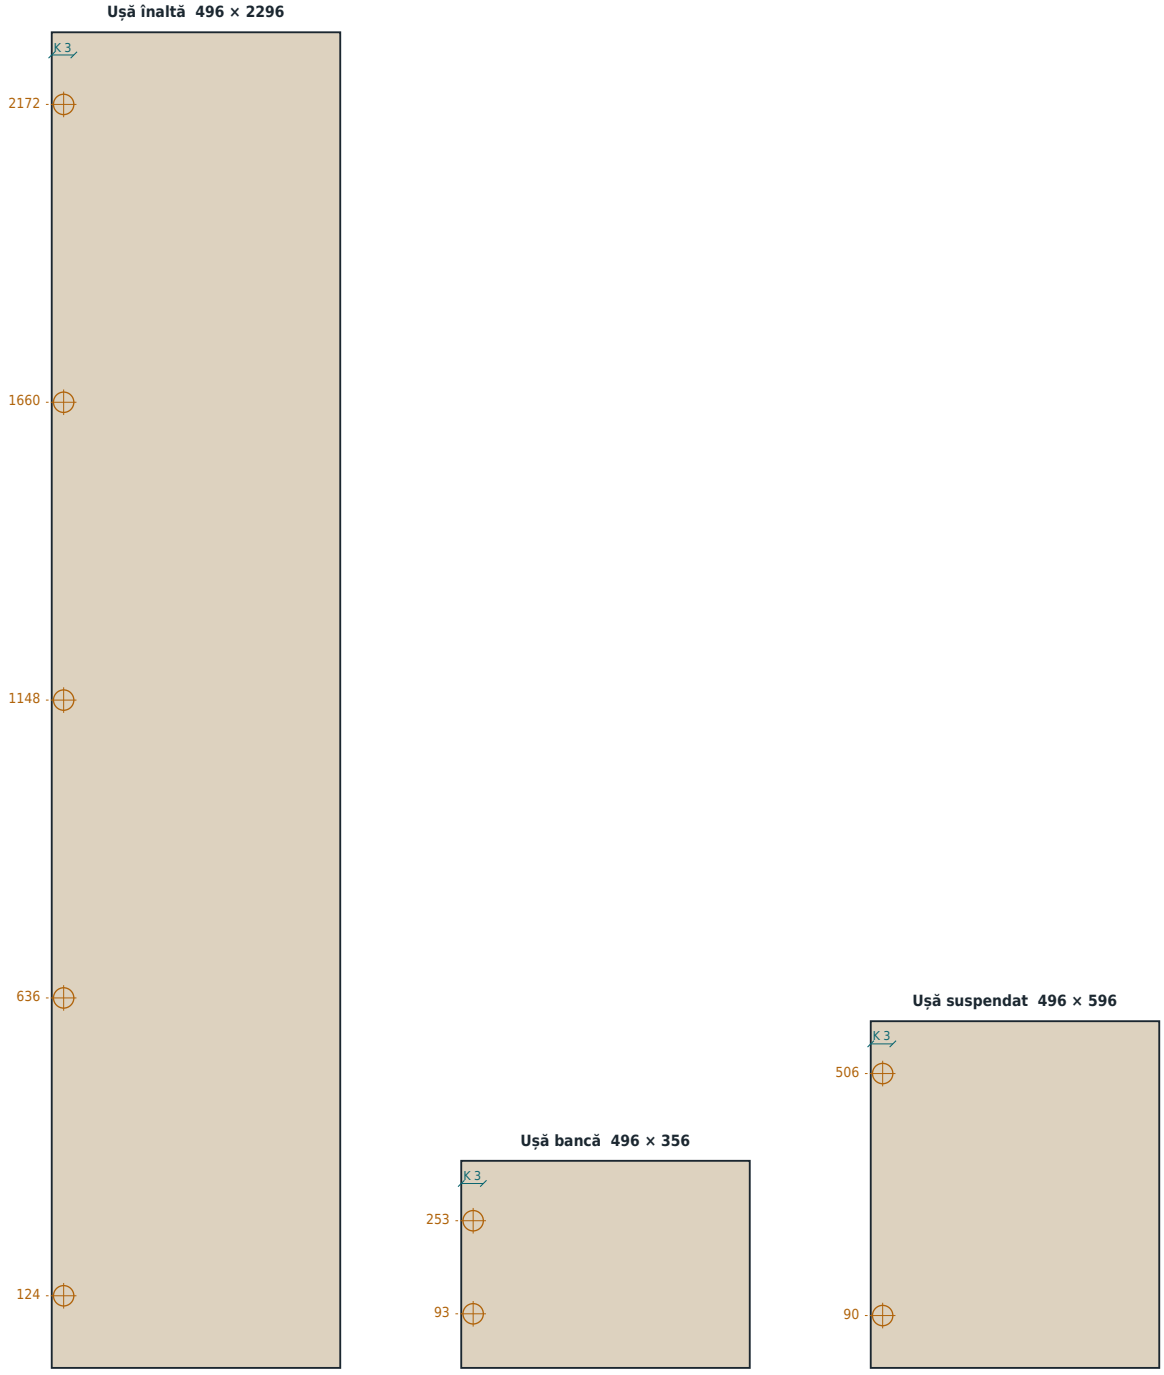

Vedere din față. Cupele (Ø35) se găuresc pe fața din spate a ușii, pe latura cu balamale (stânga, privit din față). Cotele din stânga sunt de la marginea de jos a ușii.

Ușă	Dimensiuni	Cupe, de la marginea de jos a ușii
Înaltă (corpurile 1 și 2)	2296 × 496	124 / 636 / 1148 / 1660 / 2172
Bancă	496 × 356	93 / 253
Suspendat	596 × 496	90 / 506

1. Pune ușa cu fața în jos pe o suprafață moale, ca să nu zgârii melamina.
2. Marchează înălțimile cupelor de la marginea de jos a ușii, apoi centrul cupei la 20.5 mm de marginea cu balamale (K = 3 mm + rază 17,5 mm).
3. Găurește cupa Ø35 mm, adâncime ~12.5 mm. Începe cu o încercare pe un rest de PAL de 18 mm.
4. Fixează balamalele în cupe, fără să le strângi complet, până montezi plăcuțele pe corp.

5. K și acoperirea ușii (16 mm pe lateral) trebuie citite pe fișa balamalei pe care o cumperi. Dacă fișa dă altă valoare, mută cupa; înălțimile rămân aceleași.

Pe stânga, la ușile înalte, balamalele sunt simetrice față de mijlocul ușii (124 mm de la ambele capete).

4. Asamblarea corpurilor

Lucrează pe un corp odată, culcat pe o suprafață plană. Șuruburile și elementele de îmbinare le alegi tu; aici sunt doar pozițiile pieselor.

Corp înalt (1 și 2)

1. Pune cele două laterale (2360 × 480) cu fața interioară în sus, la 464 mm una de alta.
2. Montează fundul între laterale: fața de jos la 60 mm de capătul de jos, fața de sus la 78 mm. Fața din față e la ras cu muchia din față a laterale.
3. Montează plinta din față (464 × 60) sub fund, între laterale, la ras cu fața din față. Plinta din spate nu există.
4. Montează capacul sus, la ras cu capătul de sus al laterale (fața de sus la 2360).
5. Corp 1: montează polița fixă (480 × 464) cu fața de jos la 2074 mm de la podea, la ras cu fața din față. Montează suporții de bară la 240 mm de față, la 2020 și 1060.
6. Corp 2: pune pinii în găurile de 298 / 554 / … / 2090 și polițele de 462 × 440. Fiecare poliță stă la 20 mm în spatele muchiei din față.
7. Verifică diagonalele: trebuie să fie egale cu cel mult 1 mm diferență. Abia atunci montezi PFL-ul.
8. PFL: lipește și fixează cu cuie sau capse, retras 2 mm față de marginile exterioare (2356 × 496). Corpul trebuie să rămână în echer.

Bancă

1. Laterale 420 × 480, fund cu fața de sus la 78 mm, șezut între laterale (fața de sus la 420), plintă 464 × 60 sub fund.
2. Golul util dintre fund și șezut este 324 mm. PFL de 416 × 496, retras 2 mm.
3. Placa pernei (500 × 480, fără cant) se pune pe corp: fața din față la ras cu fața ușii (503 mm de la perete), spatele la 23 mm de perete (5 mm față de panoul de 18 mm). Prinde-o cu șuruburi scurte din interiorul băncii, prin șezut; șurubul nu trebuie să iasă pe față (max. 30 mm de la fața de jos a șezutului). Îmbracă placa înainte, cu burete de 20 mm și catifea, lipite și capsate pe dos. Scaunul finit iese la ~459 mm.

Suspendat

1. Laterale 600 × 480, capac și fund între ele. Fără plintă. PFL de 596 × 496, retras 2 mm.
2. Golul util dintre fund și capac este 564 mm.
3. Poliță mobilă 462 × 440 (PAL fronturi) pe pini la 298 mm de marginea de jos a laterale; fața ei de jos la 2060.5 mm de la podea. Golurile: 282.5 mm jos și 263.5 mm sus. Stă la 20 mm în spatele muchiei din față.

Panou de cuier

Panoul 1340 × 500 se îmbracă în burete 20 mm și catifea (grosime finită ~38 mm) și se montează direct pe perete. Marginea de jos a lui stă pe corpul băncii, la 420 mm de podea; partea de sus ajunge la 1760 mm și susține suspendatul.


5. Montajul în casă

1. Verifică peretele cu dreptarul și nivela: planeitate și verticală pe 1500 mm. Verifică și înălțimea tavanului în locul respectiv.
2. Ridicarea corpurilor înalte: cu PFL și fără uși, diagonala corpului (2360 × 483) este ≈ 2409 mm; cu ușă, (503) ≈ 2413 mm. Tavanul e la 2450, deci rămân 37–41 mm. Ridică corpurile fără uși, în doi.
3. Pune corpurile în ordine: corp 1 (stânga), corp 2, apoi bancă. Aliniază fețele din față și verifică nivelul.
4. Unește corpurile între ele prin laterale alăturate, cu clești de strângere, apoi cu șuruburi. Verifică din nou fețele din față.
5. Prinde fiecare corp de perete cu colțare metalice: 2 sus (în capac) și 2 jos (în fund) la corpurile înalte, 2 la bancă. Ține-le aproape de laterale (50–80 mm). Șuruburile direct prin PFL nu țin; trebuie să treacă prin PAL.
6. Panou de cuier: pune-l pe corpul băncii, lipit de perete, centrat pe lățimea modulului. Fixează-l în perete cu 4 șuruburi (prin burete, cu rondele), câte 2 la ~150 mm de marginea de sus și de jos.
7. Placa pernei: după panou, pune placa îmbrăcată pe corpul băncii și prinde-o cu șuruburile din interior (vezi corpul Bancă).
8. Suspendat: marchează pe perete poziția suporților conform fișei lor. Montează suporții, atârnă corpul și lasă-l să se sprijine pe panou (fața de sus a panoului, la 1760 mm, este fața de jos a suspendatului). Unește-l de corpul 2 prin lateral.
9. Uși: prinde balamalele pe plăcuțe. Reglează în trei direcții (lateral, adâncime, înălțime) până rosturile dintre uși sunt de ~4 mm și de ~2 mm sus și jos. Ușa 2 deschisă acoperă parțial ușa 1, așa că nu se deschid complet în același timp.
10. Verifică închiderea cu amortizare (BLUMOTION) și că nicio ușă nu atinge o poliță sau un perete.


Cotele de montaj (de la podea, la fața din față a corpului)

Element	Cotă
Fața de sus a corpului băncii / scaunul finit cu pernă	420 / ~459
Fața de jos a suspendatului / fața de sus a panoului	1760
Capătul de sus al corpurilor	2360
Poliția fixă din corp 1 (fața de jos / fața de sus)	2074 / 2092
Suporți de bară (corp 1)	2020 și 1060 (orientativ)
Plăcuțe de balama, ușile înalte	186 / 698 / 1210 / 1722 / 2234
Plăcuțe de balama, bancă / suspendat	155, 315 / 1852, 2268
Poliță mobilă suspendat (fața de jos)	2060.5

6. Secțiuni laterale (referință)

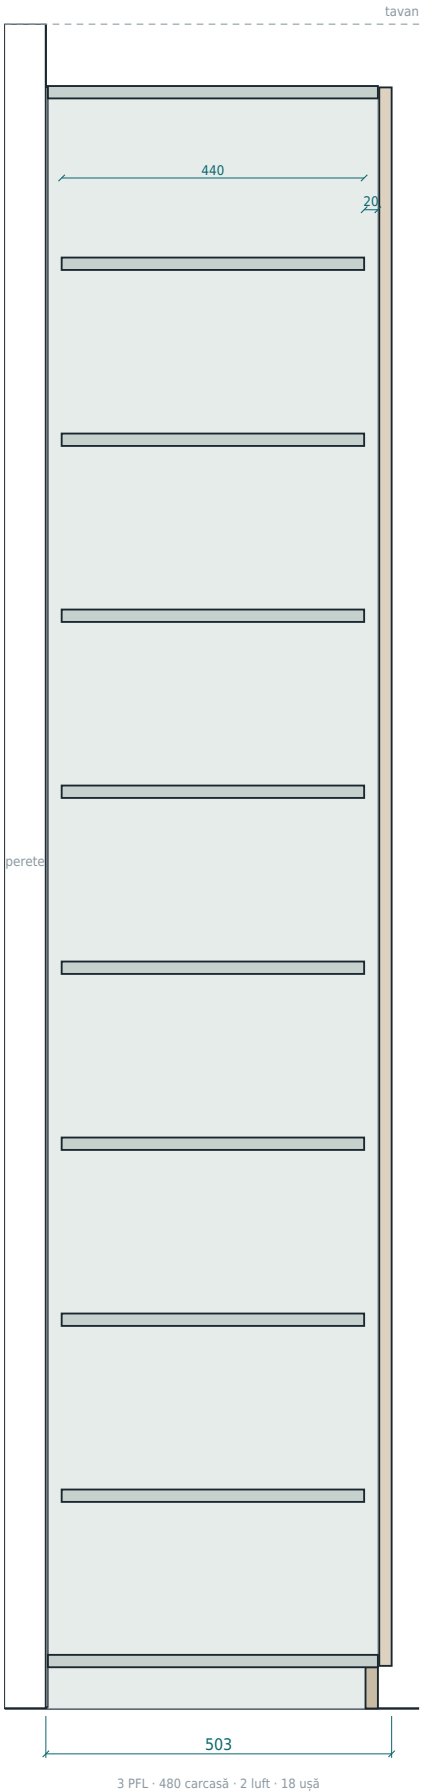

A · MODUL 2 · pantofar

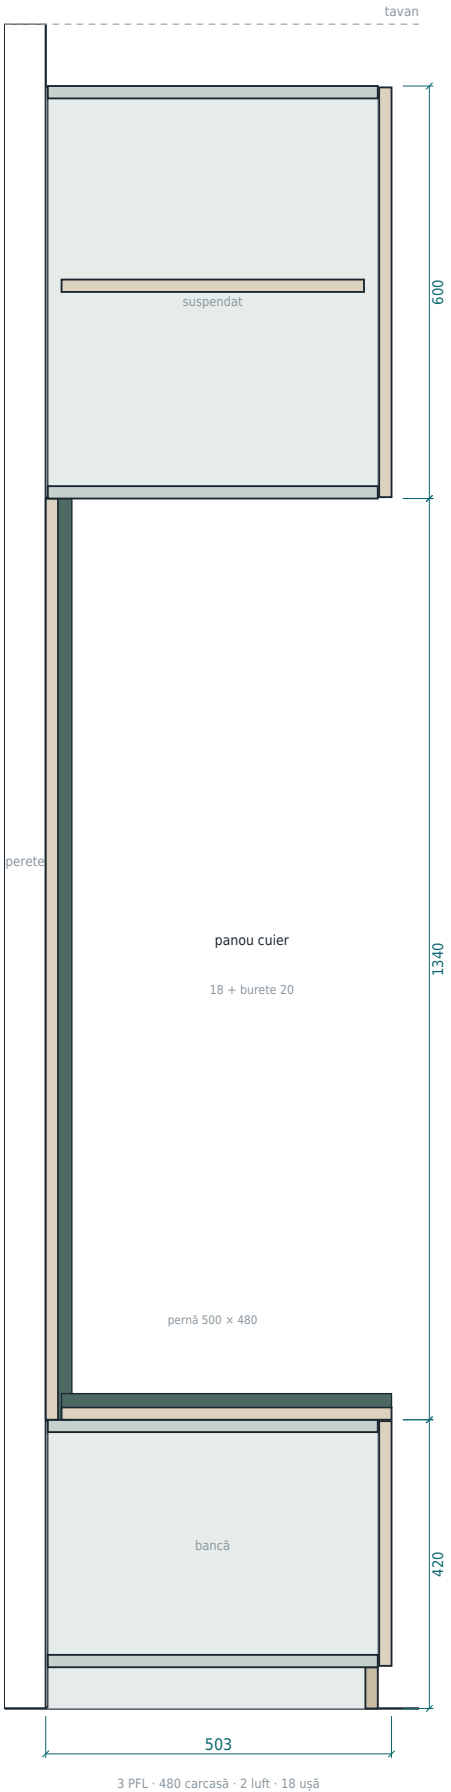

B · MODUL 3 · bancă / cuier / suspendat

1:11. Spatele PFL (3 mm) stă lipit de perete. Polițele mobile sunt retrase 20 mm față de fața carcasei. Panoul de cuier (18 mm + burete 20 mm) stă pe perete, sub suspendat și deasupra băncii; perna stă în fața lui.

7. De verificat înainte să comanzi sau să montezi

1. Fișa balamalei Blum. Valorile pe care le-am folosit sunt din cunoștințe generale, nu din fișa produsului: cupă Ø35, adâncime ~12,5 mm, K ≥ 3 mm, plăcuță la 37 mm de față cu găuri la 32 mm, acoperire 16 mm. Verifică-le pe ambalaj sau pe fișa Blum a modelului cumpărat.
2. Fabrica: confirmă că cotele sunt finite (ele scad cantul), culoarea PAL corp, decorul PAL fronturi (cant de 2 mm în același decor) și dimensiunea colii de PFL (presupus 2800 × 2070). Panoul și placa pernei se comandă fără cant.
3. Perna: burete 20 mm se comprimă sub greutate; am lăsat 5 mm între placă și panou. Verifică montând panoul îmbrăcat și placa înainte de a strânge.
4. Peretele: tipul (beton, cărămidă, BCA) decide diblurile și colțarele.
5. Tavanul: măsoară înălțimea reală; rezerva la ridicare e de doar 37–41 mm.
6. Suporții de suspendare: montează-i după fișa lor. Pozițiile bărilor de umerașe și ale cârligelor sunt orientative.
7. Mânerele: nu sunt în proiect. Ușile nu au mâner sau sistem push-to-open; trebuie să le alegi înainte de folosire.
8. Capacitatea în sarcină a polițelor și a barelor nu a fost calculată; sunt dimensionate pentru încălțăminte și haine obișnuite.

Surse

Cotele de bază vin din handover-ul proiectului, completat și corectat în conversația din 23.10.2026. Toate calculele (goluri, distanțe față de plăcuțe, croire, diagonală de ridicare) sunt în fișierul sursă și în raportul de verificare.