
GenSig Wiki 🔽

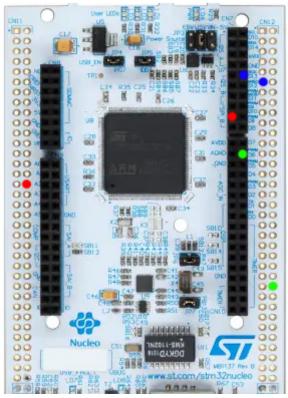



△ Attenzione: PE9 è un DAC PWM, bisogna collegarlo in serie con la massa con un condensatore a 47µF.

Fasi

sens_corr = SIG1 = DAC1 = PA4

sens_press_1 = SIG2 = DAC2 = PA5

 $sens_press_2 = SIG3 = PWM = PE9$

LEDs:

Fase 0 : reset

OV tutti

Fase 1 : test logica sensori di corrente

SIG1 = 2.9V

Fase 2 : test logica sensore di pressione 1

SIG1 = 0V

aspetta 1s

SIG2 = 2.8V

Fase 3 : test logica sensore di pressione 2

SIG1 = 0 SIG2 = 0V

aspetta 1s

SIG3 = 2.8V

Fase 4 (): test apertura e richiusura dello shutdown crct

SIG1 = 0; SIG2 = 0V; SIG3 = 0V

aspetta 1 sec

SIG1 = 2.9V

aspetta 1s

SIG2 = 2.8V

Fase 5 (): test per la non apertura

SIG1 = 0; SIG2 = 0V; SIG3 = 0V

aspetta 12s

SIG1 = 2.9V

aspetta 1s

SIG2 = 2.8V

aspetta 0.3s

SIG1 = 0; SIG2 = 0V; SIG3 = 0V