Sätt upp en Blixt X.

För ägaren eller installatören. Blixt X kopplar växelriktare, batterier och mätare till Sourceful, och sätts upp i appen som en Zap.

00 INNAN DU BÖRJAR

- **Nätverk** — Ethernet eller wifi med internet.
- **Appen, inloggad** — Med profil och anläggning.
- **Enhetslista** — Modell, IP, port, unit-id.
- **Bluetooth på** — Stå nära gatewayen.

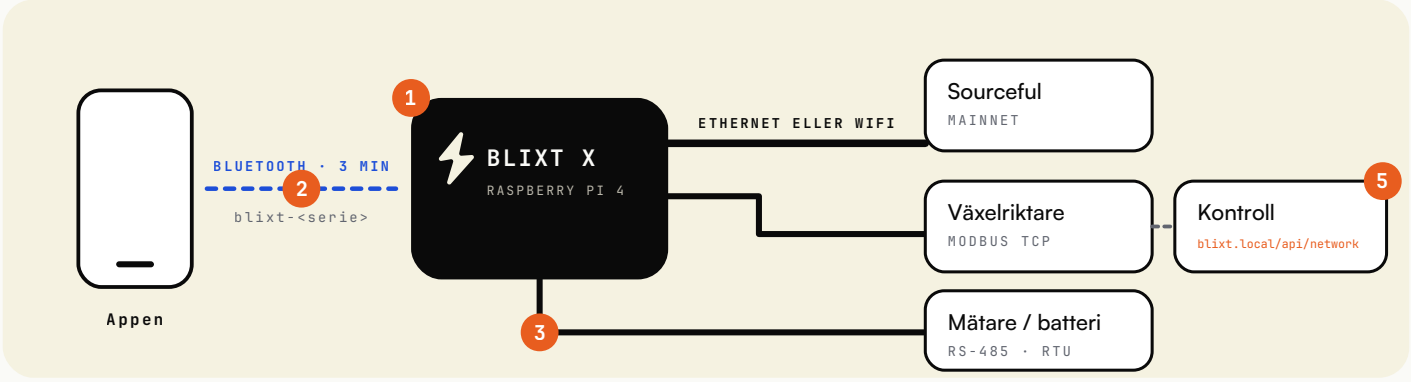

1 Starta

Ström på. Ethernet: koppla in kabeln. Wifi: ställs in i appen i steg 4.

Blixt X har inga statuslampor att läsa av. Kontrollen görs i steg 5.

2 Bluetooth-fönstret

Efter start syns den som **blixt-<serie>** i **3 minuter**.

Missat fönstret: håll knappen 3 s eller dubbelklicka. Eller bryt strömmen och starta om.

3 Koppla enheterna

TCP-enheter på samma nät, med fast IP. RTU-enheter på gatewayens RS-485-port.

En Modbus-master per enhet. Stäng andra system som läser den.

4 I appen

SAMMA FLÖDE SOM ZAP

1. **Lägg till en ny Zap** — Under **Kom igång**, eller **Mer → Mina Zappar**. Appen säger Zap.
2. **Välj blixt-…** — Inom 3 minuter efter start. Flest staplar om du ser flera.
3. **Registrera & konfigurera nätverk** — Gatewayen hamnar i profilen du har vald.
4. **Wifi** — Nät, lösenord, **Anslut**. Dolt nät: **Ange manuellt**.
5. **Klar** — Namnge den om du vill.
6. **Enheter** — **Mer → Energienheter**, sedan typ, modell, IP, port och enhets-ID.

5 Klart när

DET HÄR SYNS

- ✓ `internetConnected: true` — Och `mqttConnected: true` på **http://blixt.local/api/network** från samma nät.
- ✓ `/api/devices` — Listar enheterna du lade till.
- ✓ Appen — Visar data från enheterna.

OM INTE

- **Syns inte i appen** — Bluetooth-fönstret har stängt. Knappen eller en omstart öppnar det.
- **`blixt.local` svarar inte** — Finns flera på nätet heter den `blixt-…local`. Eller använd IP-adressen.
- **`mqttConnected: false`** — Ingen internetåtkomst. Kontrollera nätet och brandväggen.
- **En enhet svarar inte** — Fel IP, port eller unit-id, Modbus TCP avstängt, eller en annan master.

BRA ATT VETA

Appen säger Zap. Varje skärm säger Zap. Det är rätt flöde.

Bara Ethernet? Appen ser inte Ethernet på 2.0.1 och visar wifi-steget ändå. Fråga Sourceful.

3.0.0 NÄSTA VERSION

Den här sidan gäller 2.0.1, versionen som körs i fält i oktober 2026.

I 3.0.0 läggs enheter till med drivrutiner från Sourcefuls register. Sidan uppdateras när den släpps.