Koppla en Zap.

För installatören, på plats, med Sourceful Energy-appen. Har mätaren bara ett RJ45 HAN-uttag: använd **Zap HAN**.

00 INNAN DU ÅKER

- **P1/HAN påslagen** — Hos elnätsbolaget, före besöket.
- **Wifi, bara 2,4 GHz** — Nätnamn och lösenord.
- **Appen och Bluetooth** — Sourceful Energy, inloggad.
- **RJ12-kabeln** — Följer med Zap.

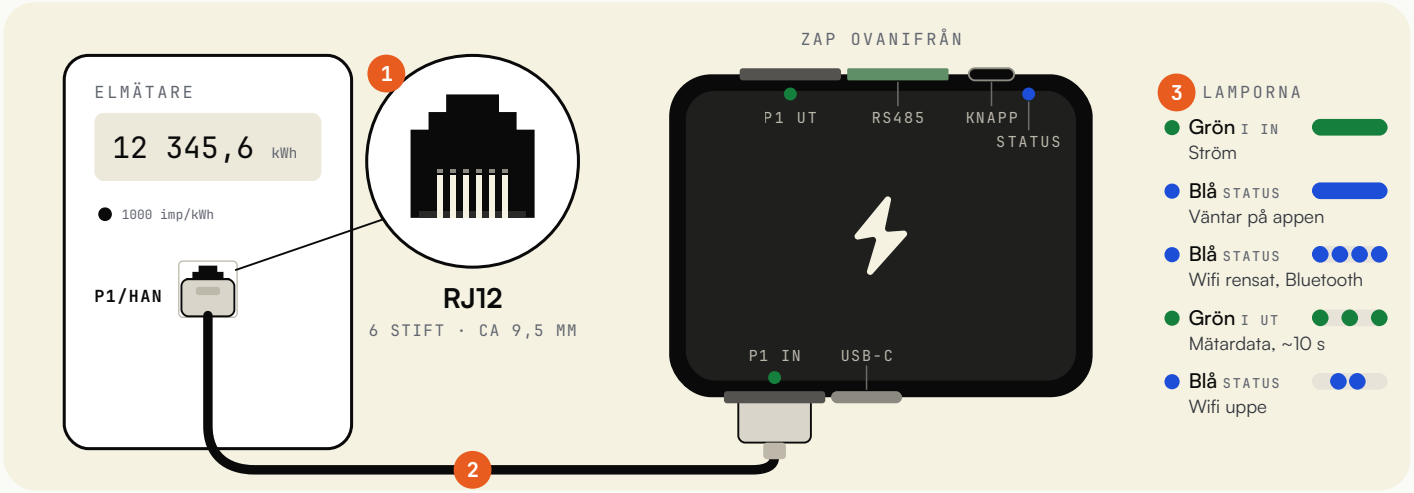

1 Hitta porten

Det lilla uttaget, som ett gammalt telefonjack. Märkt **P1**, **Customer**, **User** eller **RJ12**, ibland **HAN**. Sex stift. Ofta bakom ett lock.

Åtta stift är fel uttag, även om det står HAN. **Tvinga aldrig i kabeln.**

2 Koppla in

Kabeln sitter redan i Zappens **P1 IN**, på långsidan med USB-C. Sätt andra änden i mätaren tills den klickar. Zap tar ström från mätaren.

USB-C bara om mätaren inte matar, wifin är svag, eller P1 UT används.

3 Kolla lamporna

Grön i IN, fast: ström. Blå, fast: Zap väntar på appen.

Ingen grön: kolla kabeln eller mata med USB-C. Ingen blå: håll knappen 5—10 s tills den blinkar snabbt, släpp.

4 I appen

SOURCEFUL ENERGY · MAINNET

1. **Logga in** — Öppna Sourceful Energy. Saknas profil eller anläggning: skapa dem först.
2. **Lägg till en ny Zap** — Under **Kom igång**, eller **Mer → Mina Zappar**.
3. **Välj Zappen** — Blå ska lysa fast. Stå nära, välj den med flest staplar.
4. **Registrera & konfigurera nätverk** — Zappen hamnar i profilen du har vald.
5. **Wifi, 2,4 GHz** — Nät, lösenord, **Anslut**, sedan **Klar**. Dolt nät: **Ange manuellt**.
6. **Mätaren** — **Elmätare → P1 / HAN-mätare → Identifiera mätare.**

5 Klart när

DET HÄR SYNS

Grön i UT
Blinkar ungefär var 10:e s när mätaren är tillagd.

Blå dubbelblink
En stund efter start. Wifi är uppe.

✓ Appen visar mätardata inom 2 min

OM INTE

Ingen data-blink
Är mätaren tillagd (4.6)? Då är porten oftast inte påslagen, eller så sitter kabeln fel.

Blå en gång, sen tyst
Wifi nås inte. Bättre täckning, eller gör om wifi.

Verkar hängd
Håll knappen 2—5 s, släpp. Zap startar om.

BYTA WIFI

Håll knappen 5—10 s (snabb blå blink), släpp. Sedan:

Mina Zappar → Zappen → **Konfigurera om WiFi** → välj den → **Konfigurera Nätverk** → nät, lösenord → **Anslut**

SEN · VÄXELRIKTARE

Modell som stöds, fast IP, samma nät. **Mer → Energienheter → Lägg till energienhet**: typ, modell, IP, port, enhets-ID.

SAJ

INTE I APPEN

SAJ finns inte i mainnet-appen. Lägg inte till den som en annan växelriktare.

Zap ska ha **internet**, och sitta på **samma LAN** som SAJ eller vara seriellt kopplad till den.

Integrationen gör **Sourceful**, inte installatören. Ungefär en halv dag när det är på plats.

RJ12-UTTAGET EFTER OPEN CONNECTOR GRAPHICS, WIKKE ANDEWEG, CC BY 4.0