# OC380 Gen2(10980XE) PCIE设备安装指南

DR产品库

Exported on 09/09/2025

# **Table of Contents**

No headings included in this document

#### • 文档信息

分发范围	客户
使用范围	OC380 Gen2(10980XE)
修改人	程磊
初始版本	2025/09/08


## PCIE设备安装

- 按照常见的静电放电预防技术,拆开扩展卡的包装,检查是否有损坏。
- 关闭服务器电源
- 断开服务器电源
- 更换托架(如有必要)
- 将卡插入可用的 x8 或 x16 PCle
- 安装或卸除任何扩展卡之前,请暂时先将电脑的电源线拔出,如此可免除因电气残留于电脑中而发生的意外状况。

## PCI-E插槽使用规则:

- 最多支持4个PCIe 设备
- 支持4个PCIe设备,1个X16 PCIe设备,3个 X8 PCIe设备。
- 支持2个 X16 PCIe 1个X8 PCIe设备,PCIEX16(G3)\_4 将不可用。

PCie 设备数量	安装位置顺序
1	PCIEX16(G3)_6
2	PCIEX16(G3)_6,PCIEX16(G3)_2
3	PCIEX16(G3)_6,PCIEX16(G3)_2,PCIEX16(G3)_1
4	PCIEX16(G3)_6,PCIEX16(G3)_2,PCIEX16(G3)_1,PCIEX16(G3)_4

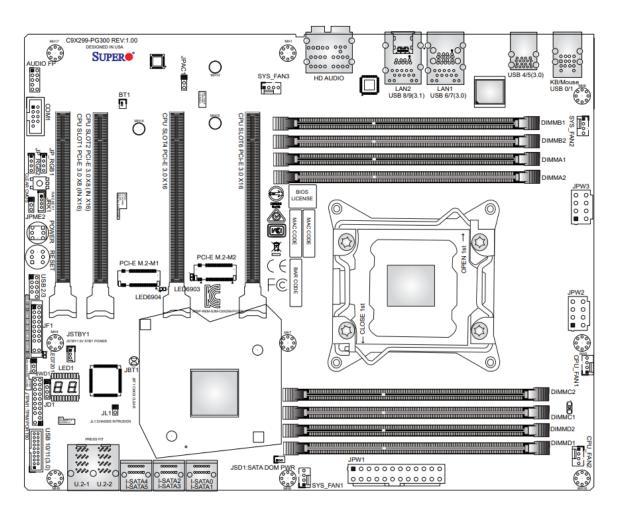

Solt		1(Default)	2
1	PCIEX16(G3)_1	PCle 3.0 x8	PCle 3.0 x8
2	PCIEX16(G3)_2	PCle 3.0 x16	PCle 3.0 x8
4	PCIEX16(G3)_4	-	PCle 3.0 x8
6	PCIEX16(G3)_6	PCle 3.0 x16	PCle 3.0 x16