Desktop Case V2 / Untere Traegerplatte, 1 mm

1:1 PASS-STUDIE - NICHT ZUR FERTIGUNG FREIGEGEBEN - A4 quer, 100 %, Seitenanpassung AUS

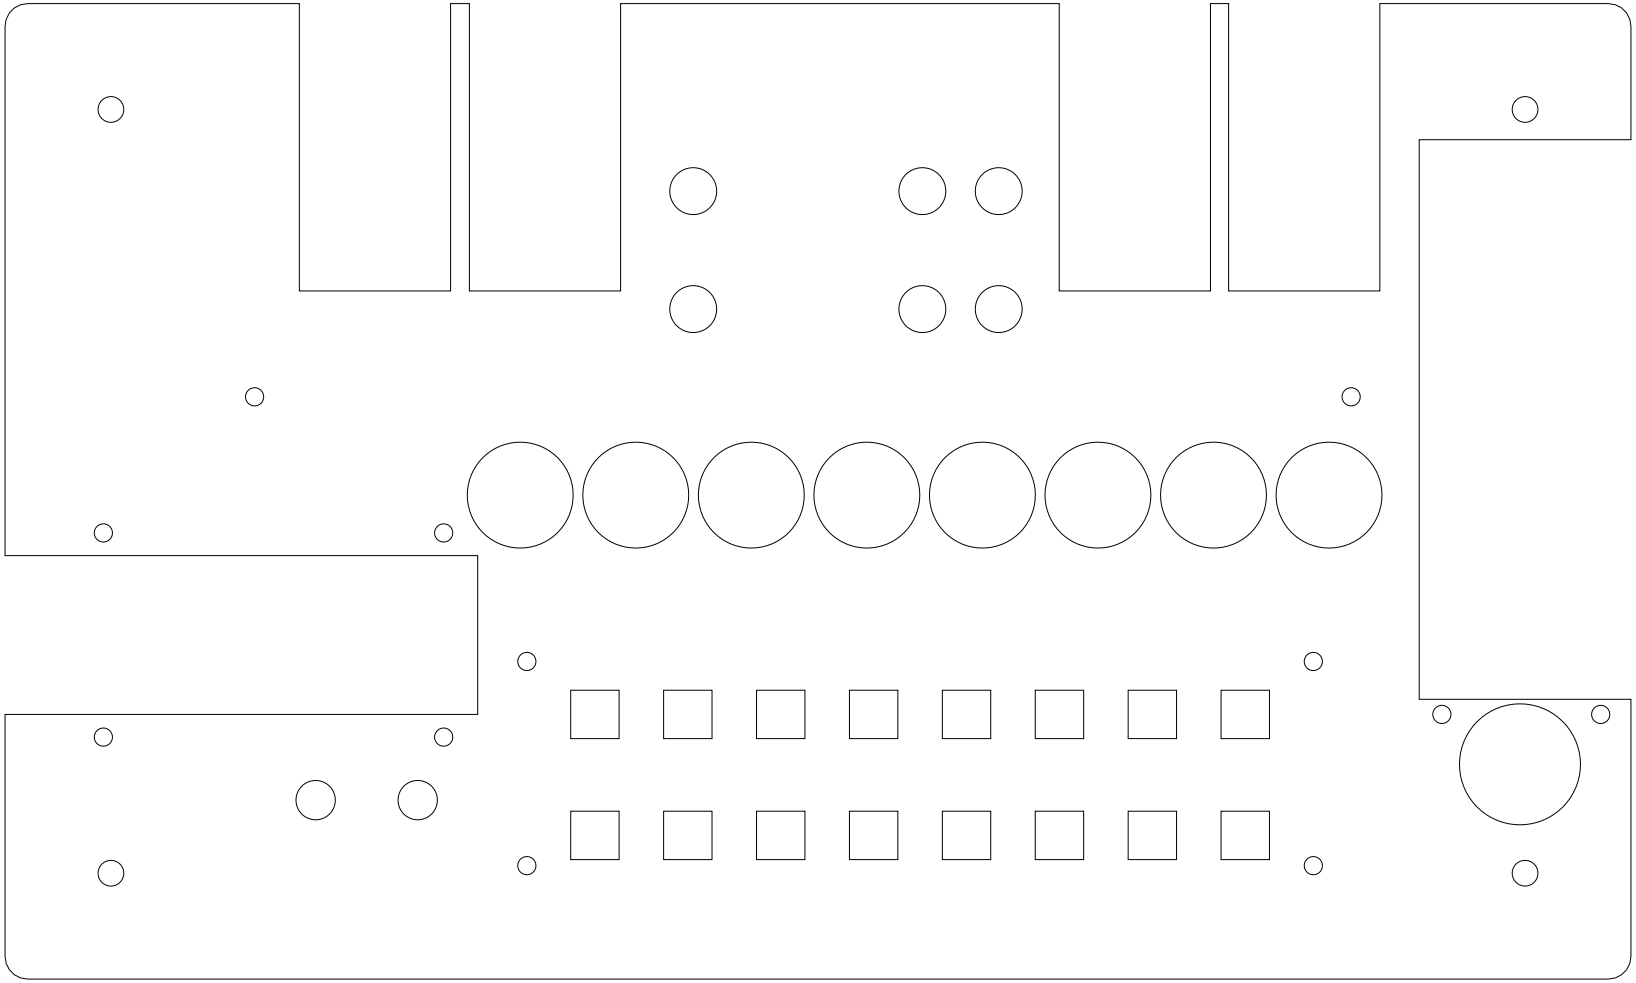

Vier M3-Knurlies ueber den PCB-Bohrungen; Metallpfosten tragen das Plattenpaket.

Untere Platte: Buchsen-/Schaltermuttern. Obere Platte: Freistellungen um Muttern und feste Hauben.

Kontrollstrecke exakt 100 mm

BESTUECKTE OBERSEITE: Audio hinten | Seed links | MIDI rechts | RH 25.10.2026

Desktop Case V2 / Obere Klarplatte, 1 mm

1:1 PASS-STUDIE - NICHT ZUR FERTIGUNG FREIGEGEBEN - A4 quer, 100 %, Seitenanpassung AUS

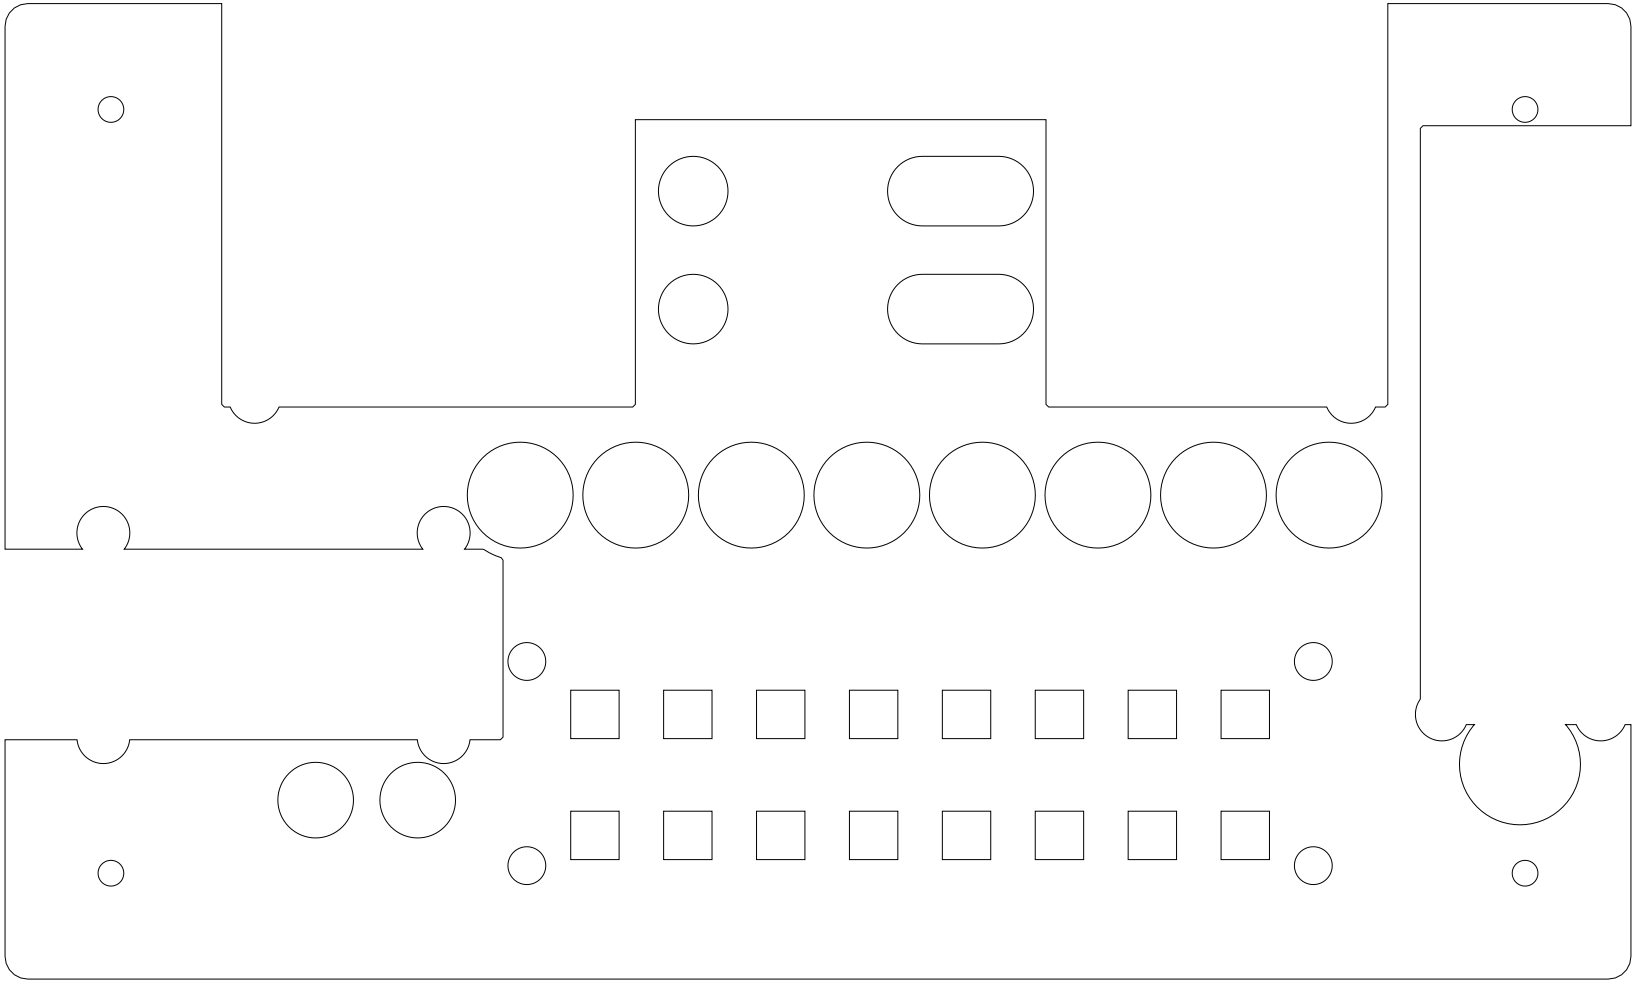

Vier M3-Knurlies ueber den PCB-Bohrungen; Metallpfosten tragen das Plattenpaket.

Untere Platte: Buchsen-/Schaltermuttern. Obere Platte: Freistellungen um Muttern und feste Hauben.

Kontrollstrecke exakt 100 mm

BESTUECKTE OBERSEITE: Audio hinten | Seed links | MIDI rechts | RH 25.10.2026

V2 / Metallpfosten und Hoehenbudget

Alle Z-Masse relativ zur Oberseite der grossen Desktop-Platine. Hardware: NICHT GEMESSEN.

Nominaler Aufbau: 9,00 mm Metallpfosten + 1,00 mm Acryl + 0,15 mm Papier + 1,00 mm Acryl.
Oberseite Klarplatte: 11,15 mm ueber PCB. Alternative fuer 9-mm-Pfosten: 8 mm + 1 mm feste Distanzscheibe.
Knurlies M3: konservativ 6,00 mm nutzbar; 2,15 mm Plattenpaket -> 3,85 mm Gewindeeingriff.
Unten 10-mm-Metallabstandshalter; oben M3-Metallpfosten durch das Board in die unteren Abstandshalter.

QingPu-Buchsen: nominale Auflage 9 mm; untere Platte 1 mm -> 3,5 mm bis Gewindeende.
Nur die untere Platte wird mit den Buchsenmuttern befestigt. Die obere umgeht Muttern mit groesseren Loechern.
Dailywell-Schalter: 10-48 UNS, kein M5. B1-Huelse 5,59 mm. Einbauhoehe und Mutterpaket noch pruefen.

Tastenkappen: 9 mm Einzelteilhoehe ist NICHT die montierte Hoehe. Im CAD zunaechst 13 mm angenommen.
Nominaler Hub 0,25 mm -> unter dieser Annahme 1,60 mm Ueberstand im gedrueckten Zustand.
Fuer mindestens 0,8 mm Ueberstand muss die niedrigste montierte Kappe mindestens 12,20 mm erreichen.
Raster: 3 mm hoch; Unterseite 6 mm ueber PCB. Austauschbare Varianten rund / quadratisch / gemischt.
Kein Anschlag auf dem Tastergehaeuse; keine Vorspannung. Leichtgaengigkeit und Rueckkehr pruefen.

BOOT/RESET: geschlossene Seed-Haube mit Fuehrungen fuer herausnehmbare, isolierende Druckstifte.
Stift nach Gebrauch entfernen. Modulhoehe, Ausrichtung und Anschlaglaenge vor Benutzung pruefen.

Hoehenlehre: Auflage auf dem H2-Montagepad; Pruefoeffnung ueber S9, Ziel-Oberseite 11,15 mm ueber PCB.
Nur am stromlosen Board, spannungsfrei auflegen und zuvor freie Auflage pruefen. Druckstuetzen erforderlich.

Vor Druckauftrag: Kappen und Gewindebudget am echten Board pruefen. Kein Ergebnis ist als GEMESSEN eingetragen.